

BOSE[®]




**Bose[®] SoundLink[®]
*Bluetooth[®] speaker III***

Owner's Guide

Segurança

Por favor leia este guia

Reserve tempo para seguir com atenção as instruções neste guia do proprietário. Irão ajudá-lo a instalar e usar o seu sistema adequadamente, bem como desfrutar das suas características avançadas. Guarde este guia para consultas futuras.

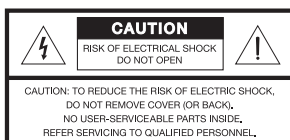

O símbolo com um raio de trovoada dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de material não isolado, com tensão elétrica perigosa, no interior da caixa do sistema, a qual pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, conforme marcado no sistema, destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção contidas neste guia.



AVISOS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
- Não exponha este equipamento a gotejamento ou a salpicos, nem coloque sobre ou perto dele objetos com líquidos, tais como jarras. Tal como com quaisquer produtos eletrónicos, tenha cuidado para não entornar líquidos para dentro de qualquer parte do sistema. Os líquidos podem provocar uma avaria e/ou risco de incêndio.
- Não coloque fontes de chama viva, tais como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- Não use qualquer carregador para além do especificamente fornecido para ser utilizado com o equipamento.
- A bateria precisa de ser carregada antes de ser utilizada. Utilize sempre o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual de equipamento para instruções de carregamento corretas.
- Depois de longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar ou descarregar o conjunto de bateria várias vezes para obter o desempenho máximo.
- A bateria oferece o seu melhor desempenho quando é utilizada à temperatura ambiente normal (68°F +/- 23°F ou 20°C +/- 5°C).
- Não deixe uma bateria em carregamento prolongado quando não for utilizada.
- O conjunto de bateria não deve ser exposto a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante.
- Não provoque choque mecânico no conjunto de bateria.
- Em caso de derrame de fluido da bateria para fora do equipamento, evite o contato do líquido com a pele ou olhos. Se tiver havido contacto, lave a área afetada com bastante água e procure aconselhamento médico.
- Não utilize qualquer conjunto de bateria que não tenha sido pensado para ser utilizado com este equipamento.
- Mantenha a bateria limpa e seca.
- Para substituição da bateria, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente Bose.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

©2018 Bose Corporation. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou de outra forma usada sem autorização prévia por escrito.



AVISO: Este produto contém material magnético. Contacte o seu médico se tiver dúvidas sobre se este pode afetar o funcionamento do seu dispositivo médico implantável.



CUIDADO: Não faça alterações ao sistema ou aos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, conformidade com os regulamentos e desempenho do sistema.



NOTAS:

- O rótulo do produto encontra-se na parte de baixo do produto.
- Nos casos em que a ficha de ligação à tomada de corrente, ou uma extensão de tomadas, for usada como o meio de desligar, tal meio deve permanecer facilmente acessível.
- A fonte de alimentação CA fornecida com este produto deve ser utilizada em espaços interiores. Não foi concebido nem testado para ser usado ao ar livre, em veículos de recreio nem em barcos.
- Este produto apenas pode ser usado com a fonte de alimentação CA fornecida, ou com uma fonte de alimentação CA Bose® ou com um carregador concebido para usar com este produto.

Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Acate todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de qualquer fonte de calor, tais como radiadores, grelhas de calor, fogões, ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
10. Desligue este equipamento da tomada de corrente durante uma trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
11. Procure pessoal qualificado para toda a assistência. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, tal como se o cabo ou a ficha de alimentação tiverem sido danificados, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Informações sobre produtos que geram ruído elétrico.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a Industry Canada RF estabeleceram para a população geral. Não deve estar no mesmo local que, ou funcionar em conjunto com, quaisquer outras antenas ou transmissores.

Este sistema está em conformidade com a Parte 15 do regulamento da FCC. A utilização está sujeita às seguintes duas condições: 1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que lhe possa causar funcionamento indesejado.

Segurança

Apenas E.U.A.

NOTA: Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites de um equipamento digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de rádio frequência, podendo, se não for instalado de acordo com as instruções, causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que não ocorra interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a orientação ou posição da antena recetora.
- Aumentar a distância entre este equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada elétrica num circuito diferente daquele onde está ligado o recetor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do utilizador usar este equipamento.

Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre o protocolo canadiano ICES-003.

Este dispositivo encontra-se em conformidade com o(s) padrões Industry Canada RSS isentos de licença.

A utilização está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência e (2) este equipamento tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que lhe possam causar funcionamento indesejado.

Potência de saída: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz

CE A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/EU e todos os requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos

Nome da peça	Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éter de difenilo polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Colunas	X	0	0	0	0	0
Cabos	X	0	0	0	0	0

O: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta parte está abaixo do requisito limite em SJ/T 11363-2006.

X: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está acima do limite em SJ/T 11363-2006.

Preencha e guarde para referência futura.

Os número de série e de modelo podem ser encontrados na parte de baixo do altifalante.

N.º de série: _____

N.º do modelo: _____

Data de compra: _____

Sugerimos que guarde a sua fatura com este guia do proprietário.

Introdução

Visão geral.....	6
Desembalar o produto.....	6

Funcionamento

Ligação à corrente elétrica.....	7
Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante	9
Primeira configuração	9
Adicionar outro equipamento ao altifalante.....	10
Memória do altifalante.....	10
Voltar a ligar um equipamento.....	10
Mudar para um equipamento diferente.....	10
Botões de controlo	11
Indicadores de estado de sistema.....	12
Ligar um equipamento utilizando o conector AUX.....	13
Funcionamento com energia da bateria	14
Verificação da bateria	14
Carregamento da bateria.....	14
Modo de proteção de bateria	14
Dicas para colocar o altifalante.....	15

Manutenção e Cuidados

Resolução de problemas	16
Substituição da bateria	18
Limpar o altifalante.....	18
Contactar o apoio a clientes	18
Garantia Limitada.....	18
Informação técnica.....	18

Introdução

Visão geral

Obrigado por comprar o altifalante Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III. Desfrute da música sem precisar de fios, através do seu smartphone, tablet, computador portátil ou outro dispositivo *Bluetooth*, em qualquer lugar que deseje.


Funcionalidades

- A ligação sem fios *Bluetooth* elimina a necessidade de ligar fisicamente o seu dispositivo *Bluetooth*.
- A bateria recarregável de iões de lítio oferece horas de desempenho Bose.
- O conector AUX permite-lhe ligar qualquer equipamento de música diretamente ao seu altifalante.
- Faça o emparelhamento de até seis dispositivos *Bluetooth*.
- Mobilidade fácil de agarrar e levar.


Desembalar o produto

Abra a caixa e retire o altifalante e a fonte de alimentação CA. Dependendo da região, a caixa também pode conter adaptadores de alimentação CA para a fonte de alimentação CA. Certifique-se de que guarda todos os materiais de embalagem. Estes fornecem a forma mais segura para qualquer envio ou transporte necessário do sistema.


Se alguma parte do produto parecer danificada, não tente usá-la. Contacte imediatamente o seu fornecedor autorizado Bose ou telefone para o Serviço de apoio a clientes da Bose. Para informação de contacto, consulte a lista de contacto no fim deste guia ou visite <http://global.Bose.com>.

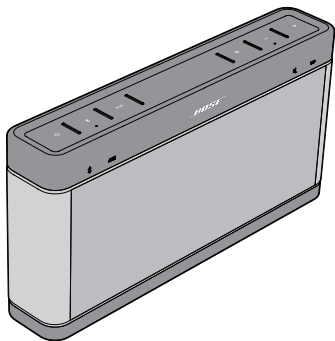

Altifalante SoundLink® *Bluetooth*® III

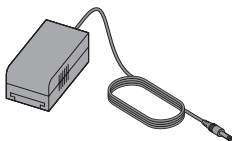

Fonte de alimentação CA




Adaptadores da fonte de alimentação CA

Ligação à corrente elétrica


A primeira vez que utilizar o seu altifalante SoundLink® Bluetooth® III, ligue-o à fonte (de rede) CA e carregue a bateria durante três horas. Enquanto a bateria está a carregar, pode começar a utilizar o altifalante.

1. Dependendo do seu tipo de fonte de alimentação CA:
 - a. Estique os pinos da fonte de alimentação CA.

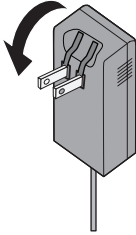


Ou,

- b. Deslize o adaptador de energia CA da sua região para a fonte de alimentação CA.

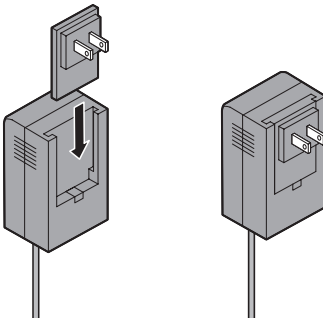


Funcionamento

2. Insira uma extremidade do cabo de alimentação CA da fonte de alimentação no conector CC na parte de trás do altifalante.

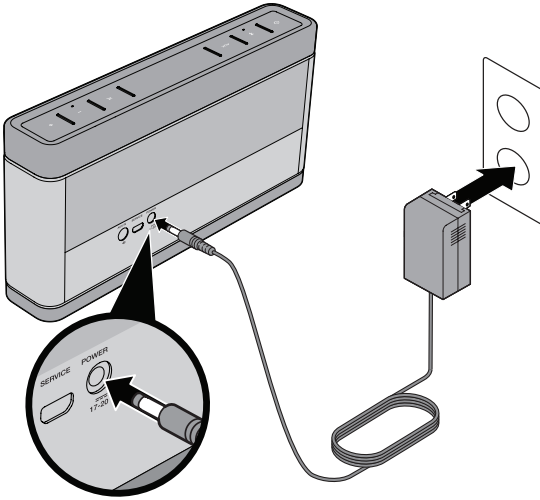

3. Insira a fonte de alimentação CA numa tomada elétrica de rede.

O altifalante emite um som para confirmar a ligação à alimentação CA e o carregamento começa. Na parte da frente do altifalante, o indicador de estado da bateria pisca  a amarelo para mostrar que a bateria está a carregar.


Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante

Antes de ouvir música a partir do seu altifalante Bose® Soundlink® *Bluetooth*® III, tem de emparelhar e ligar o seu equipamento *Bluetooth* ao altifalante.


Primeira configuração


A primeira vez que ligar o seu altifalante, este estará pronto para emparelhar e ligar o seu primeiro equipamento.

1. Prima Power  (Energia) para ligar o altifalante.

O indicador de estado *Bluetooth*  no altifalante pisca a azul para mostrar que o altifalante pode ser encontrado.

2. No seu equipamento, ligue o *Bluetooth*, localize a lista de equipamentos *Bluetooth* e selecione o equipamento chamado “Bose SLIII.” Se o seu equipamento lhe pedir uma palavra-passe, insira “0000” (quatro zeros).

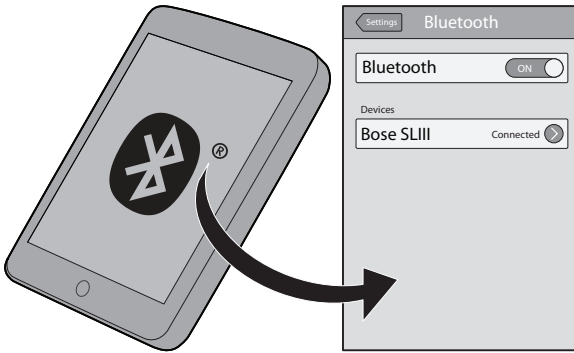



Quando o emparelhamento estiver terminado e o seu equipamento estiver ligado ao altifalante, o indicador de estado *Bluetooth*  no altifalante muda de azul intermitente para branco sólido e o altifalante emite um som.

- Nota:** Se o altifalante se desligar após cinco minutos, não foi emparelhado ou ligado ao seu equipamento. Desligue e volte a ligar o altifalante e tente emparelhar novamente o seu equipamento. Consulte “Resolução de problemas” na página 16.

Funcionamento

Adicionar outro equipamento ao altifalante

Faça o emparelhamento de outro equipamento ao altifalante, tornando o altifalante pesquisável.


1. Prima *Bluetooth*  no altifalante, para que o indicador de estado *Bluetooth*  pisque azul.
2. No seu equipamento, ligue o *Bluetooth*, localize a lista de equipamentos *Bluetooth* e selecione o equipamento chamado “Bose SLIII.” Se o seu equipamento lhe pedir uma palavra-passe, insira “0000” (quatro zeros).

Quando o equipamento se liga ao altifalante, o indicador de estado *Bluetooth* fica branco estável.

Nota: Pode mudar entre a ligar/ligado e possível de ser descoberto premindo *Bluetooth* no altifalante.

Memória do altifalante

O altifalante consegue memorizar até seis equipamentos emparelhados. Se emparelhar o altifalante com um equipamento adicional, o equipamento ligado menos recentemente já não será emparelhado com o altifalante.


Nota: Para limpar a memória de todos os equipamentos, mantenha premido o botão *Bluetooth*  (cerca de 10 segundos) até ouvir um som. Todos os equipamentos serão limpos e o altifalante torna-se possível de ser encontrado.


Voltar a ligar um equipamento

Quando ligado, o altifalante tenta voltar a ligar-se a um equipamento na memória, começando com o último equipamento ligado. Se o último equipamento ligado não estiver disponível, o altifalante liga-se do próximo ao último equipamento ligado, e por aí adiante. O altifalante pesquisa um equipamento emparelhado durante cerca de 30 segundos.

Mudar para um equipamento diferente

Pode mudar o altifalante do seu equipamento atualmente ligado para outro equipamento anteriormente emparelhado. O equipamento para o qual está a mudar tem de estar na memória do altifalante.

1. No seu equipamento anteriormente emparelhado, certifique-se de que o *Bluetooth* está ligado.
2. Prima *Bluetooth*  no altifalante para tornar o altifalante possível de ser descoberto.

O indicador de estado *Bluetooth*  no altifalante pisca a azul para mostrar que o altifalante pode ser descoberto.


3. No seu equipamento, selecione “Bose SLIII” a partir da lista de equipamentos *Bluetooth*.

O indicador de estado *Bluetooth* pisca a branco, enquanto o altifalante se tenta ligar ao equipamento.

Quando o altifalante e o equipamento *Bluetooth* se tiverem ligado com sucesso, o indicador de estado *Bluetooth* muda de branco intermitente para estável e o altifalante emite um som.

Botões de controlo

Os botões de controlo estão localizados no topo do altifalante.

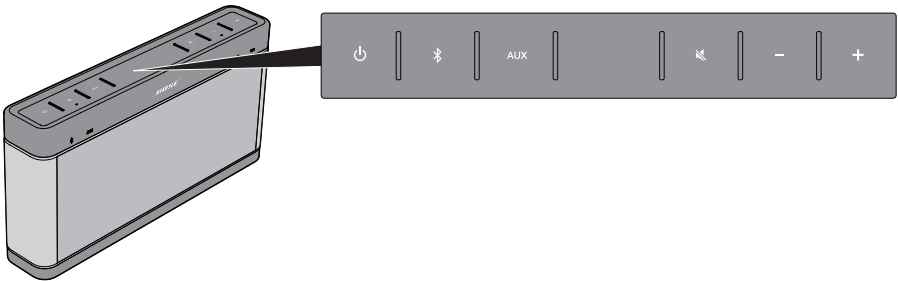


Botão de Controlo	Descrição
	<p>Pressione para ligar ou desligar o altifalante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando <i>Bluetooth</i>[®] é a fonte selecionada, o altifalante tenta voltar a ligar-se ao último equipamento ligado. Se não existirem dispositivos emparelhados, o altifalante entra em modo de pesquisa. Consultar “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante” na página 9. Se estiver a funcionar com energia da bateria, mantenha premido para observar o indicador de estado da bateria. Consulte “Verificação da bateria” na página 14. Se o altifalante não for utilizado dentro de 30 minutos, ele irá desligar-se automaticamente para poupar energia da bateria.
	<p>Prima para selecionar a fonte <i>Bluetooth</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> O altifalante tenta ligar-se ao último dispositivo emparelhado. Se não existirem dispositivos emparelhados, o altifalante entra em modo de pesquisa. Se o <i>Bluetooth</i> estiver a ligar/ligado, prima para definir o altifalante como pesquisável e permitir o emparelhamento com outro equipamento <i>Bluetooth</i>. Prima novamente para voltar ao modo de ligação.
AUX	<p>Prima para ouvir um equipamento ligado ao conector AUX. Consulte “Ligar um equipamento utilizando o conector AUX” na página 13.</p>
	<p>Prima para silenciar/repor som ao altifalante.</p>
—	<p>Prima para diminuir o volume do altifalante de forma gradual. Mantenha premido para diminuir o volume continuamente.</p>
+	<p>Prima para aumentar o volume do altifalante de forma gradual. Mantenha premido para aumentar o volume continuamente.</p>

Funcionamento

Indicadores de estado de sistema

Os indicadores de estado acendem-se para mostrar quando não está ativada nenhuma fonte de áudio ou estado de altifalante. Os indicadores de estado estão localizados na frente do altifalante.

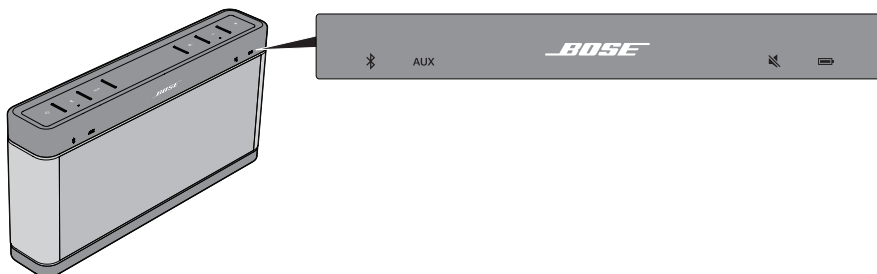


Indicador de estado	Estado do sistema
	<p>Indica o estado <i>Bluetooth</i>® do altifalante quando a fonte <i>Bluetooth</i> está selecionada. Consulte “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante” na página 9.</p> <ul style="list-style-type: none">• Piscar a azul claro– Pesquisável e pronto para emparelhar com um equipamento.• A piscar luz branca - A tentar ligar a um dispositivo emparelhado.• Luz branca estável – Interligado com o dispositivo emparelhado.• Pisca à medida que o volume do altifalante aumenta ou diminui, quando <i>Bluetooth</i> é a fonte. Quando o indicador piscar duas vezes, foi alcançado o volume mínimo ou máximo.
AUX	<ul style="list-style-type: none">• O altifalante está a reproduzir a fonte ligada ao conector AUX IN • Pisca à medida que o volume do altifalante aumenta ou diminui, quando AUX é a fonte. Quando o indicador piscar duas vezes, foi alcançado o volume mínimo ou máximo.
	<p>Pisca quando o som está desligado.</p>
	<p>Indica o nível de carga da bateria, ou o estado de carregamento da bateria. Consulte “Verificação da bateria” na página 14.</p>

Ligar um equipamento utilizando o conector AUX

Pode utilizar o seu altifalante com qualquer equipamento que contenha um auscultador ou saída de áudio. Esta função requer a utilização de um cabo de áudio estéreo com uma ficha de 3,5 mm numa extremidade para ligar à entrada AUX IN no altifalante. Este tipo de cabo está disponível para compra em lojas de produtos eletrónicos.

Para utilizar o conector AUX IN:

1. Insira o cabo do seu dispositivo de áudio no conector AUX IN no altifalante.

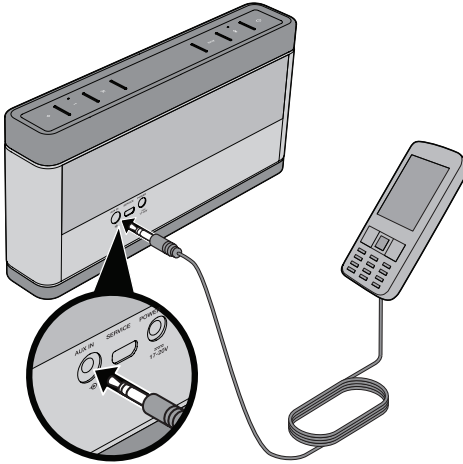

2. Prima Power (Energia) no altifalante.
3. Prima **AUX** no altifalante.
4. Ajuste o volume no dispositivo ligado *quase* até ao máximo, depois use os botões de volume do altifalante para ajustar o nível de volume.

Notas:

- Se um dispositivo ligado parar de reproduzir áudio durante 30 minutos, o altifalante desliga-se automaticamente para poupar energia da bateria.
- O conector de SERVIÇO na parte de trás do altifalante serve apenas para atualizações de software. Não pode ser utilizado para ligar um equipamento áudio.


Funcionamento


Funcionamento com energia da bateria

O desempenho da bateria varia conforme o conteúdo reproduzido e o volume em que é reproduzido. Em utilização normal, a bateria do altifalante dura até 14 horas.

Verificação da bateria

Quando o altifalante está ligado, o indicador de bateria acende-se brevemente, depois apaga-se para preservar a energia da bateria. Contudo, se a bateria precisar de ser mudada, o indicador de estado de bateria acende-se e pisca de forma continuada a vermelho até o altifalante ser ligado à fonte de alimentação CA e a bateria começar a carregar.


Para verificar o nível de carga da bateria, mantenha premido Power  (Energia) no altifalante e observe o indicador de estado da bateria.

	Verde fixo	Carga completa
	Amarelo estável	Carga média
	Piscar a vermelho	Necessário carregamento

Carregamento da bateria

O indicador de estado da bateria do altifalante pisca a vermelho quando a bateria precisar de ser carregada.

Para carregar a bateria, ligue o altifalante à alimentação CA (consultar “Ligação à corrente elétrica” na página 7). O altifalante emite um som para confirmar a ligação à corrente elétrica. O tempo de carregamento recomendado é de três horas para carregar completamente a bateria. O indicador de estado da bateria indica o estado de carregamento. Pode utilizar o altifalante enquanto carrega a bateria.

	Piscar a amarelo	A bateria está a carregar
	Verde fixo	A bateria está completamente carregada

Modo de proteção de bateria

Quando o altifalante estiver desligado ou não for utilizado durante mais de 24 dias, este entra em modo de proteção de bateria para poupar a energia da bateria. Para reativar o altifalante, ligue-o à alimentação CA (consultar “Ligação à corrente elétrica” na página 7).



Dicas para colocar o altifalante

Quando utilizar o seu altifalante dentro de casa, a qualidade de som pode variar, consoante o local onde o altifalante estiver colocado na sala.

Quando usar o altifalante fora de casa, deve esperar uma alteração da qualidade de som ao afastar-se do altifalante.

Siga estas linhas orientadoras quando colocar o seu altifalante:

- O altifalante está concebido para ter melhor som quando colocado numa superfície que tenha alturas entre 61 a 122 cm.
- Para melhor resposta de baixos, a parte de trás do altifalante deve estar colocada perto de uma parede, mas não encostada a ela. A resposta de baixos diminui, à medida que o altifalante é afastado de uma parede. Não deite o altifalante de costas. O som é emitido tanto da parte da frente como da parte de trás do altifalante.
- Não coloque o altifalante em pequenas áreas onde o altifalante esteja fechado em todos os lados exceto à frente, pois afetaria de forma negativa a qualidade do som.
- Não coloque o altifalante em superfícies molhadas ou sujas.

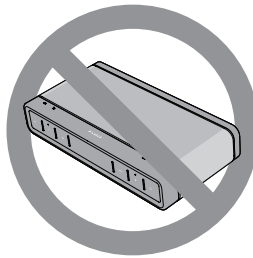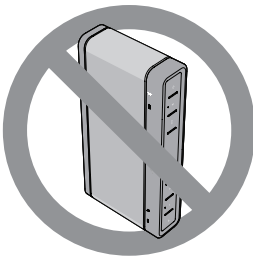

Manutenção e Cuidados

Resolução de problemas

Problema	O que fazer
O altifalante não liga	<p>Se utilizar a fonte CA, certifique-se de que:</p> <ul style="list-style-type: none">• O seu sistema está ligado a uma tomada elétrica de rede funcional.• Certifique-se de que está a utilizar a fonte de alimentação Bose® que foi enviada com o seu altifalante, ou um carregador de acessório Bose pensado para o seu altifalante. <p>Se estiver a funcionar em modo de bateria, a bateria pode encontrar-se em modo de proteção ou descarregada. Ligue a uma tomada CA com alimentação para repor a bateria no modo operativo e carregue a bateria.</p>
Não é possível emparelhar o altifalante com o meu dispositivo Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o altifalante é possível de ser encontrado (o indicador de estado <i>Bluetooth</i> pisca a azul). Consultar “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante” na página 9.• Certifique-se de que o <i>Bluetooth</i> está ativado no seu equipamento.• Certifique-se de que selecionou “Bose SLIII” na lista de equipamentos <i>Bluetooth</i> e que a ligação foi confirmada pelo seu equipamento.• O seu equipamento <i>Bluetooth</i> pode estar fora do alcance. Tente aproximá-lo do altifalante.• Se possível, desligue todos os outros dispositivos <i>Bluetooth</i> próximos ou desative as suas funcionalidades <i>Bluetooth</i>.• Certifique-se de que o seu equipamento suporta o perfil A2DP (<i>Bluetooth</i> estéreo).• Quando emparelha e liga a um computador PC ou Mac, certifique-se de que selecionou o altifalante SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III como o equipamento de saída de som dentro do menu de definições áudio do computador. Poderá ter de reproduzir uma faixa de áudio para finalizar a ligação (consultar o fabricante do computador para instruções detalhadas).• Veja o guia de proprietário, o sistema de ajuda ou suporte técnico do seu dispositivo <i>Bluetooth</i> para aprender como o emparelhar com outros dispositivos <i>Bluetooth</i>.• Desligue e volte a ligar o altifalante, faça o emparelhamento e ligue o seu equipamento. Consulte “Primeira configuração” na página 9 e “Adicionar outro equipamento ao altifalante” na página 10.• Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu altifalante durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem por breves momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante e emparelhe o seu equipamento.• Verifique se existem atualizações de software para o seu dispositivo <i>Bluetooth</i>, ou vá a owners.bose.com para pesquisar atualizações, para o altifalante SoundLink® <i>Bluetooth</i>®
O dispositivo <i>Bluetooth</i> emparelhado não irá ligar-se ao altifalante	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o altifalante é possível de ser encontrado (o indicador de estado <i>Bluetooth</i> pisca a azul). Consultar “Emparelhar e ligar um dispositivo ao altifalante” na página 9.• Certifique-se de que o <i>Bluetooth</i> está ativado no seu equipamento.• O seu equipamento pode estar fora de alcance. Tente aproximá-lo do altifalante.• Desligue e volte a ligar o equipamento e ligue-o ao altifalante. Consulte “Voltar a ligar um equipamento” na página 10.• Se possível, desligue todos os outros dispositivos <i>Bluetooth</i> próximos ou desative as suas funcionalidades <i>Bluetooth</i>.• Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu altifalante durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem por breves momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante e ligue o seu equipamento.• Limpar a memória do altifalante. Emparelhe e ligue o equipamento ao altifalante novamente. Consulte “Memória do altifalante” na página 10 e “Primeira configuração” na página 9.

Problema	O que fazer
O altifalante indica uma ligação, mas não está a reproduzir música	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o equipamento que deseja ouvir está ligado ao altifalante e a reproduzir áudio. • Certifique-se de que o altifalante não está em modo de silêncio e que o volume está alto. • Suba o volume no seu dispositivo. • O seu equipamento <i>Bluetooth</i>® pode estar fora do alcance. Tente aproximá-lo do altifalante. • Mova o seu dispositivo para longe de qualquer dispositivo que gere interferências eletromagnéticas, como outros dispositivos <i>Bluetooth</i>, telefone sem fios, micro-ondas ou router sem fios. • Se possível, desligar todos os outros equipamentos <i>Bluetooth</i> que se encontrem perto ou desative a sua função <i>Bluetooth</i> e volte a ligar o equipamento que deseja ouvir. • Veja o guia de proprietário, o sistema de ajuda ou suporte técnico do seu dispositivo <i>Bluetooth</i> para aprender como o emparelhar com outros dispositivos <i>Bluetooth</i>. • Desligue e volte a ligar o altifalante. • Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu altifalante durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem por breves momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante e ligue o seu equipamento.
Qualidade de áudio fraca de um dispositivo <i>Bluetooth</i> .	<p>Ligue o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> ao altifalante utilizando uma ligação AUX. Se a qualidade de som melhorar utilizando a ligação AUX, tente estas soluções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O seu equipamento <i>Bluetooth</i> pode estar fora do alcance. Tente aproximá-lo do altifalante. • Mova o seu dispositivo para longe de qualquer dispositivo que gere interferências eletromagnéticas, como outros dispositivos <i>Bluetooth</i>, telefone sem fios, micro-ondas ou router sem fios. • Reduza o número de aplicações a funcionar no seu dispositivo. Ter em funcionamento múltiplas aplicações pode reduzir a quantidade de recursos internos para transmitir áudio. Encerrar aplicações não essenciais pode melhorar a qualidade do áudio. • Tente desligar a função WiFi® no seu equipamento para melhorar a qualidade do áudio. • Experimente "limpar" o seu equipamento do seu altifalante, desativando o <i>Bluetooth</i> no seu equipamento. Faça novamente o emparelhamento do equipamento e do altifalante. • Se o seu equipamento estiver no seu bolso, experimente colocá-lo "a céu aberto", sem o seu corpo entre o equipamento e o altifalante. • Desligue e volte a ligar o altifalante. • Reinicializar o altifalante. Mantenha premido o botão Mute (Silenciar) no seu altifalante durante dez segundos até todos os indicadores de estado se acenderem por breves momentos e o altifalante se desligar. Volte a ligar o altifalante, emparelhe e ligue o seu equipamento. • Verifique se existem atualizações de software para o seu dispositivo <i>Bluetooth</i>, ou vá a owners.bose.com para pesquisar atualizações, para o altifalante SoundLink® <i>Bluetooth</i>®
Sem som ou fraca qualidade de som vinda de um equipamento AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o seu equipamento interligado está ligado e a reproduzir áudio. • Certifique-se de que a ficha de 3,5 mm do cabo estéreo está completamente inserida no altifalante e que a outra extremidade está ligada ao equipamento AUX. • Pressione AUX no altifalante e certifique-se de que o indicador de estado AUX está ligado. • Certifique-se de que o altifalante não está em modo de silêncio e que o volume está alto. • Se não houver som, aumente o nível de volume no equipamento AUX. • Se a qualidade de som for fraca, reduza o nível de volume do equipamento AUX. • Experimente utilizar um cabo AUX diferente.

Manutenção e Cuidados

Substituição da bateria

A bateria deve ser substituída quando:

- O indicador de estado de bateria continua a piscar a amarelo após dez horas de carregamento.
- O período de funcionamento da bateria decresce notavelmente.

Apenas a Bose pode substituir a bateria no seu altifalante. Se precisar de uma nova bateria, contacte a organização Bose no seu país/região. Para informação de contacto, consulte a lista de contacto no fim deste guia ou visite <http://global.Bose.com>.

Limpar o altifalante

Para limpar a superfície exterior do seu produto, poderá limpá-la usando um pano suave e seco.

- Não use solventes, químicos ou sprays.
- Não deixe entornar líquidos ou caírem objetos para dentro de alguma abertura.

Contactar o apoio a clientes

Para questões sobre o altifalante Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III, contacte o seu revendedor Bose. Para informação de contacto, consulte a lista de contacto no fim deste guia ou visite <http://global.Bose.com>.

Garantia Limitada

O seu altifalante Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III é abrangido por uma garantia limitada. Os detalhes da garantia limitada são fornecidos no cartão de registo do produto, incluído na embalagem. Consulte o cartão para obter instruções sobre como se registar. A ausência de registo não afeta os seus direitos no âmbito da garantia limitada.

Informação técnica

Valores da fonte de alimentação CA

Entrada: 100 - 240V~, 50/60Hz, 600mA

Saída: 17VDC, 1A Max

Entrada de energia

Entrada: 17 - 20 VDC, 1A Máx

Dimensões

13,5 cm A x 25,6 cm L x 4,8 cm P (5,2" x 10" x 1,9")

Peso

1,37 kg (3,03 lb)

Intervalo de temperatura de utilização

0° a +45°C (32° a 113°F)



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev. 02