

BOSE[®]



**Bose[®] SoundLink[®]
*Bluetooth[®] speaker III***

Owner's Guide

เพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดใช้เวลาในการปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อย่างรอบคอบ เพราะจะช่วยให้คุณติดตั้งและใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และเพลิดเพลินกับคุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องได้ โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง



สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



คำเตือน:

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าวางผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพราะของเหลวจะสร้างความเสียหาย และ/หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไม้ธูปหรือใกล้กับอุปกรณ์
- ไม่ใช่ใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้โดยเฉพาะกับอุปกรณ์
- แบตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จประจุก่อนการใช้งาน ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องเสมอ และดูคำแนะนำของผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สำหรับคำแนะนำในการชาร์จอย่างเหมาะสม
- หลังจากการเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน คุณอาจจะต้องชาร์จไฟและคายกระแสไฟของแบตเตอรี่หลายๆ รอบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- แบตเตอรี่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานที่อุณหภูมิห้องปกติ (20°C +/- 5°C หรือ 68°F +/- 23°F)
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลานานเมื่อไม่ได้ใช้
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกกระแทก
- หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึมออกมาจากอุปกรณ์ อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ หากคุณสัมผัสกับของเหลว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำจำนวนมาก และไปพบแพทย์
- ไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์
- เก็บแบตเตอรี่ในที่แห้งและสะอาด
- โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้เปลี่ยนแทน

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

©2018 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณ



ข้อควรระวัง: โปรดอย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจกระทบต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ



หมายเหตุ:

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- แหล่งจ่ายไฟ AC ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้งานภายในอาคาร ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ให้มา หรือแหล่งจ่ายไฟ AC หรืออุปกรณ์ชาร์จของ Bose® ที่ออกแบบให้ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
10. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
11. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงรบกวนทางไฟฟ้า

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้

(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

เพื่อความปลอดภัย

สรุทธิษฯ เท่านั้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้คุณลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
 - ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
- การแก้ไขหรือติดตั้งอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

แคนาดา

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา
อุปกรณ์เหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่รับสัญญาณรบกวนใดๆ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

กำลังเอาต์พุต: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้อกำหนดกับ EU ประกาศฉบับสมบูรณ์นี้เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไคฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ล้าไฟง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดที่จัดจำกัดใน SJ/T 11363-2006

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดที่จัดจำกัดใน SJ/T 11363-2006

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างของลำโพง

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

วันที่ซื้อ: _____

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

บทนำ

ภาพรวม..... 6

สิ่งที่บรรจุในกล่อง..... 6

การใช้งาน

การต่อกับไฟ AC..... 7

การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง..... 9

 การติดตั้งครั้งแรก 9

 การเพิ่มอุปกรณ์อื่นไปที่ลำโพง 10

 หน่วยความจำของลำโพง..... 10

 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง 10

 การสลับไปที่อุปกรณ์อื่น 10

ปุ่มควบคุม..... 11

ไฟแสดงสถานะของระบบ 12

การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX 13

การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ 14

 การตรวจสอบแบตเตอรี่..... 14

 การชาร์จแบตเตอรี่..... 14

 โหมดการปกป้องแบตเตอรี่ 14

เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำโพง 15

การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา..... 16

การเปลี่ยนแบตเตอรี่..... 18

การทำความสะอาดลำโพง..... 18

การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า..... 18

ข้อมูลทางด้านเทคนิค 18

ภาพรวม

ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III เฟลิตเฟลินกับเพลงในแบบไร้สายจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แลปท็อป หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ


คุณสมบัติ

- การเชื่อมโยง Bluetooth แบบไร้สายจัดความจำเป็นในการใช้ฐานต่อพ่วงหรือการเชื่อมต่อแบบสัมผัสกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
- แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ ช่วยให้การดำเนินงานของ Bose ยาวนานหลายชั่วโมง
- ช่องเสียบ AUX ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพลงเข้ากับลำโพงของคุณได้โดยตรง
- จับคู่ได้สูงสุดหกอุปกรณ์ Bluetooth
- มีความสามารถพกพาได้ง่ายและสะดวก


สิ่งที่บรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุและนำลำโพงและแหล่งจ่ายไฟ AC ออกมา กล่องบรรจุอาจมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC สำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ อย่าลืมเก็บกล่องบรรจุทั้งหมดไว้ เพราะเป็นกล่องที่บรรจุชิ้นส่วนได้อย่างปลอดภัยที่สุดเมื่อจำเป็นต้องขนส่งหรือขนย้ายผลิตภัณฑ์นี้


หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โปรดดูรายการที่อยู่ติดต่อที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้ หรือเยี่ยมชม <http://global.Bose.com>

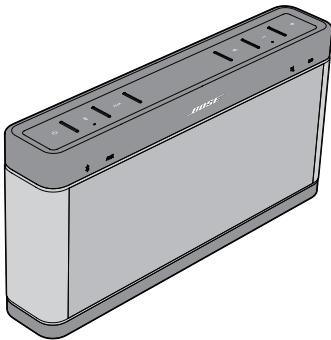

SoundLink® Bluetooth® speaker III

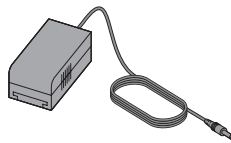

แหล่งจ่ายไฟ AC




อะแดปเตอร์
แหล่งจ่ายไฟ AC

การต่อกับไฟ AC

ครั้งแรกที่ใช้งาน SoundLink® Bluetooth® speaker III ของคุณ ให้เชื่อมต่อกับกระแสไฟ AC (สายเมน) และชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลาสามชั่วโมง ขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานลำโพง


1. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งจ่ายไฟ AC ที่คุณใช้:

a. ยึดขาของแหล่งจ่ายไฟ AC ออกมา

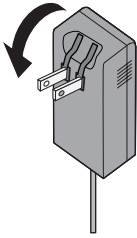


หรือ

b. เลื่อนหัวแปลง AC สำหรับภูมิภาคของคุณใส่ลงในแหล่งจ่ายไฟ AC

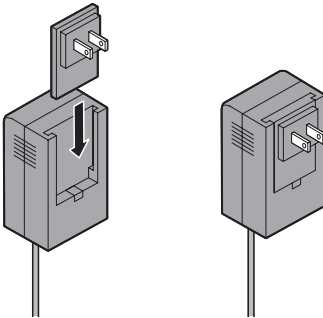


การใช้งาน

2. เสียบสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับช่องเสียบ DC ที่ด้านหลังของลำโพง

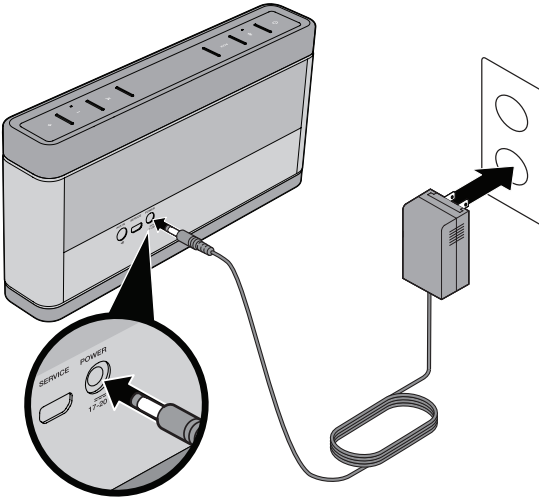

3. เสียบแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่ใช้งานได้

ลำโพงจะส่งเสียงเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกระแสไฟ AC และการชาร์จจะเริ่มต้น ที่ด้านหน้าของลำโพง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  จะกะพริบเป็นสีเหลืองเพื่อแสดงว่าแบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่


การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง

ก่อนฟังเพลงจาก Bose® Soundlink® Bluetooth® speaker III ของคุณ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับลำโพง


การติดตั้งครั้งแรก


ครั้งแรกที่คุณเปิดลำโพงของคุณ ลำโพงจะต้องพร้อมจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แรกของคุณ

1. กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อเปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth  บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเพื่อแสดงว่าลำโพงสามารถค้นพบได้

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิด Bluetooth ค้นหารายการอุปกรณ์ Bluetooth และเลือกอุปกรณ์ที่ชื่อ “Bose SLIII” หากอุปกรณ์ของคุณร้องขอรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000” (ศูนย์สี่ตัว)

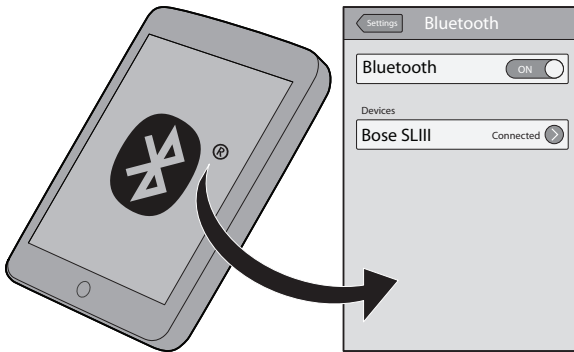

เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth  บนลำโพงจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกะพริบเป็นสีขาวสว่างนิ่ง และลำโพงส่งเสียงแจ้ง

หมายเหตุ: หากลำโพงปิดการทำงานหลังจากผ่านไปห้านาที แสดงว่าไม่มีการจับคู่หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ ปิดลำโพงแล้วเปิดอีกครั้ง และลองจับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง โปรดดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 16

การใช้งาน

การเพิ่มอุปกรณ์อื่นไปที่ลำโพง

จับคู่อุปกรณ์อื่นกับลำโพงโดยการทำให้ลำโพงสามารถค้นพบได้

1. กด **Bluetooth®** * บนลำโพง จากนั้นไฟสัญญาณสถานะ **Bluetooth** * จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิด **Bluetooth** ค้นหารายการอุปกรณ์ **Bluetooth** และเลือกอุปกรณ์ที่ชื่อ “Bose SLIII” หากอุปกรณ์ของคุณร้องขอรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000” (ศูนย์สี่ตัว)
เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ **Bluetooth** จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสว่างหนึ่ง

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างกำลังเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อแล้ว และสามารถถูกค้นพบได้โดยการกด **Bluetooth** บนลำโพง

หน่วยความจำของลำโพง

ลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วได้ถึง 6 ชื่อ หากคุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เพิ่มเติม อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไว้ลำดับต้นๆ จะไม่ถูกจับคู่กับลำโพงอีกต่อไป

หมายเหตุ: ในการล้างหน่วยความจำของลำโพงเพื่อลบอุปกรณ์ทั้งหมด กดปุ่ม **Bluetooth** * ค้างไว้ (ประมาณ 10 วินาที) จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกลบออกและลำโพงจะสามารถถูกค้นพบได้อีก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง

เมื่อเปิดเครื่อง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในหน่วยความจำอีกครั้ง โดยเริ่มต้นที่อุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ หากอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อไว้ไม่วาง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดลำดับถัดไป และถัดๆ ไป ลำโพงจะค้นหาอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วประมาณ 30 วินาที


การสลับไปที่อุปกรณ์อื่น




คุณสามารถสลับการเชื่อมต่อลำโพงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์อื่นที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ โดยอุปกรณ์ที่คุณสลับจะต้องมีอยู่ในหน่วยความจำของลำโพง

1. บนอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ โปรดแน่ใจว่า **Bluetooth** เปิดอยู่
2. กดปุ่ม **Bluetooth** * บนลำโพงเพื่อให้ลำโพงสามารถค้นพบได้
ไฟสัญญาณสถานะ **Bluetooth** * บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเพื่อแสดงว่าลำโพงสามารถค้นพบได้
3. บนอุปกรณ์ของคุณ เลือก “Bose SLIII” จากรายการอุปกรณ์ของ **Bluetooth**
ไฟสัญญาณสถานะ **Bluetooth** จะกะพริบเป็นสีขาว ขณะที่ลำโพงพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เมื่อลำโพงและอุปกรณ์ **Bluetooth** เชื่อมต่อกันแล้ว ไฟสัญญาณสถานะ **Bluetooth** จะเปลี่ยนจากสีขาวกะพริบเป็นสีขาวสว่างหนึ่ง และลำโพงจะส่งเสียงแจ้ง

ปุ่มควบคุม

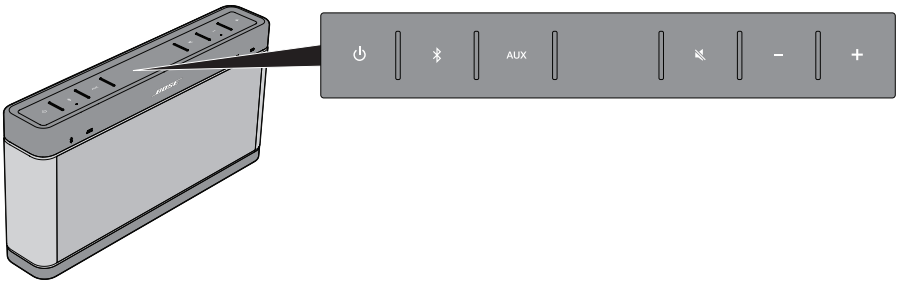ปุ่มควบคุมอยู่ที่ด้านบนของลำโพง



ปุ่มควบคุม	รายละเอียด
	<p>กดเพื่อเปิดหรือปิดลำโพง</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth® ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุด หากไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ลำโพงจะกลับสู่โหมดดูค้นพบได้ โปรดดู “การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง” ในหน้า 9 หากทำงานด้วยแบตเตอรี่ กดค้างไว้เพื่อดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ดู “การตรวจสอบแบตเตอรี่” ในหน้า 14 หากไม่มีการใช้ลำโพงภายใน 30 นาที ลำโพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อสงวนพลังงานแบตเตอรี่
	<p>กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth</p> <ul style="list-style-type: none"> ลำโพงพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุด หากไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ลำโพงจะกลับสู่โหมดดูค้นพบได้ หาก Bluetooth กำลังเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อแล้ว กดเพื่อตั้งค่าลำโพงเป็นโหมดค้นพบได้เพื่ออนุญาตการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น กดอีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดการเชื่อมต่อ
AUX	<p>กดเพื่อฟังเสียงจากอุปกรณ์ที่เสียบต่อกับช่องเสียบ AUX โปรดดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX” ในหน้า 13</p>
	<p>กดเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงจากลำโพง</p>
-	<p>กดเพื่อลดระดับเสียงลำโพงลงตามระดับ กดค้างไว้เพื่อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง</p>
+	<p>กดเพื่อเพิ่มระดับเสียงลำโพงลงตามระดับ กดค้างไว้เพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง</p>

การใช้งาน

ไฟแสดงสถานะของระบบ

ไฟสัญญาณสถานะสว่างขึ้นเมื่อแหล่งสัญญาณเสียงหรือสถานะลำโพงถูกเปิดใช้งาน ไฟสัญญาณสถานะจะอยู่ที่ด้านหน้าของลำโพง




ไฟสัญญาณสถานะ	สถานะระบบ
	<p>แสดงสถานะ <i>Bluetooth</i>® ของลำโพง เมื่อเลือกแหล่งสัญญาณ <i>Bluetooth</i> โปรดดู “การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง” ในหน้า 9</p> <ul style="list-style-type: none">ไฟสีน้ำเงินกะพริบ – ค้นพบได้ และพร้อมที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ไฟสีขาวกะพริบ – กำลังพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไฟสีขาวสว่างหนึ่ง – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วกะพริบเมื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำโพงเมื่อแหล่งสัญญาณคือ <i>Bluetooth</i> เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบสองครั้ง แสดงว่าถึงระดับเสียงสูงสุดหรือต่ำสุดแล้ว
AUX	<ul style="list-style-type: none">ลำโพงกำลังเล่นเสียงจากแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX IN กะพริบเมื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำโพงเมื่อแหล่งสัญญาณคือ AUX เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบสองครั้ง แสดงว่าถึงระดับเสียงสูงสุดหรือต่ำสุดแล้ว
	กะพริบเมื่อมีการปิดเสียง
	ระดับพลังงานแบตเตอรี่หรือสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ดู “การตรวจสอบแบตเตอรี่” ในหน้า 14

การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX

คุณสามารถใช้ลำโพงของคุณกับอุปกรณ์อื่นใดที่มีหูฟังหรือสัญญาณเสียงออก คุณสมบัตินี้ต้องใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอที่มีปลั๊ก 3.5 มม. ที่ปลายแต่ละด้านเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณเข้า AUX IN (→) บนลำโพง สายสัญญาณประเภทนี้มีจำหน่ายที่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

การใช้ช่องเสียบ AUX IN:

1. เสียบสายสัญญาณจากอุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUX IN (→) ที่ด้านหลังของลำโพง

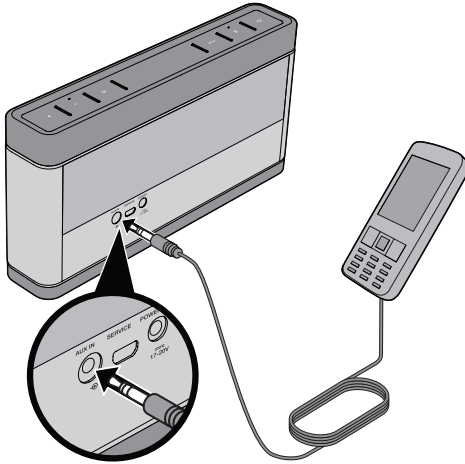

2. กดปุ่มเปิด/ปิด (⏻) บนลำโพง
3. กดปุ่ม **AUX** บนลำโพง
4. ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใกล้เคียงระดับสูงสุด จากนั้นใช้ปุ่มปรับระดับเสียงของลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

หมายเหตุ:

- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หยุดเล่นสัญญาณเสียงครบ 30 นาที ลำโพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อสงวนพลังงานแบตเตอรี่
- ช่องเสียบ **SERVICE** ที่ด้านหลังของลำโพงสำหรับใช้เพื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง


การใช้งาน


การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

ประสิทธิภาพแบตเตอรี่จะแตกต่างกันตามเนื้อหาที่เล่นและระดับความดังของเสียงขณะเล่น ในการใช้งานทั่วไป แบตเตอรี่ของลำโพงใช้งานได้นานถึง 14 ชั่วโมง

การตรวจสอบแบตเตอรี่

เมื่อลำโพงเปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นเพียงครึ่งเดียว จากนั้น ไฟจะดับลงเพื่อสงวนพลังงานแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม หากแบตเตอรี่ต้องการชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นและกะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง จนกว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับสายไฟ AC จากนั้น แบตเตอรี่จะเริ่มต้นชาร์จ

เมื่อต้องการตรวจสอบระดับประจุ ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด  บนลำโพงค้างไว้ และดูไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่

	สีเขียวหนึ่ง	มีประจุเต็ม
	สีเหลืองเข้ม	มีประจุปานกลาง
	แดงกะพริบ	จำเป็นต้องชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่

ในการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดเชื่อมต่อลำโพงกับไฟ AC (โปรดดู “การต่อเข้ากับไฟ AC” ในหน้า 7) ลำโพงจะส่งเสียงเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกระแสไฟ ขอแนะนำให้ใช้เวลาชาร์จ 3 ชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะระบุสถานะการชาร์จ ทั้งนี้คุณสามารถใช้ลำโพงขณะชาร์จแบตเตอรี่ได้

	สีเหลืองกะพริบ	แบตเตอรี่กำลังชาร์จ
	สีเขียวหนึ่ง	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่



เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพงและไม่ได้ใช้งานนานกว่า 24 วัน ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ หากต้องการเรียกการทำงานของลำโพงอีกครั้ง ต่อลำโพงเข้ากับไฟ AC (ดู “การต่อเข้ากับไฟ AC” ในหน้า 7)

เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำโพง

เมื่อใช้ลำโพงของคุณภายในอาคาร คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตั้งลำโพงในห้อง
เมื่อใช้งานลำโพงภายนอกอาคาร คุณควรทราบว่าคุณภาพเสียงจะเปลี่ยนเมื่อคุณเคลื่อนตัวออก
ห่างจากลำโพง

ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เมื่อจัดวางลำโพงของคุณ:

- ลำโพงนี้ได้รับการออกแบบให้ถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุดเมื่อวางบนพื้นผิวที่มีความสูงระหว่าง 24 ถึง 48 นิ้ว
- เพื่อการสะท้อนเสียงหุ้มได้ดีที่สุด ควรวางด้านหลังลำโพงให้ใกล้ผนัง แต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง การสะท้อนเสียงหุ้มจะลดลงเมื่อลำโพงเคลื่อนออกจากผนัง อย่าวางลำโพงโดยพียงจากด้านหลังเสียงถ่ายทอดออกจากลำโพงทั้งทางด้านหน้าและหลัง
- ไม่ควรวางลำโพงในพื้นที่แคบ ที่ปิดทึบทุกด้านยกเว้นด้านหน้า เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียง
- อย่าวางลำโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

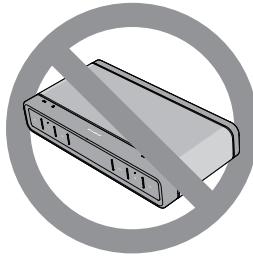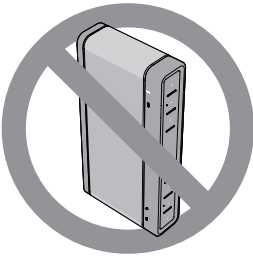

การดูแลรักษา

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ลำโพงไม่เปิด	<p>หากใช้สายไฟ AC โปรดดูให้แน่ใจว่า:</p> <ul style="list-style-type: none">• ระบบเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC (เมน) ที่ใช้งานได้• คุณกำลังใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ของ Bose® ที่จัดส่งมาให้พร้อมกับลำโพงของคุณ หรืออุปกรณ์ชาร์จ Bose ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับลำโพงนี้เท่านั้น <p>หากใช้พลังงานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดป้องกันแบตเตอรี่หรือคายประจุหมดเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้เพื่อเรียกคืนแบตเตอรี่กลับสู่โหมดทำงาน และชาร์จแบตเตอรี่</p>
ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth® ของฉัน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าลำโพงของคุณสามารถถูกค้นพบได้ (ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth กะพริบเป็นสีน้ำเงิน) โปรดดู "การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง" ในหน้า 9• ตรวจสอบว่า Bluetooth เปิดใช้งานแล้วบนอุปกรณ์ของคุณ• ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก "Bose SLIII" ในรายการอุปกรณ์ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว และการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันจากอุปกรณ์ของคุณ• อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น• หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง หรือปิดใช้งานการทำงาน Bluetooth ของอุปกรณ์นั้น• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับ A2DP (stereo Bluetooth) profile• ตรวจสอบว่าเมื่อจับคู่และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พีซีหรือ Mac คุณเลือก SoundLink® Bluetooth® speaker III เป็นอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก ภายในเมนูการตั้งค่าเสียงของคอมพิวเตอร์นั้น คุณอาจต้องเล่นแทร็กเสียงเพื่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเชื่อมต่อ (คู่มือคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตสำหรับคำแนะนำโดยละเอียด)• โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ ระบบความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคของอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อดูวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น• ปิดลำโพงแล้วเปิดอีกครั้ง จากนั้น จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดดู "การติดตั้งครั้งแรก" ในหน้า 9 และ "การเพิ่มอุปกรณ์อื่นไปที่ลำโพง" ในหน้า 10• รีเซ็ตลำโพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำโพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดสว่างขึ้นสั้นๆ และลำโพงปิด เปิดลำโพงอีกครั้ง แล้วจับคู่อุปกรณ์ของคุณ• ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ หรือไปที่ owners.bose.com เพื่อดูการอัปเดตของลำโพง SoundLink® Bluetooth® speaker III
อุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไม่เชื่อมต่อกับลำโพง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าลำโพงของคุณสามารถถูกค้นพบได้ (ไฟสัญญาณสถานะ Bluetooth กะพริบเป็นสีน้ำเงิน) โปรดดู "การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพง" ในหน้า 9• ตรวจสอบว่า Bluetooth เปิดใช้งานแล้วบนอุปกรณ์ของคุณ• อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น• ปิดอุปกรณ์และเปิดอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับลำโพง โปรดดู "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง" ในหน้า 10• หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง หรือปิดใช้งานการทำงาน Bluetooth ของอุปกรณ์นั้น• รีเซ็ตลำโพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำโพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดสว่างขึ้นสั้นๆ และลำโพงปิด เปิดลำโพงอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ• ล้างหน่วยความจำของลำโพง จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงอีกครั้ง โปรดดู "หน่วยความจำของลำโพง" ในหน้า 10 และ "การติดตั้งครั้งแรก" ในหน้า 9

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ลำโพงระบุการเชื่อมต่อแต่ไม่เล่นเพลง	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการฟังเชื่อมต่อกับลำโพงแล้วและกำลังเล่นเสียง • ตรวจสอบว่าลำโพงไม่ได้ปิดเสียง และระดับเสียงปรับขึ้นแล้ว • เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ • อุปกรณ์ <i>Bluetooth</i>[®] ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น • เลื่อนอุปกรณ์ของคุณออกจากอุปกรณ์อื่นที่สร้างการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> อื่น โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ หรือเราเตอร์ไร้สาย • หากเป็นไปได้ ปิดอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> อื่นทั้งหมดที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง หรือปิดใช้งาน <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ดังกล่าว และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการฟังเสียงอีกครั้ง • โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ ระบบความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนทางเทคนิคของอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ของคุณเพื่อดูวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> อื่น • ปิดลำโพง แล้วเปิดอีกครั้ง • รีเซ็ตลำโพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำโพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดสว่างขึ้นสั้นๆ และลำโพงปิด เปิดลำโพงอีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ไม่ดี	<p>เชื่อมต่ออุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ของคุณกับลำโพงโดยใช้การเชื่อมต่อ AUX หากคุณภาพเสียงยังคงไม่ดีขึ้นเมื่อใช้การเชื่อมต่อ AUX ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ของคุณอาจอยู่ไกลไป ลองเลื่อนเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น • เลื่อนอุปกรณ์ของคุณออกจากอุปกรณ์อื่นที่สร้างการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> อื่น โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ หรือเราเตอร์ไร้สาย • ลดจำนวนแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ การใช้งานแอปพลิเคชันหลายๆ ตัว สามารถลดปริมาณทรัพยากรภายในที่สามารถใช้ได้ในการถ่ายโอนเสียง การปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นอาจปรับปรุงคุณภาพเสียงได้ • ลองปิด Wi-Fi[®] บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง • ลองลบอุปกรณ์ของคุณออกจากลำโพง โดยการปิดใช้งาน <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับลำโพงอีกครั้ง • หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในกระเป๋า ลองวางในที่ที่เปิดโล่ง ไม่มีร่างกายของคุณอยู่ตรงกลางระหว่างอุปกรณ์และลำโพง • ปิดลำโพง แล้วเปิดอีกครั้ง • รีเซ็ตลำโพง กดปุ่มปิดเสียงบนลำโพงค้างไว้สิบวินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดสว่างขึ้นสั้นๆ และลำโพงปิด เปิดลำโพงอีกครั้ง แล้วจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ • ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ของคุณ หรือไปที่ owners.bose.com เพื่อดูการอัปเดตของลำโพง SoundLink[®] <i>Bluetooth</i>[®] speaker III
ไม่มีเสียงจากอุปกรณ์ AUX หรือคุณภาพของเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดและกำลังเล่นเสียงอยู่ • ตรวจสอบว่าปลั๊ก 3.5 มม. ของสายเคเบิลสเตอริโอเสียบเข้ากับลำโพงจนสุดและปลั๊กอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับอุปกรณ์ AUX จนสุดด้วย • กด AUX บนลำโพงและตรวจสอบว่าไฟสัญญาณสถานะ AUX สว่างอยู่ • ตรวจสอบว่าลำโพงไม่ได้ปิดเสียง และระดับเสียงปรับขึ้นแล้ว • หากไม่มีเสียงออกมา ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ AUX • หากคุณภาพเสียงไม่ดี ให้ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ AUX • ลองใช้สาย AUX อื่น

การดูแลรักษา

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ควรเปลี่ยนเมื่อ

- ไฟสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบต่อเนื่องเป็นสีเหลืองหลังจากที่ชาร์จไปแล้ว 10 ชั่วโมง
- ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

Bose เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในลำโพงของคุณ หากคุณต้องการแบตเตอรี่ใหม่ โปรดติดต่อหน่วยงานของ Bose ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ สำหรับข้อมูลติดต่อ โปรดดูรายการที่อยู่ติดต่อที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้ หรือเยี่ยมชม <http://global.Bose.com>

การทำความสะอาดลำโพง

หากต้องการทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์ สามารถเช็ดด้วยผ้าแห้ง นุ่ม

- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์
- อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ สำหรับข้อมูลติดต่อ โปรดดูรายการที่อยู่ติดต่อที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้ หรือเยี่ยมชม <http://global.Bose.com>

การรับประกันแบบจำกัด

Bose® SoundLink® Bluetooth® speaker III ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัดนี้ มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าว ก็จะไม่ส่งผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ AC

สัญญาณเข้า: 100 - 240V~, 50/60Hz, 600mA

เอาต์พุต: สูงสุด 17VDC, 1A

พิกัดกำลังไฟขาเข้า

อินพุต: สูงสุด 17 - 20 VDC, 1A

ขนาด

สูง 5.2" x กว้าง 10" x ลึก 1.9" (13.5 ซม. x 25.6 ซม. x 4.8 ซม.)

น้ำหนัก

3.03 ปอนด์ (1.37 กก.)

ช่วงอุณหภูมิสำหรับใช้งาน

0° ถึง 45°C (32° ถึง 113°F)



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev. 02