

BOSE[®]



SoundLink[®] Colour

Bluetooth[®]-kaiutin

Käyttöohje

Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

VAROITUKSIA

- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantiin, ota yhteys lääkäriin.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei soveltu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROITUS

- Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.
- Jos tässä laitteessa käytettävää akkua käsitellään väärin, se voi aiheuttaa kemiallisen palovamman. Älä pura akkua, kuumenna sitä lämpötilaan yli 45 °C äläkä polta sitä.

HUOMAUTUKSIA

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsi.
- Virtalähdettä saa käyttää vain sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Kun laite yhdistetään verkkovirtaan, käytä vain sen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Tätä tuotetta ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
- Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä yritä vaihtaa kaittimen akkua. Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun. Yhteyshiedot ovat tässä julkaisussa



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyksillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyhkeellä.
7. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
8. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
9. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
10. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava.



廢電池請回收

Bluetooth®-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.

© 2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteisen antamaa kirjallista lupaa.

Tietoja sähköisiä häiriötä aiheuttavista laitteista

HUOMAA

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriötä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriötä. Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriötä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

KANADA

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadassa voimassa olevat ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) -vaatimukset.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilyrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) laite ei saa tuottaa häiriötä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.

Lähtöteho: 8,99 mW (9,54 dBm) taajuudelle 2,48 GHz



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 raja-arvon.

Kaiuttimen akku:



Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumero sijaitsevat kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero _____

Mallinumero _____

Ostopäivä _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Sisältö

Johdanto

Tietoja SoundLink® Colour Bluetooth® -kaiuttimesta	6
Ominaisuudet	6
Purkaminen pakkauksesta	7

Käyttäminen

Virran kytkeminen	8
Akun lataaminen	8
Akkumerkkivalo	9
Äänikehotteiden kielen valitseminen	9
Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	9
Kielen vaihtaminen.....	9
Ensimmäisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi.....	10
Musiikin kuunteleminen	10
Kaiuttimen käyttäminen yhdessä useiden laitteiden kanssa	11
Toisen laitteen muodostaminen laitepariksi.....	11
Useiden yhteyksien hallinta	11
Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen	11
Kaiuttimen muistin tyhjentäminen	11
Kaiuttimen hallintalaitteet.....	12
Järjestelmän tilamerkkivalot.....	13
AUX-laitteen yhdistäminen	13
Käyttäminen akun varassa.....	14
Akun tarkistaminen	14
Akunsäästötila.....	14
Automaattinen virrankatkaisu	14
Kaiuttimen sijoituspaikka.....	14

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	15
Tehdasasetusten palauttaminen.....	16
Puhdistaminen	16
Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun	16
Rajoitettu takuu.....	16
Tekniset tiedot.....	17

Johdanto

Tietoja SoundLink® Colour *Bluetooth*® -kaiuttimesta

Musiikki pitää liikkeellä. SoundLink® Colour *Bluetooth*® -kaiutin saa sen liikkumaan mukanaasi.


Ominaisuudet

- Innostavaa äänentoistoa kaikkialla mukanaasi.
- Yhdisty langattomasti älypuhelimeen, tablet-laitteeseen tai muihin *Bluetooth*-laitteisiin, jopa kahteen kerrallaan.
- Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-laitteparin muodostamisessa, joten se sujuu helpommin kuin koskaan aikaisemmin.
- Saatavana on useita väri vaihtoehtoja.
- Suunniteltu ja testattu osaksi aktiivista liikkuvaa elämäntapaa.
- Lithium-ion-akku antaa jopa kahdeksan tunnin toistoajan.
- Voidaan ladata useimpien USB-virtalähteiden avulla.

Purkaminen pakkauksesta

Tarkista, että pakkaus sisältää kaiuttimen, muuntajan ja latausjohdon. Säädä kaikki pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan kuljetettaessa laitteita turvallisesti.


Jos joku osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää sitä. Ilmoita asiasta heti valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat osoitteessa <http://global.Bose.com>

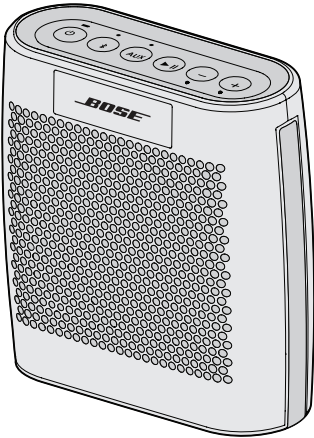


SoundLink® Colour
Bluetooth® -kaiutin



Virransyöttö

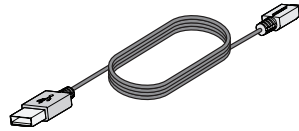

Virtajohto (USB)

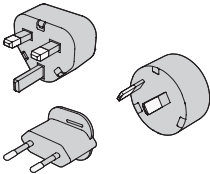


Sovittimet (sisältyvät toimitukseen
tietyillä alueilla)

Käyttäminen


Virran kytkeminen

Ennen kaiuttimen käyttämistä yhdistä se virransyöttöön ja lataa akku.


1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää laitteen takana näkyvään **POWER**-virtaliitäntään.
2. Kiinnitä virtajohdon kookas pää muuntajaan tai virtalähteeseen.

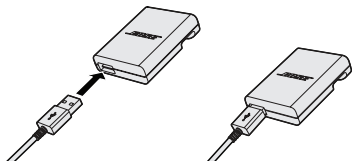


3. Laajenna virtaliittimen nastat. Kiinnitä tarvittaessa maassasi käytettävä sovitin. Voit irrottaa sovittimen vetämällä vapautinta (A) ja nostamalla sovittimen irti (B).

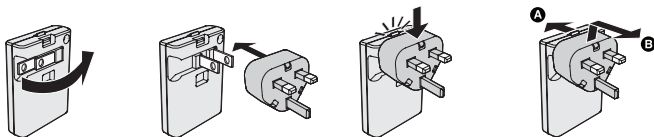

Huomautus: Virtalähteissä voi olla aluekohtaisia eroja. Virtalähteeseen ei ehkä tarvitse kiinnittää sovintia.

4. Työnnä virtapistoke pistorasiaan. Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki, ja akkumerkkivalo  vilkkuu oranssina.

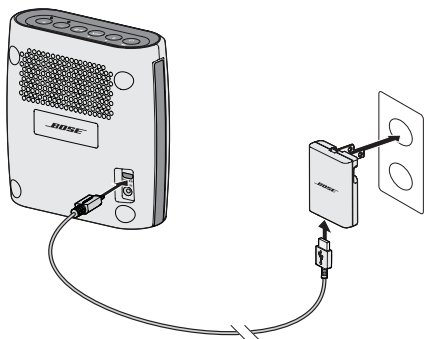

Akun lataaminen

Akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa.

Huomautus: Kaiutinta voi käyttää, kun akkua ladataan. Kaiuttimen käyttäminen lataamisen aikana voi pidentää akun lataamiseen kuluvaa aikaa.

Akkumerkkivalo

Akkumerkkivalo sijaitsee virtapainikkeen yläpuolella. Kun akkua ladataan, akkumerkkivalo palaa oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.



Akkumerkkivalo (kun kaiuttimen akkua ladataan)





Oranssi: Ladataan | Vihreä: Täysin latautunut

Huomautus: Kun lataat kaiuttimen sen mukana toimitetun muuntajan avulla, akku latautuu nopeimmin. Voit ladata kaiuttimen myös yhdistämällä sen esimerkiksi tietokoneen virtaa syöttävään USB-liitäntään. Akku latautuu nopeimmin, kun käytät Bosen toimittamaa virtajohtoa.

Äänikehotteiden kielen valitseminen

Kaiuttimen äänikehotteet opastavat muodostamaan laitepareja ja yhdistämään. Lisäksi äänikehotteet ilmoittavat, mitkä laitteet on yhdistetty ja muistuttavat lataamaan kaiuttimen akun, kun sen varaus on vähissä.

Kun käytät kaiutinta ensimmäistä kertaa, on valittava kieli:

1. Käynnistä kaiutin painamalla .
2. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla  tai :
englanti, ranska, saksa, espanja, mandariinikiina, japani, italia, portugali, hollanti, venäjä ja puola.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä  painettuna.



Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos et halua kuulla äänikehotteita, pidä  ja  painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet vahvistuksen, jonka mukaan äänikehotteet on poistettu käytöstä.

Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Kielen vaihtaminen

Valitun kielen vaihtaminen:

1. Pidä  ja  painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Toista edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.

Kun kieltä valitaan, *Bluetooth*-merkkivalo palaa sinisenä.

Huomautus: Lisää kielivaihtoehtoja on saatavana osoitteesta updates.Bose.com/SoundLinkColour

Käyttäminen


Ensimmäisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

Kun olet valinnut kielen, kaiutin on valmis laiteparin muodostamista varten ensimmäisen mobiililaitteen kanssa.

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä, ja äänikehote ilmoittaa, että kaikki on valmista laiteparin muodostamista varten.

1. Varmista, että *Bluetooth*-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa. (*Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)
2. Valitse **Bose Colour SoundLink** mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena, ja äänikehote ilmoittaa, että kaiutin on yhdistetty laitteeseen.

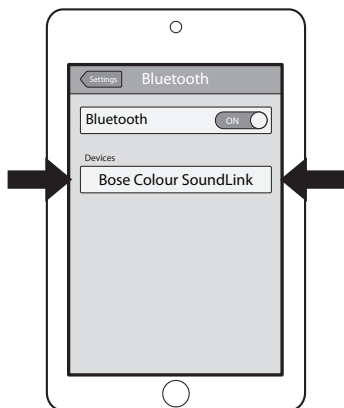


Musiikin kuunteleminen

Kun kaiutin on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit kuunnella musiikkia käynnistämällä laitteen musiikintoistosovelluksen. Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen tai kaiuttimien säätimien avulla. Katso ”Kaiuttimen hallintalaitteet” sivulla 12.

Kaiuttimen käyttäminen yhdessä useiden laitteiden kanssa

Kaiuttimen muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen tiedot, ja se voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Toisen laitteen muodostaminen laitepariksi

1. Kun kaiuttimeen ja mobiililaitteeseen on kytketty virta, pidä  painettuna, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja äänikehote ilmoittaa, että kaiutin on valmis toisen laitteen muodostamiseksi laitepariksi.
2. Varmista, että *Bluetooth*-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa. (*Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)
3. Valitse laiteluettelosta **Bose Colour SoundLink**.

Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena, ja äänikehote ilmoittaa, että kaiutin on yhdistetty laitteeseen.

Huomautus: Kaiuttimen muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan laitteen tiedot. Jos muodostat kaiuttimesta parin yhdeksännen laitteen kanssa, ensimmäisenä laitepariksi muodostetun laitteen tiedot poistetaan.



Useiden yhteyksien hallinta

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yhdistetään automaattisesti kahteen laitteeseen, joihin se oli viimeksi yhdistetty.

Kun kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen laitteeseen, voit toistaa musiikkia jommasta kummasta niistä. Voit vaihtaa yhdistettyjen laitteiden välillä asettamalla ensimmäisen laitteen taukotilaan ja kuuntelemalla musiikkia toisesta laitteesta.

Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen


Musiikin kuunteleminen kaiuttimen muistiin tallennetusta laitteesta, johon kaiutinta ei ole parhaillaan yhdistetty:

1. Painamalla  kuulet, mihin laitteisiin kaiutin on parhaillaan yhdistetty.
2. Voit yhdistää seuraavaan pariksi muodostettuun laitteeseen painamalla  uudelleen kolmen sekunnin kuluessa.
3. Toista vaihetta 2, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.

Huomautus: Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että äänikehotteet on otettu käyttöön. (Katso ”Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä” sivulla 9.)

Kaiuttimen muistin tyhjentäminen

Kaikkien laitteiden tietojen tyhjentäminen kaiuttimen muistista:

1. Pidä  painettuna kymmenen sekuntia, kunnes kuulet *Bluetooth device list cleared* -ilmoituksen.
2. Poista **Bose Colour SoundLink** mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.











Kaikkien *Bluetooth*-laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan muodostaa laitepariksi.

Käyttäminen

Kaiuttimen hallintalaitteet

Hallintalaitteet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.



	<ul style="list-style-type: none">• Voit käynnistää ja sammuttaa kaiuttimen.• Kun kaiutin on käynnistetty, voit tarkistaa akun varaustilanteen pitämällä painettuna.
	<ul style="list-style-type: none">• Voit valita <i>Bluetooth</i>-lähteen painamalla, jos kaiutin on <i>AUX</i>-tilassa.• Voit muodostaa toisen laitteen laitepariksi pitämällä painettuna.• Kun äänikehotteet on otettu käyttöön painamalla tätä kuulet, mikä <i>Bluetooth</i>-laite on yhdistetty. Voit yhdistää seuraavaan pariin muodostettuun laitteeseen painamalla uudelleen kolmen sekunnin kuluessa.• Voit tyhjentää kaiuttimen muistin pitämällä painettuna 10 sekunnin ajan.
	<p>Voit valita <i>AUX</i>-lähteen, jos kaiutin on <i>Bluetooth</i>-tilassa.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Paina kerran: toisto/tauko Paina kaksi kertaa: siirtyminen eteenpäin Paina kolme kertaa: siirtyminen taaksepäin. Huomautus: Tietyt laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia näiden toimintojen kanssa.• <i>AUX</i>-tilassa voit mykistää tai poistaa mykistykseen painamalla tätä.• Kielenvaihtotilassa voit valita kielen painamalla ja pitämällä painettuna.
	<ul style="list-style-type: none">• Vähemmän äänenvoimakkuutta• Voit selata äänikehotteiden kielivaihtoehtojen luetteloa.
	<ul style="list-style-type: none">• Lisää äänenvoimakkuutta• Voit selata äänikehotteiden kielivaihtoehtojen luetteloa.
	<p>Voit ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä pitämällä painettuna kolme sekuntia.</p>
	<p>Voit vaihtaa äänikehotteiden kielen pitämällä painettuna kolme sekuntia.</p>
	<p>Voit palauttaa kaiuttimeen tehdasasetukset pitämällä painettuna 10 sekuntia. (Katso "Tehdasasetusten palauttaminen" sivulla 16.)</p>
	<p>Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä painettuna kolme sekuntia. (Katso "Automaattinen virrankatkaisu" sivulla 14.)</p>

Järjestelmän tilamerkkivalot


Järjestelmän tilamerkkivalot sijaitsevat kaiuttimen yläosassa vastaavien painikkeiden yläpuolella.


	<p>Akkumerkkivalo (kun kaiutin saa virtaa akusta) Vihreä: <i>Akku on lähes täynnä</i> Oranssi: <i>Keskisuuri lataus</i> Vilkkuu punaisena: <i>Alhainen varaus / lataa nyt</i> Lisätietoja on kohdassa ”Käyttäminen akun varassa” sivulla 14.</p>
	<p>Bluetooth-merkkivalo Vilkkuu sinisenä: <i>Valmis parinmuodostukseen</i> Vilkkuu valkoisena: <i>Yhdistäminen</i> Pala valkoisena <i>Yhdistetty</i></p>
	<p>AUX - -merkkivalo Pala valkoisena <i>AUX-lähde on valittu</i></p>

AUX-laitteen yhdistäminen

Voit yhdistää kaiuttimen kuuloke- tai äänilähdöllä varustettuun laitteeseen, esimerkiksi kannettavaan digitaaliseen musiikkisoittimeen. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää stereoäänijohtoa, jonka molemmissa päissä on 3,5 mm:n liitin. Yhdistä laitteen äänilähtöliitäntä kaiuttimen AUX-tuloliitäntään. Tällaisia kaapeleita myydään kodinkoneliikkeissä.

AUX-laitteeseen yhdistäminen:

1. Yhdistä äänijohto kaiuttimen takaosassa näkyvään **AUX IN** -liitäntään ja laitteen kuuloke- tai äänilähtöliitäntään.
2. Käynnistä kaiutin.
3. Voit  valita AUX -lähteen painamalla.
4. Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus lähes suurimmilleen. Säädä lopullinen äänenvoimakkuus kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiden avulla.

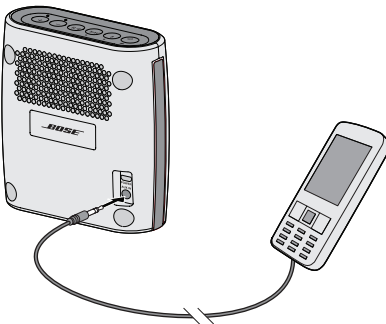


Käyttäminen

Käyttäminen akun varassa

Akun kesto vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan. Kaiuttimen akku kestää yleensä enintään kahdeksan tuntia.

Akun tarkistaminen



- Kun kaiutin käynnistetään, akun lataus näkyy akkumerkkivalossa kahden sekunnin ajan. (Katso ”Järjestelmän tilamerkkivalot” sivulla 13.)
- Kun kaiutin on käynnistetty, voit tarkistaa akun varaustilanteen pitämällä  painettuna.
- Jos akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena, kun kaiutin saa virtansa akusta, akun varaus on vähissä ja se on ladattava heti.

Akunsäästötila

Jos kaiuttimen pistoke on ollut poissa pistorasiasta 24 päivää, se siirtyy akunsäästötilaan akkuvirran säästämiseksi. Voit aktivoida kaiuttimen uudelleen yhdistämällä sen virransyöttöön.

Automaattinen virrankatkaisu

Jos kaiutinta ei ole yhdistetty *Bluetooth*-laitteeseen, kaiuttimesta katkaistaan virta automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä 30 minuuttia.

Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä pitämällä  ja  painettuina samanaikaisesti. Kuulet äänikehoteen tai äänimerkin sen merkiksi, että virran katkaiseminen automaattisesti on poistettu käytöstä.

Voit ottaa automaattisen virrankatkaisun takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Kaiuttimen sijoituspaikka



Kun käytät kaiutinta sisätiloissa, äänenlaatu voi vaihdella kaiuttimen sijoituspaikan mukaan.

Jos käytät kaiutinta ulkona, äänenlaatu muuttuu, kun siirryt kauemmas kaiuttimen luota.

Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset kaiuttimelle sijoituspaikan.

- Kaiuttimen *Bluetooth*-kantama on 10 metriä. Jos siirrät laitteen kauemmas kaiuttimesta, äänenlaatu muuttuu ja yhteys kaiuttimeen voi katketa.
- Ääni kuuluu parhaiten, kun kaiuttimen etuosa osoittaa käyttäjää kohden.
- Bassoäänät kuuluvat jyrkevimmän, kun kaiuttimen takaosa asetetaan seinän lähelle mutta ei suoraan seinää kohden. Bassotoisto heikkenee, jos kaiutin siirretään pois seinän luota.
- Kaiutinta ei saa asettaa ahtaaseen tilaan, joka on avoin vain kaiuttimen etupuolelta. Muutoin äänenlaatu voi heikentyä.
- Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.
- Aseta kaiutin pystyasentoon sen kumijaloille.



Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Kaiutin ei käynnisty, kun se saa virtaa muuntajasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että virransyöttöjohdon molemmat päät on kiinnitetty tiukasti. • Varmista, että muuntajan pistoke on työnnetty toimivaan sähköpistorasiaan. • Varmista, että käytössä on yhdessä kaiuttimen kanssa toimitettu muuntaja.
Kaiutin ei käynnisty, kun se saa virtaa akusta.	<ul style="list-style-type: none"> • Akku voi olla suojatussa tilassa tai vaatia lataamista. Voit palauttaa akun toimintatilaan yhdistämällä sen muuntajan avulla sähköpistorasiaan.
Kaiutinta ei voi yhdistää mobiililaitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Poista Bluetooth käytöstä mobiililaitteesta ja ota se takaisin käyttöön. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. • Poista Bose Colour SoundLink mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen. • Siirrä mobiililaitte lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. • Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa. • Tyhjennä kaiuttimen muisti. Pidä  painettuna kymmenen sekuntia, kunnes kuulet Bluetooth device list cleared -ilmoituksen. Poista Bose Colour SoundLink mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.
Bluetooth -laitteesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta. • Varmista, että kaiuttimen, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuus on riittävän lujalla. • Painamalla  kuulet, mihin laitteisiin kaiutin on parhaillaan yhdistetty. • Siirrä mobiililaitte lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. • Kokeile toista musiikkisovellusta. • Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa. • Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että toinen niistä on asetettu taukotilaan. • Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että molemmat niistä ovat kaiuttimen kantoalueella (10 metriä).
Bluetooth -laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> • Yritä siirtää mobiililaitte lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä. • Kokeile toista musiikkisovellusta. • Yritä muodostaa laitepariksi toisen mobiililaitteen kanssa. • Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että molemmat niistä ovat kaiuttimen kantoalueella (10 metriä) tai että yhteys toiseen laitteeseen on katkaistu.
Kuuluu väärästä Bluetooth -laitteesta peräisin olevaa ääntä, kun kaksi laitetta on yhdistetty aktiivisesti.	<ul style="list-style-type: none"> • Sulje toisen laitteen musiikkisovellus tai aseta se taukotilaan. • Aloita musiikin toistaminen halutusta laitteesta.

Hoito ja kunnossapito

Ongelma	Toimintaohjeet
AUX-liitäntään yhdistetystä lähteestä ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että yhdistetty mobiililaitte on käynnistetty ja että se toistaa musiikkia.• Paina AUX-painiketta. Tarkista, että AUX-merkkivalo palaa.• Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty kaiuttimeen ja lähdelaitteeseen kunnolla.• Kasvata kaiuttimen äänenvoimakkuutta sen varmistamiseksi, että sitä ei ole mykistetty.• Lisää AUX-laitteen äänenvoimakkuutta.• Kokeile toista AUX-johtoa.
AUX-laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että äänihoito on yhdistetty tiukasti kaiuttimen AUX IN-liitäntään ja lähdelaitteeseen.• Kokeile yhdistää kaiuttimeen toinen AUX-laite.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaiuttimeen tehdasasetukset eli tyhjentää esimerkiksi sen muistin ja kielivalinnan varmistamalla, että kaiutin on yhdistetty virtalähteeseen sekä pitämällä  ja  painettuina samanaikaisesti 10 sekuntia.

Puhdistaminen

Puhdista laitteen pinta pyyhkimällä pehmeällä kuivalla kankaalla.

- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä tai esineitä.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Jos mielessäsi on kysymyksiä Bose® SoundLink® Colour -kaiuttimesta, ota yhteys lähimpään Bose-jälleenmyyjään.

Saat yhteyden suoraan Boseen siirtymällä osoitteeseen <http://global.Bose.com>

Rajoitettu takuu

Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*® -kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue

0° - 45 °C

Käyttöaika

jopa 8 tuntia

Bluetooth-kantama

33 feet (10 m)

Virtalähde

Syöte: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz, 0,18 A

Lähtö: 5VDC, 1.0A

Syöttövirta

Syöte: 5 V DC, enintään 1.0 A

Mitat

5.3”K x 5”L x 2.1”S (13.5 cm x 12.7 cm x 5.4 cm)

Paino

0.53 kg (1.16 lb)



724380-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM724380 Rev.02