

BOSE[®]





SoundLink[®] Colour
Altoparlante Bluetooth[®]

Manuale di istruzioni

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.

 Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

AVVERTENZE

- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi quali vasi sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

ATTENZIONE

- Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e quindi invalidare la garanzia.
- La batteria utilizzata in questo dispositivo può determinare il rischio di incendio o di ustioni chimiche se non adoperata correttamente. Non deve essere smontata o esposta a temperature superiori a 45 °C o bruciata.

NOTE

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- L'alimentatore deve essere utilizzato in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Quando si usa il prodotto con un alimentatore (adattatore CA), utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.
- Il prodotto non deve essere esposto a fonti di calore eccessive, quali luce diretta del sole, fuoco o simili.
- Se una batteria dovesse perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con molta acqua e consultare un medico.
- Non tentare di sostituire la batteria del diffusore. Contattare il servizio clienti Bose utilizzando le informazioni di contatto riportate in questa guida.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
8. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
9. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
10. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



廢電池請回收

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

© 2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Informazioni sui prodotti che generano rumore elettrico

NOTA

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spiegando e riaccendendo l'apparecchio), l'utente dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

IN CANADA

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il presente dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare interferenze di ogni tipo, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Potenza in uscita: 8,99 mW (9,54 dBm) @ 2,48 Ghz



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletero polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0

O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

Batteria del diffusore:

Compilare e conservare le seguenti informazioni:

Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sulla base del diffusore.

Numero di serie _____

Numero di modello _____

Data d'acquisto _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Sommario

Introduzione

Informazioni sul diffusore SoundLink® Colour <i>Bluetooth</i> ®	6
Caratteristiche	6
Disimballaggio	7

Funzionamento

Collegamento all'alimentazione CA	8
Carica della batteria	8
Indicatore di carica della batteria.....	9
Selezione della lingua delle istruzioni vocali	9
Attivazione/disattivazione delle istruzioni vocali	9
Modifica della lingua.....	9
Accoppiamento del primo dispositivo mobile	10
Riproduzione musicale	10
Uso del diffusore con più dispositivi.....	11
Accoppiamento di un altro dispositivo	11
Gestione di più connessioni	11
Scorrimento tra gli altri dispositivi accoppiati	11
Cancellazione della memoria del diffusore	11
Controlli del diffusore	12
Indicatori di stato del sistema	13
Collegamento di un apparecchio AUX	13
Funzionamento a batteria	14
Verifica della batteria	14
Modalità di protezione della batteria	14
Spegnimento automatico	14
Suggerimenti per il posizionamento del diffusore.....	14

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	15
Ripristino delle impostazioni di sistema	16
Pulizia	16
Come contattare il centro di assistenza tecnica	16
Garanzia limitata	16
Informazioni tecniche.....	17

Introduzione

Informazioni sul diffusore SoundLink® Colour Bluetooth®

La musica ti tiene in movimento. Ora con il diffusore SoundLink® Colour *Bluetooth*® puoi portarla sempre con te.


Caratteristiche

- Prestazioni audio brillanti, ovunque.
- Si connette in modalità wireless a smartphone, tablet o altri dispositivi *Bluetooth*, fino a un massimo di due simultaneamente.
- Accoppiamento *Bluetooth* più semplice che mai, grazie a istruzioni vocali passo a passo.
- Disponibile in vari colori.
- Progettato e testato per uno stile di vita attivo, sempre in movimento.
- La batteria agli ioni di litio garantisce fino a otto ore di ascolto senza ricarica.
- Si carica collegandolo alla maggior parte delle fonti di alimentazione USB.


Disimballaggio

Verificare che l'imballo contenga il diffusore, l'alimentatore CA e il cavo di alimentazione (USB). Conservare tutto il materiale dell'imballo in quanto potrebbe essere utile per spedire o trasportare il materiale in totale sicurezza.

Se una parte del prodotto risulta danneggiata, non tentare di utilizzarla. Contattare immediatamente il rivenditore autorizzato Bose di zona o il centro di assistenza tecnica Bose. Per le informazioni di contatto, visitare il sito <http://global.Bose.com>

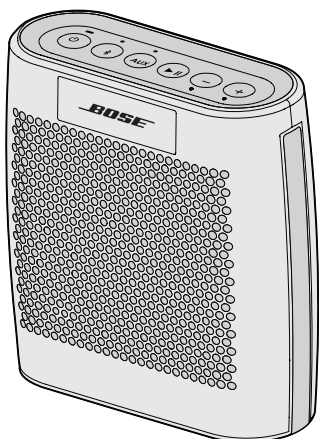


Diffusore SoundLink® Colour
Bluetooth®



Alimentatore CA



Cavo di alimentazione (USB)

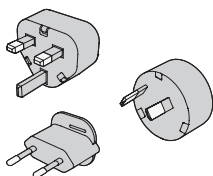


Adattatori (inclusi solo in alcune aree geografiche)

Funzionamento


Collegamento all'alimentazione CA

Prima di utilizzare il diffusore, collegarlo all'alimentazione CA e caricare la batteria.


1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore **POWER** sul retro del diffusore.
2. Inserire l'estremità più grande del cavo di alimentazione nel connettore dell'alimentatore CA.

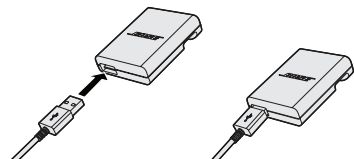


3. Estrarre i terminali dell'alimentatore. Se necessario, inserire l'adattatore per la propria area geografica. Per rimuovere un adattatore, tirare la linguetta di sblocco (A), scollegare l'adattatore ed estrarlo (B).

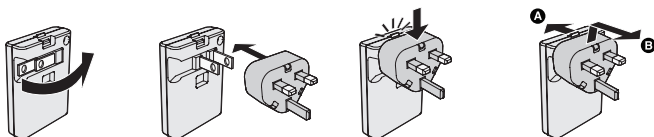

Nota: i componenti hardware di alimentazione variano in base all'area geografica. Potrebbe non essere necessario collegare un adattatore al proprio alimentatore.

4. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente CA. L'indicatore della batteria  lampeggia in ambra e il diffusore emette un segnale acustico.

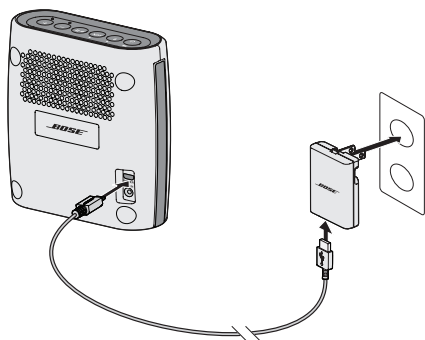

Carica della batteria

Una carica completa può richiedere fino a tre ore.

Nota: È possibile utilizzare il diffusore durante la carica, tuttavia, ciò può comportare il prolungamento del tempo di ricarica.

Indicatore di carica della batteria

L'indicatore della batteria si trova sopra il pulsante di accensione. Durante la carica della batteria, l'indicatore lampeggia in ambrata. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si illumina in verde.



Indicatore batteria (durante la carica del diffusore)



Ambra: Carica | Verde: Batteria completamente carica

Nota: I tempi di ricarica migliori si ottengono utilizzando utilizzando l'alimentatore CA fornito. È anche possibile caricare il diffusore collegandolo a una porta USB del computer. Per tempi di ricarica più rapidi, utilizzare il cavo USB fornito da Bose.

Selezione della lingua delle istruzioni vocali

Il diffusore fornisce istruzioni vocali per le procedure di accoppiamento e connessione. Le istruzioni vocali indicano inoltre il nome dei dispositivi collegati e ricordano all'utente di caricare il diffusore quando la batteria sta per esaurirsi.

La prima volta che si usa il diffusore, è necessario selezionare una lingua:

1. Premere  per accendere il di diffusore.
2. Premere o per scorrere l'elenco delle lingue:
inglese, spagnolo, francese, tedesco, mandarino, giapponese, italiano, portoghese, olandese, russo, polacco.
3. All'annuncio della lingua desiderata, tenere premuto  per selezionarla.

Attivazione/disattivazione delle istruzioni vocali

Se si preferisce disattivare le istruzioni vocali, premere e mantenere premuto

e simultaneamente fino a quando non viene confermato che le istruzioni sono state disattivate.

Ripetere la stessa operazione per riattivare le istruzioni vocali.

Modifica della lingua

Per modificare la lingua selezionata:

1. Premere e mantenere premuto  e simultaneamente fino a quando non viene annunciata la prima lingua.
2. Ripetere i punti 2 e 3.

Durante la selezione della lingua, l'indicatore *Bluetooth* diventa blu fisso.

Nota: Se si desidera utilizzare altre lingue, consultare il sito:
updates.Bose.com/SoundLinkColour

Funzionamento


Accoppiamento del primo dispositivo mobile

Dopo aver selezionato la lingua, il diffusore può essere accoppiato con il primo dispositivo mobile.

L'indicatore *Bluetooth* lampeggia in blu e un'istruzione vocale segnala che il diffusore è pronto per l'accoppiamento.

1. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità *Bluetooth*.
(Il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.)
2. Selezionare **Bose Colour SoundLink** nell'elenco *Bluetooth* del dispositivo.

L'indicatore *Bluetooth* diventa bianco fisso e un'istruzione vocale conferma che il diffusore è connesso a <nome dispositivo>.

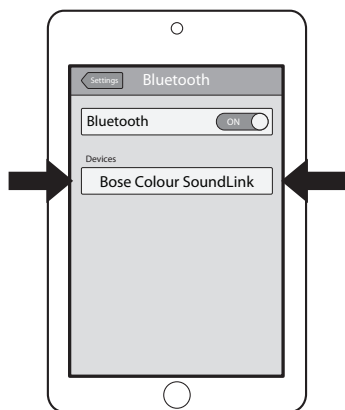


Riproduzione musicale

Una volta collegato il dispositivo mobile, avviare un'app di riproduzione musicale sul dispositivo. È possibile usare i controlli di riproduzione e volume del dispositivo o del diffusore. Vedere "Controlli del diffusore" a pagina 12.

Uso del diffusore con più dispositivi

Il diffusore è in grado di memorizzare fino a otto dispositivi accoppiati e può essere connesso a due dispositivi simultaneamente.

Accoppiamento di un altro dispositivo

1. Con il diffusore e il dispositivo mobile accesi, premere e mantenere premuto  fino a quando l'indicatore *Bluetooth* non lampeggia in blu e un'istruzione vocale indica che il diffusore è pronto per l'accoppiamento di un altro dispositivo.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità *Bluetooth*.
(Il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.)

3. Selezionare **Bose Colour SoundLink** nell'elenco di dispositivi.

L'indicatore *Bluetooth* diventa bianco fisso e un'istruzione vocale conferma che il diffusore è connesso a <nome dispositivo>.

Nota: il diffusore è in grado di memorizzare fino a otto dispositivi accoppiati. Se si accoppia un ulteriore dispositivo, il dispositivo usato meno di recente tra quelli memorizzati verrà eliminato dalla memoria del diffusore.



Gestione di più connessioni

All'accensione, il diffusore si connette automaticamente agli ultimi due dispositivi connessi.

Quando sono connessi in modo attivo due dispositivi, è possibile riprodurre musica da un dispositivo o dall'altro indifferentemente. Per passare da un dispositivo connesso all'altro, mettere in pausa il primo dispositivo e riprodurre la musica dal secondo.

Scorrimento tra gli altri dispositivi accoppiati


Per riprodurre musica da un dispositivo memorizzato nel diffusore, ma non connesso:

1. Premere  per riprodurre un'istruzione vocale che indica quali dispositivi sono al momento connessi.
2. Premere di nuovo  entro tre secondi per connettersi al successivo dispositivo accoppiato.
3. Ripetere il punto 2 fino a quando non viene pronunciato il nome del dispositivo desiderato.

Nota: per utilizzare questa funzione, è necessario che le istruzioni vocali siano attivate. (Vedere "Attivazione/disattivazione delle istruzioni vocali" a pagina 9.)

Cancellazione della memoria del diffusore

Per cancellare tutti i dispositivi dalla memoria del diffusore:











1. Premere e mantenere premuto  per dieci secondi, fino a quando un'istruzione vocale non conferma che l'elenco dei dispositivi *Bluetooth* è stato cancellato.
2. Eliminare **Bose Colour SoundLink** dall'elenco *Bluetooth* del dispositivo mobile. Tutti i dispositivi *Bluetooth* vengono cancellati e il diffusore diventa rilevabile.

Funzionamento

Controlli del diffusore




I controlli del diffusore si trovano su lato superiore dell'unità.



	<ul style="list-style-type: none">• Premere per accendere/spegnere il diffusore.• Con il diffusore acceso, premere e mantenere premuto per verificare lo stato di carica della batteria.
	<ul style="list-style-type: none">• Premere per selezionare la sorgente <i>Bluetooth</i> (se in modalità AUX).• Tenere premuto per preparare l'accoppiamento di un altro dispositivo.• Con le istruzioni vocali attive, premere per sapere quale dispositivo <i>Bluetooth</i> è connesso. Premere di nuovo (entro tre secondi) per connettersi al successivo dispositivo accoppiato.• Premere mantenere premuto per 10 secondi per cancellare la memoria del diffusore.
	Premere per selezionare la sorgente AUX (se in modalità <i>Bluetooth</i>).
	<ul style="list-style-type: none">• Premere una volta per avviare la riproduzione/mettere in pausa Premere due volte per passare al brano successivo Premere tre volte per passare al brano precedente. Nota: alcuni dispositivi potrebbero non supportare queste funzioni.• In modalità AUX, premere per azzerare/ripristinare l'audio.• In modalità di selezione della lingua, premere e mantenere premuto per selezionare una lingua.
	<ul style="list-style-type: none">• Abbassa volume• Premere per scorrere l'elenco delle lingue delle istruzioni vocali.
	<ul style="list-style-type: none">• Alza volume• Premere per scorrere l'elenco delle lingue delle istruzioni vocali.
	Premere mantenere premuto per tre secondi per attivare/disattivare le istruzioni vocali.
	Premere mantenere premuto per tre secondi per modificare la lingua delle istruzioni vocali.
	Premere mantenere premuto per dieci secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del diffusore. (Vedere "Ripristino delle impostazioni di sistema" a pagina 16.)
	Premere mantenere premuto per tre secondi per attivare/disattivare la funzione di spegnimento automatico. (Vedere "Spegnimento automatico" a pagina 14.)

Indicatori di stato del sistema


Gli indicatori di stato del sistema si trovano nella parte superiore del diffusore, sopra i pulsanti corrispondenti.


	<p>Indicatore batteria (quando il diffusore è alimentato dalla batteria) Verde: <i>batteria completamente carica</i> Ambra: <i>Batteria mediamente carica</i> Rosso lampeggiante: <i>Batteria in esaurimento/Caricare subito</i> Per ulteriori informazioni, vedere “Funzionamento a batteria” a pagina 14.</p>
	<p>Indicatore Bluetooth Blu lampeggiante: <i>cuffie pronte per l'accoppiamento</i> Bianco lampeggiante: <i>Collegamento</i> Bianco fisso: <i>Connesso</i></p>
	<p>Indicatore AUX Bianco fisso: <i>AUX è la sorgente selezionata</i></p>

Collegamento di un apparecchio AUX

È possibile utilizzare il diffusore con qualsiasi dispositivo dotato di uscita audio o per cuffie, ad esempio un lettore musicale digitale portatile. Questa funzione richiede l'impiego di un cavo audio stereo con connettori da 3,5 mm alle estremità per il collegamento dell'uscita audio del proprio dispositivo all'ingresso AUX del diffusore. Questo tipo di cavo è acquistabile in tutti i negozi di elettronica.

Per collegare un apparecchio AUX:

1. Collegare il cavo audio al connettore **AUX IN** sul retro del diffusore e al connettore delle cuffie o dell'uscita audio del dispositivo.
2. Attivare il diffusore
3. Premere il tasto  per selezionare la sorgente AUX
4. Regolare il volume del dispositivo connesso quasi al massimo, quindi utilizzare i pulsanti del volume del diffusore per regolare il livello del volume.

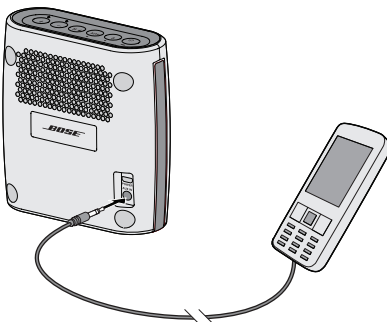


Funzionamento

Funzionamento a batteria

Le prestazioni della batteria variano in base al tipo di contenuti riprodotti e al volume di riproduzione. Generalmente, la batteria del diffusore dura fino a otto ore.

Verifica della batteria



- Ogni volta che si accende il diffusore, l'indicatore della batteria visualizza il livello di carica della batteria per due secondi. (Vedere "Indicatori di stato del sistema" a pagina 13.)
- Con il diffusore acceso, premere e mantenere premuto  per verificare il livello di carica della batteria.
- Se l'indicatore della batteria inizia a lampeggiare in rosso con il diffusore alimentato a batteria, significa che la batteria si sta esaurendo e che è necessario caricare subito il diffusore.

Modalità di protezione della batteria

Se il diffusore resta scollegato e inutilizzato per più di 24 giorni, viene automaticamente attivata la modalità di protezione della batteria che ne preserva la carica. Per riattivarlo, collegarlo a una presa di alimentazione CA.

Spegnimento automatico

Se nessun dispositivo *Bluetooth* è connesso, il diffusore si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

Per disattivare questa funzione, premere e mantenere premuto  e  simultaneamente. Un'istruzione vocale (o un segnale acustico) conferma che l'impostazione di spegnimento automatico è stata disattivata.

Ripetere la stessa operazione per riattivare lo spegnimento automatico.

Suggerimenti per il posizionamento del diffusore



Se si utilizza il diffusore in ambienti chiusi, la qualità audio potrebbe variare in base a dove il diffusore viene posizionato all'interno della stanza.

Se si utilizza il diffusore all'aperto, la qualità audio cambia a mano a mano che ci si allontana dal diffusore.

Durante il posizionamento del diffusore, fare riferimento alle seguenti linee guida:

- La portata *Bluetooth* del diffusore è di 10 metri. Se il dispositivo viene allontanato dal diffusore, la qualità audio potrebbe risentirne e il dispositivo potrebbe disconnettersi dal diffusore.
- Per una qualità audio ottimale, il lato anteriore del diffusore deve essere rivolto verso l'utente.
- Per una risposta dei bassi ottimale, il lato posteriore del diffusore deve essere vicino a una parete (ma non a contatto diretto). La risposta dei bassi si riduce se il diffusore viene allontanato dalla parete.
- Non posizionare il diffusore in ambienti angusti e chiusi su tutti i lati tranne quello anteriore, in quanto la qualità del suono verrebbe compromessa.
- Non appoggiare il diffusore su superfici bagnate o sporche,
- Collocare il diffusore solo in posizione verticale, sull'apposita base in gomma.



Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il sistema non si accende (quando è collegato all'alimentazione CA)	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le due estremità del cavo di alimentazione siano inserite correttamente. • Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa CA funzionante. • Assicurarsi di utilizzare sempre l'alimentatore fornito con il diffusore.
Il diffusore non si accende (quando è alimentato a batteria)	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria potrebbe essere in modalità di protezione oppure scarica. Collegare il diffusore a una presa di alimentazione CA funzionante per ripristinare la modalità operativa della batteria.
Il diffusore non si connette al dispositivo mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Sul dispositivo mobile, disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>. Provare quindi nuovamente l'accoppiamento. • Eliminare Bose Colour SoundLink dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Provare quindi nuovamente l'accoppiamento. • Avvicinare il dispositivo mobile al diffusore e allontanare eventuali fonti di interferenza. • Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile. • Cancellare la memoria sul diffusore: Premere e mantenere premuto  per dieci secondi fino a quando un'istruzione vocale non conferma che l'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> è stato cancellato. Eliminare Bose Colour SoundLink dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Provare quindi nuovamente l'accoppiamento.
Nessun suono da un dispositivo <i>Bluetooth</i> collegato	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il diffusore sia acceso. • Verificare che il volume del diffusore e del dispositivo mobile (o dell'app di riproduzione musicale) sia sufficientemente elevato. • Premere  per sentire il nome del dispositivo attualmente connesso. • Avvicinare il dispositivo mobile al diffusore e allontanare eventuali fonti di interferenza. • Provare a usare un'app di riproduzione musicale differente. • Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile. • Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che uno dei due si in pausa. • Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che entrambi si trovino entro il raggio di portata del diffusore (10 m).
Qualità audio scadente da un dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Avvicinare il dispositivo mobile al diffusore e allontanare eventuali fonti di interferenza. • Provare a usare un'app di riproduzione musicale differente. • Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile. • Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che entrambi si trovino entro il raggio di portata del diffusore (10 m) oppure scollegare il secondo dispositivo.
Viene riprodotto l'audio del dispositivo <i>Bluetooth</i> sbagliato (se sono connessi due dispositivi)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere in pausa o chiudere l'app di riproduzione musicale dell'altro dispositivo. • Avviare la riproduzione della musica sul dispositivo corretto.

Manutenzione

Problema	Soluzione
Nessun segnale audio dalla sorgente AUX	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il dispositivo mobile collegato sia acceso e in esecuzione.• Premere il pulsante AUX e verificare che l'indicatore AUX sia acceso.• Verificare che i connettori da 3,5 mm siano completamente inseriti nel diffusore e nel dispositivo sorgente.• Aumentare il volume del diffusore per assicurarsi che l'audio non sia azzerato.• Aumentare il volume sul dispositivo AUX.• Provare a usare un cavo AUX differente.
Qualità audio scadente da un dispositivo AUX	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo audio sia collegato correttamente al connettore AUX IN del diffusore e del dispositivo sorgente.• Provare connettere un dispositivo AUX differente.

Ripristino delle impostazioni di sistema

Per ripristinare le impostazioni predefinite del diffusore (cancellare la memoria, cancellare la selezione della lingua, ecc.), assicurarsi che il diffusore sia collegato a una fonte di alimentazione, quindi premere e mantenere premuto  e  simultaneamente per dieci secondi.

Pulizia

Per pulire la superficie esteriore del prodotto, si consiglia di utilizzare un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray.
- Evitare di versare liquidi o lasciar cadere oggetti nelle aperture.

Come contattare il centro di assistenza tecnica

Per qualsiasi domanda sul diffusore Bose® SoundLink® Colour, contattare il rivenditore Bose di zona.

Per contattare Bose direttamente, visitare il sito <http://global.Bose.com>

Garanzia limitata

Il diffusore Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*® è coperto da una garanzia limitata. I dettagli sulla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Informazioni tecniche

Intervallo di temperatura

0°-45° C

Tempo di attività

Fino a 8 ore

Portata del segnale *Bluetooth*

10 m

Potenza nominale

Ingresso: 100-240 V CA 50-60 Hz, 0,18 A

Uscita: 5 V CC, 1,0 A

Assorbimento nominale in entrata

Ingresso: 5 V CC, 1,0 A max

Dimensioni

13,5 cm x 12,7 cm x 5,4 cm (A x L x P)

Peso

0,53 kg



724380-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM724380 Rev.02