

BOSE[®]



SoundLink[®] Colour

Bluetooth[®]-høytaler

Brugerhåndbok

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.



Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.

ADVARSLER

- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som for alle elektroniske produkter, er det viktig at du passer på å ikke søle væske inn i deler av systemet. Eksponering for væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

FORSIKTIG

- Ikke utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og systemtelyse, og kan oppheve garantien.
- Batteriet som brukes i enheten, kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannår hvis det håndteres på feil måte. Batteriet må ikke demonteres, varmes opp til over 45 °C (113 °F) eller brennes.

MERKNADER

- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Strømforsyningen må brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller på båter.
- Når du bruker produktet med strømforsyning, må du bare bruke den medfølgende strømforsyningen.
- Produktet må ikke utsettes for høye temperaturer, for eksempel solskinn, flammer eller lignende.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel har fått det på huden eller i øynene, vasker du det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøker legehjelp øyeblikkelig.
- Prøv ikke å skifte det innebygde batteriet. Kontakt kundestøtte for Bose ved hjelp av kontaktinformasjonen i veiledningen.



Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 2014/53/EU og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
8. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Trekk ut støpselet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
10. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



廢電池請回收

Navnet *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

© 2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy

MERK

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Ustyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres du til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

I CANADA

Dette klasse B-apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada RF som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Ustyret overholder Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utgangseffekt: 8,99 mW (9,54 dBm) @ 2,48 GHz



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCBer	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastikdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i SJ/T 11363-2006.
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i SJ/T 11363-2006.

Høytalerbatteri:

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av høytaleren.

Serienummer _____

Modellnummer _____

Kjøpsdato _____

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

Innhold

Innføring

SoundLink® Colour Bluetooth®-høytaler	6
Funksjoner	6
Utpakking.....	7

Bruk

Koble til omformeren.....	8
Lade batteriet.....	8
Batteriindikator	9
Velge språk for talemeldinger	9
Slå talemeldinger av/på	9
Endre språk.....	9
Koble sammen den første mobile enheten	10
Spille av musikk	10
Bruke høyttaleren med flere enheter.....	11
Koble sammen med en annen enhet	11
Behandle flere tilkoblinger	11
Bla gjennom andre tilkoblede enheter	11
Nullstille minnet i høyttaleren	11
Høyttalerkontroller	12
Statusindikatorer for systemet	13
Slik kobler du til en AUX-enhet	13
Bruke med batteri.....	14
Kontrollere batteriet.....	14
Beskyttelsesmodus for batteriet	14
Funksjon for å slå automatisk av	14
Tips for plassering av høyttaleren	14

Stell og vedlikehold

Feilsøking	15
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	16
Rengjøring	16
Kontakte kundestøtte	16
Begrenset garanti	16
Teknisk informasjon	17

Innføring

SoundLink® Colour *Bluetooth*®-høytaler

Musikken din holder deg i gang. Og med SoundLink® Colour *Bluetooth*®-høytaler kan musikken bli med deg.

Funksjoner

- Inspirert lydbilde overalt hvor du er.
- Kobler trådløst til smarttelefonen, nettbrettet eller andre *Bluetooth*-kompatible enheter – opptil to samtidig.
- Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*-sammenkoblingen, slik at det er enklere enn noen gang.
- Tilgjengelig i utvalgte farger.
- Utformet og testet for å støtte en aktiv og mobil livsstil.
- Lithium-ion-batteriet gjør det mulig å bruke høytaleren i opptil åtte timer uten lading.
- Lades med de fleste USB-strømkilder.


Utpakking

Kontroller esken til høyttaleren, omformeren og strømledningen (USB). Pass på å ta vare på all emballasjen. Denne gir best mulig beskyttelse under nødvendig forsendelse og transport.

Ikke bruk produktet hvis noen produktdele ser ut til å være skadet.

Kontakt umiddelbart din autoriserte Bose-forhandler eller ring til Bose kundestøtte.


Du finner kontaktinformasjon på <http://global.Bose.com>

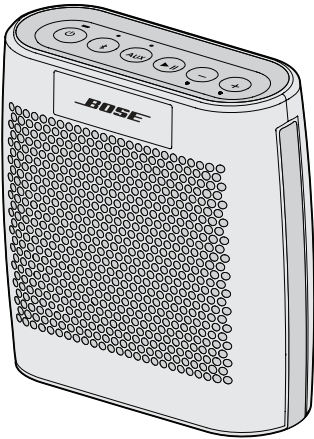


SoundLink® Colour
Bluetooth®-høyttaler



strømforsyning

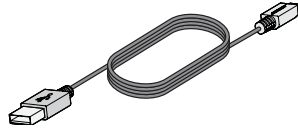

Strømledning (USB)

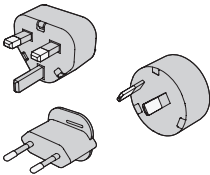


Adaptere (følger bare med i bestemte områder)

Bruk


Koble til omformeren

Koble til omformeren og lade batteriet før du bruker høyttaleren.


1. Koble den smale enden av strømledningen til **POWER** -kontakten på baksiden av høyttaleren.
2. Koble den store enden av strømledningen til kontakten på omformeren.

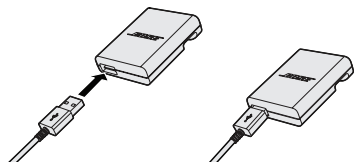


3. Trekk ut strømforingspinnene. Sett på adapter for din region ved behov. Du fjerner adapteren ved å trekke utløserfliken (A) bakover og løfte adapteren opp og av (B).

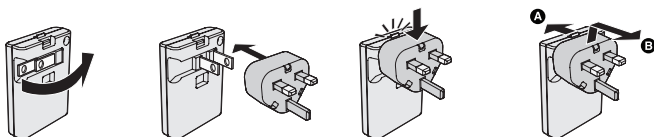

Merk: Omformermaskinvarer varierer etter region. Det kan hende du ikke trenger å feste en adapter til omformeren.

4. Plugg omformeren i en stikkontakt. Batteriindikatoren  blinker gult, og det høres en tone fra høyttaleren.

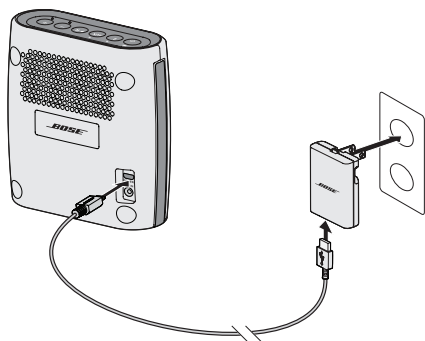

Lade batteriet

En fullstendig opplading tar tre timer.

Merk: Du kan bruke høyttaleren under lading. Bruk av høyttaleren under lading kan øke ladetiden.

Batteriindikator

Batteriindikatoren er plassert over strømbryteren. Når batteriet lades, lyser batteriindikatoren gult. Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt.



Batteriindikator (når høyttaleren lades)





Gul: Lader | Grønn: Fulladet

Merk: Lading med den medfølgende omformeren vil gi raskest ladetid. Du kan også lade høyttaleren ved å koble til en USB-port som leverer strøm, for eksempel på en datamaskin. Bruk den medfølgende USB-strømledningen fra Bose for raskest ladetid.


Velge språk for talemeldinger

Høyttaleren har talemeldinger som veileder deg gjennom sammenkobling og tilkobling. Talemeldingene angir også navnet på gjeldende tilkoblede enheter, og minner deg på å lade høyttaleren når det er lite strøm på batteriet.

Du må velge språk første gang du bruker høyttaleren:

1. Trykk  for å slå høyttaleren på.
2. Trykk  eller  for å bla gjennom listen over språkalternativer:
Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, russisk, polsk
3. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du  for å velge.



Slå talemeldinger av/på

Hvis du foretrekker å ikke høre talemeldinger, trykker og holder du  og  samtidig til du hører en bekreftelse på at talemeldinger er slått av.

Gjenta for å slå talemeldinger på

Endre språk

Slik endrer du det valgte språket:

1. Trykk og hold  og  samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Gjenta trinn 2 og 3 ovenfor.

Under språkvalg lyser *Bluetooth*-indikatoren blått.

Merk: Flere språk: updates.Bose.com/SoundLinkColour

Bruk


Koble sammen den første mobile enheten

Når du har valgt språk, er høyttaleren klar til sammenkobling med den første mobile enheten.

Bluetooth-indikatoren blinker blått, og talemeldingene sier Klar til sammenkobling.

1. Pass på at *Bluetooth* er aktivert på den mobile enheten. (*Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.)
2. Velg **Bose Colour SoundLink** fra *Bluetooth*-listen på den mobile enheten.

Bluetooth-indikatoren lyser hvitt, og talemeldingen sier Tilkoblet til <enhetsnavn>.

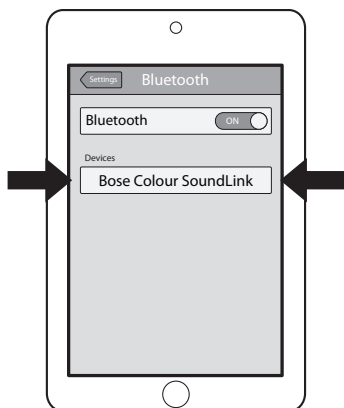


Spille av musikk

Når den mobile enheten er koblet til, starter du musikkappen på enheten for å spille av musikk. Du kan bruke avspillings- og volumkontrollene på enheten eller høyttaleren. Se “Høyttalerkontroller” på side 12.

Bruke høyttaleren med flere enheter

Høyttaleren kan huske opptil åtte sammenkoblede enheter, og kan aktivt være tilkoblet to enheter samtidig.

Koble sammen med en annen enhet

1. Når høyttaleren og den mobile enheten er på, trykker og holder du  til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått og talemeldingen sier Klar til å koble sammen en ny enhet.
2. Pass på at *Bluetooth* er aktivert på den mobile enheten. (*Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.)
3. Velg **Bose Colour SoundLink** fra enhetslisten.

Bluetooth-indikatoren lyser hvitt, og talemeldingen sier Tilkoblet til <enhetsnavn>.

Merk: Høyttaleren kan huske opptil åtte enheter. Hvis du kobler sammen enhet nummer ni, vil den sist brukte enheten bli slettet fra minnet i høyttaleren.



Behandle flere tilkoblinger

Når høyttaleren slås på, kobler den automatisk til de to sist tilkoblede enhetene.

Når to enheter er tilkoblet og aktive, kan du spille musikk fra begge enhetene. Du veksler mellom tilkoblede enheter ved å stoppe avspilling fra den første enheten og spille av musikk fra den andre.

Bla gjennom andre tilkoblede enheter


Slik spiller du av musikk fra en enhet i høyttalerens minne, som ikke er tilkoblet:

1. Trykk  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.
2. Trykk  på nytt (innen tre sekunder) for å koble til den neste sammenkoblede enheten.
3. Gjenta trinn 2 til du hører riktig enhetsnavn.

Merk: Talemeldinger må være aktivert for å bruke denne funksjonen. (Se "Slå talemeldinger av/på" på side 9.)

Nullstille minnet i høyttaleren











Slik nullstiller du minnet i høyttaleren:

1. Trykk og hold  i ti sekunder til du hører *Bluetooth*-enhetsliste nullstilt.
2. Slett **Bose Colour SoundLink** fra *Bluetooth*-listen på den mobile enheten. Alle *Bluetooth*-enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling.

Høytalerkontroller




Høytalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.



	<ul style="list-style-type: none">• Trykk for å slå høyttaleren på/av.• Trykk og hold for å kontrollere batterinivået når høyttaleren er på.
	<ul style="list-style-type: none">• Trykk og velg <i>Bluetooth</i>-kilde (i <i>AUX</i>-modus).• Trykk og hold for å klargjøre for sammenkobling med en ny enhet.• Når talemeldinger er på, kan du trykke for å høre hvilken <i>Bluetooth</i>-enhet som er tilkoblet. Trykk på nytt (innen tre sekunder) for å koble til den neste sammenkoblede enheten.• Trykk og hold i ti sekunder for å nullstille høyttalerminnet.
	Trykk og velg <i>AUX</i> -kilde (i <i>Bluetooth</i> -modus).
	<ul style="list-style-type: none">• Trykk én gang for å spille av / pause Trykk to ganger for å gå fremover Trykk tre ganger for å gå bakover. Merk: Det kan hende at enkelte enheter ikke støtter disse funksjonene.• Trykk demp / opphev demping i <i>AUX</i>-modus.• Trykk og hold for å velge språk i modus for valg av språk.
	<ul style="list-style-type: none">• Volum ned• Trykk eller rull gjennom listen over alternativer for språk for talemelding:
	<ul style="list-style-type: none">• Volum opp• Trykk eller rull gjennom listen over alternativer for språk for talemelding:
	Trykk og hold samtidig i tre sekunder for å slå talemeldinger på/av.
	Trykk og hold samtidig i tre sekunder for å endre språk for talemeldinger.
	Trykk og hold samtidig i ti sekunder for å aktivere fabrikkinnstillinger for høyttaleren. (Se "Tilbakestille til fabrikkinnstillinger" på side 16.)
	Trykk og hold samtidig i tre sekunder for å aktivere funksjonen for å slå automatisk av. (Se "Funksjon for å slå automatisk av" på side 14.)

Statusindikatorer for systemet


Indikatorer for systemet er plassert på toppen av høyttaleren, over tilsvarende knapper.


	<p>Batteriindikator (når høyttaleren drives av batteristrøm)</p> <p>Grønn: <i>Mye batteristrøm</i> Gul: <i>Middels batteristrøm</i> Rød (blinker): <i>Lavt batterinivå / lade nå</i></p> <p>Se “Bruke med batteri” på side 14 for nærmere informasjon.</p>
	<p>Bluetooth-indikator</p> <p>Blå (blinker): <i>Klar til sammenkobling:</i> Hvit (blinker): <i>Kobler til ...</i> Lyser hvitt: <i>Tilkoblet</i></p>
	<p>AUX-indikator</p> <p>Lyser hvitt: <i>AUX er valgt kilde</i></p>

Slik kobler du til en AUX-enhet

Du kan bruke høyttaleren med enheter som har hodetelefon- eller lydutgang, for eksempel en portabel digital musikkspiller. Denne funksjonen krever en stereolydkabel med 3,5 mm plugg i den ene enden for tilkobling av lydutgangen på enheten til AUX-inngangen på høyttaleren. Denne typen kabel kan kjøpes i elektronikkbutikker.

Slik kobler du til en AUX-enhet:

1. Koble lydkabelen til **AUX IN**-kontakten på baksiden av høyttaleren og hodetelefon- eller lydutgangen på enheten.
2. Slå på høyttaleren.
3. Trykk  for å velge AUX-kilde.
4. Juster volumet til nær maksimum på den tilkoblede enheten, og bruk deretter volumknappene på høyttaleren til å justere volumnivået.

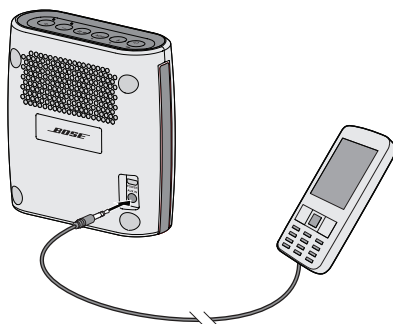


Bruk

Bruke med batteri

Batteriytelsen varierer avhengig av innholdet som spilles av og hvilket volumnivå det spilles av på. Høyttalerbatteriene varer i opptil åtte timer ved vanlig bruk.

Kontrollere batteriet


- Hver gang du slår høyttaleren på, vil batteriindikatoren vise batterinivået i to sekunder. (Se “Statusindikatorer for systemet” på side 13.)
- Trykk og hold  for å kontrollere batterinivået når høyttaleren er på.
- Hvis batteriindikatoren begynner å blinke ved drift på batteri, er batterinivået lavt og høyttaleren må lades.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Hvis du lar høyttaleren stå uten å være tilkoblet strøm og uten å brukes i mer enn 24 dager, vil batteribeskyttelsesmodus aktiveres for å spare strøm. Koble til strøm for å aktivere høyttaleren.

Funksjon for å slå automatisk av

Hvis ingen *Bluetooth*-enhet er aktivt tilkoblet, vil høyttaleren slås av automatisk etter 30 minutter med inaktivitet.

Hvis du vil deaktivere funksjonen, trykker og holder du  og  samtidig. Du vil høre en talemelding (eller en tone) som bekrefter at funksjonen for å slå automatisk av er av.

Gjenta for å slå på funksjonen for å slå automatisk av.

Tips for plassering av høyttaleren



Når du bruker høyttaleren innendørs, kan lyd kvaliteten variere avhengig av hvor høyttaleren er plassert i et rom.

Når du bruker høyttaleren utendørs, må du forvente at lyd kvaliteten endres når avstanden til høyttaleren økes.

Tenk på følgende retningslinjer når du plasserer høyttaleren:

- Høyttalerens *Bluetooth*-rekkevidde er 10 m (33 fot). Hvis du flytter enheten lengre bort fra høyttaleren, kan det ha innvirkning på lyd kvaliteten og det kan hende at enheten kobles fra høyttaleren.
- Fronten av høyttaleren bør være vendt mot brukeren for best mulig lyd.
- Det blir best mulig bass ved at baksiden av høyttaleren plasseres nær en vegg, men ikke direkte mot veggen. Basseffekten reduseres når høyttaleren flyttes bort fra veggen.
- Ikke plasser høyttaleren på små områder som er innelukket på alle sider med unntak av fronten, siden dette kan ha en dramatisk innvirkning på lyd kvaliteten.
- Ikke plasser modulen på våte eller tilsmussede overflater.
- Plasser høyttaleren oppreist på gummiføttene.



Feilsøking

Problem	Gjør dette
Høytaleren slås ikke på (når den drives av omformer)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at begge endene av strømledningen er riktig tilkoblet. • Kontroller at omformerer er koblet til en strømførende stikkontakt. • Pass på at du bruker omformerer som fulgte med høyttaleren.
Høytaleren slås ikke på (når den drives av batteri)	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriet kan være i beskyttelsesmodus eller det må lades. Koble til en strømførende stikkontakt for å gjenopprette batteriet til driftsmodus.
Høytaleren kobles ikke sammen med mobile enheter	<ul style="list-style-type: none"> • Slå av og på <i>Bluetooth</i>-funksjonen på den mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt. • Slett Bose Colour SoundLink fra <i>Bluetooth</i>-listen på den mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt. • Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Prøv å koble sammen en annen mobil enhet. • Nullstill minnet i høyttaleren: Trykk og hold  i ti sekunder til du hører <i>Bluetooth</i> enhetsliste nullstilt. Slett Bose Colour SoundLink fra <i>Bluetooth</i>-listen på den mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt.
Ingen lyd fra <i>Bluetooth</i> -enheten	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at høyttaleren er slått på. • Kontroller at volumet er skrudd opp på høyttaleren og den mobile enheten (og musikkappen). • Trykk  for å høre navnet på den tilkoblede enheten. • Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Prøv å bruke en annen musikkapp. • Prøv å koble sammen en annen mobil enhet. • Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du først kontrollere at avspilling fra den andre enheten er satt på pause. • Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du kontrollere at begge enhetene er innen rekkevidde for høyttaleren (10 m eller 30 fot).
Dårlig lyd fra <i>Bluetooth</i> -enheten	<ul style="list-style-type: none"> • Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser. • Prøv å bruke en annen musikkapp. • Prøv å koble sammen en annen mobil enhet. • Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du kontrollere at begge enhetene er innen rekkevidde for høyttaleren (10 m eller 30 fot) eller koble fra den andre enheten.
Lyd spilles v fra feil <i>Bluetooth</i> -enhet (når to enheter er aktivt tilkoblet)	<ul style="list-style-type: none"> • Sett avspillingen på pause eller avslutt musikkappen på den andre enheten. • Start musikkavspilling på den tiltenkte enheten.

Stell og vedlikehold

Problem	Gjør dette
Ingen lyd fra AUX-kilden	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at den tilkoblede mobile enheten er slått på og at musikken spilles av.• Trykk AUX-knappen, og kontroller at AUX-indikatoren lyser.• Kontroller at 3,5 mm-pluggen er satt helt inn i høyttaleren og kildeenheten.• Skru opp høyttalervolumet for å være sikker på at høyttaleren ikke er dempet.• Øk volumnivået på AUX-enheten.• Prøv en annen AUX-kabel.
Dårlig lyd kvalitet fra AUX-enheten	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at lyd-kabelen er riktig tilkoblet AUX IN-kontakten på høyttaleren og kildeenheten.• Prøv å koble til en annen AUX-enhet.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille høyttaleren til standard fabrikkinnstillinger (nullstille minne, språkvalg og så videre), må du kontrollere at høyttaleren er koblet til en strømkilde og deretter trykke og holde  og  samtidig i ti sekunder.

Rengjøring

For å rengjøre produktet utvendig, kan du tørke av det med en myk, tørr klut.

- Ikke bruk løsemidler, kjemikalier eller spray.
- Ikke la det komme væskesøl eller dråper i åpningene.

Kontakte kundestøtte

Hvis du har spørsmål om Bose® SoundLink® Colour-høyttaleren, kontakter du din lokale Bose-forhandler.

Hvis du vil kontakte Bose direkte, kan du gå til <http://global.Bose.com>

Begrenset garanti

Your Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*®-høyttaler er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på registreringskortet for produktet i emballasjen. Se kortet for instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Teknisk informasjon

Temperaturområde

0-45 °C (32-113 °F)

Driftstid

Opptil 8 timer

Bluetooth-rekkevidde

10 meter (33 fot)

Nominell ytelse for strømtilførselen

Inngangsspenning: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,18 A

Utgang: 5 V DC, 1,0 A

Strømspenning

Inngangsspenning: Maks. 5 V DC, 1,0 A

Dimensjoner

13,5 cm x 12,7 cm x 5,4 cm (5,3" H x 5" B x 2,1" D)

Vekt

0,53 kg (1,16 lb)



724380-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM724380 Rev.02