

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**SoundLink<sup>®</sup> Colour**  
***Bluetooth<sup>®</sup> speaker***

---

Gebruikershandleiding

# Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

 De bliksemschicht met een pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.

 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

## WAARSCHUWINGEN

- Stel dit apparaat niet bloot aan druij- of spatwater en plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen zoals vazen op of naast het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

## LET OP

- Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen leiden tot vervallen van de garantie.
- Onjuiste behandeling van de batterij in dit apparaat kan leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden. Niet demonteren, verwarmen boven 45 °C of verbranden.

## OPMERKINGEN

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- De voeding moet binnenshuis worden gebruikt. Deze is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Als u het product gebruikt met een voeding (netadapter), mag u alleen de bijgeleverde voeding gebruiken.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
- Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
- Probeer niet de batterij van de luidspreker te vervangen. Neem contact op met de Bose-klantenservice. De contactgegevens vindt u in deze handleiding.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
8. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
9. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
10. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een snoer of stekker van de voeding is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.



廢電池請回收

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

© 2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

# Belangrijke veiligheidsinstructies

## INFORMATIE OVER PRODUCTEN DIE ELEKTRISCHE RUIS GENEREREN

### OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

### IN CANADA

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

Uitgangsvermogen: 8,99 mW (9,54 dBm) bij 2,48 GHz



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroomfenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.  
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.

Luidsprekerbatterij:

### Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

Het serienummer en modelnummer vindt u aan de onderkant van de luidspreker.

Serienummer \_\_\_\_\_

Modelnummer \_\_\_\_\_

Aankoopdatum \_\_\_\_\_

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

# Inhoud

---

## Inleiding

Over uw SoundLink® Colour <i>Bluetooth</i> ®-luidspreker.....	6
Eigenschappen .....	6
Uitpakken.....	7

## Gebruik

Aansluiten op het lichtnet.....	8
De batterij opladen.....	8
Batterij-indicatorlampje .....	9
Een taal selecteren voor stemprompts .....	9
Stemprompts uit- en aanzetten .....	9
De taal wijzigen .....	9
Het eerste mobiele apparaat koppelen .....	10
Muziek afspelen .....	10
Gebruik van de luidspreker met meerdere apparaten.....	11
Een ander apparaat koppelen .....	11
Meerdere verbindingen beheren.....	11
Door andere gekoppelde apparaten scrollen.....	11
Het geheugen van de luidspreker wissen.....	11
Knoppen op de luidspreker.....	12
Systeemstatusindicatorlampjes .....	13
Een AUX-apparaat aansluiten .....	13
Gebruik op batterijvoeding.....	14
De batterij controleren.....	14
Batterijspaarmodus.....	14
De functie Automatisch uitschakelen .....	14
Tips voor het plaatsen van de luidspreker.....	14

## **Verzorging en onderhoud**

Problemen oplossen .....	15
Terugzetten op de fabrieksinstellingen.....	16
Schoonmaken .....	16
Contact opnemen met de klantenservice.....	16
Beperkte garantie .....	16
Technische informatie.....	17

## Inleiding

---

# Over uw SoundLink® Colour *Bluetooth*®-luidspreker

---

Uw muziek houdt u in beweging. En met de SoundLink® Colour *Bluetooth*®-luidspreker, kan de muziek met u meebewegen.


## Eigenschappen

- Geïnspireerde audioprestaties, overal waar u gaat.
- Maakt draadloos verbinding met uw smartphone, tablet of andere *Bluetooth*-apparaten – maximaal twee tegelijk.
- Stemprompts leiden u door het koppelen van *Bluetooth*-apparaten, zodat dit gemakkelijker is dan ooit.
- Verkrijgbaar in diverse kleuren.
- Ontworpen en getest voor het ondersteunen van een actieve, mobiele levensstijl.
- De lithiumionenbatterij zorgt voor maximaal acht uur afspeeltijd zonder dat de luidspreker wordt aangesloten op de voeding.
- Kan worden opgeladen met de meeste USB-voedingsbronnen.

## Uitpakken

Controleer de doos om te zien of de luidspreker, de voeding en de voedingskabel (USB) aanwezig zijn. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste manier om het product te verzenden of vervoeren.

Als een deel van het product beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Bose-klantenservice. Voor contactgegevens gaat u naar: <http://global.Bose.com>

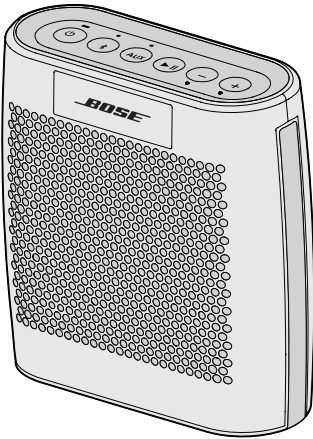


SoundLink® Colour  
Bluetooth®-luidspreker



Voeding



Voedingskabel (USB)

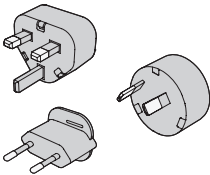


Adapters (alleen in bepaalde regio's  
bijgeleverd)

# Gebruik


## Aansluiten op het lichtnet

Voordat u de luidspreker gebruikt, sluit u deze op een stopcontact aan en laad u de batterij op.


1. Sluit de kleine stekker van het voedingskabel aan op de aansluiting **POWER** aan de achterkant van de luidspreker.
2. Sluit de grote stekker van het voedingskabel aan op de aansluiting op de voeding.

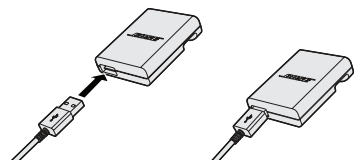


3. Klap de poten van de voeding uit. Sluit zo nodig de adapter voor uw regio aan. Als u een adapter wilt verwijderen, trek dan de vergrendeling (A) naar achteren en til de adapter omhoog en van de voeding af (B).

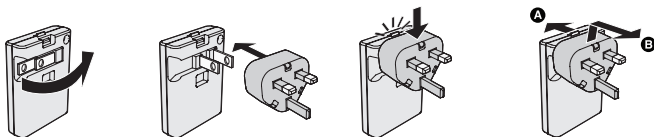

**Opmerking:** De hardware voor de voeding verschilt per regio. Mogelijk is het in uw geval niet nodig een adapter op uw voeding aan te sluiten.

4. Sluit de voeding op een stopcontact aan. Het batterij-indicatorlampje  knippert oranje en de luidspreker geeft een toon.

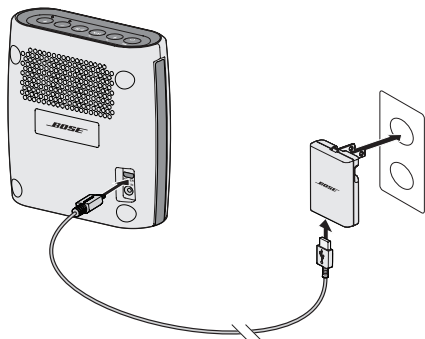

## De batterij opladen

Laat de batterij drie uur opladen, zodat deze volledig wordt opgeladen.

**Opmerking:** U kunt de luidspreker tijdens het opladen gebruiken. Als u de luidspreker gebruikt terwijl deze wordt opgeladen, kan dit leiden tot een langere oplaadtijd.



## Batterij-indicatorlampje

Het batterij-indicatorlampje bevindt zich boven de aan-uitknop. Terwijl de batterij wordt opgeladen, brandt het batterij-indicatorlampje oranje. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, brandt het indicatorlampje groen.



### Batterij-indicatorlampje (terwijl de luidspreker wordt opgeladen)

Oranje: *Bezig met opladen* | Groen: *Volledig opgeladen*

**Opmerking:** Het opladen van de luidspreker gaat het snelst met de bijgeleverde voeding. U kunt de luidspreker ook opladen door deze aan te sluiten op een USB-poort, zoals op uw computer. Voor een kortere oplaadtijd gebruikt u de door Bose bijgeleverde USB-voedingskabel.


## Een taal selecteren voor stemprompts

De luidspreker biedt stemprompts om u door het koppelen en aansluiten te leiden. Stemprompts geven ook de naam aan van het (de) op dat moment verbonden apparaat (apparaten) en herinneren u eraan de luidspreker op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.

De eerste keer dat u de luidspreker gebruikt, moet u een taal selecteren:

1. Druk op  om de luidspreker aan te zetten.
2. Druk op  of  om door de lijst met taalopties te scrollen.  
Engels, Spaans, Frans, Duits, Mandarijns, Japans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Russisch, Pools
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u  ingedrukt om deze te selecteren.



### Stemprompts uit- en aanzetten

Als u liever geen stemprompts hoort, houd dan  en  tegelijk ingedrukt tot u bevestiging hoort dat de stemprompts zijn uitgeschakeld.

Om de stemprompts weer aan te zetten, herhaalt u dit.

### De taal wijzigen

De geselecteerde taal wijzigen:

1. Houd  en  tegelijk ingedrukt tot u de stemprompt hoort voor de eerste taaloptie.
2. Herhaal stap 2 en 3 hierboven.

Tijdens de taalselectie brandt het *Bluetooth*-indicatorlampje continu blauw.

**Opmerking:** Voor meer talen kijkt u op: [updates.Bose.com/SoundLinkColour](https://updates.Bose.com/SoundLinkColour)

## Gebruik

---

### Het eerste mobiele apparaat koppelen


---

Nadat u een taal selecteert, is de luidspreker klaar om te worden gekoppeld met uw eerste mobiele apparaat.

Het *Bluetooth*-indicatorlampje knippert blauw en de stemprompt zegt: 'Klaar om te koppelen'.

1. Zorg dat *Bluetooth* op uw mobiele apparaat aanstaat.  
(Het menu *Bluetooth* bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)
2. Selecteer **Bose Colour SoundLink** in de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.

Het *Bluetooth*-indicatorlampje brandt continu wit en de stemprompt zegt: 'Verbonden met <naam apparaat>'.

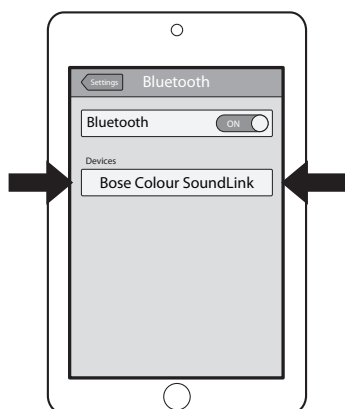

### Muziek afspelen


---

Nadat het mobiele apparaat verbonden is, start u een muziekapp op het apparaat om muziek af te spelen. U kunt de knoppen voor afspelen en volume op uw apparaat of die op de luidspreker gebruiken. Zie 'Knoppen op de luidspreker' op pagina 12.

## Gebruik van de luidspreker met meerdere apparaten

De luidspreker kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden en kan actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

### Een ander apparaat koppelen

1. Zorg dat de luidspreker en het mobiele apparaat aanstaan en houd  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-indicatorlampje blauw knippert en de stemprompt zegt: 'Klaar om een ander apparaat te koppelen'.
2. Zorg dat *Bluetooth* op uw mobiele apparaat aanstaat. (Het menu *Bluetooth* bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)
3. Selecteer **Bose Colour SoundLink** in de lijst met apparaten.  
Het *Bluetooth*-indicatorlampje brandt continu wit en de stemprompt zegt: 'Verbonden met <naam apparaat>'.

**Opmerking:** De luidspreker kan maximaal acht apparaten onthouden. Als u een negende apparaat koppelt, wordt het apparaat dat het langst niet is gebruikt uit het geheugen van de luidspreker verwijderd.



### Meerdere verbindingen beheren

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met de twee meest recentelijk verbonden apparaten.

Wanneer er twee apparaten actief verbonden zijn, kunt u muziek van beide apparaten afspelen. Om te wisselen tussen de verbonden apparaten, pauzeert u het eerste apparaat en speelt u muziek af van het tweede apparaat.

### Door andere gekoppelde apparaten scrollen


Muziek afspelen van een apparaat in het geheugen van de luidspreker dat momenteel niet verbonden is:

1. Druk op  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.
2. Druk nogmaals (binnen drie seconden) op  om verbinding te maken met het volgende gekoppelde apparaat.
3. Herhaal stap 2 totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.

**Opmerking:** Om deze functie te gebruiken, moeten de stemprompts aanstaan. (Zie 'Stemprompts uit- en aanzetten' op pagina 9.)

### Het geheugen van de luidspreker wissen

Alle apparaten uit het geheugen van de luidspreker wissen:











1. Houd  tien seconden ingedrukt, totdat u 'Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist' hoort.
2. Verwijder **Bose Colour SoundLink** uit de *Bluetooth*-lijst van uw mobiele apparaat.  
Alle *Bluetooth*-apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te worden gekoppeld.

# Gebruik

## Knoppen op de luidspreker


De knoppen van de luidspreker bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op deze knop om de luidspreker aan/uit te zetten.</li><li>• Terwijl de luidspreker aanstaat, houdt u deze knop ingedrukt om de oplaadstatus van de batterij te controleren.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op deze knop om de <i>Bluetooth</i>-bron te selecteren (indien in <i>AUX</i>-modus).</li><li>• Houd deze knop ingedrukt om klaar te zijn om een ander apparaat te koppelen.</li><li>• Zorg dat stemprompts aanstaan en druk op deze knop om te horen welk <i>Bluetooth</i>-apparaat verbonden is.</li><li>• Druk nogmaals (binnen drie seconden) op deze knop om verbinding te maken met het volgende gekoppelde apparaat.</li><li>• Houd deze knop 10 seconden ingedrukt om het geheugen van de luidspreker te wissen.</li></ul>
	Druk op deze knop om de <i>AUX</i> -bron te selecteren (indien in <i>Bluetooth</i> -modus).
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk eenmaal op deze knop om af te spelen of te pauzeren   Druk tweemaal om vooruit te springen   Druk driemaal om achteruit te springen. <b>Opmerking:</b> Het is mogelijk dat bepaalde apparaten deze functies niet ondersteunen.</li><li>• Druk in <i>AUX</i>-modus op deze knop om het geluid uit of in te schakelen.</li><li>• Houd deze knop ingedrukt in taalselectiemodus om een taal te selecteren.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume lager</li><li>• Druk op deze knop om door stemprompts voor taalopties te scrollen.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume hoger</li><li>• Druk op deze knop om door stemprompts voor taalopties te scrollen.</li></ul>
	Houd deze knoppen drie seconden samen ingedrukt om stemprompts aan of uit te zetten.
	Houd deze knoppen drie seconden samen ingedrukt om de taal van de stemprompts te wijzigen.
	Houdt deze knoppen tien seconden samen ingedrukt om de luidspreker terug te zetten op de fabrieksinstellingen. (Zie 'Terugzetten op de fabrieksinstellingen' op pagina 16.)
	Houd deze knoppen drie seconden samen ingedrukt om de functie Automatisch uitschakelen aan of uit te zetten. (Zie 'De functie Automatisch uitschakelen' op pagina 14.)

## Systemestatusindicatorlampjes


De systeemstatusindicatorlampjes bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker, boven de overeenkomstige knoppen.


	<p><b>Batterij-indicatorlampje (terwijl de luidspreker op batterijvoeding werkt)</b>          Groen: <i>Volledig opgeladen</i>          Oranje: <i>Half geladen</i>          Rood knipperend: <i>Bijna leeg/nu opladen</i>          Zie 'Gebruik op batterijvoeding' op pagina 14 voor meer informatie.</p>
	<p><b>Bluetooth-indicatorlampje</b>          Blauw knipperend: <i>Klaar om te koppelen</i>          Wit knipperend: <i>Bezig verbinding te maken</i>          Continu wit: <i>Verbonden</i></p>
	<p><b>AUX-indicatorlampje</b>          Continu wit: <i>AUX is de geselecteerde bron</i></p>

## Een AUX-apparaat aansluiten

U kunt de luidspreker gebruiken met elk apparaat dat voorzien is van een uitgang voor hoofdtelefoon of audio, zoals een draagbare digitale muziekspeeler. Voor deze functie hebt u een stereoaudiokabel nodig met aan beide uiteinden een stekker van 3,5 mm om de audio-uitgang van uw apparaat aan te sluiten op de AUX-ingang op de luidspreker. Dit type kabel is verkrijgbaar in elektronicawinkels.

Een AUX-apparaat aansluiten:

1. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting **AUX IN** aan de achterkant van de luidspreker en op de aansluiting voor hoofdtelefoon of audio op het apparaat.
2. Zet de luidspreker aan.
3. Druk op  om de AUX-bron te selecteren.
4. Zet het volume op het aangesloten apparaat op bijna het maximum en gebruik vervolgens de volumeknoppen van de luidspreker om het volume in te stellen.

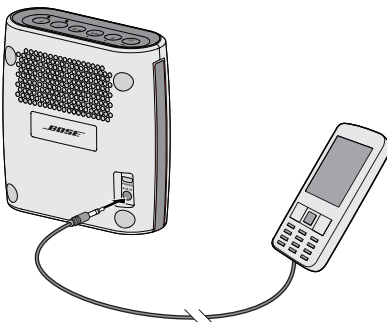

# Gebruik


---

## Gebruik op batterijvoeding

---

De gebruiksduur van de batterij varieert afhankelijk van de afgespeelde content en het volume waarop deze wordt afgespeeld. Bij normaal gebruik heeft de batterij van de luidspreker een gebruiksduur van maximaal acht uur.

### De batterij controleren

- Elke keer dat u de luidspreker aanzet, geeft het batterij-indicatorlampje gedurende twee seconden de oplaadstatus van de batterij aan. (Zie 'Systeemstatusindicatorlampjes' op pagina 13.)
- Zorg dat de luidspreker aanstaat en houd  ingedrukt om de oplaadstatus van de batterij te controleren.
- Als het batterij-indicatorlampje rood begint te knipperen terwijl u de luidspreker op batterijvoeding gebruikt, is de batterij bijna leeg en moet u de luidspreker nu opladen.

### Batterijspaarmodus

Wanneer de luidspreker niet op de voeding is aangesloten en gedurende meer dan 24 dagen niet wordt gebruikt, wordt deze in batterijspaarmodus gezet om de lading van de batterij te behouden. Om de luidspreker opnieuw te activeren, sluit u deze aan op een stopcontact.

## De functie Automatisch uitschakelen

---

Als er geen *Bluetooth*-apparaat actief verbonden is, wordt de luidspreker automatisch uitgezet na 30 minuten zonder activiteit.

Om deze functie uit te zetten, houdt u  en  tegelijk ingedrukt. U hoort dan een stemprompt (of een toon) om te bevestigen dat de instelling Automatisch uitschakelen uitstaat.

Herhaal dit om de instelling Automatisch uitschakelen weer aan te zetten.

## Tips voor het plaatsen van de luidspreker

---



Wanneer u de luidspreker binnenshuis gebruikt, kan de geluidskwaliteit afhangen van waar in een kamer de luidspreker wordt geplaatst.

Wanneer u de luidspreker buitenshuis gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de geluidskwaliteit verandert naarmate u zich verder van de luidspreker bevindt.

Houdt rekening met de volgende richtlijnen bij het plaatsen van de luidspreker:

- Het *Bluetooth*-bereik van de luidspreker bedraagt 10 m. Als u het apparaat verder weg plaatst van de luidspreker, heeft dit invloed op de geluidskwaliteit en kan de verbinding van het apparaat met de luidspreker worden verbroken.
- Voor optimaal geluid moet de voorkant van de luidspreker naar de gebruiker gericht zijn.
- Voor de beste bastonen moet de achterkant van de luidspreker bij een muur worden geplaatst, maar niet direct tegen een muur. De bastonen worden minder wanneer de luidspreker weg van een muur wordt verplaatst.
- Plaats de luidspreker niet in kleine ruimtes die aan alle kanten behalve de voorkant zijn ingesloten. Dit heeft namelijk een negatief effect op de geluidskwaliteit.
- Plaats de luidspreker niet op natte of vuile oppervlakken.
- Plaats de luidspreker rechtop, zodat deze op zijn rubbervoetjes staat.


## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
De luidspreker kan niet worden aangezet (terwijl deze op netspanning werkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat beide uiteinden van het voedingskabel goed zijn aangesloten.</li> <li>• Zorg dat de voeding op een werkend stopcontact is aangesloten.</li> <li>• Zorg dat u voeding gebruikt die u bij de luidspreker hebt ontvangen.</li> </ul>
De luidspreker kan niet worden aangezet (terwijl deze op batterijvoeding werkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijk staat de batterij in spaarmodus of moet deze worden opgeladen. Sluit de luidspreker aan op een werkend stopcontact om de batterij weer werkend te krijgen.</li> </ul>
De luidspreker kan niet met een mobiel apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet <i>Bluetooth</i> op uw mobiele apparaat uit en vervolgens weer aan. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li> <li>• Verwijder <b>Bose Colour SoundLink</b> uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li> <li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van storingsbronnen of obstructies.</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> <li>• Wis het geheugen van de luidspreker: Houd  tien seconden ingedrukt totdat u "De lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten is gewist" hoort. Verwijder <b>Bose Colour SoundLink</b> uit de <i>Bluetooth</i>-lijst van uw mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li> </ul>
Geen geluid uit een <i>Bluetooth</i> -apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de luidspreker aanstaat.</li> <li>• Zorg dat het volume van de luidspreker en het mobiele apparaat (en de muziekapp) niet op het minimum staan.</li> <li>• Druk op  om de naam van het op dat moment verbonden apparaat te horen.</li> <li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van storingsbronnen of obstructies.</li> <li>• Probeer een andere muziekapp te gebruiken.</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat het andere apparaat eerst gepauzeerd is.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de luidspreker (10 m) bevinden.</li> </ul>
Slechte geluidskwaliteit van een <i>Bluetooth</i> -apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van mogelijke storingsbronnen.</li> <li>• Probeer een andere muziekapp te gebruiken.</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> <li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de luidspreker (10 m) bevinden of verbreek de verbinding met het tweede apparaat.</li> </ul>
Er wordt audio afgespeeld van het verkeerde <i>Bluetooth</i> -apparaat (wanneer er twee apparaten actief verbonden zijn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeert de muziekapp op het andere apparaat of sluit deze af.</li> <li>• Start muziek op het gewenste apparaat.</li> </ul>

## Verzorging en onderhoud

Probleem	Wat te doen
Geen audio van de AUX-bron	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat het verbonden mobiele apparaat aanstaat en speelt.</li><li>• Druk op de AUX-knop en controleer of het AUX-indicatorlampje brandt.</li><li>• Zorg dat de stekkers van 3,5 mm volledig in de luidspreker en in het bronapparaat zijn gestoken.</li><li>• Zet het volume van de luidspreker hoger om te controleren of het geluid van de luidspreker niet is uitgeschakeld.</li><li>• Zet het volume op het AUX-apparaat hoger.</li><li>• Probeer een andere AUX-kabel te gebruiken.</li></ul>
Slechte geluidskwaliteit van een AUX-apparaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat de audiokabel goed is aangesloten op de aansluiting <b>AUX IN</b> op de luidspreker en op het bronapparaat.</li><li>• Probeer een andere AUX-apparaat aan te sluiten.</li></ul>

## Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Om de luidspreker terug te zetten op de fabrieksinstellingen (geheugen wissen, taalselectie wissen, enz.) zorgt u dat de luidspreker is aangesloten op een voedingsbron en houdt u vervolgens  en  tegelijk tien seconden ingedrukt.

## Schoonmaken

Om de buitenkant van uw product schoon te maken, kunt u dit afnemen met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays
- Zorg dat er geen vloeistoffen of voorwerpen in de openingen terechtkomen

## Contact opnemen met de klantenservice

Voor vragen over de Bose® SoundLink® Colour-luidspreker neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-dealer.

Om rechtstreeks met Bose contact op te nemen gaat u naar: <http://global.Bose.com>

## Beperkte garantie

Uw Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*®-luidspreker wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de registratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.



## Technische informatie

---

### **Temperatuurbereik**

0-45°C

### **Gebruiksduur**

Maximaal 8 uur

### **Bluetooth-bereik**

10 m

### **Voeding**

Ingang: 100 - 240 V wisselspanning, 50-60 Hz, 0,18 A

Uitgang: 5 V gelijkspanning, 1,0 A

### **Ingangsspanning/ingangsstroomsterkte**

Ingang: 5 V gelijkspanning, max. 1,0 A

### **Afmetingen**

13,5 cm H x 12,7 cm B x 5,4 cm D

### **Gewicht**

0,53 kg



***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM724380 Rev. 02