

BOSE[®]





Głośnik *Bluetooth*[®]
SoundLink[®] Colour

Instrukcja obsługi

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.


 Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie niez izolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIA

- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

 Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

 Produkt zawiera małe części stanowiące ryzyko zadławienia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

PRZESTROGA

- Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu; grozi to naruszeniem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i działaniem systemu oraz może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Akumulator używany w tym urządzeniu może być przyczyną pożaru lub oparzenia chemicznego, jeżeli jest użytkowany nieprawidłowo. Nie wolno demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 45°C lub spalać akumulatora.

UWAGI

- Etykieta jest umieszczona na dolnym panelu obudowy.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Zasilacz sieciowy musi być używany wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało ono zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur np. bezpośrednio padających promieni słonecznych, ognia itp.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie należy dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć zanieczyszczony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać akumulatora głośnika. Należy się skontaktować z Działem Obsługi Klientów korzystając z danych kontaktowych zawartych w niniejszej instrukcji.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance

1. Należy przeczytać instrukcję.
2. Należy zachować instrukcję.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
8. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
9. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
10. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.



廢電池請回收

Słowo **Bluetooth®** i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

© 2014 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące urządzeń generujących zakłócenia elektryczne

UWAGA

Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

Urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

W KANADZIE

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi normami ICES-003, CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada RF dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. Nie może znajdować się w pobliżu ani być obsługiwane za pomocą innych anten lub nadajników.

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) urządzenie nie może być źródłem zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi tolerować zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi niekorzystnie wpływać na jego działanie.

Moc wyjściowa: 8,99 mW (9,54 dBm) przy 2,48 GHz



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Pochlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Akumulator głośnika:

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy.

Numer seryjny _____

Numer modelu _____

Data zakupu _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

Spis treści

Wprowadzenie

O głośnika <i>Bluetooth</i> ® <i>SoundLink</i> ® <i>Colour</i>	6
Cechy	6
Rozpakowywanie	7

Obsługa

Podłączanie do zasilania sieciowego.....	8
Ładowanie akumulatora	8
Wskaźnik akumulatora.....	9
Wybór języka wskazówek głosowych	9
Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych.	9
Zmiana języka.....	9
Parowanie z pierwszym urządzeniem przenośnym	10
Odtwarzanie muzyki	10
Używanie głośnika z wieloma urządzeniami	11
Parowanie kolejnego urządzenia	11
Zarządzanie licznymi połączeniami	11
Przewijanie pozostałych sparowanych urządzeń.....	11
Czyszczenie pamięci głośnika:.....	11
Przyciski sterujące głośnika.....	12
Wskaźniki stanu systemu	13
Podłączanie urządzenia do złącza AUX	13
Zasilanie z akumulatora.....	14
Sprawdzanie akumulatora.....	14
Tryb ochrony akumulatora	14
Funkcja automatycznego wyłączenia	14
Wskazówki dotyczące ustawiania głośnika.....	14

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	15
Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych.....	16
Czyszczenie	16
Kontakt z Działem Obsługi Klientów	16
Ograniczona gwarancja.....	16
Dane techniczne	17

Wprowadzenie

O głośniku *Bluetooth*[®] SoundLink[®] Colour

Muzyka pobudza nas do ruchu. A dzięki głośnikowi *Bluetooth*[®] SoundLink[®] Colour może się ona przemieszczać razem z Tobą.


Cechy

- Inspirujące brzmienie, gdziekolwiek będziesz.
- Łączy się bezprzewodowo ze smartfonem, tabletem lub innym urządzeniem *Bluetooth* — nawet z dwoma jednocześnie.
- Podpowiedzi głosowe przeprowadzą Cię przez proces parowania *Bluetooth*, więc jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek.
- Dostępny w różnych kolorach.
- Zaprojektowany i przetestowany dla osób prowadzących aktywny, mobilny tryb życia.
- Akumulator litowo-jonowy umożliwia słuchanie muzyki nawet do ośmiu godzin bez podłączania do zasilania.
- Możliwość ładowania za pomocą większości źródeł zasilania USB.


Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w opakowaniu znajduje się głośnik, zasilacz i przewód zasilacza (USB). Zachowaj wszystkie elementy opakowania. Zapewniają one bezpieczeństwo podczas wysyłki lub transportu.

Jeżeli któryś z elementów wydaje się uszkodzony, nie należy próbować go używać. Należy niezwłocznie powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub zadzwonić do Działu Obsługi Klientów firmy Bose. Dane kontaktowe można znaleźć na witrynie internetowej <http://global.Bose.com>

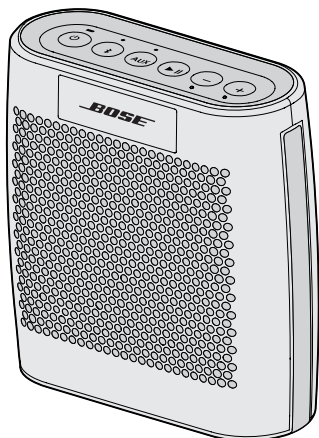


Głośnik *Bluetooth*[®]
SoundLink[®] Colour



Zasilacz sieciowy



Przewód zasilający (USB)

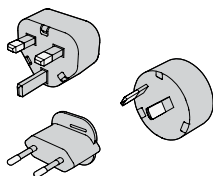


Adaptory (dołączone tylko w niektórych regionach)

Obsługa


Podłączanie do zasilania sieciowego

Przed rozpoczęciem użytkowania głośnika podłącz go do zasilacza i naładuj akumulator.


1. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza **ZASILANIA** na tylnym panelu urządzenia.
2. Podłącz dużą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza w zasilaczu.

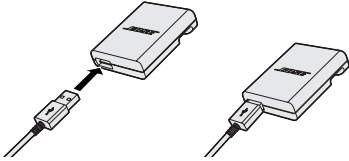


3. Wysuń bolce zasilacza. W razie potrzeby nałóż adapter właściwy dla Twojego regionu. Aby zdemontować adapter, pociągnij przycisk zwalniający (A), a następnie przesunąć adapter w górę i zdejmij go (B).

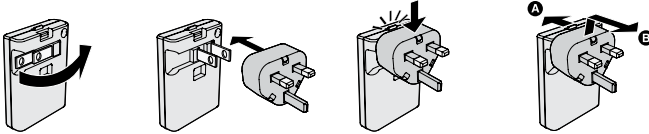

Uwaga: Rodzaj osprzętu związanego z zasilaniem różni się w zależności od regionu. Może nie być potrzeby stosowania adaptera.

4. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda sieci elektrycznej. Wskaźnik akumulatora  miga na żółto, a głośnik wydaje dźwięk.

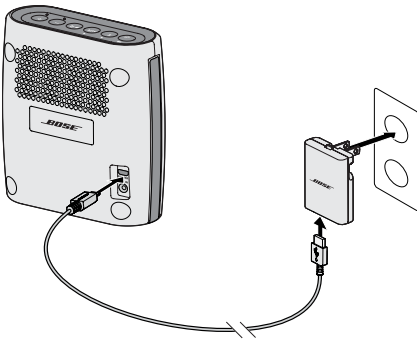

Ładowanie akumulatora

Ładuj akumulator około trzech godzin, czyli do pełnego naładowania.

Uwaga: Podczas ładowania akumulatora można korzystać z głośnika. Korzystanie z głośnika podczas ładowania może wydłużyć czas ładowania.

Wskaźnik akumulatora

Wskaźnik akumulatora znajduje się powyżej włącznika zasilania. Gdy akumulator jest ładowany, wskaźnik akumulatora świeci na żółto. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci na zielono.



Wskaźnik akumulatora (głośnik w czasie ładowania)





Żółty: Ładowanie | Zielony: Całkowicie naładowany

Uwaga: Ładowanie głośnika przy użyciu dostarczonego zasilacza zapewnia najkrótszy czas ładowania. Można również ładować głośnik podłączając go do zasilanego portu USB, takiego jak w komputerze. Aby skrócić czas ładowania, należy korzystać z przewodu zasilającego USB dostarczonego przez firmę Bose.



Wybór języka wskazówek głosowych

Głośnik oferuje wskazówki głosowe, które prowadzą użytkownika przez proces parowania i podłączania. Wskazówki głosowe przedstawiają również nazwę aktualnie podłączonego urządzenia (urządzeń) i przypominają o konieczności naładowania głośnika, gdy akumulator jest bliski wyładowania.

Podczas pierwszego użycia głośnika należy wybrać język:

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć głośnik.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby przewinąć listę języków:
Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Mandaryński, Japoński, Włoski, Portugalski, Holenderski, Rosyjski, Polski
3. Gdy usłyszysz swój język, naciśnij i przytrzymaj przycisk , by go wybrać.



Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych.

Jeśli nie chcesz słyszeć wskazówek głosowych, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i , do momentu, gdy usłyszysz potwierdzenie, że wskazówki głosowe zostały wyłączone.

Powtórz tę czynność, by z powrotem włączyć wskazówki głosowe.

Zmiana języka

Aby zmienić wybrany język:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i , do momentu, gdy usłyszysz wskazówkę głosową w języku wybranym za pierwszym razem.
2. Powtórz kroki 2 i 3 widoczne powyżej.

Podczas wyboru języka wskaźnik *Bluetooth* świeci stałym niebieskim światłem.

Uwaga: Więcej informacji dotyczących wersji językowych:
updates.Bose.com/SoundLinkColour

Obsługa


Parowanie z pierwszym urządzeniem przenośnym

Po wybraniu języka głośnik jest gotowy do sparowania z pierwszym urządzeniem przenośnym.

Wskaźnik *Bluetooth* miga na niebiesko, a wskazówka głosowa informuje: „Gotowy do sparowania”.

1. Upewnij się, że w urządzeniu przenośnym włączony jest *Bluetooth*. (Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.)
2. Z listy *Bluetooth* urządzenia przenośnego wybierz pozycję **Bose Colour SoundLink**.

Wskaźnik *Bluetooth* świeci na biało, a wskazówka głosowa informuje: „Połączono z <nazwa urządzenia>”.

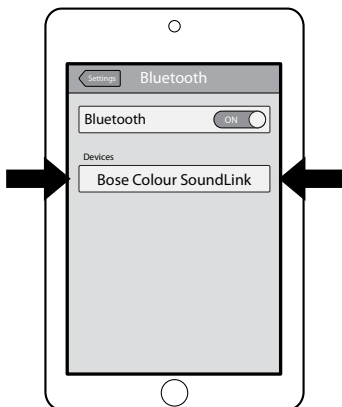


Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać muzykę, po połączeniu urządzenia przenośnego uruchom aplikację muzyczną na urządzeniu. Możesz sterować odtwarzaniem i głośnością zarówno na urządzeniu, jak i na głośniku. Patrz sekcja „Przyciski sterujące głośnika” na stronie 12.

Używanie głośnika z wieloma urządzeniami

Głośnik może zapamiętać do ośmiu sparowanych urządzeń, a aktywnie może być połączony z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Parowanie kolejnego urządzenia

1. W czasie, gdy głośnik i urządzenie przenośne są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu, gdy wskaźnik *Bluetooth* zamiga na niebiesko, a wskazówka głosowa poinformuje: „Gotowy do sparowania kolejnego urządzenia”.
2. Upewnij się, że *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym jest włączony. (Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.)
3. Wybierz pozycję **Bose Colour SoundLink** z listy urządzeń.

Wskaźnik *Bluetooth* świeci na biało, a wskazówka głosowa informuje: „Połączono z <nazwa urządzenia>”.

Uwaga: Głośnik może zapamiętać do ośmiu urządzeń. Jeśli sparujesz dziewięć urządzeń, urządzenie najmniej ostatnio używane zostanie skasowane z pamięci głośnika.



Zarządzanie licznymi połączeniami

Głośnik, gdy jest włączony, automatycznie łączy się z dwoma urządzeniami, z którymi ostatnio był połączony.

Jeśli urządzenia te są aktywnie połączone, można odtwarzać muzykę z każdego z nich. Aby przełączać pomiędzy połączonymi urządzeniami, wstrzymaj odtwarzanie w pierwszym urządzeniu i uruchom odtwarzanie w drugim urządzeniu.

Przewijanie pozostałych sparowanych urządzeń


Aby odtwarzać muzykę z urządzenia w pamięci głośnika, które nie jest obecnie połączone:

1. Naciśnij przycisk , by usłyszeć, które urządzenia są obecnie połączone.
2. Naciśnij ponownie przycisk  (w ciągu trzech sekund), by połączyć się z następnym sparowanym urządzeniem.
3. Powtarzaj krok 2 do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, wskazówki głosowe muszą być włączone. (Patrz sekcja „Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych.” na stronie 9.)

Czyszczenie pamięci głośnika:

Aby wyczyścić pamięć głośnika ze wszystkich urządzeń:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez dziesięć sekund przycisk  do momentu usłyszenia komunikatu „Lista urządzeń *Bluetooth* została wyczyszczona”.
2. Wykasuj pozycję **Bose Colour SoundLink** z listy *Bluetooth* urządzenia przenośnego.











Wszystkie urządzenia *Bluetooth* zostały wyczyszczone i głośnik jest gotowy do sparowania.

Obsługa

Przyciski sterujące głośnika




Przyciski sterujące znajdują się u góry głośnika.



	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij, by włączyć/wyłączyć głośnik.• Gdy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj, by sprawdzić stan ładowania akumulatora.
	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij, by wybrać źródło <i>Bluetooth</i> (jeśli jest w trybie <i>AUX</i>).• Naciśnij i przytrzymaj, by przygotować do sparowania innego urządzenia.• Przy włączonych wskazówkach głosowych naciśnij, by usłyszeć, które urządzenie <i>Bluetooth</i> jest połączone. Naciśnij ponownie (w ciągu trzech sekund), by połączyć z następnym sparowanym urządzeniem.• Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, by wyczyścić pamięć głośnika.
	Naciśnij, by wybrać źródło <i>AUX</i> (jeśli jest w trybie <i>Bluetooth</i>).
	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij raz, by odtwarzać/wstrzymać Naciśnij dwukrotnie, by przeskoczyć do przodu Naciśnij trzykrotnie, by przeskoczyć do tyłu. <p>Uwaga: Niektóre urządzenia nie obsługują tych funkcji.</p> <ul style="list-style-type: none">• W trybie <i>AUX</i> naciśnij, by włączyć/wyłączyć wyciszenie.• W trybie wyboru języka naciśnij i przytrzymaj, by wybrać język.
	<ul style="list-style-type: none">• Ciszej• Naciśnij, by przewinąć przez opcje językowe wskazówek głosowych.
	<ul style="list-style-type: none">• Głośniej• Naciśnij, by przewinąć przez opcje językowe wskazówek głosowych.
	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez trzy sekundy, by włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe.
	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez trzy sekundy, by zmienić język wskazówek głosowych.
	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez dziesięć sekund, by przywrócić ustawienia fabryczne głośnika. (Patrz sekcja „Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych” na stronie 16.)
	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, by włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania. (Patrz sekcja „Funkcja automatycznego wyłączania” na stronie 14.)

Wskaźniki stanu systemu

Wskaźniki stanu systemu znajdują się na górze głośnika, nad odpowiednimi przyciskami.


	<p>Wskaźnik akumulatora (gdy głośnik pracuje na zasilaniu akumulatora) Zielony: Wysoki poziom naładowania Żółty: Średni poziom naładowania Czerwony (miga): Niski stan naładowania/Należy niezwłocznie naładować</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Zasilanie z akumulatora” na stronie 14.</p>
	<p>Wskaźnik Bluetooth Niebieski (miga): Gotowość do parowania Biały (miga): Łączenie Biały (stały): Połączony</p>
	<p>Wskaźnik AUX Biały (stały): Wybrany źródłem jest złącze AUX</p>


Podłączanie urządzenia do złącza AUX

Głośnik można podłączyć do dowolnego urządzenia wyposażonego w wyjście słuchawkowe lub audio, takiego jak przenośny, cyfrowy odtwarzacz muzyki.

W przypadku tej funkcji należy podłączyć wyjście audio urządzenia do wejścia AUX głośnika przy użyciu stereofonicznego kabla audio z wtykiem 3,5 mm na obu końcach. Tego rodzaju kabel można nabyć w sklepach elektronicznych.

Podłączanie urządzenia do złącza AUX:

1. Podłącz kabel audio do złącza **AUX IN** znajdującego się z tyłu głośnika oraz do złącza wyjścia słuchawkowego lub audio urządzenia.
2. Włącz głośnik.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło podłączone do złącza AUX.
4. Ustaw głośność podłączonego urządzenia blisko maksimum, a następnie wyreguluj poziom dźwięku przy użyciu przycisków głośności głośnika.

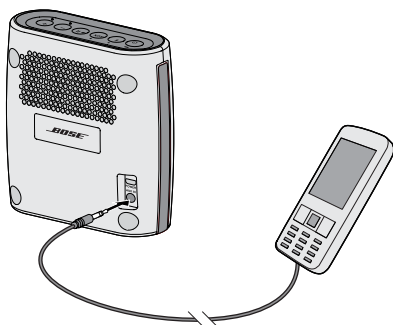


Obsługa

Zasilanie z akumulatora

Wydajność akumulatora może być różna w zależności od odtwarzanej muzyki i poziomu głośności. W czasie typowej eksploatacji akumulator głośnika wystarcza na czas do ośmiu godzin.

Sprawdzanie akumulatora



- Podczas każdego włączania głośnika wskaźnik akumulatora przez dwie sekundy wyświetla stan naładowania akumulatora. (Patrz sekcja „Wskaźniki stanu systemu” na stronie 13.)
- Gdy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk , by sprawdzić stan naładowania akumulatora.
- Gdy podczas działania z zasilaniem z akumulatora wskaźnik akumulatora zaczyna migać na czerwono, oznacza to, że akumulator jest bliski wyładowania i należy go niezwłocznie naładować.

Tryb ochrony akumulatora

Jeżeli głośnik zostanie odłączony i nie będzie używany przez ponad 24 dni, zostanie przełączony w tryb oszczędzania energii akumulatora. Aby ponownie włączyć głośnik, podłącz go do źródła zasilania (AC).

Funkcja automatycznego wyłączenia

Jeśli żadne urządzenie *Bluetooth* nie jest aktywnie połączone, po 30 minutach bezczynności głośnik wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i . Usłyszysz wskazówkę głosową (lub dźwięk) informującą, że funkcja automatycznego wyłączenia została wyłączona.

Powtórz powyższy krok, by ponownie włączyć funkcję automatycznego wyłączenia.

Wskazówki dotyczące ustawiania głośnika

Jeżeli głośnik jest używany w pomieszczeniach, jakość dźwięku zależy w znacznym stopniu od miejsca, w którym zostanie on umieszczony.

Jeżeli głośnik będzie używany na zewnątrz, należy spodziewać się zmiany jakości dźwięku przy oddalaniu się od niego.

Ustawiając głośnik, należy mieć na uwadze następujące wytyczne:

- Zasięg łączności *Bluetooth* głośnika wynosi 10 m. Jeśli oddalisz urządzenie od głośnika na większą odległość, ucierpi na tym jakość dźwięku, a urządzenie może utracić połączenie z głośnikiem.
- Aby uzyskać optymalne brzmienie, przednia część głośnika powinna być skierowana w stronę użytkownika.
- Aby uzyskać optymalną ilość tonów niskich, tył głośnika powinien znajdować się blisko ściany, ale jej nie dotykać. Ilość tonów niskich spada wraz z oddalaniem głośnika od ściany.
- Głośnika nie należy kłaść w ograniczonej przestrzeni, gdzie będzie zasłonięty z wszystkich stron poza przodem, gdyż spowoduje to obniżenie jakości dźwięku.
- Głośnika nie należy kłaść na mokrych lub brudnych powierzchniach.
- Głośnik należy stawiać wyłącznie prosto, tak by stał na swoich gumowych stopkach.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
System nie włącza się (podczas zasilania z sieci)	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że obydwa zakończenia przewodu audio są prawidłowo podłączone. • Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do działającego gniazda sieciowego. • Upewnij się, że korzystasz z zasilacza dostarczonego z głośnikiem.
System nie włącza się (podczas zasilania z akumulatora)	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator może być w trybie ochrony lub wymaga naładowania. Podłącz głośnik do działającego gniazdka, aby przywrócić akumulator do trybu roboczego.
Głośnik nie łączy się z urządzeniem przenośnym	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz i włącz ponownie <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym. Następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie. • Skasuj pozycję Bose Colour SoundLink z listy <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym. Następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie. • Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a głośnikiem i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. • Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne. • Wyczyść pamięć głośnika: Naciśnij i przytrzymaj przez dziesięć sekund przycisk  do momentu usłyszenia informacji: „Lista urządzeń <i>Bluetooth</i> została wyczyszczona”. Wykasuj pozycję Bose Colour SoundLink z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego. Następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie.
Brak dźwięku z urządzenia <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że głośnik jest włączony. • Upewnij się, że poziom głośności głośnika i urządzenia przenośnego (lub aplikacji muzycznej) jest prawidłowy. • Naciśnij przycisk , by usłyszeć nazwę aktualnie podłączonego urządzenia. • Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a głośnikiem i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. • Spróbuj użyć innej aplikacji muzycznej. • Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne. • Jeśli aktywnie połączone są dwa urządzenia przenośne, upewnij się najpierw, że odtwarzanie na drugim urządzeniu zostało wstrzymane. • Jeśli aktywnie połączone są dwa urządzenia przenośne, upewnij się, że oba te urządzenia znajdują się w zasięgu głośnika (10 m).
Niska jakość dźwięku z urządzenia <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a głośnikiem i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń. • Spróbuj użyć innej aplikacji muzycznej. • Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne. • Jeśli aktywnie połączone są dwa urządzenia przenośne, upewnij się, że oba te urządzenia znajdują się w zasięgu głośnika (10 m) lub rozłącz drugie urządzenie.
Dźwięk odtwarzany jest z niewłaściwego urządzenia <i>Bluetooth</i> (gdy aktywnie podłączone są dwa urządzenia)	<ul style="list-style-type: none"> • Wstrzymaj odtwarzanie lub wyjdź z aplikacji muzycznej w drugim urządzeniu. • Rozpocznij odtwarzanie muzyki na właściwym urządzeniu.

Konserwacja

Problem	Zalecane czynności
Brak dźwięku ze źródła AUX	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że podłączone urządzenie przenośne jest włączone i odtwarza dźwięk.• Naciśnij przycisk AUX i sprawdź, czy wskaźnik źródła AUX zaświeci się.• Upewnij się, że wtyczka 3,5 mm jest w pełni wpięta do głośnika i do urządzenia źródłowego.• Zwiększ głośność głośnika, by upewnić się, że głośnik nie jest wyciszony.• Zwiększ poziom głośności urządzenia AUX.• Spróbuj użyć innego kabla AUX.
Niska jakość dźwięku z urządzenia AUX	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do złącza AUX IN głośnika oraz do urządzenia źródłowego.• Spróbuj podłączyć inne urządzenie AUX.

Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne głośnika (wyczyszczenie pamięci, wyczyszczenie wyboru języka itp.), upewnij się, że głośnik jest podłączony do źródła zasilania, a następnie naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez dziesięć sekund przyciski  i .

Czyszczenie

Aby wyczyścić powierzchnie zewnętrzne produktu, należy wytrzeć go za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

- Nie wolno używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.
- Nie wolno dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.

Kontakt z Działem Obsługi Klientów

W przypadku pytań dotyczących głośnika Bose® SoundLink® Colour należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose.

Aby skontaktować się z firmą Bose bezpośrednio, odwiedź witrynę internetową <http://global.Bose.com>

Ograniczona gwarancja

Głośnik *Bluetooth*® SoundLink® Colour firmy Bose® objęty jest ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

Zakres temperatur

32°–113°F (0°–45°C)

Czas działania

Do 8 godzin

Zasięg łączności *Bluetooth*

10 m

Napięcie źródła zasilania

Wejście: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,18 A

Wyjście: 5 V DC, 1,0 A

Napięcie zasilające

Wejście: 5 VDC, maks. 1,0 A

Wymiary

13,5 cm (wys.) x 12,7 cm (szer.) x 5,4 cm (wys.) (5,3 x 5 x 2,1 cala)

Waga

0,53 kg (1,16 funta)



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM724380 wer. 00