

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**SoundLink<sup>®</sup> Colour**  
***Bluetooth<sup>®</sup>-högtalare***

---

Bruksanvisning

# Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel vill uppmärksamma dig på att det i systemet finns isolerad farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.

## VARNINGAR

- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av systemet. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.



Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

## VAR FÖRSIKTIG

- Gör inga ootillåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.
- Det batteri som används i den här enheten kan medföra brandrisk eller risk för kemiska brännskador om det hanteras på fel sätt. Ta inte isär batteriet, värm inte upp det över 45 °C och elda inte upp det.

## OBS!

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Nätadaptern är endast avsedd att användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- När du använder produkten med en nätadapter ska du endast använda den medföljande adaptern.
- Produkten ska inte utsättas för stark värme som exempelvis solsken, öppen eld eller liknande.
- Om ett batteri läcker måste du se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om detta inträffar tvättar du det påverkade området med rikligt med vatten och söker omedelbart läkarvård.
- Byt inte ut batteriet i högtalaren. Kontakta Bose kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna i denna bruksanvisning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EU och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.bose.com/compliance](http://www.bose.com/compliance)

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
8. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
9. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
10. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på elkabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte feltrött eller har tappats.



廢電池請回收

Ordet *Bluetooth*® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensansvar.

© 2018 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

# Viktiga säkerhetsanvisningar

## Information om produkter som genererar elektriska störningar

### OBS!

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Den här enheten överensstämmer med del 15 av FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

## I KANADA

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) i Kanada

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Den här enheten uppfyller villkoren för RSS-standard i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Uteffekt: 8,99 mW (9,54 dBm) vid 2,48 GHz



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.  
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

Högtalarbatteri:

### Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serienummer och modellnummer finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer \_\_\_\_\_

Modellnummer \_\_\_\_\_

Inköpsdatum \_\_\_\_\_

Vi föreslår att du sparar ditt inköpskvitto tillsammans med den här bruksanvisningen.

# Innehåll

---

## Inledning

Om din SoundLink® Colour <i>Bluetooth</i> ®-högtalare .....	6
Funktioner .....	6
Uppackning.....	7

## Användning

Ansluta till nätström.....	8
Ladda batteriet .....	8
Batterilampa .....	9
Välja språk för röstmeddelanden .....	9
Aktivera/inaktivera röstmeddelanden .....	9
Ändra språk .....	9
Synkronisera den första mobila enheten.....	10
Spela musik .....	10
Använda högtalaren med flera enheter .....	11
Synkronisera ytterligare en enhet .....	11
Hantera flera anslutningar .....	11
Bläddra mellan andra synkroniserade enheter .....	11
Rensa högtalarens minne.....	11
Högtalarkontroller.....	12
Statuslampor.....	13
Ansluta en AUX-enhet .....	13
Använda batteriet när du använder enheten .....	14
Kontrollera batteriet.....	14
Batteriets skyddsläge.....	14
Funktion för automatisk avstängning.....	14
Tips om hur du ska placera högtalaren .....	14

## **Skötsel och underhåll**

Felsökning.....	15
Fabriksåterställning.....	16
Rengöring.....	16
Kontakta kundtjänst.....	16
Begränsad garanti.....	16
Teknisk information.....	17

# Inledning

---

## Om din SoundLink® Colour *Bluetooth*®-högtalare

---

Din musik får dig att hålla igång. Och SoundLink® Colour *Bluetooth*®-högtalaren kan du ta med dig dit du går.


### Funktioner

- Inspirerande ljudprestanda vart helst du går.
- Ansluts trådlöst till din smarta telefon, surfplatta eller annan *Bluetooth*-enhet, upp till två i taget.
- *Bluetooth*-synkroniseringen är lättare än någonsin tack vare de röstmeddelanden som vägleder dig igenom processen.
- Finns i ett antal olika färger.
- Framtagen och testad för att underlätta en aktiv livsstil.
- Litiumjonbatteriet ger upp till åtta timmars speltid.
- Laddas med de flesta USB-strömförsörjda källor.

## Uppackning

Kontrollera innehållet i förpackningen om du hittar högtalaren, nätadaptern och elkabeln (USB). Spara allt förpackningsmaterial. Dessa erbjuder det säkraste sättet att skicka eller transportera delarna.


Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. Kontaktuppgifter finns på <http://global.Bose.com>

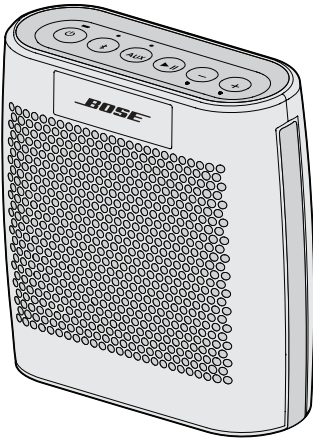


SoundLink® Colour  
Bluetooth®-högtalare



Nätadapter

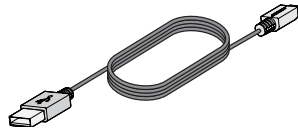

Elkabel (USB)

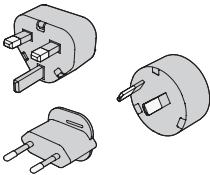


Stickkontakter (medföljer endast  
i vissa regioner)

# Användning


## Ansluta till nätström

Innan du använder högtalaren ska du ansluta den till en strömkälla för att ladda upp batteriet.


1. Sätt in den lilla kontakten i ena änden på elkabeln i **POWER**-kontakten på baksidan av högtalaren.
2. Sätt in den breda änden av elkabeln i uttaget på nätadaptern.

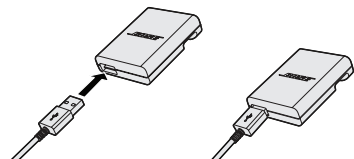


3. Dra ut stiften på stickkontakten. Byt vid behov ut stickkontakten så att den passar för ditt land. Om du behöver ta bort en stickkontakt trycker du den bakåt för att frigöra den (A) och tar sedan bort den (B).

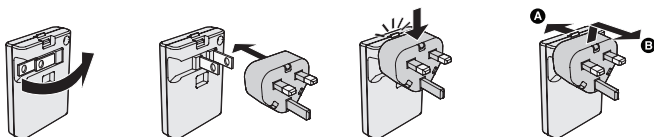

**Obs!** Stickkontaktarna varierar mellan olika regioner. Du kanske inte behöver byta stickkontakt.

4. Sätt in nätadaptern i ett vägguttag. Batteriindikatorn  blinkar med gult sken och du hör en ljudsignal från högtalaren.

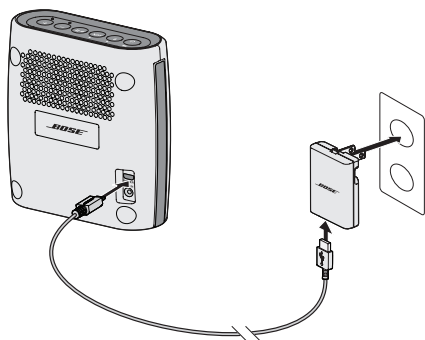

## Ladda batteriet

Det tar tre timmar att ladda upp batteriet helt.

**Obs!** Du kan använda högtalaren medan batteriet laddas. Laddningstiden kan förlängas om du spelar musik samtidigt som högtalarna laddas.



## Batterilampa

Batterilampan är placerad ovanför strömbrytaren. Medan batteriet laddas lyser lampan med gult sken. När batteriet är fulladdat blir lampan grön.



### Batterilampan (medan högtalaren laddas)





Gult: Laddar | Grön: Fulladdat

**Obs!** Uppladdningen av högtalaren går snabbast om du laddar den med den medföljande nätadaptorn. Du kan även ladda högtalaren genom att ansluta den till en strömförsörjd USB-port på exempelvis en dator. Den kortaste laddningstiden får du med USB-kabeln som tillhandahålls av Bose.

## Välja språk för röstmeddelanden

I högtalaren finns en funktionen för röstmeddelanden som hjälper dig att synkronisera och ansluta enheten. Via röstmeddelanden får du även reda på namnet på den/de för närvarande anslutna enheten/enheterna och när batteriladdningen i högtalaren börjar bli låg.

Första gången du använder högtalaren ska du välja ett språk:

1. Tryck på  för att sätta på högtalaren.
2. Tryck på  eller  för att rulla i språklistan:  
Engelska, spanska, franska, tyska, mandarin, japanska, italienska, portugisiska, holländska ryska eller polska.
3. När du hör ditt språk trycker och håller du ned .



### Aktivera/inaktivera röstmeddelanden

Om du inte vill höra några röstmeddelanden trycker och håller du ned  och  samtidigt tills du hör en bekräftelse på att röstmeddelandena är inaktiverade.

Upprepa samma procedur för att aktivera dem på nytt.

### Ändra språk

Så här ändrar du det valda språket:

1. Tryck och håll ned  och  samtidigt tills du hör röstmeddelandet för det första språkalternativet.
2. Upprepa sedan steg 2 och 3 ovan.

Medan du väljer språk lyser *Bluetooth*-lampan med fast blått sken.

**Obs!** Fler språk finns på [updates.Bose.com/SoundLinkColour](https://updates.Bose.com/SoundLinkColour)

## Användning

---


### Synkronisera den första mobila enheten

---

När du har valt ett språk är det dags att synkronisera den första mobila enheten. *Bluetooth*-lampan blinkar med blått sken och du hör röstmeddelandet "Ready to pair" (Klart för synkronisering).

1. Kontrollera på den mobila enheten att *Bluetooth* är aktiverat. (*Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.)
2. Välj **Bose Colour SoundLink** i den mobila enhetens *Bluetooth*-lista.

*Bluetooth*-lampan lyser med fast vitt sken och du hör röstmeddelandet "Connected to <enhetsnamn>" (Ansluten till).

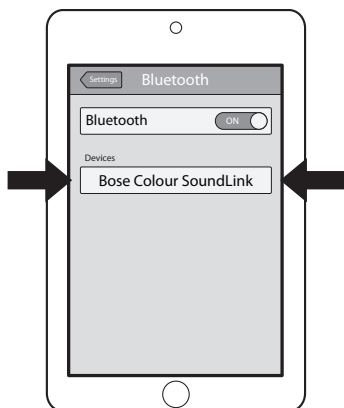

### Spela musik


---

När den mobila enheten är ansluten kan du starta musikprogrammet på enheten. Du kan använda uppspelnings- eller volymkontrollerna på enheten eller högtalarna. Se "Högtalarkontroller" på sidan 12.

## Använda högtalaren med flera enheter

Högtalaren kan lagra upp till åtta synkroniserade enheter och den kan vara ansluten till två enheter i taget.

### Synkronisera ytterligare en enhet

1. När både högtalaren och den mobila enheten är påslagna trycker och håller du ned  tills *Bluetooth*-lampan börjar blinka med blått sken och du hör röstmeddelandet "Ready to pair another device" (Klart för att synkronisera ytterligare en enhet).
2. Kontrollera på den mobila enheten att *Bluetooth* är aktiverat. (*Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.)
3. Välj **Bose Colour SoundLink** i enhetslistan.

*Bluetooth*-lampan lyser med fast vitt sken och du hör röstmeddelandet "Connected to <enhetsnamn>" (Ansluten till).

**Obs!** Högtalaren kan vara synkroniserad med åtta enheter. Om du synkroniserar en nionde enhet kommer den minst använda enheten att tas bort från högtalarens minne.



### Hantera flera anslutningar

När högtalaren sätts på kommer den automatiskt att anslutas till de två senast anslutna enheterna.

När två enheter är aktivt anslutna kan du välja att spela musik från någon av dem. När du vill växla mellan anslutna enheter pausar du den första och spelar sedan upp från den andra.

### Bläddra mellan andra synkroniserade enheter


Så här spelar du musik från en enhet i högtalarens minne och som för närvarande inte är ansluten:

1. Tryck på  för att höra vilken/vilka enhet/enheter som för närvarande är ansluten/anslutna.
2. Tryck en gång till på  (inom tre sekunder) för att ansluta nästa synkroniserade enhet.
3. Upprepa steg 2 tills du hör rätt enhetsnamn.

**Obs!** Röstmeddelanden måste vara aktiverade för att detta ska fungera. (Se "Aktivera/inaktivera röstmeddelanden" på sidan 9.)

### Rensa högtalarens minne

Så här rensar du högtalarens minne:











1. Tryck och håll ned  i tio sekunder tills du hör "Bluetooth device list cleared" (Bluetooth-listan med enheter är rensad).
2. Ta bort **Bose Colour SoundLink** i den mobila enhetens *Bluetooth*-lista. Alla *Bluetooth*-enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras.

# Användning

## Högtalarkontroller




Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovansida.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck för att sätta på/stänga av.</li><li>• När högtalaren är påslagen kan du trycka och hålla ned för att kontrollera batteriladdningen.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck för att välja <i>Bluetooth</i>-källan (om det är i <i>AUX</i>-läge).</li><li>• Tryck och håll ned om du vill synkronisera ytterligare en enhet.</li><li>• Tryck och håll ned för att höra vilken <i>Bluetooth</i>-enhet som är ansluten när röstmeddelanden är aktiverade. Tryck en gång till (inom tre sekunder) för att ansluta nästa synkroniserade enhet.</li><li>• Tryck och håll ned i 10 sekunder för att rensa högtalarens minne.</li></ul>
	Tryck för att välja <i>AUX</i> -källa (i <i>Bluetooth</i> -läge).
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck en gång på spela upp/pausa   Tryck två gånger för att hoppa framåt   Tryck tre gånger för att hoppa bakåt. <b>Obs!</b> Dessa funktioner fungerar inte på vissa enheter.</li><li>• Tryck i <i>AUX</i>-läge för att aktivera/inaktivera ljud.</li><li>• Tryck och håll ned i språkvalsläget för att välja ett språk.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minska volym</li><li>• Tryck för att bläddra igenom språkvalen.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öka volym</li><li>• Tryck för att bläddra igenom språkvalen.</li></ul>
	Tryck och håll ned samtidigt i tre sekunder för att aktivera/inaktivera röstmeddelanden.
	Tryck och håll ned samtidigt i tre sekunder för att ändra språk för röstmeddelanden.
	Tryck och håll ned samtidigt i tio sekunder för att återställa högtalaren till fabriksåterställning. (Se "Fabriksåterställning" på sidan 16.)
	Tryck och håll ned samtidigt i tre sekunder för att aktivera/inaktivera funktionen för automatisk avstängning. (Se "Funktion för automatisk avstängning" på sidan 14.)

## Statuslampor


Systemstatuslamporna finns högst upp på högtalaren, ovanför motsvarande knappar.


	<p><b>Batterilampa (när högtalaren används med batteri)</b>          Grönt: <i>Hög laddning</i>          Gult: <i>Halvladdat</i>          Rött (blinkar): <i>Låg laddning/ladda nu</i></p> <p>Se ”Använda batteriet när du använder enheten” på sidan 14 för mer information.</p>
	<p><b>Bluetooth-lampa</b>          Blått (blinkar): <i>Klar för synkronisering</i>          Vitt (blinkar): <i>Ansluter</i>          Vitt (fast sken): <i>Ansluten</i></p>
	<p><b>AUX-lampa</b>          Vitt (fast sken): <i>AUX är vald källa</i></p>

## Ansluta en AUX-enhet

Du kan använda högtalaren med vilken enhet helst som med hörlurs eller ljudutgång, till exempel en bärbar digital musikspelare. En stereokabel med 3,5 mm-kontakter i varje ände krävs för att ansluta ljudutgången på enheten till AUX-ingången på högtalaren. Du kan köpa den här kabeltypen i vanliga elektronikbutiker.

Så här ansluter du en AUX-enhet:

1. Anslut ljudkabeln till **AUX IN**-kontakten på baksidan av högtalaren och till hörluren eller ljudutgången på enheten.
2. Sätt på högtalaren.
3. Tryck på  för att välja AUX-källa.
4. Justera volymen på den anslutna enheten till nära maximum och använd sedan volymknapparna på högtalaren för att justera volymen.

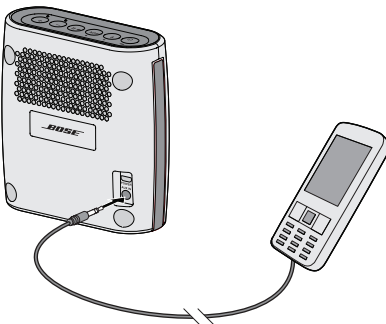

# Användning


---

## Använda batteriet när du använder enheten

---

Batteriprestandan varierar med vad som spelas upp och hur högt ljudet är under uppspelningen. Vid normal användning räcker laddningen upp till åtta timmar.

### Kontrollera batteriet

- Varje gång du aktiverar högtalaren kommer batterilampan att visa batteriladdningen i två sekunder. (Se "Statuslampor" på sidan 13.)
- När högtalaren är påslagen kan du trycka och hålla ned  för att kontrollera batteriladdningen.
- Om batterilampan börjar blinka med rött sken när du använder högtalaren med batteriet, är laddningen låg och du måste ladda upp högtalaren.



### Batteriets skyddsläge

Om högtalaren är frånkopplad och inte används på 24 dagar, kommer batteriet att försättas i skyddat läge för att bevara laddningen. När du vill aktivera högtalaren igen ansluter du den till strömuttaget.

## Funktion för automatisk avstängning

---

Om ingen *Bluetooth*-enhet är aktivt avsluten kommer högtalaren automatiskt att stängas av efter 30 minuters inaktivitet.

Du stänger av funktionen genom att trycka och hålla ned  och  samtidigt. Du hör ett röstmeddelande eller en tonsignal som bekräftar att funktionen för automatisk avstängning är inaktiverad.

Upprepa samma procedur för att aktivera funktionen på nytt.

## Tips om hur du ska placera högtalaren

---


När du använder högtalaren inomhus kan ljudkvaliteten variera beroende på var högtalaren placeras i rummet.

När du använder högtalaren utomhus kommer ljudkvaliteten att ändras vartefter du flyttar längre bort från högtalaren.

Tänk på följande när du placerar högtalaren:

- *Bluetooth*-intervallet för högtalaren är 10 m. Om du flyttar enheten längre bort från högtalaren kan ljudkvaliteten påverkas och enheten kan kopplas från högtalaren.
- Du får bästa ljudkvalitet när högtalaren är vänd mot användaren.
- För bästa basrespons ska baksidan av högtalaren placeras i närheten av en vägg, men inte direkt mot väggen. Basresponsen minskar vartefter högtalaren flyttas bort från väggen.
- Placera inte högtalaren i trånga utrymmen eftersom detta påverkar ljudkvaliteten.
- Placera inte högtalaren på våta eller smutsiga ytor.
- Placera högtalaren upprätt på gummitassarna.

## Felsökning

Problem	Åtgärd
Högtalaren sätts inte på (när den används med nätadapter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att båda ändarna av elkabeln är fastsatta.</li> <li>• Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett fungerande vägguttag.</li> <li>• Kontrollera att du använder den nätadapter som medföljde högtalaren.</li> </ul>
Högtalaren sätts inte på (när den används med batteri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriet kan vara försatt i skyddat läge eller behöver laddas upp. Anslut det till ett fungerande vägguttag för att ladda upp batteriet.</li> </ul>
Högtalaren ansluts inte till den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av <i>Bluetooth</i> på den mobila enheten och sätt sedan på funktionen på nytt. Gör om synkroniseringen.</li> <li>• Ta bort <b>Bose Colour SoundLink</b> från <i>Bluetooth</i>-listan på den mobila enheten. Gör om synkroniseringen.</li> <li>• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor eller hinder.</li> <li>• Prova med att synkronisera en annan mobil enhet.</li> <li>• Rensa högtalarens minne. Tryck och håll ned  i tio sekunder tills du hör ”Bluetooth device list cleared” (<i>Bluetooth</i>-listan med enheter är rensad). Ta bort <b>Bose Colour SoundLink</b> i den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Gör om synkroniseringen.</li> </ul>
Inget ljud hörs från en <i>Bluetooth</i> -enhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att högtalaren har slagits på.</li> <li>• Kontrollera att volymen är uppskruvad i högtalaren och på den mobila enheten (eller i musikappen).</li> <li>• Tryck på  för att höra namnet på den för närvarande anslutna enheten.</li> <li>• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor eller hinder.</li> <li>• Använd en annan musikapp.</li> <li>• Prova med att synkronisera en annan mobil enhet.</li> <li>• Om två mobila enheter är aktivt anslutna ska du först kontrollera att den andra enheten är pausad.</li> <li>• Om två mobila enheter är aktivt anslutna ska du kontrollera att båda enheterna finns inom högtalarens räckvidd (10 m).</li> </ul>
Dålig ljudkvalitet från en <i>Bluetooth</i> -enhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor.</li> <li>• Använd en annan musikapp.</li> <li>• Prova med att synkronisera en annan mobil enhet.</li> <li>• Om två mobila enheter är aktivt anslutna ska du kontrollera att båda enheterna finns inom högtalarens räckvidd (10 m) eller koppla från den andra enheten.</li> </ul>
Ljud spelas upp från fel <i>Bluetooth</i> -enhet (när två enheter är aktivt anslutna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pausa eller stäng musikappen på den andra enheten.</li> <li>• Starta musiken på den avsedda enheten.</li> </ul>

# Skötsel och underhåll

Problem	Åtgärd
Inget ljud hörs från AUX-källan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att den anslutna mobila enheten är påslagen och att något spelas på den.</li><li>• Tryck på AUX-knappen och kontrollera att AUX-lampan är tänd.</li><li>• Kontrollera att 3,5 mm-kontakten är helt intryckt i både högtalaren och i källanheten.</li><li>• Skruva upp volymen i högtalaren för att vara säker på att ljudet inte är avstängt.</li><li>• Höj volymen på AUX-enheten.</li><li>• Använd en annan AUX-kabel.</li></ul>
Dålig ljudkvalitet från en AUX-enhet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt fastsatt i <b>AUX IN</b>-kontakten på högtalaren och i källanheten.</li><li>• Prova med en annan AUX-enhet.</li></ul>

## Fabriksåterställning

Om du vill återställa högtalaren till fabriksinställningarna (rensa minnet, språkinställningarna m.m.) ska du kontrollera att högtalaren är ansluten till ett vägguttag. Tryck sedan och håll ned  och  samtidigt i tio sekunder.

## Rengöring

Torka av utsidan med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller sprejer.
- Låt ingen vätska eller några föremål komma in i några öppningar.

## Kontakta kundtjänst

Kontakta din lokala Bose-återförsäljare om du har frågor om Bose® SoundLink® Colour-högtalaren.

Om du vill kontakta Bose direkt använder du: <http://global.Bose.com>

## Begränsad garanti

Din Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*-högtalare täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.



## Teknisk information

---

### **Temperaturintervall**

0°-45°C

### **Driftstid**

Upp till 8 timmar

### **Bluetooth-intervall**

10 m

### **Märkeffekt**

Ingång: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz, 0,18 A

Uteffekt: 5 VDC, 1,0 A

### **Ineffekt**

Ingång: 5 VDC, 1,0 A max

### **Mått**

H 13,5 cm x B 12,7 cm x D 5,4 cm

### **Vikt**

0,53 kg



724380-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM724380 Rev.02