

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**SoundLink<sup>®</sup> Colour**


***Bluetooth<sup>®</sup> speaker***


---

คู่มือผู้ใช้

# คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

## โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้รอบคอบและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง

 สัญลักษณ์รูปปลุกสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากการเสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้

 เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาในคู่มือนี้

### คำเตือน

- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ใบบนหรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำให้การทำงานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางสิ่งของที่ลื่นไถลได้ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ใบบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการกลืนกลืน ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

### ข้อควรระวัง

- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบข้อบังคับ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง อย่างลดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 45°C หรือนำไปเผา

### หมายเหตุ

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กฟางเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- แหล่งจ่ายไฟนี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยแหล่งจ่ายไฟ (อะแดปเตอร์ AC) ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่จัดส่งให้เท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนสิ่งที่มีร้อนจัด เช่น แสงแดดจ้า เปลวไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้
- ในกรณีที่แบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกมา อย่าปล่อยให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากคุณสัมผัสกับของเหลว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำจำนวนมาก และไปพบแพทย์
- อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ลำโพง ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในคู่มือนี้



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่กำหนดให้เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2004/53/EU และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด EU ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
8. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
9. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
10. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการซ่อมแซมทั้งหมดจากผู้จำหน่ายเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียบ ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกลงเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกฝนหรือความชื้นไม่ทำงานตามปกติ หรือผลิตภัณฑ์ตกหล่น



ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

©2017 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

# คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

### หมายเหตุ

อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ขอจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิด และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการทำงานของปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้คุณลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

### ในแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด Canadian ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่น ๆ

อุปกรณ์เหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับสัญญาณรบกวนใดๆ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

กำลังเอาต์พุต: 8.99 mW (9.54 dBm) @ 2.48 GHz



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสม เพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย	สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนตเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตเตดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดที่จำกัดใน SJ/T 11363-2006

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดที่จำกัดใน SJ/T 11363-2006

แบตเตอรี่ของลำโพง: 5

**โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:**

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นอยู่ข้างใต้ของลำโพง

หมายเลขซีเรียล \_\_\_\_\_

หมายเลขรุ่น \_\_\_\_\_

วันที่ซื้อ \_\_\_\_\_

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ซื้อ

# สารบัญ

---

## บทนำ

เกี่ยวกับลำโพง SoundLink® Colour Bluetooth® .....	6
คุณสมบัติ.....	6
สิ่งที่บรรจุในกล่อง.....	7

## การใช้งาน

การต่อกับไฟ AC.....	8
การชาร์จแบตเตอรี่.....	8
การเลือกภาษาสำหรับเสียงแจ้ง .....	9
การเปิดปิดเสียงแจ้ง .....	9
การเปลี่ยนภาษา.....	9
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรก .....	10
การเล่นเพลง.....	10
การใช้ลำโพงกับอุปกรณ์หลายเครื่อง .....	11
การจับคู่อุปกรณ์เครื่องอื่น.....	11
การจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมาก.....	11
การเลื่อนดูอุปกรณ์ที่จับคู่อื่นๆ.....	11
การล้างหน่วยความจำของลำโพง.....	11
ส่วนควบคุมของลำโพง.....	12
ไฟแสดงสถานะของระบบ .....	13
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX .....	13
การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ .....	14
การตรวจสอบแบตเตอรี่.....	14
โหมดการปกป้องแบตเตอรี่ .....	14
คุณสมบัติปิดอัตโนมัติ.....	14
เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำโพง .....	14

**การดูแลรักษา**

การแก้ปัญหา.....	15
การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน .....	16
การทำความสะอาด .....	16
การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า.....	16
การรับประกันแบบจำกัด .....	16
ข้อมูลทางด้านเทคนิค .....	17

## เกี่ยวกับลำโพง SoundLink® Colour Bluetooth®

---

เพลงทำให้คุณร่าเริง และลำโพง SoundLink® Colour Bluetooth® ทำให้เพลงเรริงร่าไปกับคุณ


### คุณสมบัติ

- ประสิทธิภาพเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจในทุกที่ที่คุณไป
- เชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน Bluetooth สูงสุดครั้งละ 2 เครื่อง
- เสียงแจ่มจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth ขั้นตอนนี้จึงง่ายตายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
- มีให้เลือกหลายสี
- ได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง
- แบตเตอรี่ลิเธียมช่วยให้สามารถเล่นได้โดยไม่เสียบปลั๊กสูงสุด 8 ชั่วโมง
- ชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟ USB ส่วนใหญ่ได้

## สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบกล่องบรรจุว่ามีลำโพง แหล่งจ่ายไฟ AC และสายไฟ (USB) โปรดแน่ใจว่าเก็บกล่องบรรจุทั้งหมดไว้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์


หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าพยายามใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในทันที หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำหรับข้อมูลการติดต่อ โปรดไปที่: <http://global.Bose.com>

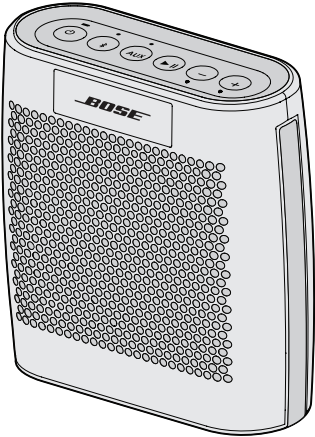


ลำโพง SoundLink® Colour  
Bluetooth®



แหล่งจ่ายไฟ AC

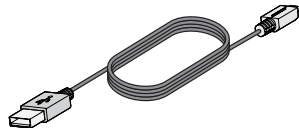

สายไฟ (USB)

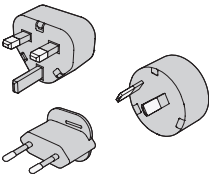


อะแดปเตอร์ (มีให้ในบางภูมิภาคเท่านั้น)

# การใช้งาน


## การต่อกับไฟ AC

ก่อนใช้ลำโพง เชื่อมต่อลำโพงกับกระแสไฟ AC และชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลั๊กสายไฟด้านเล็กเข้ากับช่องเสียบ **POWER** ที่ด้านหลังของลำโพง
2. เสียบปลั๊กสายไฟด้านใหญ่เข้ากับช่องเสียบบนแหล่งจ่ายไฟ AC

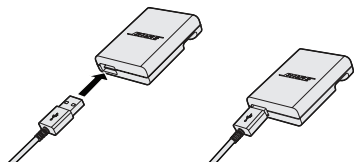


3. ดึงขาของแหล่งจ่ายไฟออก ต่อดะแดปเตอร์ที่ใช้งานได้กับภูมิภาคของคุณ หากจำเป็น หากต้องการถอดดะแดปเตอร์ ดึงแท็บปล่อย (A) ออกและยกอะแดปเตอร์ขึ้นและดึงออก (B)

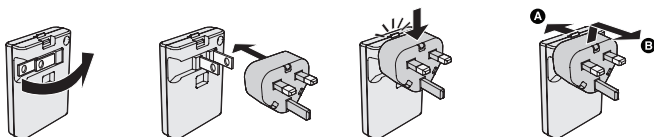

**หมายเหตุ:** อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไฟฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค คุณอาจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ

4. เสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)  
ไฟสัญญาณบนกระดุมแบตเตอรี่ จะกะพริบเป็นสีอำพัน และลำโพงจะส่งเสียงแจ้ง

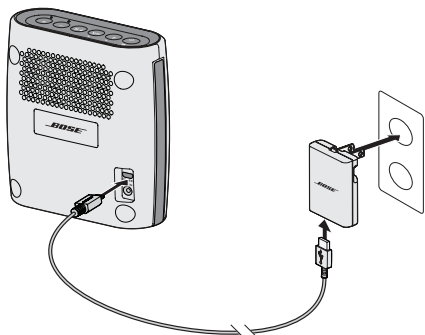

## การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาชาร์จ 3 ชั่วโมง

**หมายเหตุ:** คุณสามารถใช้ลำโพงขณะชาร์จ การเล่นลำโพงขณะชาร์จอาจทำให้ใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น



## ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่

ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่อยู่บนปุ่มเปิด/ปิด ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีอำพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟสัญญาณจะสว่างเป็นสีเขียว



### ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่ (ขณะชาร์จลำโพง)





สีอำพัน: กำลังชาร์จ | สีเขียว: ชาร์จไฟเต็มแล้ว

**หมายเหตุ:** การชาร์จลำโพงด้วยแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ให้มาด้วย จะใช้เวลาในการชาร์จสั้นที่สุด คุณยังสามารถชาร์จลำโพงด้วยการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ที่มีกำลังไฟ เช่น บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้น ใช้สายไฟ USB ที่ Bose จัดส่งให้

## การเลือกภาษาสำหรับเสียงแจ้ง

ลำโพงมีคุณสมบัติเสียงแจ้งเพื่อแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่และการเชื่อมต่อ เสียงแจ้งยังระบุชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น และเตือนให้คุณชาร์จลำโพงเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

ครั้งแรกที่คุณใช้ลำโพง คุณจะต้องเลือกภาษาก่อน:

1. กด  เพื่อเปิดลำโพง
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนดูรายการตัวเลือกภาษา:  
อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง ญี่ปุ่น อิตาลี โปรตุเกส ดัตช์ รัสเซีย โปแลนด์
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด  ค้างไว้เพื่อเลือก



### การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง

หากคุณไม่ต้องการฟังเสียงแจ้ง กด  และ  ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินการยืนยันว่าปิดเสียงแจ้งแล้ว

ทำซ้ำเพื่อเปิดเสียงแจ้งใหม่

### การเปลี่ยนภาษา

หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่เลือก:

1. กด  และ  ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งตัวเลือกภาษาแรก
2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน

ระหว่างการเลือกภาษา ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะสว่างเป็นสีน้ำเงิน


**หมายเหตุ:** สำหรับภาษาอื่นๆ โปรดดูที่: [updates.Bose.com/SoundLinkColour](https://updates.Bose.com/SoundLinkColour)

## การใช้งาน

### การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรก

หลังจากที่คุณเลือกภาษา ลำโพงจะพร้อมสำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณ ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “Ready to pair (พร้อมทำการจับคู่)”

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า *Bluetooth* เปิดอยู่ (ปกติแล้วเมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า)
2. เลือก **Bose Colour SoundLink** จากรายการ *Bluetooth* ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีขาว และมีเสียงแจ้งว่า “Connected to <device name> (เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว)”

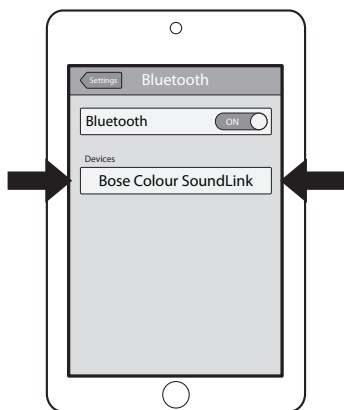


### การเล่นเพลง

หลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว เริ่มแอปพลิเคชันเพลงบนอุปกรณ์เพื่อเล่นเพลง คุณสามารถใช้ส่วนควบคุมการเล่นและระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณหรือบนลำโพง โปรดดู “ส่วนควบคุมของลำโพง” ที่หน้า 12

## การใช้ลำโพงกับอุปกรณ์หลายเครื่อง

ลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่ได้สูงสุด 8 เครื่อง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน

### การจับคู่อุปกรณ์เครื่องอื่น

1. ขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดอยู่ กด  ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “Ready to pair another device (พร้อมทำการจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น)”
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า *Bluetooth* เปิดอยู่ (ปกติแล้วเมนูของ *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า)
3. เลือก **Bose Colour SoundLink** จากรายการอุปกรณ์  
ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีขาว และมีเสียงแจ้งว่า  
“Connected to <device name> (เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว)”

**หมายเหตุ:** ลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากคุณจับคู่อุปกรณ์เครื่องที่ 9 อุปกรณ์ที่ใช้งานน้อยที่สุดจะถูกลบออกจากหน่วยความจำของลำโพง

### การจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมาก



เมื่อเปิดเครื่อง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

เมื่ออุปกรณ์สองเครื่องถูกเชื่อมต่อ คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้

หากต้องการสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หยุดอุปกรณ์เครื่องแรกชั่วคราวและเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง

### การเลือกอุปกรณ์ที่จับคู่อื่น ๆ


หากต้องการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ในหน่วยความจำของลำโพงที่ไม่ได้เชื่อมต่อในขณะนั้น

1. กด  เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น
2. กด  อีกครั้ง (ภายใน 3 วินาที) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องถัดไปที่จับคู่
3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ

**หมายเหตุ:** หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ เสียงแจ้งต้องเปิดอยู่ (โปรดดู “การเปิด/ปิดเสียงแจ้ง” ที่หน้า 9)

### การล้างหน่วยความจำของลำโพง

หากต้องการล้างอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากหน่วยความจำของลำโพง:

1. กด  ค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “Bluetooth device list cleared (ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว)”
2. ลบ **Bose Colour SoundLink** ออกจากรายการ *Bluetooth* ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ  
อุปกรณ์ *Bluetooth* ทั้งหมดจะถูกล้าง และลำโพงพร้อมสำหรับการจับคู่

## ส่วนควบคุมของลำโพง




ส่วนควบคุมของลำโพงอยู่ด้านบนของลำโพง



	<ul style="list-style-type: none"><li>กดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง</li><li>ขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ กดค้างไว้เพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Bluetooth (หากอยู่ในโหมด AUX)</li><li>กดค้างไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น</li><li>ขณะที่เสียงแจ้งเปิดอยู่ กดเพื่อฟังว่าอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องใดเชื่อมต่ออยู่ กดอีกครั้ง (ภายใน 3 วินาที) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องถัดไป</li><li>กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อล้างหน่วยความจำของลำโพง</li></ul>
	กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ AUX (หากอยู่ในโหมด Bluetooth)
	<ul style="list-style-type: none"><li>กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว   กดสองครั้งเพื่อข้ามเดินหน้า   กดสามครั้งเพื่อข้ามย้อนหลัง <b>หมายเหตุ:</b> อุปกรณ์บางประเภทอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้</li><li>ในโหมด AUX กดเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียง</li><li>ในโหมดการเลือกภาษา กดค้างไว้เพื่อเลือกภาษา</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>ลดระดับเสียง</li><li>กดเพื่อเลื่อนตัวเลือกภาษาเสียงแจ้ง</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>เพิ่มระดับเสียง</li><li>กดเพื่อเลื่อนตัวเลือกภาษาเสียงแจ้ง</li></ul>
	กดค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดเสียงแจ้ง
	กดค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนภาษาเสียงแจ้ง
	กดค้างไว้พร้อมกัน 10 วินาทีเพื่อเปลี่ยนลำโพงกลับไปเป็นการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (โปรดดู “การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน” ที่หน้า 16)
	กดค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ (โปรดดู “คุณสมบัติปิดอัตโนมัติ” ที่หน้า 14)

## ไฟแสดงสถานะของระบบ


ไฟแสดงสถานะของระบบอยู่ด้านบนของลำโพง เหนือปุ่มที่เกี่ยวข้อง


	<p><b>ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่ (ขณะที่ลำโพงกำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่)</b>                  สีเขียว: มีประจุสูง                  สีอำพัน: มีประจุปานกลาง                  กะพริบสีแดง: มีประจุน้อย/กำลังชาร์จ                  โปรดดู “การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่” ที่หน้า 14 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</p>
	<p><b>ไฟแสดงสถานะ Bluetooth</b>                  กะพริบสีน้ำเงิน: พร้อมจับคู่                  กะพริบสีขาว: กำลังเชื่อมต่อ                  สว่างนิ่งสีขาว: เชื่อมต่อแล้ว</p>
	<p><b>ไฟแสดงสถานะ AUX</b>                  สว่างนิ่งสีขาว: AUX คือแหล่งสัญญาณที่เลือก</p>

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX

คุณสามารถใช้ลำโพงกับอุปกรณ์ที่มีหูฟังหรือสัญญาณเสียงออก เช่น เครื่องเล่นเพลงดิจิทัลแบบพกพา คุณสมบัตินี้ต้องใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอที่มีปลั๊ก 3.5 มม. ที่ปลายแต่ละด้านเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ของคุณกับสัญญาณเข้า AUX บนลำโพง สายสัญญาณประเภทนี้มีจำหน่ายที่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AUX:

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับช่องเสียบ **AUX IN** ที่ด้านหลังของลำโพง และกับหูฟังหรือช่องเสียบสัญญาณเสียงออกบนอุปกรณ์
2. เปิดลำโพง
3. กด  เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ AUX
4. ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใกล้ระดับสูงสุด จากนั้นใช้ปุ่มปรับระดับเสียงของลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

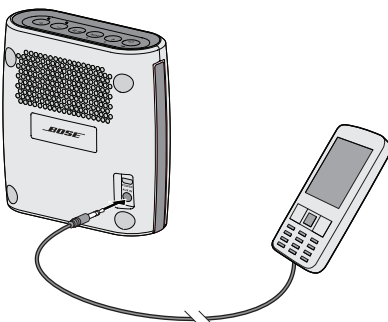


# การใช้งาน

## การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่นและระดับเสียงที่เล่นเนื้อหานั้น ในการใช้ทั่วไป แบตเตอรี่ลำโพงจะใช้งานได้สูงสุด 8 ชั่วโมง

### การตรวจสอบแบตเตอรี่



- ทุกครั้งที่คุณเปิดลำโพง ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่นาน 2 วินาที (โปรดดู “ไฟแสดงสถานะของระบบ” ที่หน้า 13)
- ขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ กด  ค้างไว้เพื่อตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่
- หากไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่เริ่มกะพริบเป็นสีแดงขณะทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อนและคุณต้องชาร์จลำโพงทันที

### โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพงและไม่ได้ใช้งานนานกว่า 24 วัน ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ หากต้องการเปิดทำงานลำโพงอีกครั้ง ให้เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC

## คุณสมบัติปิดอัตโนมัติ

หากไม่มีอุปกรณ์ *Bluetooth* เชื่อมต่ออยู่ ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 30 นาที

หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ กด  และ  ค้างไว้พร้อมกัน คุณจะได้ยินเสียงแฉิ่ง (หรือเสียงสัญญาณ) ยืนยันว่าการตั้งค่าการปิดอัตโนมัติถูกปิดแล้ว ทำซ้ำเพื่อเปิดการตั้งค่าปิดอัตโนมัติใหม่

## เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดวางลำโพง



ขณะใช้ลำโพงของคุณภายในอาคาร คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าลำโพงถูกจัดวางอยู่ที่ใดในห้อง

ขณะใช้ลำโพงภายนอกอาคาร คุณควรคาดว่าคุณภาพเสียงจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณออกห่างจากลำโพง

คำนึงถึงแนวทางต่อไปนี้เสมอเมื่อจัดวางลำโพงของคุณ

- ระยะการทำงานของ *Bluetooth* ของลำโพงคือ 10 ม. หากคุณเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไกลจากลำโพงมากขึ้น คุณภาพเสียงจะได้รับผลกระทบ และอุปกรณ์อาจจัดการเชื่อมต่อกับลำโพง
- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ด้านหน้าของลำโพงควรหันเข้าหาผู้ใช้
- เพื่อการสะท้อนเสียงที่คุ้มค่าที่สุด ควรวางด้านหลังลำโพงให้ใกล้ผนัง แต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง การสะท้อนเสียงที่ลดลงเมื่อลำโพงเคลื่อนออกห่างจากผนัง
- ไม่ควรวางลำโพงในพื้นที่แคบซึ่งปิดทับทุกด้านยกเว้นด้านหน้า เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียง
- อย่าวางลำโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก
- วางลำโพงในแนวตั้งตรงบนแผ่นยางรอง



## การแก้ปัญหา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ลำโพงไม่เปิด (ขณะที่ทำงานด้วย พลังงานจากไฟ AC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งสองด้านเชื่อมต่อแน่นหนา</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟ</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แหล่งจ่ายไฟที่จัดส่งมาพร้อมกับลำโพง</li> </ul>
ลำโพงไม่เปิด (ขณะที่ทำงานด้วย พลังงานจากแบตเตอรี่)	<ul style="list-style-type: none"> <li>แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดการปกป้องหรืออาจต้องการชาร์จประจุ ให้เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้เพื่อเรียกคืนแบตเตอรี่กลับสู่โหมดทำงาน</li> </ul>
ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิด <b>Bluetooth</b> และเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง</li> <li>ลบ <b>Bose Colour SoundLink</b> จากรายการ <b>Bluetooth</b> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง</li> <li>เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น และไกลจากการรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง</li> <li>ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น</li> <li>ล้างหน่วยความจำของลำโพง</li> </ul> <p>กด  ค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “Bluetooth device list cleared (ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว)” ลบ <b>Bose Colour SoundLink</b> จากรายการ Bluetooth ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นลองจับคู่อีกครั้ง</p>
ไม่มีเสียงจากอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับเพิ่มระดับเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (และแอปพลิเคชันเพลง)</li> <li>กด  เพื่อฟังชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในขณะนั้น</li> <li>เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น และไกลจากการรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง</li> <li>ลองใช้แอปพลิเคชันเพลงอื่น</li> <li>ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น</li> <li>หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นถูกหยุดชั่วคราวก่อน</li> <li>หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำงานของลำโพง (10 ม.)</li> </ul>
คุณภาพเสียงจาก อุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยับอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำโพง และออกห่างจากสัญญาณรบกวน</li> <li>ลองใช้แอปพลิเคชันเพลงอื่น</li> <li>ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น</li> <li>หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำงานของลำโพง (10 ม.) หรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง</li> </ul>
เล่นเสียงจากอุปกรณ์ <i>Bluetooth</i> ผิดเครื่อง (ขณะที่อุปกรณ์ สองเครื่องเชื่อมต่อ อยู่ในขณะนั้น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>หยุดชั่วคราวหรือออกจากแอปพลิเคชันเพลงบนอุปกรณ์อื่น</li> <li>เริ่มเพลงบนอุปกรณ์ที่ต้องการ</li> </ul>

# การดูแลรักษา

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่มีเสียงจากแหล่งสัญญาณ AUX	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดและเล่นอยู่</li><li>• กดปุ่ม AUX และตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะ AUX ติดหรือไม่</li><li>• ตรวจสอบว่าปลั๊ก 3.5 มม. เสียบเข้ากับลำโพงจนสุดและเสียบเข้ากับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณจนสุดด้วย</li><li>• เพิ่มระดับเสียงลำโพงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงไม่ได้ปิดเสียงอยู่</li><li>• เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ AUX</li><li>• ลองใช้สาย AUX อื่น</li></ul>
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ AUX ไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับช่องเสียบ <b>AUX IN</b> ของลำโพงและอุปกรณ์แหล่งสัญญาณแน่นอนหนา</li><li>• ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AUX เครื่องอื่น</li></ul>

## การรีเซ็ตเป็นค่าที่ดึงมาจากโรงงาน

หากต้องการเรียกคืนค่าเริ่มต้นที่ดึงมาจากโรงงาน (ล้างหน่วยความจำ ล้างการเลือกภาษา ฯลฯ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ จากนั้น กด  และ  ค้างไว้พร้อมกัน 10 วินาที

## การทำความสะอาด

หากต้องการทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์ คุณสามารถเช็ดด้วยผ้าแห้ง นุ่ม

- อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสเปรย์
- อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

## การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับคำถามเกี่ยวกับลำโพง Bose® SoundLink® Colour โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ในพื้นที่ของคุณ

หากต้องการติดต่อ Bose โดยตรง ไปที่: <http://global.Bose.com>

## การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพง Bose® SoundLink® Colour *Bluetooth*® ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัดนี้ มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ



## ข้อมูลทางด้านเทคนิค

---

### ช่วงอุณหภูมิ

0°-45°C

### เวลาทำงาน

สูงสุด 8 ชั่วโมง

### ระยะการทำงานของ Bluetooth

10 ม.

### พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ

กำลังไฟขาเข้า: 100 - 240VAC , 50-60Hz, 0.18A

กำลังไฟขาออก: 5VDC, 1.0A

### พิกัดกำลังไฟขาเข้า

กำลังไฟขาเข้า: สูงสุด 5VDC, 1.0A

### ขนาด

สูง 13.5 ซม. x กว้าง 12.7 ซม. x ลึก 5.4 ซม.

### น้ำหนัก

0.53 กก.



724380-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM724380 Rev. 02