

BOSE[®]



SoundLink[®] Color
Bluetooth[®] speaker

オーナーズガイド

安全上の留意項目

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要な時にすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

 正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

 正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このガイドの中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを、お客様に注意喚起するものです。

警告

- ・水漏れやしづきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- ・火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- ・火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

 この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうかについては、医師にご相談ください。

 のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

注意

- ・許可なく製品を改造しないでください。安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となり、製品保証が無効となる場合があります。
- ・本機器で使用するバッテリーは、取り扱いを誤った場合、火災や化学火傷の原因になる恐れがあります。分解したり、45°Cを超える熱を与えたり、焼却したりしないでください。

注記

- ・製品ラベルは本体底面にあります。
- ・万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- ・専用電源アダプターは屋内専用です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。
- ・電源アダプターは、必ず製品に付属しているものをご使用ください。
- ・直射日光や炎などの過度な温度にさらされるような場所で製品を使用しないでください。
- ・バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり、目の中に入らないようにしてください。液が体に付着した場合は水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・スピーカー用バッテリーをご自分で交換しないでください。このガイドに記載された連絡先を参照して、ボーズ株式会社カスタマーサービスにご連絡ください。

 Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
8. 必ずメーカーにより指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
9. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
10. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。



Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

© 2014 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Information about products that generate electrical noise

注記

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IN CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

This device complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Output power: 8.99 mW (9.54 dBm) @ 2.48 GHz



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

スピーカー用バッテリー: 

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号 _____

モデル番号 _____

購入日 _____

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

目次

はじめに

SoundLink® Color Bluetooth® speakerについて	6
特長	6
内容物の確認	7

操作

電源の接続	8
バッテリーの充電	8
バッテリーインジケーター	9
音声ガイドの言語を選択する	9
音声ガイドのオン/オフを切り替える	9
言語を変更する	9
1台目のモバイル機器をペアリングする	10
音楽を再生する	10
複数の機器でスピーカーを使用する	11
別の機器をペアリングする	11
複数の接続を管理する	11
ペアリングされている他の機器を接続する	11
スピーカーのメモリーを消去する	11
スピーカーのコントロール部	12
システムステータスインジケーターについて	13
AUX端子への機器の接続	13
バッテリーで使用するとき	14
バッテリー残量の確認	14
バッテリー保護モードについて	14
システムの自動オフ機能	14
スピーカーの設置場所についてのヒント	14

お手入れについて

故障かな？と思ったら.....	15
工場出荷時の設定に戻す.....	16
お手入れについて.....	16
お問い合わせ先.....	16
保証.....	16
仕様.....	17

はじめに

SoundLink® Color Bluetooth® speakerについて

音楽は人生の原動力です。そしてSoundLink® Color Bluetooth® speakerは、その音楽をどこにでも連れて行けるスピーカーです。


特長

- 優れたオーディオパフォーマンスをどこにでも持ち運ぶことができます。
- スマートフォン、タブレット、その他のBluetooth対応機器を2台まで同時にワイヤレス接続できます。
- 音声ガイドに従って、Bluetoothのペアリングを非常に簡単に行うことができます。
- さまざまなカラーバリエーションを選択できます。
- モバイル機器を利用するアクティブなライフスタイル向けに設計され、テストされています。
- リチウムイオンバッテリーにより、電源のない場所でも最大8時間の連続再生が可能です。
- ほとんどのUSB電源で充電できます。

内容物の確認

スピーカー、専用電源アダプター、電源コード(USB)が同梱されていることを確認してください。箱や梱包材は、後日修理やメンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。

万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はお止めください。お問い合わせ先につきましては、このガイドに記載された「お問い合わせ先」をご覧ください。http://global.Bose.comをご参照ください。

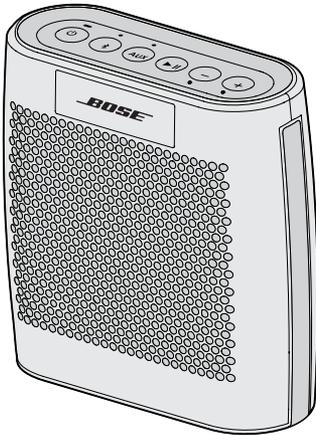


SoundLink® Color
Bluetooth® speaker



電源アダプター



電源コード(USB)

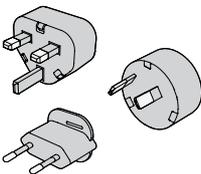


プラグアダプター (一部の地域のみ)

操作


電源の接続

スピーカーを使用する前に、電源コンセントに接続してバッテリーを充電します。

1. 電源コードの小さい方のプラグを、スピーカー背面の**POWER**端子に差し込みます。
2. 電源コードの大きい方のプラグを、電源アダプターのジャックに差し込みます。

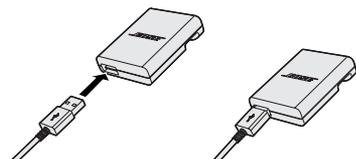


3. 電源アダプターのプラグを前面に起こします。必要に応じて、使用する地域に適したプラグアダプターを取り付けます。取り外す場合は、ストッパーを指で押したまま(A)、プラグアダプターを上方向に押して外します(B)。

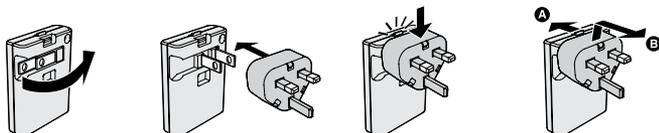

注記: 電源用ハードウェアは地域によって異なります。地域によっては、プラグアダプターの取り付けが不要な場合もあります。

4. 電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。バッテリーインジケーター  がオレンジに点滅し、スピーカーからビープ音が聞こえます。

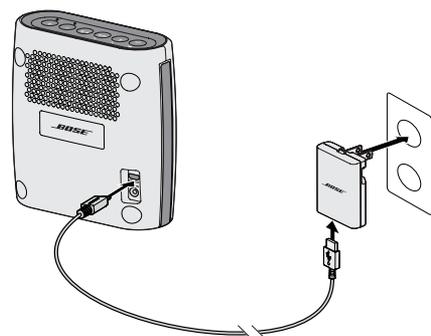

バッテリーの充電

完全に充電するには3時間かかります。

注記: 充電中でもスピーカーは使用できます。充電中にスピーカーを使用すると、充電時間が長くなる場合があります。

バッテリーインジケータ

バッテリーインジケータは電源ボタンの上にあります。バッテリーの充電中は、バッテリーインジケータがオレンジに点灯します。バッテリーが完全に充電されると、インジケータは緑に点灯します。



バッテリーインジケータ (スピーカー充電中)

オレンジ: 充電中 | 緑: 充電完了

注記: 付属の専用電源アダプターを使用してスピーカーを充電すると、最も短い時間で充電されます。コンピューターなどのPowered USBポートに接続して、スピーカーを充電することもできます。短時間で充電するには、スピーカーに付属のUSB電源コードをお使いください。

音声ガイドの言語を選択する

スピーカーには、ペアリングと接続の手順を指示する音声ガイドが組み込まれています。音声ガイドには、現在接続されている機器の名前を知らせたり、バッテリー残量が低下したときにスピーカーの充電を促したりする役割もあります。

スピーカーを初めて使用するときに、次の手順で言語を選択する必要があります。

1.  ボタンを押してスピーカーの電源をオンにします。
2.  ボタンまたは  ボタンを押して、選択可能な以下の言語のリストを順送りします。

英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、簡体字中国語、日本語、イタリア語、ポルトガル語、ドイツ語、ロシア語、ポーランド語

3. 使用する言語が聞こえたら、 ボタンを長押しして選択します。

音声ガイドのオン/オフを切り替える

音声ガイドを再生しない場合は、 ボタンと  ボタンを同時に押して、音声ガイドをオフにする確認が聞こえるまで押し続けます。

音声ガイドをオンに戻すには、上の手順を繰り返します。

言語を変更する

選択した言語を変更するには:

1.  ボタンと  ボタンを同時に押して、言語を選択する最初の音声ガイドが聞こえるまで押し続けます。
2. 上の手順2と3をやり直してください。

言語の選択中は、Bluetoothインジケータが青に点灯します。

注記: その他の言語については、updates.Bose.com/SoundLinkColorを確認してください。

操作

1台目のモバイル機器をペアリングする


言語を選択したら、スピーカーに1台目のモバイル機器をペアリングする準備が完了します。

Bluetooth インジケーターが青に点滅し、「ペアリングができます」という音声ガイドが聞こえます。

1. モバイル機器で *Bluetooth* 機能がオンになっていることを確認します。(通常、*Bluetooth* メニューは設定メニューにあります。)

2. モバイル機器の *Bluetooth* リストから「**Bose Color SoundLink**」を選択します。

Bluetooth インジケーターが白に点灯し、「<機器名>に接続されました」という音声ガイドが聞こえます。

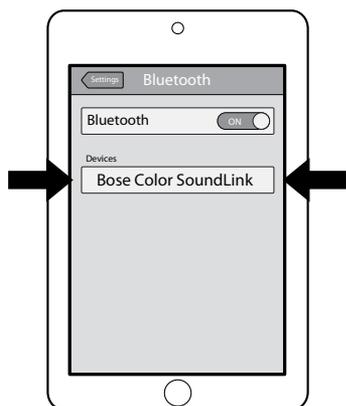

音楽を再生する

モバイル機器を接続したら、機器の音楽再生アプリを起動して音楽を再生します。再生コントロールと音量調節機能は、機器またはスピーカーのものを使用できます。「スピーカーのコントロール部」(12ページ)をご覧ください。

複数の機器でスピーカーを使用する

スピーカーは、ペアリングした機器の情報を最大8台まで記憶でき、同時に2台までアクティブに接続できます。

別の機器をペアリングする

1. スピーカーとモバイル機器の電源をオンにし、Bluetoothインジケーターが青に点滅し、「別のモバイル端末とペアリングできます」と音声ガイドが聞こえるまで  ボタンを押し続けます。
2. モバイル機器でBluetooth機能がオンになっていることを確認します。(通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。)
3. 機器リストから「**Bose Color SoundLink**」を選択します。

Bluetoothインジケーターが白に点灯し、「<機器名>に接続されました」という音声ガイドが聞こえます。

注記: スピーカーは、8台までの機器の情報を記憶しています。9台目の機器をペアリングすると、使用履歴が最も古い機器がスピーカーのメモリーから削除されます。

複数の接続を管理する

電源をオンにすると、スピーカーは最後に接続していた2台の機器に自動的に接続します。

2台の機器の接続がアクティブになると、どちらかの機器で音楽を再生できます。接続した機器を切り替えるには、1台目の機器で再生を一時停止し、2台目の機器で音楽を再生します。

ペアリングされている他の機器を接続する

スピーカーのメモリーに保存され、現在接続されていない機器で音楽を再生するには:

1.  ボタンを押して、現在接続されている機器を音声で確認します。
2.  ボタンを(3秒以内に)もう一度押すと、次にペアリングした機器に接続します。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順2を繰り返します。

注記: この機能を使用するには、音声ガイドをオンしておく必要があります。(「音声ガイドのオン/オフを切り替える」(9ページ)をご覧ください。)

スピーカーのメモリーを消去する

スピーカーのメモリーからすべての機器を消去するには:

1.  ボタンを10秒間長押しすると、「Bluetooth機器のリストを削除しました」という音声ガイドが聞こえます。
2. モバイル機器のBluetoothリストから「**Bose Color SoundLink**」を削除します。すべてのBluetooth機器が消去され、スピーカーのペアリング準備が完了します。

操作

スピーカーのコントロール部

スピーカーのコントロール部はスピーカー上部にあります。



	<ul style="list-style-type: none">• スピーカーの電源をオン/オフします。• スピーカーがオンのときに長押しすると、バッテリーの充電状態を確認できます。
	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 機器を選択します (AUX モードの場合)。• 長押しすると、別の機器をペアリングする準備ができます。• 音声ガイドが有効の場合、接続されている Bluetooth 機器を音声で確認できます。(3秒以内に)もう一度押しすと、次にペアリングした機器に接続します。• 10秒間長押しすると、スピーカーのメモリーが消去されます。
	AUX 端子に接続した機器を選択します (Bluetooth モードの場合)。
	<ul style="list-style-type: none">• 1回押しすと再生/一時停止 2回押しすとトラック送り 3回押しすとトラック戻しを実行します。 注記:一部の機器はこれらの機能に対応していない場合があります。• AUX モードの場合、ミュート/ミュート解除を切り替えます。• 言語選択モードの場合、長押しして言語を選択します。
	<ul style="list-style-type: none">• 音量ダウン (−) ボタン• 音声ガイドの言語オプションを順送りします。
	<ul style="list-style-type: none">• 音量アップ (+) ボタン• 音声ガイドの言語オプションを順送りします。
	同時に3秒間長押しすると、音声ガイドのオン/オフが切り替わります。
	同時に3秒間長押しすると、音声ガイドの言語が切り替わります。
	同時に10秒間長押しすると、スピーカーが工場出荷時の設定に戻ります。(「工場出荷時の設定に戻す」(16ページ)をご覧ください。)
	同時に3秒間長押しすると、システムの自動オフ機能のオン/オフが切り替わります。(「システムの自動オフ機能」(14ページ)をご覧ください。)

システムステータスインジケータについて

システムステータスインジケータは、スピーカー上部の対応するボタンの上にあります。


	<p>バッテリーインジケータ (スピーカーをバッテリー電源で使用している場合) 緑: 十分な残量 オレンジ: 使用可能な残量 赤の点滅: 残量低下/充電が必要 詳しくは、「バッテリーで使用するとき」(14ページ)をご覧ください。</p>
	<p>Bluetooth インジケータ 青の点滅: ペアリング準備完了 白の点滅: 接続 白の点灯: 接続済み</p>
	<p>AUX インジケータ 白の点灯: AUX接続のソースが選択されています</p>

AUX 端子への機器の接続

ポータブルデジタルオーディオプレーヤーなど、ヘッドホン出力や音声出力のある機器をスピーカーに接続することができます。接続するには、3.5 mm プラグ付ステレオ音声ケーブルを使用して、ソース機器の音声出力端子とスピーカーのAUX入力端子を接続する必要があります。ケーブルは家電量販店などで別途お求めください。

AUX 端子に機器を接続するには:

1. スピーカー背面の **AUX IN** 端子と、機器のヘッドホン端子または音声出力端子に、音声ケーブルを接続します。
2. スピーカーの電源をオンにします。
3.  ボタンを押して、AUX 接続のソースを選択します。
4. 接続した機器の音量を最大のやや手前に設定し、スピーカーの音量ボタンを使って音量の調節を行います。

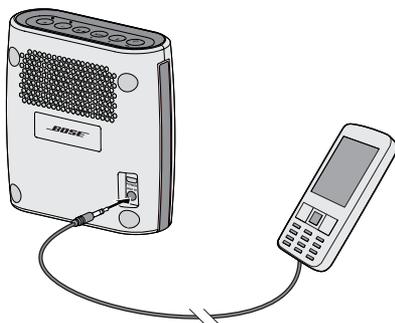

操作

バッテリーで使用するとき

バッテリーの駆動時間は、再生する音楽の種類と音量によって変わりますが、バッテリーの一般的な駆動時間は約8時間です。

バッテリー残量の確認

- スピーカーの電源をオンにするたびに、バッテリーインジケーターにバッテリー残量が2秒間表示されます。(「システムステータスインジケーターについて」(13ページ)をご覧ください。)
- スピーカーがオンのときに  ボタンを長押しすると、バッテリーの充電状態を確認できます。
- バッテリーで使用しているときにバッテリーインジケーターが赤に点滅し始めた場合は、バッテリー残量が低下しています。すぐに充電してください。

バッテリー保護モードについて

スピーカーに24日間以上電源アダプターから電源を供給せず、かつ操作をされなかった場合、本体はバッテリーの電力消費を抑えるために保護モードに入ります。スピーカーを再起動するためには、本体に電源を供給してください。

システムの自動オフ機能

アクティブに接続されているBluetooth機器がない場合は、30分後にスピーカーの電源が自動的にオフになります。

この機能を無効にするには、 ボタンと  ボタンを同時に長押しします。システムの自動オフ機能が無効になることを示す音声ガイド(またはビープ音)が聞こえます。

自動オフ機能を再度有効にするには、この手順を繰り返します。

スピーカーの設置場所についてのヒント

スピーカーを室内で使用する場合、部屋のどこに置くかによって音質が変わります。

スピーカーを屋外で使用する場合、スピーカーからの距離によって音質が変わります。

スピーカーを設置する際は、以下のガイドラインを参考にしてください。

- スピーカーのBluetooth通信範囲は10 m (33フィート)です。再生機器をスピーカーから離すと、音質が低下したり、機器のスピーカーの接続が解除されたりする場合があります。
- 音楽を最適な音質で楽しむには、スピーカーの前面をリスナー側に向けてください。
- 低音域の力強さを増すには、スピーカーを壁から10 cmくらいの場所に配置してください。ただし壁にぴったり付けて置くのはおやめください。壁から離れた場所に設置すると、低音域の効果が弱くなります。
- 前面しか開口部がない狭い空間内に、スピーカーを設置しないでください。音質が低下する恐れがあります。
- スピーカーを濡れた面や汚れた面に置かないでください。
- スピーカーは必ずゴム足を下にして縦置きにしてください。

故障かな？と思ったら

トラブル	対処方法
スピーカーの電源が入らない (AC電源動作時)	<ul style="list-style-type: none"> 電源ケーブルが両側ともしっかりと接続されていることを確認します。 電源ケーブルが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します。 スピーカーに付属の専用電源アダプターを使用してください。
スピーカーの電源が入らない (バッテリー動作時)	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。電源コンセントに接続し、バッテリーを通常動作モードにしてお試しください。
スピーカーをモバイル機器に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> モバイル機器のBluetooth機能をオフにしてから、再度オンにします。その後、ペアリングをやり直します。 モバイル機器のBluetoothリストから「Bose Color SoundLink」を削除します。その後、ペアリングをやり直します。 モバイル機器を干渉源や障害物から離して、スピーカーに近付けます。 別のモバイル機器をペアリングしてみます。 スピーカーのメモリーを消去します： ボタンを10秒間長押しすると、「Bluetooth機器のリストを削除しました」という音声ガイドが聞こえます。モバイル機器のBluetoothリストから「Bose Color SoundLink」を削除します。その後、ペアリングをやり直します。
Bluetooth対応機器の音楽が再生されない	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーの電源がオンであることを確認します。 スピーカーとモバイル機器(および音楽再生アプリ)の音量が上がっていることを確認します。  ボタンを押して、現在接続されている機器の名前を音声で確認します。 モバイル機器を干渉源や障害物から離して、スピーカーに近付けます。 別の音楽アプリで試してみます。 別のモバイル機器をペアリングしてみます。 モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、最初にもう1台の機器で再生を一時停止します。 モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、2台の機器がスピーカーの通信範囲内(10 m)にあることを確認します。
Bluetooth機器の音質が悪い	<ul style="list-style-type: none"> モバイル機器を干渉源から離して、スピーカーに近付けます。 別の音楽アプリで試してみます。 別のモバイル機器をペアリングしてみます。 モバイル機器が2台アクティブに接続されている場合は、2台の機器がスピーカーの通信範囲内(10 m)にあることを確認するか、2台目の機器の接続を解除します。
違うBluetooth機器の音楽が再生される (2台の機器がアクティブに接続されている場合)	<ul style="list-style-type: none"> 使用しない機器の音楽再生アプリを一時停止または停止します。 使用する機器で音楽を再生します。

お手入れについて

トラブル	対処方法
外部機器の音声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none">• 接続している機器がオンになっていて、再生中であることを確認します。• AUXボタンを押し、AUXインジケーターが点灯することを確認します。• 3.5 mmプラグがスピーカーと外部機器にしっかりと接続されていることを確認します。• スピーカーの音量を上げて、スピーカーが消音状態でないことを確認します。• AUX接続機器側の音量を上げます。• 別のケーブルを使用してAUX端子に接続してみてください。
外部機器の音質が悪い	<ul style="list-style-type: none">• スピーカーのAUX IN端子と再生機器に音声ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。• 別の外部機器を接続してみます。

工場出荷時の設定に戻す

スピーカーを工場出荷時の設定に戻す(メモリーを消去し、言語の設定を解除する)には、スピーカーが電源に接続されていることを確認して、 ボタンと  ボタンを同時に10秒間長押しします。

お手入れについて

製品の表面が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、あるいはスプレー式殺虫剤、消臭剤、芳香剤などの揮発性のものをかけないでください。
- 本機の開口部から液体をこぼしたり、物を入れたりしないでください。

お問い合わせ先

故障、修理、製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 カスタマーサービス
お客様専用ナビダイヤル  0570-080-021

修理品のお送り先

ボーズ株式会社 サービスセンター
〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル
※修理品をご送付いただく際の電話番号は、上記ナビダイヤルをご記入ください

保証

Bose® SoundLink® Color Bluetooth® speakerの保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register>から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

仕様

使用温度範囲

0°～ 45°C (32°～ 113°F)

動作時間

最大8時間

Bluetooth 使用範囲

10 m (33 フィート)

電源定格

入力: 100 ～ 240VAC、50-60Hz、0.18A

出力: 5VDC、1.0A

入力電源定格

入力: 5 VDC、最大1.0A

外形寸法

約13.5 cm (H) x 約12.8 cm (W) x 約5.4 cm (D) (5.3" x 5" x 2.1")

質量(本体のみ)

約0.53 kg (1.16 lb)



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM724379 Rev.00