

BOSE

SOUNDLINK® COLOR II



BRUKERVEILEDNING

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
6. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
7. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
8. Overlat all til kvalifisert personell. Det kreves service når apparatet er blitt skadet.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.

- Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC) i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Produktmerkingen er plassert på undersiden av produktet.
- IKKE plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm (8 tommer) mellom radiatoren og kroppen.

Oppfyller IMDA-krav.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere for fjerning.

INFORMASJON OM REGELVERK

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	I/T*
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2 timer	I/T*
Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	I/T*
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.	Bluetooth [*] : Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde. [*] Produktet bruker ikke en nettverkbasert ventemodus for en Bluetooth [®] -tilkobling og kan ikke konfigureres med et nettverk via Wi-Fi [®] eller Ethernet	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.



廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser.

Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



Li-ion Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.



Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylere (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Bose® SoundLink® Color Bluetooth® speaker II, Typebetegnelse: 419574.						
	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metalldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○
Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

INFORMASJON OM REGELVERK

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert i foten på produktet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

Apple, Apple-logoen, og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, LLC.

Navnet *Bluetooth* og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Bose® Connect-appen

Egenskaper.....	9
-----------------	---

Komme i gang

Utpakking.....	10
Veiledning for plassering.....	11
Koble til strøm.....	12
Slå høyttaleren på.....	12
Kontrollknapper.....	13
Bruke flerfunksjonsknappen	14
Avspillingskontroller	14
Kontroller for høyttalertelefon.....	14
Tilgang til talekontroll på mobilenheten via høyttaleren.....	15
Talevarsler	15

Konfigurere talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk	16
Velge språk.....	16
Deaktivere talemeldinger.....	16
Endre språk	16

Bluetooth®-teknologi

Velge metode for sammenkobling.....	17
Koble sammen den mobile enheten	18
Koble sammen mobilenheter med NFC	19
Koble sammen en annen mobil enhet.....	20
Koble fra mobilenheter	20
Koble til mobilenheter på nytt.....	20

Behandle flere tilkoblinger

Identifisere de tilkoblede mobilenhetene.....	21
Bytte mellom to tilkoblede mobile enheter	21
Koble til en mobilenhet som er lagret i sammenkoblingslisten for høyttaleren	21
Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren	21
Bruke Bose® Connect-appen	21

Koble til en kablet enhet

Bruke en kabel for å koble til en mobilenhet	22
--	----

Bruke med batteri

Beskyttelsesmodus for batteriet	23
Innstilling for å slå automatisk av	23
Deaktivere automatisk avslåing	23

Systeminformasjon

Statusindikatorer	24
Batteriindikator	25
Bluetooth®-indikator	25
Inngangsindikator	25

Dele lyd mellom Bose®-høytalere

Koble sammen høyttalerne med Bose Connect-appen (anbefales)	26
Koble sammen høyttalerne manuelt	26
Partymodus	26
Stereomodus	28
Veksle mellom partymodus eller stereomodus	28
Deaktivere partymodus eller stereomodus	28

Stell og vedlikehold

Rengjøring	29
Kundestøtte	29
Begrenset garanti	29
Teknisk informasjon	29

Feilsøking

Vanlige løsninger	30
Tilbakestille høyttaleren	32

Last ned Bose® Connect for enkelt å behandle *Bluetooth*®-tilkoblinger, låse opp funksjoner og få tilgang til fremtidige oppdateringer.


Egenskaper

- Oppdag det fulle potensialet til høyttaleren.
- Gratis app som er kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med ett enkelt sveip.
- Deaktivere talemeldinger.
- Hold høyttaleren oppdatert med den nyeste programvaren.
- Tilpass innstillingene for høyttaleren, for eksempel språk for talemeldinger.
- Koble sammen to Bose-høyttalere til å spille i partymodus eller stereomodus. Se Bose Connect-appen for mer informasjon om disse modiene.



Utpakking

Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

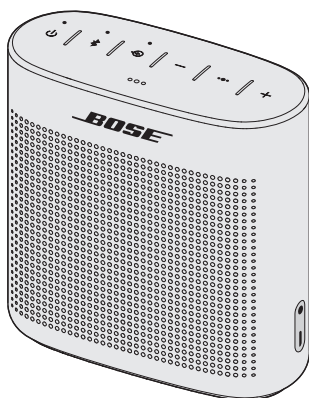

SoundLink Color *Bluetooth*® speaker II



USB-ladekabel

Ikke bruk høyttaleren hvis deler av den er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Gå til: global.bose.com/Support/SLCii

Veiledning for plassering

- Du får best mulig *Bluetooth*®-ytelse ved å plassere mobilenheten maksimalt 9 m (30 fot) fra høyttaleren og passe på at det er fri sikt mellom deg og høyttaleren. Hvis du flytter mobilenheten lengre bort eller det ikke er fri sikt, kan det ha innvirkning på lydkvaliteten, og det kan hende mobilenheten kobles fra høyttaleren.
- Det blir best mulig gjengivelse ved at baksiden av høyttaleren plasseres nær en vegg, men ikke direkte mot veggen. Basseffekten reduseres når høyttaleren flyttes bort fra veggen.
- Hold det trådløse utstyret minst 1 m (3 fot) borte fra høyttaleren.
- Plasser høyttaleren og mobilenheten utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


FORSIKTIG: Plasser høyttaleren på sokkelen. Hvis høyttaleren plasseres på andre sider, kan dette føre til skade på høyttaleren og ha innvirkning på lydkvaliteten.

Koble til strøm

Høytaleren leveres delvis oppladet. Koble høytaleren til en USB-vegglader eller datamaskin som er slått på, før du bruker den for første gang. Høytaleren trenger ikke å være fulladet, men den må kobles til for første gang for å aktivere batteriet.

Merk: Bruk en 1 000 mA strømkilde for best mulig lading. Hvis du bruker en strømkilde med mindre enn 1 000 mA, kan dette føre til langsommere lading eller at høytaleren ikke kan lade under avspilling av lyd.

1. Plugg den smale enden av USB-ladekabelen inn i micro-B-USB-kontakten på høytaleren.

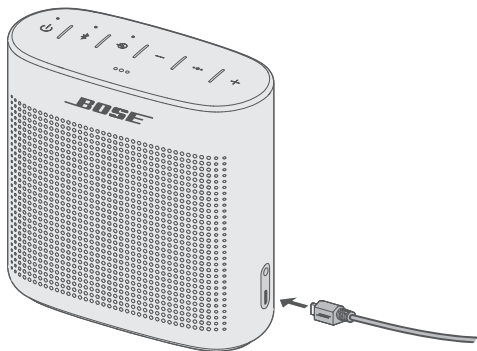

2. Koble den andre enden til en USB-vegglader eller datamaskin som er slått på.

Batteriindikatoren blinker gult, og det høres en tone fra høytaleren. Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt.

Slå høytaleren på

Trykk på av/på-knappen på knappfeltet .


- *Bluetooth*[®]-indikatoren blinker blått, og du hører en talemelding som ber deg om å velge språk (se side 16) første gang høytaleren slås på.
- Når høytaleren er slått på tidligere og minst én mobilenhet er koblet sammen, blinker *Bluetooth*[®]-indikatoren hvitt og høytaleren kobler til de to siste mobilenhetene.

Du hører "Battery <low/medium/high>". (Batteriet er lavt/middels/høyt) Connected to <mobile device name>. (Koblet til <navn på mobilenhet>). *Bluetooth*[®]-indikatoren lyser hvitt.

Kontrollknapper

Knappefeltet lar deg slå på høyttaleren og styre høyttalerens avspilling, volum og høyttalertelefon.

Merk: Det kan hende at enkelte mobile enheter ikke støtter disse funksjonene.

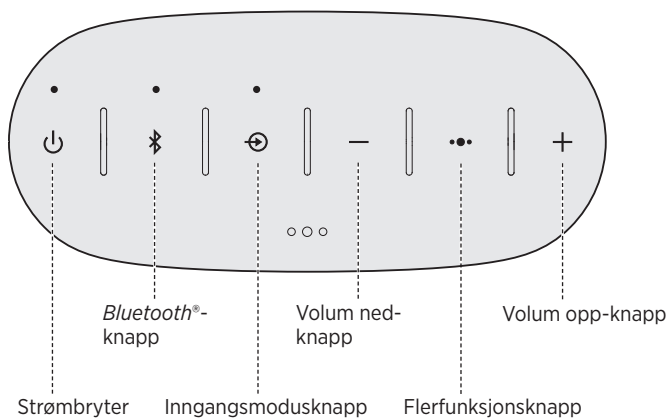

Bruke flerfunksjonsknappen

Denne knappen styrer musikkilder og høyttalertelefon samtaler på den mobile enheten, fra høyttaleren.

Avspillingskontroller

Spill av	Trykk ●●●.
Pause	Trykk ●●●. Merk: Trykk ●●● for å dempe lyden i inngangsmodus (se side 22).
Hopp frem til neste spor	Trykk to ganger på ●●●.
Hopp tilbake til forrige spor	Trykk ●●● tre ganger.

Kontroller for høyttalertelefon

Foreta et anrop	Trykk og hold ●●● for å få tilgang til talekontroll på mobilenheten. Merk: Se side 15 for nærmere informasjon.
Overfør et anrop på høyttalertelefonen til mobilenheten din, mens du er i telefonen	Trykk og hold ●●●.
Svar på et anrop	Trykk ●●●.
Avvis et anrop	Trykk og hold ●●●.
Avslutt et anrop	Trykk ●●●.
Demp en samtale	Trykk og hold inne + og – samtidig. Trykk og hold inne på nytt for å oppheve dempingen.
Bytt mellom samtaler	Når du er i en samtale, trykker du ●●● for å besvare den andre samtalen. Trykk ●●● to ganger for å veksle mellom samtalene.

Tilgang til talekontroll på mobilenheten via høyttaleren

Høyttalarmikrofonen fungerer som en utvidelse av mikrofonen på smarttelefonen. Når du bruker flerfunksjonsknappen ●●● får du tilgang til funksjonene for talekontroll på mobilenheten for å foreta/motta samtaler eller be Siri® eller Google Now™ om å spille av musikk, gi informasjon om været, gi informasjon om en kamp og så videre.

Trykk og hold ●●● for å få tilgang til talekontroll på mobilenheten.

Talevarsler

Høyttaleren identifiserer innkommende anropere (når dette er mulig). Hvis du vil deaktivere funksjonen, kan du se “Deaktivere talemeldinger” på side 16.

KONFIGURERE TALEMELDINGER

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*®-sammenkobling og tilkobling.

Forhåndsinstallerte språk

- | | | | |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| • Engelsk | • Mandarin | • Italiensk | • Nederlandsk |
| • Spansk | • Japansk | • Portugisisk | • Russisk |
| • Fransk | • Koreansk | • Svensk | • Polsk |
| • Tysk | | | |

Slik ser du etter flere språk

Andre språk kan være tilgjengelige. Last ned Bose® Updater for å se etter språkoppdateringer.

Gå til [btu.Bose.com](https://btu.bose.com)

Velge språk

1. Trykk **+** eller **-** for å bla gjennom språkene.
2. Når du hører språket du vil velge, trykker du på og holder inne flerfunksjonsknappen **•••** for å velge det.

Du hører et pip og en melding om at den er klar for sammenkobling.

Deaktivere talemeldinger

Trykk og hold **+** and **-** samtidig til du hører Voice prompts off (Talemeldinger deaktivert).

Merk: Gjenta for å aktivere talemeldinger.

Endre språk

1. Trykk og hold **⊕** og **-** samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk **+** eller **-** for å bla gjennom språkene.
3. Når du hører det foretrukne språket, trykker og holder du inne **•••** til du hører en pipetone og "Connected to <mobile device name> (Koblet til <navn på mobilenhet>)."

Trådløs *Bluetooth*®-teknologi lar deg strøkke musikk fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til høyttaleren. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble enheten sammen med høyttaleren.

Velge metode for sammenkobling

Du kan koble mobilenheten sammen med høyttaleren med trådløs *Bluetooth*-teknologi eller NFC (Near Field Communication).

Du kan også bruke Bose Connect-appen for å koble sammen mobilenheten (se side 9).

Hva er NFC?

NFC er en teknologi som lar mobilenheter opprette trådløs kommunikasjon med hverandre ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for mobilenheten for å finne ut om modellen støtter NFC.

Hvis mobilenheten ikke støtter <i>Bluetooth</i>-sammenkobling via NFC eller hvis du ikke er sikker:	Følg instruksjonene for "Koble sammen den mobile enheten" på side 18.
Hvis mobilenheten støtter <i>Bluetooth</i>-sammenkobling ved hjelp av NFC:	Følg instruksjonene for "Koble sammen mobilenheter med NFC" på side 19.

Merk: Hvis mobilenheten støtter *Bluetooth* -sammenkobling via NFC, kan bruke begge metodene for sammenkobling.


Koble sammen den mobile enheten

Når du slår på høyttaleren for første gang, søker høyttaleren automatisk etter mobilenheten.

1. Slå på *Bluetooth*® funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg Bose® SoundLink®-høyttaleren fra enhetslisten.

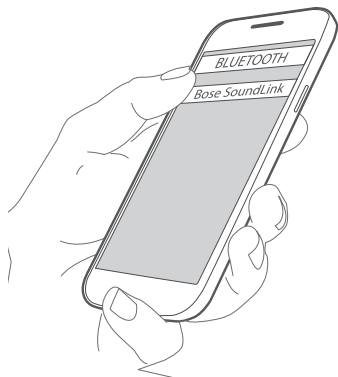


Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Merk: Koble sammen en annen mobilenhet (se side 20).

Koble sammen mobilenheter med NFC

1. Lås opp mobilenheten, og slå på *Bluetooth*®- og NFC-funksjonen.
Se brukerveiledningen for mobilenheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
2. Trykk NFC-berøringspunktet på mobilenheten mot toppen av høyttaleren.
Det kan være at enheten ber deg om å godta sammenkobling.

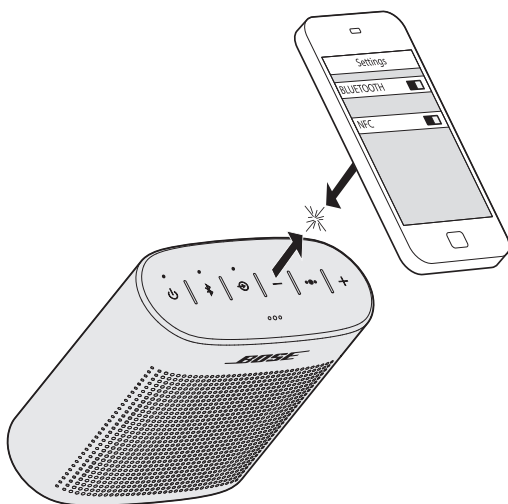

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Koble sammen en annen mobil enhet

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren.

- Trykk og hold *Bluetooth*®-knappen  til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått og du hører Ready to pair another device (Klar til å koble sammen en ny enhet). Koble mobilenheten til høyttaleren (se side 18).
- Hvis mobilenheten støtter sammenkobling via NFC, kan du se side 19.

Koble fra mobilenheter

- Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.
- Hvis mobilenheten støtter sammenkobling via NFC, trykker og holder du NFC-berøringspunktet på mobilenheten mot toppen av høyttaleren.

Koble til mobilenheter på nytt

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede mobilenhetene.

Merk: Mobilenheten må være innenfor rekkevidde og slått på.

Hvis mobilenheten støtter sammenkobling via NFC, trykker du NFC-berøringspunktet på mobilenheten mot toppen av høyttaleren.

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.

Merk: Du kan bare spille av musikk fra én mobilenhet om gangen.

Identifisere de tilkoblede mobilenhetene

Trykk  for å høre hvilke mobilenheter som er tilkoblet.

Bytte mellom to tilkoblede mobile enheter

1. Stopp midlertidig avspillingen av lyd på den første mobilenheten.
2. Spill av lyd på den andre mobilenheten.

Koble til en mobilenhet som er lagret i sammenkoblingslisten for høyttaleren

1. Trykk  for å høre hvilken mobilenhet som er tilkoblet.
2. Trykk  innen to sekunder for å koble til neste mobilenhet i sammenkoblingslisten for høyttaleren.
3. Gjenta til du hører ønsket mobilenhetsnavn.
4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren

1. Trykk  og hold i ti sekunder til du hører *Bluetooth® device list cleared* (*Bluetooth-enhetsliste er nullstilt*). Klar til sammenkobling.
Alle mobilenheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling med en ny mobilenhet.
2. Slett Bose® SoundLink® speaker fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Bruke Bose® Connect-appen

Du kan også enkelt behandle flere tilkoblede mobilenheter med Bose Connect-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 9.


KOBLE TIL EN KABLET ENHET

Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type mobilenhet, til AUX-kontakten på høyttaleren.

Bruke en kabel for å koble til en mobilenhet

En 3,5 mm stereokabelplugg (følger ikke med) passer i AUX-kontakten.

1. Bruk en 3,5 mm tykk stereokabel for å koble mobilenheten til AUX-kontakten på høyttaleren.

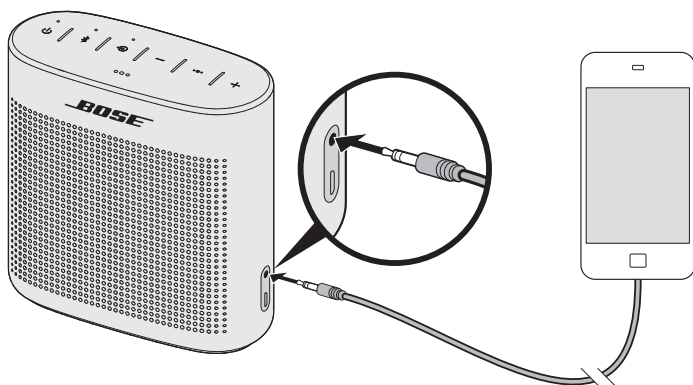

2. Trykk  på høyttaleren.

3. Trykk .

Inngangsindikatoren lyser hvitt.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Når høyttaleren er frakoblet og ikke brukes i mer enn tre dager og batterinivået er mindre enn 10 %, aktiveres batteribeskyttelsesmodus for å spare strøm. Du reaktiverer høyttaleren ved å koble den til en USB-vegglander eller datamaskin som er slått på.

Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk.

Merk: Ikke oppbevare høyttaleren i lengre perioder når den er fulladet eller batteriindikatoren blinker rødt.

Innstilling for å slå automatisk av

Høyttaleren slås av etter 30 minutter med inaktivitet (ingen lyd kommer fra høyttaleren) når den drives av batteristrøm.

Deaktivere automatisk avslåing

1. Trykk og hold inne **+** og **⊖** samtidig.
Du hører “Auto-off disabled” (Automatisk av deaktivert).
2. Gjenta for å reaktivere innstillingen for å slå automatisk av.


Statusindikatorer

På toppen av systemet finnes det en rekke indikatorer som lyser i henhold til systemstatusen.

Batteriindikator

Bluetooth®-indikator

Inngangsindikator

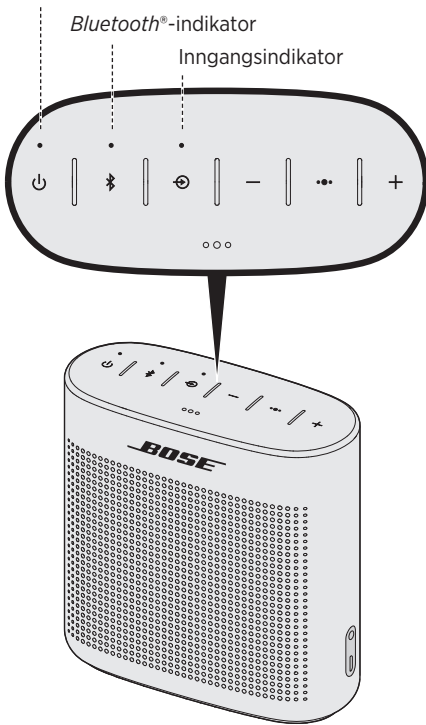

Batteriindikator

Viser batteriladenivået: Hver gang du slår høyttaleren på, viser batteriindikatoren batterinivået i to sekunder og en talemelding informerer om batteriladenivået.

Trykk og hold  og se på batteriindikatoren for å kontrollere batterinivået.

Merk: Batteriytelsen varierer avhengig av innholdet som spilles av, og volumnivået det spilles av på. Høyttalerbatteriene varer i opptil åtte timer ved vanlig bruk.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser grønt	Ladet / middels til fullt strømnivå
Blinker gult	Lader
Lyser gult	Halvfullt
Blinker rødt	Må lades

Bluetooth®-indikator

Viser tilkoblingsstatusen for en mobilenhet.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar til sammenkobling
Blinker hvitt	Kobler seg til
Lyser hvitt	Tilkoblet

Inngangsindikator

Viser tilkoblingsstatusen for en mobilenhet som er koblet til med en AUX-kabel.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser hvitt	Systemet er klar til å spille av innhold fra en enhet

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en kabel for å koble til en mobilenhet, kan du se side 22.

DELE LYD MELLOM BOSE®-HØYTTALERE

Du kan koble sammen Bose®-høyttalerne for å spille av i følgende modus ved hjelp av Bose Connect-appen (anbefales) eller høyttalerens kontrollknapper:

- Partymodus (venstre og høyre høyttaler spiller av samtidig)
- Stereomodus (venstre og høyre høyttaler spiller av separat)

Du kan konfigurere dette ved hjelp av Bose® Connect-appen (anbefales) eller høyttalerens kontrollknapper.

Se Bose-brukerveiledningen for å finne ut om den sekundære høyttaleren støtter disse modiene.

Koble sammen høyttalerne med Bose Connect-appen (anbefales)


Last ned Bose Connect-appen for mer informasjon.

Koble sammen høyttalerne manuelt


Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du ikke får tilgang til Bose Connect-appen.

Partymodus

1. Kontroller at begge høyttalerne er slått på.
2. Kontroller at én høyttaler er koblet til mobilenheten.
3. På høyttaleren som er koblet til enheten, trykker og holder du inne **⌘** og **+** samtidig.

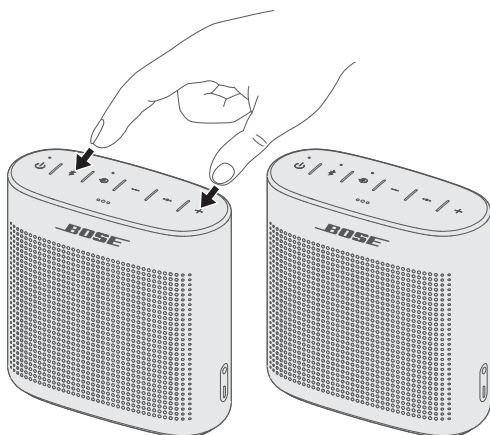

- Slipp knappene når du hører "Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device" (Trykk knappene *Bluetooth*- og volum ned samtidig på en sekundær Bose-enhet).
- På den andre høyttaleren trykker og holder du inne $\times$ og $-$ samtidig.

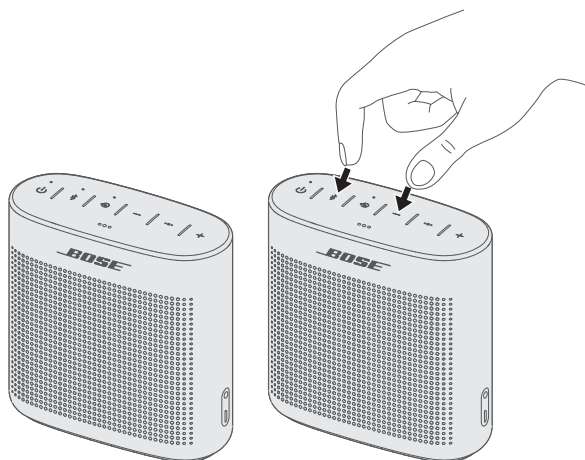

- Slipp knappene når det høres en tone fra høyttaleren.


Etter ca. ti sekunder hører du "Party mode" (Partymodus) fra begge høyttalerne samtidig. partymodus er aktivert, og du kan nå spille av lyd samtidig ved hjelp av mobilenheten.

- Plasser høyttalerne på riktig måte for best mulig opplevelse:
 - I samme rom eller utendørsområde
 - slik at det ikke er hindringer mellom dem

Merk: Ytelsen kan variere basert på mobilenhet, avstand og miljøfaktorer.

Stereomodus

1. Konfigurer høyttalerne for partymodus (se side 26).
2. På én av høyttalerne trykker du $\times$ og + samtidig.

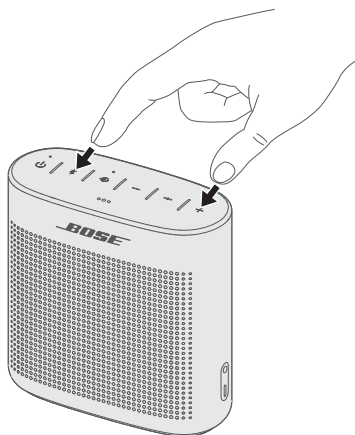

3. Slipp knappene når du hører "Stereo mode" (Stereomodus).

Du hører "Left" (Venstre) fra den venstre høyttaleren og "Right" (Høyre) fra den høyre høyttaleren.

Stereomodus aktiveres, og du kan nå spille av lyd i stereo ved hjelp av mobilenheten.

4. Plasser høyttalerne på riktig måte for best mulig opplevelse:

- I samme rom eller utendørsområde
- maksimalt 3 m (10 for) fra hverandre, og uten hindringer
- slik at avstanden til hver høyttaler er lik

Merk: Ytelsen kan variere basert på enhet, avstand og omgivelser.

Veksle mellom partymodus eller stereomodus

På en av høyttalerne trykker du $\times$ og + samtidig.

Deaktivere partymodus eller stereomodus

Slår den andre høyttaleren av.

Rengjøring

- Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, fuktig klut (bruk kun vann).
- Ikke bruk spray i nærheten av høyttaleren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Bose.

Gå til: global.Bose.com/Support/SLCii

Begrenset garanti

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Inngangsspenning: 5 V 

Inngangsstrøm: 1 A

Hvis det oppstår problemer med *Bluetooth*®-høytaleren:

- Kontroller batteriindikatoren (se side 25). Lade høytaleren ved behov.
- Kontroller at kablene er godt festet.
- Kontroller statusen til statusindikatorene (se side 24).
- Plasser høytaleren i henhold til retningslinjene for plassering (se side 11).
- Kontroller at mobilenheten støtter *Bluetooth*®- eller *Bluetooth*-sammenkobling via NFC (se side 17).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose®.

Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Problem	Gjør dette
Batteriet lades ikke	• Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Plugg USB-ladekabelen inn i en USB-vegglander eller datamaskin som er slått på.
Ikke strøm (batteri)	• Koble USB-ladekabelen til en annen USB-port. • Bruk en annen USB-kabel. • Bruk en annen vegglander. • Koble til et annet strømuttak.
Høytaleren kobles ikke sammen med mobilenheter	• På mobilenheten slår du <i>Bluetooth</i>®-funksjonen av og på. Fjern høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. Koble sammen mobilenheten. • Nullstille sammenkoblingslisten for høytaleren: Trykk ⌘ og hold i ti sekunder. Slett Bose SoundLink-høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Sammenkoble på nytt. • Koble sammen en annen enhet (se side 17). • Nullstille høytaleren (se side 32).
Høytaleren kobles ikke sammen med NFC	• Lås opp enheten, og aktiver <i>Bluetooth</i>- og NFC-funksjonen. • Trykk NFC-berøringspunktet på baksiden av enheten, mot toppen av høytaleren. • Bruke <i>Bluetooth</i> for å koble sammen enheten (se side 18).
Bose-høytalerne kobles ikke sammen manuelt	• Last ned Bose Connect-appen for enda en metode for sammenkobling av Bose-høytalerne. • Det kan hende den andre høytaleren ikke støtter stereo- eller partymodus. Se brukerhåndboken for Bose-høytaleren.

Problem	Gjør dette
Ingen lyd	• På mobilenheten slår du <i>Bluetooth</i>®-funksjonen av og på. Slett Bose SoundLink-høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. Koble sammen mobilenheten. • Øk høyttalervolumet, den mobile enheten og musikkilden. • Kontroller at talemeldinger er aktivert. Trykk Φ for å høre den tilkoblede mobilenheten. Kontroller at du bruker riktig mobilenhet. • Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen mobilenhet (se side 17). • Hvis det er koblet til to mobile enheter, må du først stoppe avspillingen midlertidig på den andre mobile enheten. • Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren: Trykk Φ og hold i ti sekunder. Slett Bose SoundLink-høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Sammenkoble på nytt.
Ingen lyd fra en kablet mobilenhet	• Slå mobilenheten på, og spill av musikk. • Øk volumet på høyttaleren og mobilenheten. • Trykk og slipp $\rightarrow$ til inngangsindikatoren lyser hvitt. • Bruk en annen AUX-kabel. • Øk volumnivået på mobilenheten. • Koble til en annen mobilenhet.
Dårlig lyd kvalitet	• Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen mobilenhet. • Koble fra den andre enheten. • Øk volumet på mobilenheten og musikkilden.
Dårlig lyd kvalitet fra kablet mobilenhet	• Øk volumet på høyttaleren og mobilenheten. • Bruk en annen AUX-kabel. • Koble til en annen mobilenhet.
Lyd spilles av fra feil mobilenhet (når to mobilenheter er tilkoblet)	• Trykk Φ for å høre de tilkoblede mobilenhetene. Kontroller at du bruker riktig mobilenhet. • Stopp midlertidig avspillingen eller avslutt musikkilden på enheten som spiller av musikk. • Koble fra den andre enheten.
Høytaleren slår seg av	• Hvis du bruker en kablet mobilenhet, øker du volumet på mobilenheten. • Deaktivere automatisk av (se side 23).

Tilbakestill høyttaleren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle sammenkoblede enheter og språkinnstillinger fra høyttaleren og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold inne  i ti sekunder til *Bluetooth*[®]-indikatoren blinker blått og du hører en talemelding som ber deg om å velge språk (se side 16).



767473-0010

BOSE

©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767473 rev. 06