

BOSE

SOUNDLINK® COLOR II



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
6. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
7. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
8. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC) in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
- De productmarkeringen bevinden zich op de onderkant en in het voetstuk van het product.
- Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Als de accu lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	n.v.t.*
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2 uur	n.v.t.*
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	n.v.t.*
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Bluetooth* : Deactiveer door de koppellijst te wissen door de <i>Bluetooth</i> -knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i> -bron. *product maakt geen gebruik van netwerkstand-bystand voor een <i>Bluetooth</i> ®-verbinding en kan niet worden geconfigureerd voor een netwerk via Wi-Fi® of ethernet.	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



De oplaadbare lithium-ion-accu in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar products.bose.com/static/compliance/index.html.



Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Bose® SoundLink® Color Bluetooth® speaker II, type-aanduiding: 419574.						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylothers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer bevinden zich op de onderkant en in het voetstuk van het product.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.bose.com/register te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Apple, het Apple-logo en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De Bose® Connect-app

Funcities	9
-----------------	---

Aan de slag

Uitpakken	10
Richtlijnen voor plaatsing	11
Op het lichtnet aansluiten	12
De luidspreker inschakelen.....	12
Bedieningsknoppen	13
Gebruik van de multifunctionele knop	14
Afspeelknoppen	14
Speakerphoneknoppen	14
Toegang tot spraakbediening op uw mobiele apparaat via de luidspreker.....	15
Gesproken berichten	15

Gesproken mededelingen instellen

Vooraf geïnstalleerde talen	16
Een taal selecteren	16
Gesproken mededelingen uitschakelen	16
De taal wijzigen	16

Bluetooth®-technologie

Uw koppelmethode kiezen.....	17
Uw mobiele apparaat koppelen	18
Een mobiel apparaat met NFC koppelen	19
Een ander mobiel apparaat koppelen.....	20
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken.....	20
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat.....	20

Meerdere verbindingen beheren

De verbonden mobiele apparaten herkennen	21
Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten	21
Verbinding maken met een mobiel apparaat in de koppellijst van de luidspreker	21
De koppellijst van de luidspreker wissen	21
De Bose® Connect-app gebruiken.....	21

Een apparaat met een kabel aansluiten

Een kabel gebruiken om een mobiel apparaat aan te sluiten.....	22
--	----

Gebruik op accuvoeding

Accuspaarstand	23
De instelling Automatisch uit	23
Automatisch uit uitschakelen	23

Informatie over het systeem krijgen

Statuslampjes	24
Acculampje	25
Bluetooth®-lampje	25
Ingangslampje	25

Audio delen tussen Bose®-luidsprekers

De luidsprekers koppelen met de Bose Connect-app (aanbevolen)	26
De luidsprekers handmatig koppelen	26
Partymodus	26
Stereomodus	28
Wisselen tussen Partymodus en Stereomodus	28
Partymodus of Stereomodus uitschakelen	28

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken	29
Klantenservice	29
Beperkte garantie	29
Technische informatie	29

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen	30
De luidspreker op de fabrieksinstellingen terugzetten	32

Download Bose® Connect om gemakkelijk *Bluetooth*®-verbindingen te beheren, functies te gebruiken en toegang te krijgen tot toekomstige updates.


Funcities

- Benut het volledige potentieel van uw luidspreker.
- Gratis app die compatibel is met de meeste Apple- en Android™-systemen.
- Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.
- Gesproken mededelingen uitschakelen.
- Uw luidspreker up-to-date houden met de nieuwste software.
- De luidsprekerinstellingen aanpassen, zoals de taal voor gesproken mededelingen.
- Twee Bose-luidsprekers koppelen voor gebruik in de Partymodus of Stereomodus. Raadpleeg de Bose Connect-app voor meer informatie over deze modi.



Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

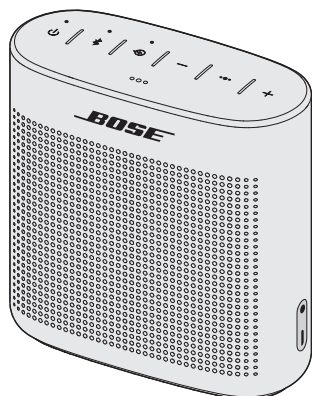

SoundLink Color *Bluetooth** speaker II



USB-oplaadkabel

Als een deel van de luidspreker beschadigd is, mag u deze niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: global.Bose.com/Support/SLCii

Richtlijnen voor plaatsing

- Voor de beste *Bluetooth*®-prestaties plaatst u uw mobiele apparaat binnen 9 m van uw luidspreker en zorgt u dat er geen obstakels tussen u en uw luidspreker staan. Als u uw mobiele apparaat verder weg plaatst of als er obstakels zijn tussen het apparaat en de luidspreker, kan dit een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit en kan de verbinding van uw mobiele apparaat met de luidspreker worden verbroken.
- Voor een optimale werking plaatst u de achterkant van de luidspreker bij, maar niet helemaal tegen een muur. De bastonen worden minder wanneer u de luidspreker verder weg van een muur plaatst.
- Houd andere draadloze apparatuur op een afstand van ten minste 1 m van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker en het mobiele apparaat niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.


LET OP: Zet de luidspreker op het voetstuk. Als u de luidspreker op een andere kant plaatst, kan dit leiden tot schade aan de luidspreker en een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit.

Op het lichtnet aansluiten

De luidspreker wordt gedeeltelijk opgeladen verzonden. Voordat u de luidspreker voor het eerst gebruikt, sluit u deze aan op een USB-wandoplader of computer die is ingeschakeld. De luidspreker hoeft niet volledig opgeladen te zijn, maar moet wel eerst aangesloten zijn om de accu te activeren.

Opmerking: Gebruik een voedingsbron van 1000 mA om de luidspreker zo goed mogelijk op te laden. Als u een voedingsbron van minder dan 1000 mA gebruikt, kan het opladen langer duren of kan de luidspreker mogelijk niet worden opgeladen terwijl audio wordt afgespeeld.

1. Sluit de kleine stekker van de USB-oplaadkabel aan op de micro-B USB-aansluiting op de luidspreker.

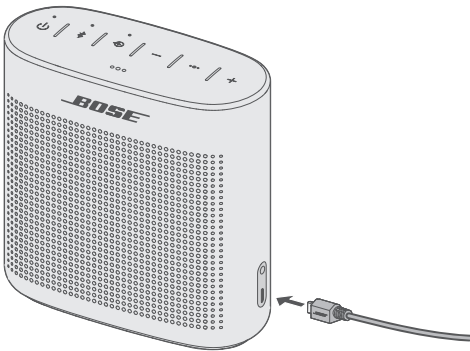

2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een ingeschakelde computer.

Het acculampje knippert oranje en uw luidspreker laat een toon horen. Wanneer de accu volledig opgeladen is, brandt het acculampje groen.

De luidspreker inschakelen

Druk op de aan-uitknop op het knoppenpaneel .


- De eerste keer dat de luidspreker wordt ingeschakeld, knippert het *Bluetooth*®-lampje blauw en hoort u een gesproken instructie om een taal te selecteren (zie pagina 16).
- Als de luidspreker al eerder was ingeschakeld en ten minste één mobiel apparaat is gekoppeld, knippert het *Bluetooth*®-lampje wit en maakt de luidspreker verbinding met de laatste twee mobiele apparaten.

U hoort "Accu<laag/normaal/hoog>. Verbonden met <naam mobiel apparaat>." Het *Bluetooth*®-lampje brandt wit.

Bedieningsknoppen

Met het knoppenblok kunt u de luidspreker aanzetten en de weergave, het volume en de speakerphone van de luidspreker bedienen.

Opmerking: Het is mogelijk dat bepaalde mobiele apparaten deze functies niet ondersteunen.

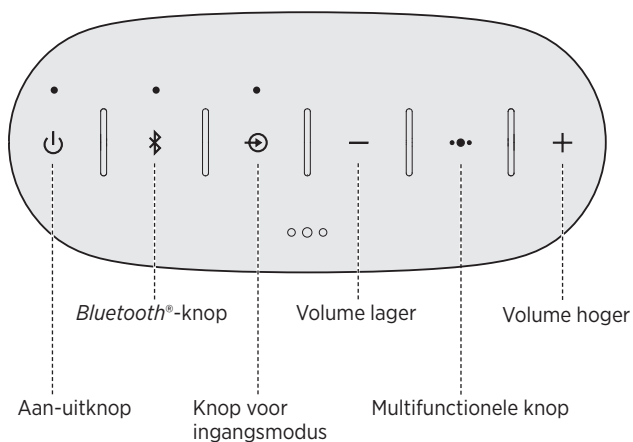

Gebruik van de multifunctionele knop

Met deze knop bedient u muziekbronnen en speakerphoneoproepen op uw mobiele apparaat vanaf de luidspreker.

Afspeelknoppen

Afspelen	Druk op ●●●.
Pauzeren	Druk op ●●●. Opmerking: Als u in de ingangsmodus op ●●● drukt, wordt het geluid uitgeschakeld (zie pagina 22).
Naar de volgende track gaan	Druk tweemaal op ●●●.
Naar de vorige track gaan	Druk driemaal op ●●●.

Speakerphoneknoppen

Bellen	Houd ●●● ingedrukt om spraakbediening op uw mobiele apparaat te activeren. Opmerking: Zie pagina 15 voor meer informatie.
Tijdens een oproep overschakelen van speakerphone naar uw mobiele apparaat	Houd ●●● ingedrukt.
Een oproep beantwoorden	Druk op ●●●.
Een oproep afwijzen	Houd ●●● ingedrukt.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een oproep dempen	Houd + en – tegelijk ingedrukt. Houd deze knoppen opnieuw ingedrukt om het geluid weer in te schakelen.
Schakelen tussen oproepen	Terwijl u belt, drukt u op ●●● om een tweede oproep te beantwoorden. Druk tweemaal op ●●● om tussen de oproepen te wisselen.

Toegang tot spraakbediening op uw mobiele apparaat via de luidspreker

De microfoon van de luidspreker fungeert als verlengstuk van de microfoon van uw smartphone. Met de multifunctionele knop ●●● hebt u toegang tot de functies voor spraakbediening van uw mobiele apparaat, zodat u kunt bellen, oproepen kunt aannemen of Siri® of Google Now™ kunt vragen om muziek af te spelen, het weerbericht of de uitslag van een wedstrijd te vertellen en meer.

Houd ●●● ingedrukt om spraakbediening op uw mobiele apparaat te activeren.

Gesproken berichten

De luidspreker identificeert inkomende bellers (wanneer van toepassing). Om deze functie uit te schakelen, zie “Gesproken mededelingen uitschakelen” op pagina 16.

GESPROKEN MEDEDELINGEN INSTELLEN

Gesproken mededelingen voeren u door de procedures voor *Bluetooth*®-koppeling en -verbinding.

Vooraf geïnstalleerde talen

- Engels
- Spaans
- Frans
- Duits
- Mandarijn
- Japans
- Koreaans
- Italiaans
- Portugees
- Zweeds
- Nederlands
- Russisch
- Pools

Kijken of er nog meer talen zijn

Er kunnen verdere talen beschikbaar zijn. Download de Bose® Updater als u wilt controleren op taalupdates.

Ga naar: btu.Bose.com

Een taal selecteren

1. Druk op **+** of **-** om door de talen te bladeren.
2. Wanneer u uw taal hoort, houdt u de multifunctionele toets **•••** ingedrukt om de taal te selecteren.

U hoort een pieptoon en “Klaar om te koppelen”.

Gesproken mededelingen uitschakelen

Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt totdat u “Gesproken mededelingen uit” hoort.

Opmerking: Volg dezelfde procedure om de gesproken mededelingen weer in te schakelen.

De taal wijzigen

1. Houd **⊖** en **-** tegelijk ingedrukt totdat u de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **-** om door de talen te bladeren.
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u **•••** ingedrukt totdat u een pieptoon en “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” hoort.

Met de draadloze *Bluetooth*®-technologie kunt u muziek streamen van *Bluetooth*-smartphones, -tablets, -computers of andere *Bluetooth*-apparaten naar uw luidspreker. Voordat u muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet u het apparaat met uw luidspreker koppelen.

Uw koppelmethode kiezen

U kunt uw mobiele apparaat met uw luidspreker koppelen met behulp van draadloze *Bluetooth*-technologie of Near Field Communication (NFC).

U kunt ook de Bose Connect-app gebruiken om uw mobiele apparaat te koppelen (zie pagina 6).

Wat is NFC?

NFC is een technologie die mobiele apparaten in staat stelt draadloze communicatie met elkaar tot stand te brengen door de mobiele apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

Als uw mobiele apparaat <i>Bluetooth</i>-koppeling via NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:	Volg de instructies voor "Uw mobiele apparaat koppelen" op pagina 18.
Als uw mobiele apparaat <i>Bluetooth</i>-koppeling via NFC ondersteunt:	Volg de instructies voor "Een mobiel apparaat met NFC koppelen" op pagina 19.

Opmerking: Als uw mobiele apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide koppelmethoden gebruiken.


Uw mobiele apparaat koppelen

Wanneer u de luidspreker de eerste keer inschakelt, zoekt deze automatisch naar uw mobiele apparaat.

1. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*®-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

2. Selecteer de Bose® SoundLink®-luidspreker in de lijst met apparaten.

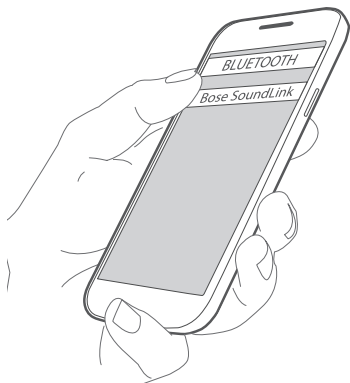

Na het koppelen hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

Opmerking: Als u een ander mobiel apparaat wilt koppelen, zie pagina 20.


Een mobiel apparaat met NFC koppelen

1. Ontgrendel uw mobiele apparaat en zet de *Bluetooth*®- en NFC-functie aan.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om meer over deze functies te leren.

2. Tik met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de luidspreker.

Uw apparaat kan u vragen het koppelen te accepteren.

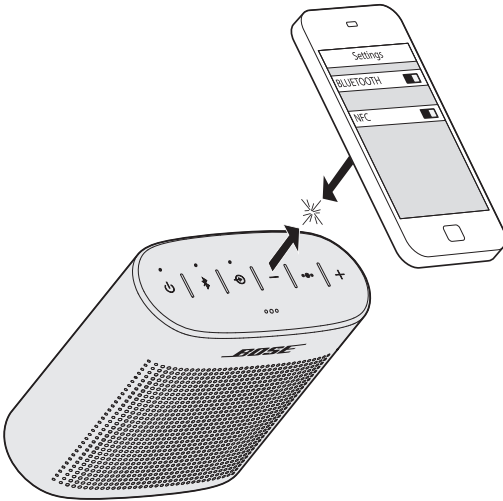

Na het koppelen hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

Een ander mobiel apparaat koppelen

U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van de luidspreker.

- Houd de *Bluetooth*®-knop  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje blauw knippert en u “Klaar om een ander apparaat te koppelen” hoort. Koppel uw mobiele apparaat met de luidspreker (zie pagina 18).
- Als uw apparaat koppeling via NFC ondersteunt, zie pagina 19.

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

- Zet de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uit.
- Als uw mobiele apparaat koppeling via NFC ondersteunt, houdt u het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen het midden van de bovenkant van de luidspreker.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, probeert deze opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

Opmerking: De mobiele apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.

Als uw mobiele apparaat koppeling via NFC ondersteunt, tikt u met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de luidspreker.

U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van de luidspreker en uw luidspreker kan actief verbonden zijn met twee mobiele apparaten tegelijk.

Opmerking: U kunt slechts van één mobiel apparaat tegelijk audio afspelen.

De verbonden mobiele apparaten herkennen

Druk op  om te horen welke mobiele apparaten momenteel zijn verbonden.

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten

1. Pauzeer de audio op het eerste mobiele apparaat.
2. Speel audio af op het tweede mobiele apparaat.

Verbinding maken met een mobiel apparaat in de koppellijst van de luidspreker

1. Druk op  om te horen welk mobiel apparaat momenteel is verbonden.
2. Druk binnen twee seconden op  om verbinding te maken met het volgende mobiele apparaat in de koppellijst van de luidspreker.
3. Herhaal dit totdat u de naam van het gewenste mobiele apparaat hoort.
4. Speel audio af op het verbonden apparaat.

De koppellijst van de luidspreker wissen

1. Houd  10 seconden ingedrukt totdat u hoort “De lijst met *Bluetooth*®-apparaten is gewist. Klaar om te koppelen.”

Alle mobiele apparaten worden gewist en de luidspreker kan met een ander mobiel apparaat worden gekoppeld.

2. Verwijder de Bose® SoundLink®-luidspreker van de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

De Bose® Connect-app gebruiken

Met de Bose Connect-app kunt u ook gemakkelijk meerdere verbonden mobiele apparaten beheren. Voor meer informatie, zie pagina 6.


EEN APPARAAT MET EEN KABEL AANSLUITEN

U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type mobiel apparaat aansluiten op de AUX-aansluiting op de luidspreker.

Een kabel gebruiken om een mobiel apparaat aan te sluiten

De AUX-ingang is geschikt voor een stereokabel met een 3,5mm-stekker (niet meegeleverd).

1. Gebruik een 3,5mm-stereokabel om uw mobiele apparaat aan te sluiten op de AUX-ingang van de luidspreker.

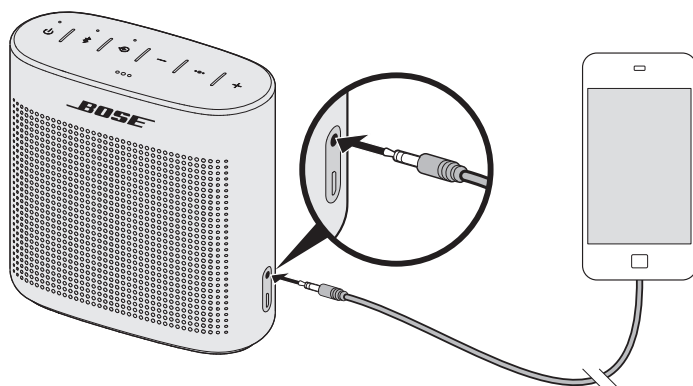

2. Druk op  op uw luidspreker.

3. Druk op .

Het ingangslampje brandt wit.

Accuspaarstand

Wanneer de luidspreker niet op het lichtnet is aangesloten en gedurende drie dagen niet wordt gebruikt met een resterende lading van minder dan 10 procent, wordt de luidspreker op de accuspaarmodus gezet om de accu te sparen. Om de luidspreker opnieuw te activeren, sluit u deze aan op een USB-wandoplader of computer die aanstaat.

Wanneer de luidspreker niet in gebruik is, bergt u deze op een koele plaats op.

Opmerking: Berg de luidspreker niet gedurende langere tijd op wanneer deze volledig opgeladen is of wanneer het acculampje rood knippert.

De instelling Automatisch uit

Wanneer de luidspreker op de accu werkt, wordt deze uitgeschakeld na 30 minuten zonder activiteit (geen geluid uit de luidspreker).

Automatisch uit uitschakelen

1. Houd **+** en **⏻** tegelijk ingedrukt.
U hoort "Automatisch uit uitgeschakeld".
2. Herhaal dit om de functie Automatisch uit opnieuw in te schakelen.


Statuslampjes

De bovenkant van het systeem is voorzien van een reeks lampjes die oplichten volgens de status van het systeem.

Acculampje

Bluetooth®-lampje

Ingangslampje

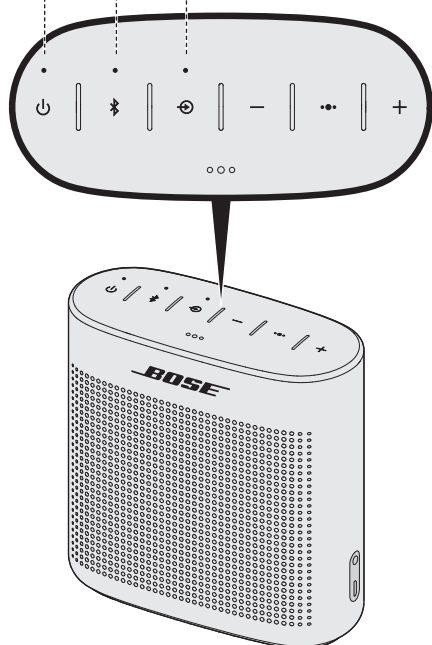

Acculampje

Geeft het laadniveau van de accu aan. Elke keer dat u de luidspreker inschakelt, geeft het acculampje gedurende twee seconden het oplaadniveau van de accu aan en hoort u een gesproken mededeling met het oplaadniveau van de accu.

Als u het laadniveau van de accu wilt controleren, houdt u  ingedrukt terwijl u naar het acculampje kijkt.

Opmerking: De werkingsduur van de accu varieert afhankelijk van de afgespeelde content en het volume waarop u deze afspeelt. Bij normaal gebruik heeft de accu van de luidspreker een gebruiksduur van maximaal acht uur.

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Continu groen	Opgeladen / half tot volledig opgeladen
Knipperend oranje	Bezig met opladen
Continu oranje	Half opgeladen
Knipperend rood	Moet worden opgeladen

Bluetooth®-lampje

Geeft de verbindingstatus van een mobiel apparaat aan.

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Knipperend blauw	Klaar om te koppelen
Knipperend wit	Bezig met verbinden
Continu wit	Verbonden

Ingangslampje

Dit geeft de verbindingstatus aan van een mobiel apparaat dat is aangesloten met een AUX-kabel.

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Continu wit	Het systeem is gereed om content van een apparaat af te spelen.

Voor meer informatie over het gebruik van een kabel om een mobiel apparaat aan te sluiten, zie pagina 22.

AUDIO DELEN TUSSEN BOSE®-LUIDSPREKERS

U kunt uw Bose®-luidsprekers samen koppelen om in de volgende modi te werken met behulp van de Bose Connect-app (aanbevolen) of de bedieningsknoppen van de luidspreker:

- Partymodus (de linker- en rechterluidspreker spelen samen geluid af)
- Stereomodus (de linker- en rechterluidspreker spelen afzonderlijk geluid af)

U kunt dit instellen met de Bose® Connect-app (aanbevolen) of de bedieningsknoppen van de luidspreker.

Raadpleeg uw Bose-gebruikershandleiding om te bepalen of de tweede luidspreker deze modi ondersteunt.

De luidsprekers koppelen met de Bose Connect-app (aanbevolen)


Download de Bose Connect-app voor meer informatie.

De luidsprekers handmatig koppelen


Als u geen toegang kunt krijgen tot de Bose Connect-app, volg dan de onderstaande instructies.

Partymodus

1. Zorg dat beide luidsprekers aanstaan.
2. Zorg dat één luidspreker is verbonden met uw mobiele apparaat.
3. Houd op de luidspreker die met uw apparaat is verbonden **⌘** en **+** tegelijk ingedrukt.

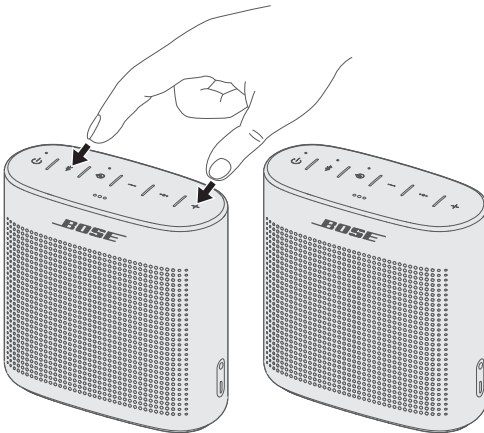

4. Laat de knoppen los wanneer u “Druk de *Bluetooth*- en volumeknop tegelijk in op een tweede Bose-apparaat” hoort.
5. Houd op de andere luidspreker **⌂** en **-** tegelijk ingedrukt.

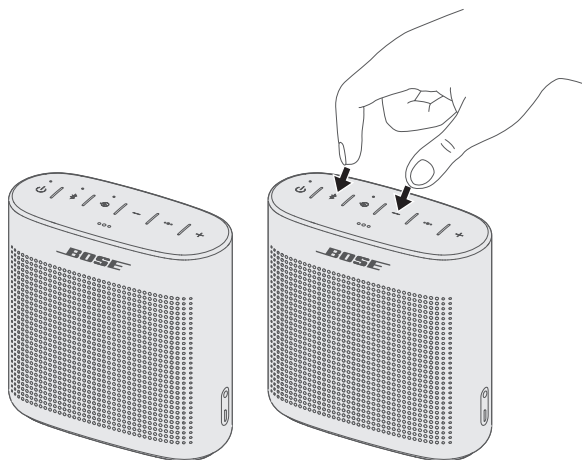

6. Laat de knoppen los wanneer de luidspreker een toon weergeeft.


Na 10 seconden hoort u “Partymodus” uit beide luidsprekers tegelijk.
De Partymodus is ingeschakeld en u kunt geluid nu gelijktijdig afspelen met behulp van uw mobiele apparaat.

7. Voor een optimale ervaring plaatst u de luidsprekers:
 - In dezelfde kamer of buitenruimte
 - Zonder obstakels ertussen

Opmerking: De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het mobiele apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

Stereomodus

1. Configureer de luidsprekers voor Partymodus (zie pagina 26).
2. Druk op één luidspreker tegelijkertijd op  en .

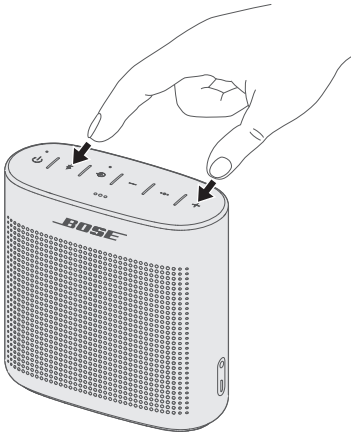

3. Laat de knoppen los wanneer u “Stereomodus” hoort.

U hoort “Links” uit de linkerluidspreker en “Rechts” uit de rechterluidspreker.

De Stereomodus is ingeschakeld en u kunt geluid nu in stereo afspelen met behulp van uw mobiele apparaat.

4. Voor een optimale ervaring plaatst u de luidsprekers:

- In dezelfde kamer of buitenruimte
- Binnen 3 meter van elkaar, zonder obstakels
- Zodanig dat de afstand tot elke luidspreker gelijk is

Opmerking: De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

Wisselen tussen Partymodus en Stereomodus

Druk op één luidspreker  en  tegelijk in.

Partymodus of Stereomodus uitschakelen

Zet de tweede luidspreker uit.

Schoonmaken

- Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, vochtige doek (alleen water).
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: global.bose.com/Support/SLCii

Beperkte garantie

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

Ingangsspanning: 5 V 

Ingangsstroom: 1 A

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen met uw *Bluetooth*®-luidspreker ondervindt:

- Controleer het acculampje (zie pagina 25). Laad de luidspreker zo nodig op.
- Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.
- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 24).
- Plaats de luidspreker in overeenstemming met de richtlijnen voor plaatsing (zie pagina 11).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth*® of *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt (zie pagina 17).

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Bose®.

Veelgebruikte oplossingen

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Probleem	Wat te doen
De accu wordt niet opgeladen	• De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-wandoplader of een computer die aanstaat.
Geen stroom (accu)	• Sluit de uiteinden van de USB-oplaadkabel aan. • Gebruik een andere USB-kabel. • Gebruik een andere wandoplader. • Gebruik een ander stopcontact.
De luidspreker kan niet met een mobiel apparaat worden gekoppeld	• Zet de <i>Bluetooth</i>®-functie uit en weer aan op uw mobiele apparaat. Verwijder uw luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Koppel uw mobiele apparaat opnieuw. • Wis de koppellijst van de luidspreker: Houd ⓧ 10 seconden ingedrukt. Verwijder de Bose SoundLink-luidspreker van de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Koppel opnieuw. • Koppel een ander apparaat (zie pagina 17). • Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 32).
De luidspreker kan niet met NFC worden gekoppeld	• Ontgrendel uw apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functie aan. • Tik met het NFC-aanraakpunt op de achterkant van uw apparaat tegen de bovenkant van de luidspreker. • Gebruik <i>Bluetooth</i> om uw apparaat te koppelen (zie pagina 18).
Bose-luidsprekers kunnen niet handmatig aan elkaar worden gekoppeld	• Download de Bose Connect-app voor een extra manier om uw Bose-luidsprekers te koppelen. • De tweede luidspreker ondersteunt mogelijk de Stereo- of Partymodus niet. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bose-luidspreker.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid	• Zet de <i>Bluetooth</i>®-functie uit en weer aan op uw mobiele apparaat. Verwijder de Bose SoundLink-luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Koppel uw mobiele apparaat opnieuw. • Zet het volume van de luidspreker, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger. • Controleer of gesproken mededelingen zijn ingeschakeld. Druk op  om het verbonden mobiele apparaat te horen. Zorg dat u het juiste mobiele apparaat gebruikt. • Gebruik een andere muziekbron. • Koppel een ander mobiel apparaat (zie pagina 17). • Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst uw andere mobiele apparaat. • Wis de koppellijst van de luidspreker: Houd  10 seconden ingedrukt. Verwijder de Bose SoundLink-luidspreker van de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Koppel opnieuw.
Geen geluid uit een met een kabel aangesloten mobiel apparaat	• Schakel het mobiele apparaat in en speel muziek af. • Zet het volume op uw hoofdtelefoon en mobiele apparaat hoger. • Druk kort op  totdat het ingangslampje wit brandt. • Gebruik een andere AUX-kabel. • Zet het volume van het mobiele apparaat hoger. • Verbind een ander mobiel apparaat.
Slechte geluidskwaliteit	• Gebruik een andere muziekbron. • Koppel een ander mobiel apparaat. • Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. • Zet het volume op het mobiele apparaat en de muziekbron hoger.
Slechte geluidskwaliteit van een met een kabel aangesloten mobiel apparaat	• Zet het volume op uw hoofdtelefoon en mobiele apparaat hoger. • Gebruik een andere AUX-kabel. • Verbind een ander mobiel apparaat.
Er wordt audio afgespeeld van het verkeerde mobiele apparaat (wanneer er twee apparaten zijn verbonden)	• Druk op  om de verbonden mobiele apparaten te horen. Zorg dat u het juiste mobiele apparaat gebruikt. • Pauzeer de muziekbron op het apparaat dat muziek afspeelt of sluit deze af. • Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.
De luidspreker wordt uitgeschakeld	• Als u een met een kabel aangesloten mobiel apparaat gebruikt, zet dan het volume op het apparaat hoger. • Schakel "Automatisch uit" uit (zie pagina 23).

De luidspreker op de fabrieksinstellingen terugzetten

Door de luidspreker terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden de gekoppelde apparaten en taalinstellingen uit de luidspreker gewist en wordt de luidspreker teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1. Schakel de luidspreker in.
2. Houd  10 seconden ingedrukt totdat het *Bluetooth*[®]-lampje blauw knippert en u een gesproken instructie hoort om een taal te selecteren (zie pagina 16).



767473-0010

BOSE

©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767473 Rev. 06