

SOUNDLINK® COLOR II



請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

Bose Corporation 在此聲明本產品導守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本



山⋉ 本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位 置找到完整的符合聲明:www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適 用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明:www.Bose.com/compliance

重要安全指示

- 1. 閱讀這些指示。
- 2. 保留這些指示。
- 3. 注意所有警告。
- 4. 請遵守所有指示。
- 5. 請勿將其安裝在任何熱源旁,例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備(包 括擴音器)。
- 6. 只能使用製造商指定的附件/配件。
- 7. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用,請拔下裝置插頭。
- 8. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞,均需進行維修。

警告/小心



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。

- 請按照製造商的規格,僅將獲得相關部門核准目符合當地監管要求(如 UL、CSA、VDE、CCC)的 雷源用於本產品。
- 本產品標識位於產品底部和內腳處。
- •請勿將明火火源(如點燃的蠟燭)置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 如果雷池漏液,請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果接觸到了液體,請諮詢醫生。
- 請勿使含電池產品過熱(例如請避免陽光直射並遠離火源等)。

注意:本設備已經過測試,符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量,如果不按照指示安裝和使用,則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而,按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾(可透過關閉和開啟本裝置來確定),使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾:

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- •請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准,擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形:(1) 本裝置不會造成有害干擾;(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾,包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。

您在安裝和操作本設備時,身體應距離輻射體至少 20 cm。

滿足 IMDA 要求。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認証合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊;經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊,指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法涌訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

請勿嘗試拆除產品內的可充電鉀電池。請連絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員進行拆除。

根據能源相關產品的生態設計要求指令(2009/125/EC),本產品符合下列規範或文件:條例(EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式		
少女的电标外恋良品	待命	網路待命	
在 230V/50Hz 輸入的情況下,指定電源模式 下的功耗	≤ 0.5 W	N/A*	
設備等待多長時間自動切換入模式	<2小時	N/A*	
在 230V/50Hz 輸入的情況下,若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已 啟動,網路待命的功耗	N/A	N/A*	
網路連接埠取消啟動 / 啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Bluetooth [*] :按住 Bluetooth 按鈕 10 秒,清空配對清單後即可取消啟動。與 Bluetooth 音訊源配對可啟動。 * 產品的 Bluetooth [*] 連線不使用網路待命模式,而且無法透過Wi-Fi [*] 或乙太網路進行網路設定		

歐洲:

工作頻段 2400 至 2483.5 MHz:

Bluetooth: 最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

Bluetooth 低功耗:最大功率譜密度小於10 dBm/MHz EIRP。



請適當處理廢舊電池,遵守本地規章。請勿將其焚化。



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄,必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理 和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回 ▶ 收資訊,請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。



Li-ion 移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。詳細資訊請聯絡本地 Bose 零售商 或瀏覽: products.bose.com/static/compliance/index.html。



中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
		有毒或有害物質或元素				
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	Х	0	0	0	0	0
金屬零件	Х	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	Х	0	0	0	0	0
連接線	Х	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 條款。

0:表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。

X:表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。



台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱:Bose® SoundLink® Color Bluetooth® 揚聲器 II,型號:419574。						
		限用物質及其化學符號				
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻(Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	0	0	0	0	0
金屬零件	-	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	-	0	0	0	0	0
連接線	-	0	0	0	0	0

備註1:「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。

備註 2:「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。

請填寫以下內容,留作記錄
序號和型號位於產品底部和內腳處。
序號:
型號:
請將收據連同使用者指南儲存在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。 您可以到 global Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

生產日期:序號中第八位數字表示生產年份;「8」表示 2008 年或 2018 年。

中國進口商:博士視聽系統(上海)有限公司,上海市閔行區古岱路2337號D座6層,201100

歐洲進口商:Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands 台灣進口商:Bose 台灣分公司,台灣 104 台北市民生東路三段 10 號,9F-A1

電話號碼:+886-2-2514 7676

墨西哥進口商: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,

11000 México, D.F。電話:+5255 (5202) 3545

英國進口商:Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Apple、Apple 徽標、和 Siri 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。 App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

Android、Google Now、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google LLC 的商標。

Bluetooth 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標,Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

N標誌是 NFC Forum, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或注冊商標。

Bose 公司總部: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation。未經預先書面許可,不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任 何部分。

Bose® Connect 應用	
特點	9
入門指南	
開箱	10
放置原則	11
接通電源	12
開啟揚聲器	12
控制按鈕	13
使用多功能按鈕	14
播放控制項	14
免持控制項	14
透過揚聲器存取行動裝置上的語音控制項	15
語音警報	15
机会研查相二	
設定語音提示	
預先安裝的語言	
選取語言	
停用語音提示	
變更語言	16
Bluetooth® 技術	
選擇配對方法	17
配對行動裝置	18
透過 NFC 與行動裝置配對	19
配對另一個行動裝置	20
斷開行動裝置	20
重新連接行動裝置	20
管理多個連接	
識別連接的行動裝置	21
在兩個已連接的行動裝置之間輕鬆切換	21
連接到揚聲器配對清單中儲存的行動裝置	21
清空揚聲器的配對清單	21
使用 Bose® Connect 應用	21

連接已接線的裝置	
使用連接線連接行動裝置	22
使用電池供電	
電池保護模式	23
自動關閉設定	
停用自動關閉	
獲取系統資訊	
狀態指示燈	
電池指示燈	
Bluetooth® 指示燈	25
輸入指示燈	25
在 Bose® 揚聲器之間共用音訊	
使用 Bose Connect 應用配對揚聲器 (推薦)	26
手動配對揚聲器	26
派對模式	26
立體聲模式	28
在派對模式和立體聲模式之間切換	28
停用派對模式或立體聲模式	28
維護與保養	
注 洞涤	29
客戶服務	29
有限保固	29
技術資訊	
疑難排解	
*************************************	20
吊出門次//条 看訊目整界	
	マノ

下載 Bose® Connect 可以方便地管理 Bluetooth® 連接、解除鎖定功能,以及獲取未來的更新。

特點


- 解除鎖定揚聲器的全部潛能。
- 相容大部分 Apple 和 Android™ 系統的免費應用。
- 輕輕一劃即可方便地連接並可在多個行動裝置之間切換。
- 停用語音提示。
- 利用最新軟體保持揚聲器最新狀態。
- 自訂揚聲器設定,例如語音提示語言。
- 配對兩個 Bose 揚聲器以使用「派對」模式或「立體聲」模式播放。關於這些模式的 更多資訊請參考 Bose Connect 應用。





開箱

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件:

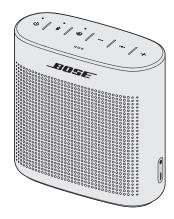



SoundLink Color Bluetooth® 揚聲器 II

USB 充電連接線

如果揚聲器的零部件有任何損壞,請勿使用。請立即聯絡 Bose® 授權經銷商,或聯絡 Bose 客戶服務處。

到訪: global.Bose.com/Support/SLCii

放置原則

- 為獲得最佳 Bluetooth®效能,請將行動裝置放在揚聲器 9 m 以內,並確保您和揚聲器之間沒有任何障礙物。將行動裝置移到遠處或者中間有障礙物會影響音質,而且行動裝置可能與揚聲器斷開連接。
- 為了實現最佳音效,將揚聲器的背面靠近但不要直接靠著牆壁。如果使揚聲器遠離牆,低音響應會減弱。
- 保持其他無線設備距離揚聲器至少1m 遠。
- 將揚聲器和您的行動裝置放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接 熱源。


小心:將揚聲器底座朝下。若將揚聲器倒置,可能造成損壞並影響音質。

接通電源

您的揚聲器出廠時即已預充少量電力。首次使用揚聲器之前,請將其連接至 USB 壁式充電器或已開機的電腦。揚聲器不需要充滿電也能工作,但要啟用電池,仍然需要進行此初始連接操作。

注意: 為確保揚聲器順利完成充電,請使用 1000 mA 電源。如果所用電源低於 1000 mA,可能會導致充電時間延長或在播放音訊時無法對揚聲器進行充電。

1. 將 USB 充電線纜較小的一端插入揚聲器上的 micro-B USB 連接器。

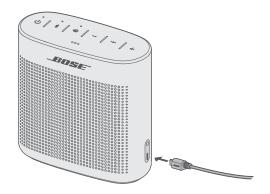

2. 將另一端插入 USB 壁式充電器或已開機的電腦。

電池指示器閃爍琥珀色燈且揚聲器發出提示音。充電完成時,電池指示器會亮起 綠燈。

開啟揚聲器

在按鈕觸控板上,按下電源按鈕 🛈。


- 第一次打開揚聲器時,Bluetooth® 指示燈閃爍藍色光,並且您會聽到選取語言的語音提示(請參見第16頁)。
- 如果之前已經打開過揚聲器並且至少配對了一個行動裝置,則 Bluetooth® 指示燈會 閃爍白色光且揚聲器會連接至最後兩個行動裝置。

您將聽到「Battery < low/medium/high>. Connected to < mobile device name>.」(電池電量 < 較低/中等/較高>。已連接至 < 行動裝置名稱>。),Bluetooth®指示燈呈白色恆亮。

控制按鈕

按鈕觸控板用於打開揚聲器和控制揚聲器的播放、音量和免持通話。

注意: 有些行動裝置可能並不支援持這些功能。

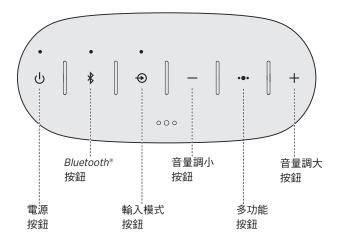

使用多功能按鈕

此按鈕可以從揚聲器控制音樂來源和行動裝置上的免持通話。

播放控制項

播放	按●●●。
暫停	按●●●。
	注意: 在輸入模式中,按 • ● • 即可將音訊靜音 (參見第 22 頁)。
向前跳到下一個曲目	按兩次●●●。
向後跳到上一個曲目	按三次●●●。

免持控制項

撥出呼叫	按住 • ● • 存取行動裝置上的語音控制項。
	注意: 有關詳細資訊,請參見第 15 頁。
通話時將通話從免持通話切換到行動 裝置	按住●●●。
接聽呼叫	按●●●。
拒絕來電	按住●●●。
結束呼叫	按●●●。
要將呼叫設定為靜音	同時按住 + 和 -。 再次按住即取消靜音。
在來電之間切換	在通話時,按●●●可接聽下一呼叫。
	按兩次●●●可在呼叫之間切換。

透過揚聲器存取行動裝置上的語音控制項

揚聲器麥克風可以用作您智慧型手機麥克風功能的擴展。使用多功能按鈕 •●• 可以使用您行動裝置上的語音控制功能,以便撥打/接聽電話、呼叫 Siri® 或 Google Now™ 播放音樂、告知天氣狀況,或提供遊戲分數資訊等。

按住 • ● • 存取行動裝置上的語音控制項。

語音警報

此揚聲器可識別來電者(如適用)。若要停用此功能,請參見第 16 頁上的「停用語音提示」。

語音提示指導您完成 Bluetooth® 配對和連接進程。

預先安裝的語言

英文

• 簡體中文

義大利文

• 荷蘭文

• 西班牙文

・日文

• 葡萄牙文

俄文

法文德文

韓文

• 瑞典文

波蘭文

若要查看更多語言

可能還會提供更多語言。要查看語言更新,請下載 Bose® Updater。 造訪:b<u>tu.Bose.com</u>

選取語言

1. 按+或-捲動查找語言。

聽到您的語言後,按住多功能按鍵 ●●●來加以選取。
 您會聽到嗶聲及「Ready to pair」(準備配對)。

停用語音提示

同時按住 + 和 - , 直到您聽到「Voice prompts off」(語音提示關閉)

注意: 重複操作可重新啟用語音提示。

變更語言

- 1. 同時按住 ⊕ 和 直到聽到語音提示,選取偏好語言。
- 2. 按+或-捲動查找語言。
- 3. 聽到需要的語言後,按住 ●● 直到聽到嗶嗶聲和「Connected to <mobile device name>」(已連接至 < 行動裝置名稱 >)。

使用 Bluetooth® 無線技術可以從啟用 Bluetooth 的智慧型手機、平板電腦、電腦或其他裝置向您的揚聲器傳輸音樂。要從行動裝置傳輸音樂,必須先將裝置與您的揚聲器進行配對。

選擇配對方法

您可使用 Bluetooth 無線技術或近場通訊 (NFC) 將您的行動裝置連接到揚聲器。您也可使用 Bose Connect 應用配對行動裝置(請參見第9頁)。

什麼是 NFC?

NFC 是一種使行動裝置只需相互輕觸即可建立無線通訊的技術。參見行動裝置的使用者指南了解該型號是否支援 NFC。

如果您的行動裝置不支援透過 NFC 進行 Bluetooth 配對,或您無法確定:	按照第18 頁上的「配對行動裝置」中的指示執行操作。
如果您的行動裝置支援透過 NFC 進行 Bluetooth 配對:	按照第 19 頁上的「透過 NFC 與行動裝置配對」中的指示執行操作。

注意:如果您的行動裝置支援透過 NFC 進行 Bluetooth 配對,您可使用任意一種配對方法。

配對行動裝置

當您首次打開揚聲器電源時,揚聲器會自動搜尋您的行動裝置。

1. 打開行動裝置上的 Bluetooth® 功能。

提示: Bluetooth 功能通常可在「設定」功能表中找到。

2. 從裝置清單中選擇您的 Bose® SoundLink® 揚聲器。




配對後,您會聽到「Connected to *<mobile device name*>」(已連接至*<* 行動裝置名稱 >),且 Bluetooth 指示燈呈白色恆亮。

注意: 要與另一個行動裝置配對,請參見第20頁。

透過 NFC 與行動裝置配對

- 1. 解除鎖定行動裝置並打開 Bluetooth® 和 NFC 功能。 有關這些功能的更多資訊,請參考您的行動裝置使用者指南。
- 將行動裝置的 NFC 接觸點輕觸揚聲器頂部。
 裝置會提醒您接受配對。

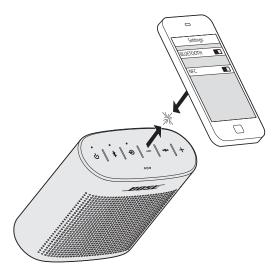

配對後,您會聽到「Connected to <mobile device name>」(已連接至 < 行動裝置名稱 >),且 Bluetooth 指示燈呈白色恆亮。

配對另一個行動裝置

您可以在揚聲器配對清單中儲存最多八組已配對的行動裝置。

- 按住 Bluetooth® 按鈕隊直到 Bluetooth 指示燈閃爍藍色,您會聽到「Ready to pair another device」(準備配對其他裝置)。將您的行動裝置與揚聲器配對(請參見第18頁)。
- 如果您的行動裝置支援透過 NFC 配對,請參見第 19 頁。

斷開行動裝置

- · 關閉行動裝置的 Bluetooth 功能。
- 如果您的裝置支援透過 NFC 配對,則使行動裝置上的 NFC 接觸點與揚聲器頂部中央 輕觸。

重新連接行動裝置

電源開啟時,揚聲器會嘗試重新連接至兩個最近連接的行動裝置。

注意: 這些行動裝置必須在連接範圍內且已打開電源。

如果您的裝置支援透過 NFC 配對,則使行動裝置上的 NFC 接觸點與揚聲器頂部輕觸。

揚聲器的配對清單中最多能儲存八個已配對的行動裝置,且揚聲器同時可以保持與兩個行動裝置連接。

注意: 您只能一次播放一個行動裝置的音訊。

識別連接的行動裝置

按∜以聽取目前連接了哪一台行動裝置。

在兩個已連接的行動裝置之間輕鬆切換

- 1. 暫停第一個行動裝置的音訊。
- 2. 播放第二個行動裝置的音訊。

連接到揚聲器配對清單中儲存的行動裝置

- 1. 按 ₹ 聽目前連接的是哪一台行動裝置。
- 2. 在兩秒內按 * 即可連接揚聲器的配對清單中的下一行動裝置。
- 3. 不斷重複直到您聽到所需的行動裝置名稱。
- 4. 播放連接的裝置上的音訊。

清空揚聲器的配對清單

按住 ¾ 10 秒,直到聽到「Bluetooth® device list cleared. Ready to pair.」(Bluetooth® 裝置清單已清空。準備配對。)。

所有行動裝置均已刪除,揚聲器可開始配對新的行動裝置。

2. 從裝置上的 Bluetooth 清單中刪除您的 Bose® SoundLink® 揚聲器。

使用 Bose® Connect 應用


您還可以使用 Bose® Connect 應用輕鬆管理多個已連接的行動裝置。有關詳細資訊,請參見第 9 頁。

可以將智慧型手機、平板電腦、電腦或其他類型行動裝置的音訊輸出與揚聲器的 AUX (輔助)連接器相連。

使用連接線連接行動裝置

AUX 連接器可接受 3.5 mm 立體聲連接線插頭(未隨附)。

1. 使用 3.5 mm 立體聲連接線,將行動裝置連接至揚聲器的 AUX 連接器。

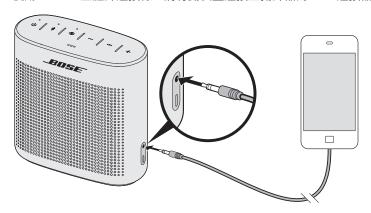

- 2. 按揚聲器上的 🛈。
- 3. 按 ↔。

輸入指示燈顯示白色光。

電池保護模式

當揚聲器插頭拔除,且三天以上未使用,加上剩餘電量低於 10% 時,即會進入電池保 護模式以保留電力。若要重新啟用揚聲器,請將其連接至 USB 壁式充電器或已開機的 電腦。

不使用時,請將揚聲器收放在陰涼處。

注意:切勿在充滿電或電池指示燈閃爍紅色時,長時間存放揚聲器。

自動關閉設定

在使用電池供電的情況下閒置(揚聲器未發出聲音)30分鐘後,揚聲器會關閉。


停用自動關閉

- 同時按住 * 和 ◆ 。
 您會聽到「Auto-off disabled」(自動關閉已停用)。
- 2. 重複操作可重新啟用自動關閉功能。

狀態指示燈

系統頂部是一系列指示燈,可根據系統狀態發光。

電池指示燈

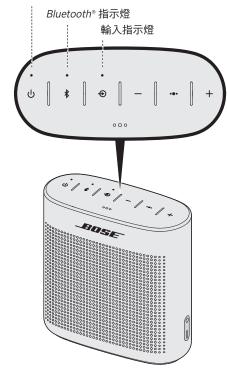

電池指示燈

顯示電池充電電量。每次打開揚聲器的電源時,電池指示燈顯示電池充電量兩秒鐘, 並語音提示電池充電量。

要查看電池電量,按住 () 同時檢查電量指示燈。

注意: 電池效能隨播放內容以及播放音量而變化。正常使用時,揚聲器電池電量最長可持續 8 小時。

指示燈活動	系統狀態
綠色恆亮	已充電/中等至滿電量
閃爍的琥珀色	正在充電
琥珀色恆亮	中等電量
閃爍的紅色光	需要充電

Bluetooth® 指示燈

顯示行動裝置的連接狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍的藍色光	準備配對
閃爍的白色光	正在連接
白色光恆亮	已連接

輸入指示燈

顯示已連接 AUX (輔助)連接線的行動裝置的連接狀態。

指示燈活動	系統狀態
白色光恆亮	系統已準備好播放來自裝置的音樂

有關如何使用連接線連接行動裝置的更多資訊,請參見第 22 頁。

您可以配對左右 Bose® 揚聲器,以使用 Bose Connect 應用(推薦)或揚聲器的控制按 鈕以以下模式播放:

- 派對模式(左右揚聲器一致播放)
- 立體聲模式(左揚聲器和右揚聲器獨立播放)

您可使用 Bose® Connect 應用(推薦)或揚聲器控制按鈕完成此設定。

關於您的輔助揚聲器是否支援這些模式請參考 Bose 使用者指南。

使用 Bose Connect 應用配對揚聲器(推薦)


更多資訊請下載 Bose Connect 應用。

手動配對揚聲器


如果您無法使用 Bose Connect 應用,請按以下說明操作。

派對模式

- 1. 確保兩個揚聲器都已開啟。
- 2. 確保一個揚聲器已連接至行動裝置。
- 同時按住已連接至裝置的揚聲器上的¾和+。

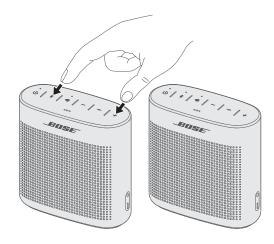

- 4. 聽到「Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device.」(按第二台 Bose 裝置上 *Bluetooth* 和音量按鈕。)時,釋放按鈕。
- 5. 在另一側揚聲器上,同時按住 ₹ 和 •

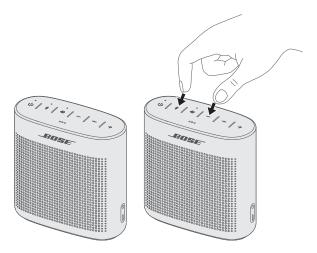

6. 揚聲器發出聲音後釋放按鈕。


約 10 秒後,您會聽到兩個揚聲器同時發出「Party mode」(派對模式)。派對模式 啟用,您現在可以使用行動裝置在諧音聲模式下播放音訊。

- 7. 為獲得最佳體驗,請定位您的揚聲器:
 - 在相同房間或室外區域
 - 兩者之間沒有任何障礙物

注意: 效能可能會因行動裝置、距離和環境因素而有所差異。

立體聲模式

- 1. 設定揚聲器使用派對模式(請參見第26頁)。
- 2. 在任一揚聲器上,同時按 ₹ 和 + ∘

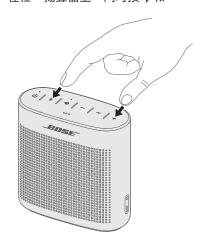

- 3. 聽到「Stereo mode」(立體聲模式)後釋放按鈕。
 您聽到左側揚聲器發出「Left」(左),右側發出「Right」(右)。
 立體聲模式啟用,您現在可以使用行動裝置在立體聲模式下播放音訊。
- 4. 為獲得最佳體驗,請定位您的揚聲器:
 - 在相同房間或室外區域
 - 相互在 10 英呎內,中間無障礙物
 - 您與各揚聲器的距離相同

注意: 效能可能會因裝置、距離和環境因素而有所差異。

在派對模式和立體聲模式之間切換

在任一揚聲器上,同時按找和 +。

停用派對模式或立體聲模式

關閉第二揚聲器。

清潔

- 使用柔軟的濕布清潔揚聲器表面(僅用水)。
- 請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體濺入任何開口處。

客戶服務

如需其他幫助,請連絡 Bose 客戶服務處。 請造訪:global.Bose.com/Support/SLCii

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保護。請造訪我們的網站:global.Bose.com/warranty,了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品,請造訪 global.Bose.com/register 了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

技術資訊

輸入電壓: 5V ===

輸入電流: 1A

如果 Bluetooth® 揚聲器出現問題:

- 檢查電池指示燈(請參見第25頁)。如需要,為揚聲器充電。
- 確保所有連接線均已牢固連接。
- 檢查狀態指示燈的狀態(請參見第24頁)。
- 按照放置原則放置揚聲器(請參見第11頁)。
- 確保您的行動裝置支援 Bluetooth® 或支援透過 NFC 技術進行 Bluetooth 配對(請參見第17頁)。

若無法解決問題,請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題,請連絡 Bose® 客戶服務處。

常用解決方案

下表列出了常見問題的症狀和可能的解決方法。

問題	措施				
電池不充電	• 電池可能處於保護模式或已完全放電。將 USB 壁式充電線纜插入 USB 壁式充電器或已開機的電腦。				
沒電(電池)	• 將 USB 充電線插入其他 USB 連接埠。				
	• 使用不同的 USB 連接線。				
	• 使用其他壁式充電器。				
	• 連接至不同的 AC (主) 電源。				
揚聲器無法與行 動裝置配對	• 關閉行動裝置的 Bluetooth® 功能,然後重新開啟。從行動裝置的 Bluetooth 清單中刪除您的揚聲器。重新與您的行動裝置配對。				
	• 清空揚聲器的配對清單:按住 \$ 10 秒鐘。從裝置上的 Bluetooth 清單中刪除您的 Bose SoundLink 揚聲器。再次配對。				
	• 配對另一個裝置(請參見第17頁)。				
	 重設揚聲器(請參見第32頁)。 				
無法使用 NFC 配 對揚聲器	• 將裝置解除鎖定,然後開啟 Bluetooth 和 NFC 功能。				
	• 將裝置背面的 NFC 接觸點輕觸揚聲器頂部。				
	• 使用 Bluetooth 配對您的裝置(請參見第 18 頁)。				
Bose 左右揚聲器 無需手動配對	• 下載 Bose Connect 應用以不同的方式配對您的 Bose 揚聲器。				
	• 您的第二個聲器可能不支援立體聲或派對模式。請參考 Bose 揚聲器使用者指南。				

問題	措施
沒有聲音	• 關閉行動裝置的 Bluetooth* 功能,然後重新開啟。從行動裝置的 Bluetooth 清單中刪除 Bose SoundLink 揚聲器。重新與您的行動裝置配對。
	• 調高揚聲器、行動裝置和音樂來源的音量。
	• 檢查語音提示已打開。按 \$ 聽到已連接的行動裝置。確定您使用的是正確的行動裝置。
	• 使用不同的音樂來源。
	• 配對另一個行動裝置(請參見第17頁)。
	• 如果連接了兩個行動裝置,先暫停其他行動裝置。
	• 清空揚聲器的配對清單:按住 ¾ 10 秒鐘。從裝置上的 Bluetooth 清單中刪除您的 Bose SoundLink 揚聲器。再次配對。
已接線的行動裝 置沒有聲音	• 打開行動裝置並播放音樂。
	• 調高揚聲器和行動裝置上的音量。
	• 按下並釋放 ூ 直到輸入指示燈發白色光。
	• 使用其他 AUX(輔助)連接線。
	• 調高行動裝置的音量。
	• 連接不同的行動裝置。
音質差	• 使用不同的音樂來源。
	• 配對另一個行動裝置。
	• 斷開第二個裝置。
	• 調高行動裝置和音樂來源的音量。
已接線的行動裝置音質不佳	• 調高揚聲器和行動裝置上的音量。
	• 使用其他 AUX(輔助)連接線。
	• 連接不同的行動裝置。
播放錯誤的行動裝 置的音訊(連接了 兩個行動裝置時)	• 按 \$ 聽已連接的行動裝置。確定您使用的是正確的行動裝置。
	• 在播放音樂的裝置上,暫停播放或退出音樂來源。
	• 斷開第二個裝置。
揚聲器電源關閉	• 如果使用有線連接的行動裝置,調高行動裝置的音量。
	• 停用自動關閉(請參見第23頁)。

重設揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除配對的裝置和語言設定,返回到原始出廠設定。

- 1. 開啟揚聲器電源。
- 2. 按住 $\stackrel{\bullet}{\cup}$ 10 秒,直到 $Bluetooth^{\circ}$ 指示燈閃爍藍色,然後您會聽到選取語言的語音 提示(請參見第 16 頁)。





©2021 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM767473 修訂版 06