

BOSE

**SOUNDLINK®
COLOR II**



คู่มือผู้ใช้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

UK CA ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่น ๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่น ๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จัดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
6. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
7. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
8. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

คำเตือน/ข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้

- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้และด้านในข้างตั้งของผลิตภัณฑ์
- อย่าวางสิ่งที่ลื่นไถลใหม่ๆ เช่น เหย็นไขที่จุดไฟ ไวบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึม อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ หากสัมผัส โปรดพบแพทย์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่ปกอภัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการทำงานของเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่น ๆ ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และระบบการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องปราศจากการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามมาตรฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: ระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	≤ 0.5W	ไม่มีข้อมูล*
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์กลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2 ชั่วโมง	ไม่มีข้อมูล*
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	ไม่มีข้อมูล*
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	Bluetooth®: ปิดใช้งานโดยการสร้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth *ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้โหมดสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth® และไม่สามารถกำหนดค่าไปยังเครือข่ายผ่าน Wi-Fi® หรือ Ethernet	

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ **2400 ถึง 2483.5 MHz:**

Bluetooth: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังส่งสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลที่เหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

Li-ion การถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อร้านค้า



ปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ products.bose.com/static/compliance/index.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดดีโบริฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดดีไธฟีนิลเอเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดจำกัดของ GB/T 26572						

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพง Bose® SoundLink® Color Bluetooth® speaker II, การตั้งชื่อประเภท: 419574						
ชุดอุปกรณ์	สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลเอเธอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ลำโพง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o
หมายเหตุ 1: “o” ป่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้จนถึง หมายเหตุ 2: “-” ป่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อยกเว้น						

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้และด้านในขาตั้งของผลิตภัณฑ์

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “8” หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,

หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ผู้นำเข้าของ UK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom
Apple, โลโก้ Apple, และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชัน Bose® Connect

คุณสมบัติ.....	9
การเริ่มต้นใช้งาน	
สิ่งที่บรรจุในกล่อง	10
คำแนะนำในการจัดวาง	11
การต่อสายไฟ.....	12
การเปิดลำโพง.....	12
ปุ่มควบคุม	13
การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน	14
ส่วนควบคุมการเล่น.....	14
การควบคุมลำโพงโทรศัพท์	14
การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านลำโพงของคุณ.....	15
การเตือนด้วยเสียง.....	15
การตั้งค่าเสียงแจ๊ง	
ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า	16
การเลือกภาษา	16
การยกเลิกใช้งานข้อความเสียงแจ๊ง.....	16
การเปลี่ยนภาษา	16
เทคโนโลยี Bluetooth®	
การเลือกวิธีจับคู่.....	17
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ.....	18
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC.....	19
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นอีก	20
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	20
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง.....	20
การจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมาก	
การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ	21
การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่.....	21
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จัดเก็บอยู่ในรายการการจับคู่ของลำโพงของคุณ	21
การล้างรายการการจับคู่ของลำโพง.....	21
การใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect.....	21

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสียบสาย

การใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่.....	22
--	----

การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่.....	23
การตั้งค่าปิดอัตโนมัติ.....	23
ปิดใช้งานปิดอัตโนมัติ	23

การรับข้อมูลระบบ

ไฟแสดงสถานะ	24
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่.....	25
ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®.....	25
ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้า.....	25

การแบ่งใช้งานเสียงระหว่างลำโพง Bose®

การจับคู่ลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect (แนะนำ).....	26
การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง.....	26
โหมดปาร์ตี้.....	26
โหมดสเตอริโอ.....	28
การสลับระหว่างโหมดปาร์ตี้และโหมดสเตอริโอ.....	28
การปิดใช้งานโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ	28

การดูแลรักษา

การทำความสะอาด.....	29
ฝ่ายบริการลูกค้า.....	29
การรับประกันแบบจำกัด	29
ข้อมูลทางด้านเทคนิค	29

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป.....	30
การรีเซ็ตลำโพงของคุณ.....	32

ดาวน์โหลด Bose® Connect เพื่อจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth® ปลดล็อคคุณสมบัติต่างๆ และเข้าถึงอัปเดตในอนาคตอย่างง่ายดาย



คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดของลำโพงของคุณ
- แอปพลิเคชันฟรีสามารถทำงานร่วมกับระบบส่วนใหญ่ของ Apple และ Android™
- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว
- ปิดใช้งานเสียงแจ๊ง
- ทำให้ลำโพงของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
- ปรับแต่งการตั้งค่าลำโพง เช่น ภาษาเสียงแจ๊ง
- จับคู่ลำโพงของคุณเพื่อเล่นในโหมดบาร์บี้หรือโหมดสเตอริโอ โปรดอ้างอิงแอปพลิเคชัน Bose Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดเหล่านี้



สิ่งที่บรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

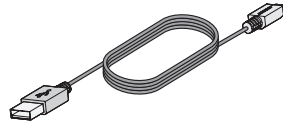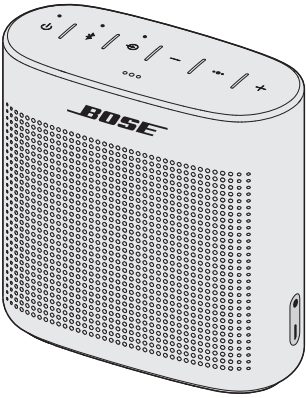

ลำโพง SoundLink Color Bluetooth® II

สายชาร์จ USB

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของลำโพงได้รับความเสียหาย อย่าใช้ลำโพงนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose ไปที่ global.Bose.com/Support/SLCii

คำแนะนำในการจัดวาง

- เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ Bluetooth® วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายในระยะที่ลำโพงส่งสัญญาณถึง 9 ม. และตรวจสอบให้อุปกรณ์และลำโพงของคุณอยู่ในแนวเดียวกันโดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวาง การย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไปไกลขึ้นหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกับลำโพง จะกระทบต่อคุณภาพของเสียง และอาจจะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพงขาดหาย
- เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรวางด้านหลังลำโพงให้ใกล้ผนัง แต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง การสะท้อนเสียงทั้งหมดจะลดลงเมื่อลำโพงเคลื่อนออกจากผนัง
- วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 1 ม.
- วางลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์สัญญาณภาพ/เสียงอื่นๆ และแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง


ข้อควรระวัง: ตั้งลำโพงจากด้านบนตั้งของลำโพง การตั้งลำโพงจากด้านอื่นของลำโพงอาจสร้างความเสียหายแก่ลำโพงเองและกระทบต่อคุณภาพของเสียง

การต่อสายไฟ

ลำโพงของคุณมาพร้อมการชาร์จไฟบางส่วน ก่อนใช้ลำโพงของคุณครั้งแรก ให้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ ไม่จำเป็นต้องชาร์จประจุลำโพงของคุณจนเต็ม แต่ต้องมีการเชื่อมต่อเริ่มต้นเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ใช้แหล่งจ่ายไฟ 1000 mA เพื่อประสบการณ์การชาร์จลำโพงที่ดีที่สุด การใช้แหล่งจ่ายไฟต่ำกว่า 1000 mA อาจส่งผลให้ชาร์จประจุได้ช้าลง หรือลำโพงของคุณอาจไม่สามารถชาร์จประจุขณะเล่นเสียงได้

1. เสียบปลายสายด้านเล็กของสายชาร์จ USB เข้ากับช่องเสียบ micro-B USB ที่ลำโพงของคุณ

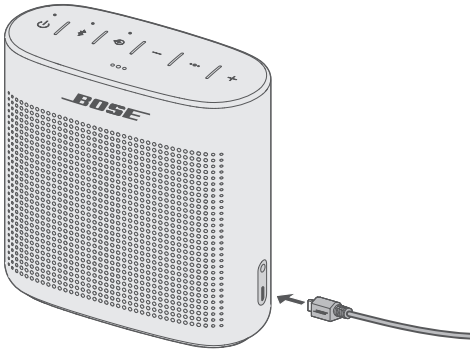

2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีอำพัน และลำโพงจะส่งเสียงแจ้ง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีเขียว


การเปิดลำโพง

บนแผงปุ่มกด กดปุ่มเปิด/ปิด **⏻**

- ครั้งแรกที่เปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth*® จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งให้เลือกภาษา (ดูหน้า 16)
 - เมื่อลำโพงได้รับพลังงานก่อนหน้านี้อะไรก็ตาม และมีการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth*® จะกะพริบเป็นสีขาว และลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สอดคล้องที่สุด
- คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง “แบตเตอรี่ <ต่ำ/กลาง/สูง> เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่>” ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth*® จะติดสว่างเป็นสีขาว

ปุ่มควบคุม

แผงปุ่มกดช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดลำโพง และควบคุมการเล่นของลำโพง ระดับเสียง และลำโพงโทรศัพท์
หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้

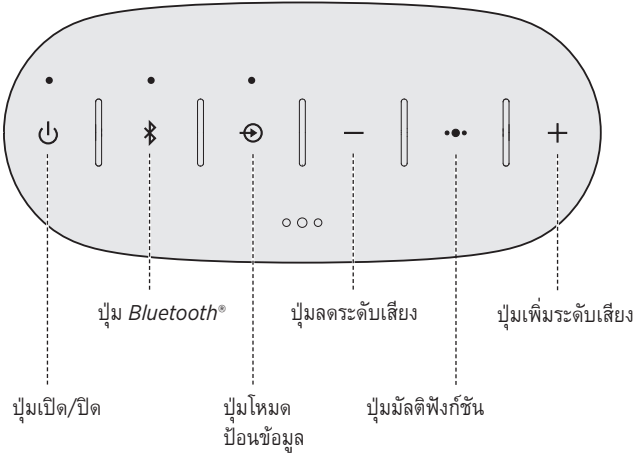

การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ปุ่มนี้ควบคุมแหล่งสัญญาณเสียงเพลงและสายเรียกเข้าลำโพงโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจากลำโพง

ส่วนควบคุมการเล่น

เล่น	กด ●●●
หยุดชั่วคราว	กด ●●● หมายเหตุ: ในโหมดป้อนข้อมูล การกด ●●● จะปิดเสียงเพลง (ดูหน้า 22)
ข้ามไปเล่นเพลงถัดไป	กด ●●● สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับไปยังแทร็คก่อนหน้า	กด ●●● สามครั้ง

การควบคุมลำโพงโทรศัพท์

โทรออก	กด ●●● ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หมายเหตุ: โปรดดูหน้า 15 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สลบสายจากสปีกเกอร์โฟนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ในขณะที่ใช้สาย	กด ●●● ค้างไว้
รับสาย	กด ●●●
ปฏิเสธสาย	กด ●●● ค้างไว้
วางสาย	กด ●●●
ปิดเสียงการโทร	กด + และ - ค้างไว้พร้อมกัน กดค้างไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการปิดเสียง
สลบระหว่างสาย	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● เพื่อรับสายที่สอง กด ●●● สองครั้งเพื่อสลบระหว่างสายโทร

การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านลำโพงของคุณ

ไมโครโฟนของลำโพงจะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของไมโครโฟนในสมาร์ทโฟนของคุณ การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

••• จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อโทรออก/รับสาย หรือขอให้ Siri® หรือ Google Now™ เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

กต ••• ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การเตือนด้วยเสียง

ลำโพงนี้ระบุสายโทรเข้า (เมื่อสามารถใช้ได้) หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดู “การยกเลิกใช้งานข้อความเสียงแจ้ง” ที่หน้า 16

การตั้งค่าเสียงแจ๊ส

ข้อความเสียงแจ๊สช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth® และขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

- English
- Spanish
- French
- German
- Mandarin
- Japanese
- Korean
- Italian
- Portuguese
- Swedish
- Dutch
- Русский
- Polish

หากต้องการตรวจสอบภาษาเพิ่มเติม

อาจมีภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมให้เลือกได้ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของภาษาที่มีให้ดาวน์โหลด Bose® Updater
เยี่ยมชมที่: btu.Bose.com

การเลือกภาษา

1. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ
2. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้เพื่อเลือก ●●
คุณจะได้ยินเสียงบี๊พและมีเสียงแจ๊สว่า “พร้อมจับคู่”

การยกเลิกใช้งานข้อความเสียงแจ๊ส

กด + และ - ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ปิดเสียงแจ๊ส”

หมายเหตุ: ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานข้อความเสียงแจ๊สอีกครั้ง

การเปลี่ยนภาษา

1. กด ⊕ และ - ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ๊สของตัวเลือกภาษาแรก
2. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ
3. เมื่อคุณได้ยินเสียงระบุการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ กด ●● ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊พ และ “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่>”

เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth®** ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทาง **Bluetooth** มายังลำโพงของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพงของคุณ

การเลือกวิธีจับคู่

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับลำโพงของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** หรือ **Near Field Communication (NFC)**

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน **Bose Connect** เพื่อจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 9)

NFC คืออะไร

NFC คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถทำการสื่อสารไร้สายระหว่างกันโดยการแตะอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าหากันเท่านั้น โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่


หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่รองรับการจับคู่ Bluetooth ผ่าน NFC หรือคุณไม่แน่ใจ:	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ “การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ” ที่หน้า 18
หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับการจับคู่ Bluetooth โดยใช้ NFC :	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ “การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC” ที่หน้า 19

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับการจับคู่ **Bluetooth** ผ่าน **NFC** คุณสามารถใช้วิธีการจับคู่แบบใดแบบหนึ่งได้

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานลำโพงเป็นครั้งแรก ลำโพงจะค้นหาอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ

1. เปิดการทำงานคุณสมบัติ *Bluetooth®*
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสมบัตินี้ *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
2. เลือกลำโพง *Bose® SoundLink®* จากรายการอุปกรณ์

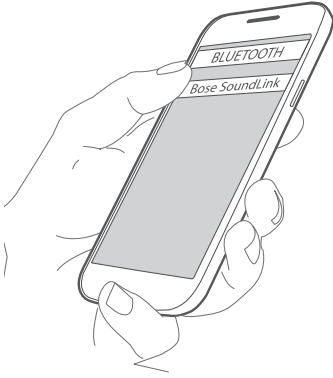


เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่>” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีขาว

หมายเหตุ: หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น ดูหน้า 20

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC

1. ปลดล็อคอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดคุณสมบัติ *Bluetooth®* และ NFC
โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้
2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับด้านบนสุดของลำโพง
อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่

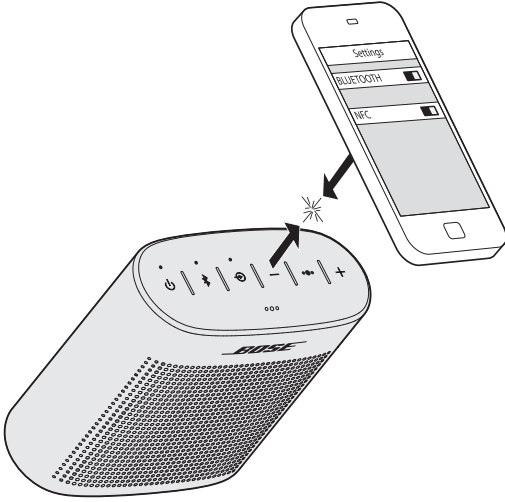

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่>” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีเขียว

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นอีก

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง

- กดปุ่ม *Bluetooth®* ✱ ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีน้ำเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “พร้อมจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น” จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับลำโพง (ดูหน้า 18)
- หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ดูหน้า 19

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

- ปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการจับคู่ผ่าน NFC และจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ กับตำแหน่งบนสุดของลำโพงของคุณค้างไว้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งาน ลำโพงของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องอยู่ในระยะทำงานและเปิดอยู่

หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการจับคู่ผ่าน NFC และจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ กับตำแหน่งบนสุดของลำโพงของคุณ

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สองเครื่องพร้อมกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

กด ✱ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดเชื่อมต่ออยู่

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. หยุดเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สอง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จัดเก็บอยู่ในรายการการจับคู่ของลำโพงของคุณ

1. กด ✱ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดเชื่อมต่ออยู่
2. กด ✱ ภายในสองวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องถัดไปในรายการการจับคู่ของลำโพง
3. ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการ
4. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การล้างรายการการจับคู่ของลำโพง

1. กด ✱ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth® แล้ว พร้อมจับคู่” อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดจะถูกล้างและลำโพงจะพร้อมจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องใหม่
2. ลบลำโพง Bose® SoundLink® ออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

การใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 9


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสียบสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทอื่นเข้ากับช่องเสียบ AUX ของลำโพง

การใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยหัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว้)

1. ใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUX บนลำโพง

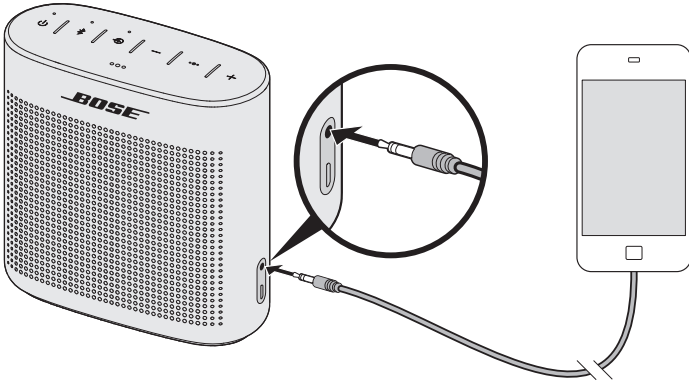

2. กด  บนลำโพงของคุณ

3. กด 

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้าจะติดสว่างเป็นสีเขียว

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพงและไม่ได้ใช้งานเกิน 3 วัน โดยมีระดับประจุเหลือน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ เมื่อต้องการเรียกการทำงานลำโพงของคุณ ให้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่


เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บลำโพงไว้ในที่มีอากาศเย็น

หมายเหตุ: อย่าจัดเก็บลำโพงของคุณเป็นเวลานานเมื่อชาร์จประจุเต็มหรือเมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง

การตั้งค่าปิดอัตโนมัติ

ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 30 นาที (ไม่มีเสียงออกจากลำโพง) เมื่อทำงานจากไฟแบตเตอรี่

ปิดใช้งานปิดอัตโนมัติ

- กด + และ  ค้างไว้พร้อมกัน
คุณจะได้ยินเสียง “ปิดใช้งานปิดอัตโนมัติแล้ว”
- ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติอีกครั้ง



ไฟแสดงสถานะ

ด้านบนสุดของระบบมีชุดไฟแสดงสถานะที่ติดสว่างตามสภาวะของระบบ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้า

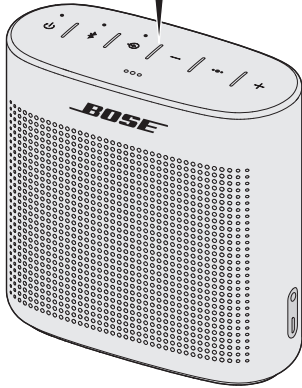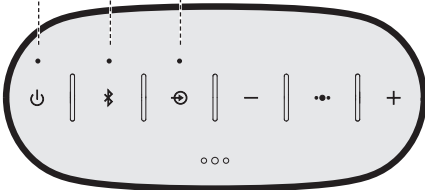

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่ ทุกครั้งที่คุณเปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่นาน 2 วินาที และข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับประจุแบตเตอรี่

หากต้องการตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่ กด  ค้างไว้ พร้อมกับตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพแบตเตอรี่จะแตกต่างกันตามเนื้อหาที่เล่นและระดับความดังของเสียงขณะเล่นในการใช้ทั่วไป แบตเตอรี่ลำโพงจะใช้งานได้สูงสุด 8 ชั่วโมง

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีเขียวสว่าง	ชาร์จแล้ว / มีประจุปานกลางถึงเต็ม
อำพันกะพริบ	กำลังชาร์จ
สีอำพันสว่าง	มีประจุปานกลาง
สีแดงกะพริบ	ต้องชาร์จ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมจับคู่
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ
สีขาวสว่าง	เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้า

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล AUX

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีขาวสว่าง	ระบบพร้อมสำหรับการเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูหน้า 22

การแบ่งใช้งานเสียงระหว่างลำโพง BOSE®

คุณสามารถจับคู่ลำโพง Bose® ของคุณเข้าด้วยกันเพื่อเล่นในโหมดต่อไปนี้ได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect (แนะนำ) หรือใช้ปุ่มควบคุมต่างๆ ของลำโพง:

- โหมดปาร์ตี้ (ลำโพงซ้ายและขวาทำงานพร้อมกัน)
- โหมดสเตอริโอ (ลำโพงซ้ายและขวาทำงานแยกจากกัน)

คุณสามารถตั้งค่านี้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect (แนะนำ) หรือปุ่มควบคุมของลำโพง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Bose ของคุณเพื่อพิจารณาว่าลำโพงรองของคุณรองรับโหมดเหล่านี้หรือไม่

การจับคู่ลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect (แนะนำ)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิดีโอแอปพลิเคชัน Bose Connect

การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง


หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน Bose Connect ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

โหมดปาร์ตี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้งสองตัวเปิดอยู่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงคู่หนึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
3. บนลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแล้ว กดปุ่ม **⌘** และ **+** ค้างไว้พร้อมกัน

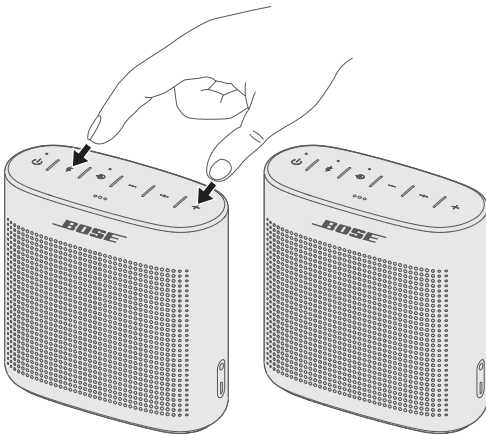

4. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “กดปุ่ม *Bluetooth* และปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน บนอุปกรณ์ Bose เครื่องที่สอง”
5. บนลำโพงอีกตัวหนึ่ง กดปุ่ม \oplus และ $-$ ค้างไว้พร้อมกัน

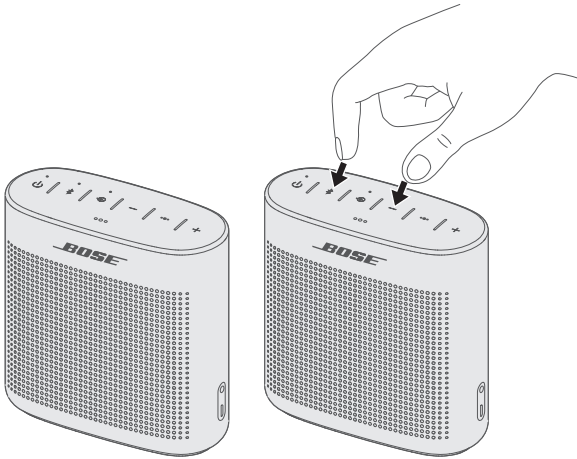


6. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อลำโพงส่งเสียงเตือน
หลังจากประมาณ 10 วินาที คุณจะได้ยินเสียง “โหมดปาร์ตี้” จากลำโพงทั้งสองตัวพร้อมกัน โหมดปาร์ตี้ถูกเปิดใช้งานแล้ว และในตอนนี้คุณสามารถเล่นสัญญาณเสียงพร้อมกันโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
7. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางตำแหน่งลำโพงของคุณในลักษณะนี้:
 - ภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอาคาร
 - ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระยะห่าง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

โหมตสเตอร์ไอ

1. กำหนดลำโพงของคุณสำหรับโหมตปาร์ตี้ (ดูหน้า 26)
2. บนลำโพงตัวหนึ่ง กดปุ่ม **♫** และ **+** พร้อมกัน

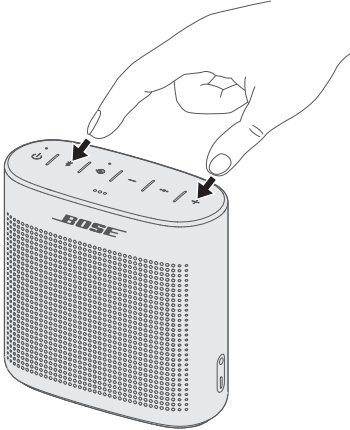

3. ปลอยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “โหมตสเตอร์ไอ”

คุณจะได้ยินเสียง “ซ่าย” จากลำโพงซ้ายและ “ขวา” จากลำโพงขวา

โหมตสเตอร์ไอถูกเปิดใช้งานแล้ว และในตอนนี้คุณสามารถเล่นสัญญาณเสียงในโหมตสเตอร์ไอโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

4. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางตำแหน่งลำโพงของคุณในลักษณะนี้:

- ภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอาคาร
- จัดให้ลำโพงแต่ละตัวห่างจากกันไม่เกิน 10 ฟุต (ประมาณ 3 เมตร) และปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ให้ระยะห่างระหว่างคุณกับลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ระยะห่าง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

การสลับระหว่างโหมตปาร์ตี้และโหมตสเตอร์ไอ

บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง กด **♫** และ **+** พร้อมกัน

การปิดใช้งานโหมตปาร์ตี้หรือโหมตสเตอร์ไอ

ปิดลำโพงตัวที่สอง

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของลำโพงด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ (ชุบน้ำเท่านั้น)
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bose
เยี่ยมชม: global.bose.com/Support/SLCii

การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าเข้า: 5V ===

กระแสไฟเข้า: 1A

การแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพง *Bluetooth*[®] ของคุณ:

- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (ดูหน้า 25) ชาร์จลำโพงของคุณหากจำเป็น
- ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดว่าเชื่อมต่อแน่นหนาแล้ว
- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 24)
- วางลำโพงของคุณตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 11)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนการจับคู่ *Bluetooth*[®] หรือ *Bluetooth* ผ่านเทคโนโลยี NFC (ดูหน้า 17)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose[®]

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงอาการและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาทั่วไป


ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้	<ul style="list-style-type: none">• แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดป้องกันหรือคายประจุ เสียบสายชาร์จ USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
ไม่มีกระแสไฟ (แบตเตอรี่)	<ul style="list-style-type: none">• เสียบสายชาร์จ USB เข้ากับพอร์ต USB อื่น• ใช้สายชาร์จ USB อื่น• ใช้อุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับที่ผนังอื่น• เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) อื่น
ลำโพงไม่จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none">• ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ปิดและเปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i>[®] ลบลำโพงออกจากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอีกครั้ง• ล้างรายการการจับคู่ของลำโพงของคุณ: กด ๕ ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ลบลำโพง Bose SoundLink จากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อีกครั้ง• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 17)• รีเซ็ตลำโพงของคุณ (ดูหน้า 32)
ลำโพงไม่จับคู่ด้วย NFC	<ul style="list-style-type: none">• ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> และ NFC• แตะจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์กับด้านบนสุดของลำโพงของคุณ• ใช้ <i>Bluetooth</i> เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณ (ดูหน้า 18)
ลำโพง Bose ไม่จับคู่เข้าด้วยกันด้วยตนเอง	<ul style="list-style-type: none">• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางในการจับคู่ลำโพง Bose ของคุณ• ลำโพงคู่ที่สองของคุณอาจไม่รองรับโหมดสแตนด์บายหรือปาร์ตี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ลำโพง Bose

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ปิดและเปิดคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i>® ลบลำโพง Bose SoundLink ของคุณออกจากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอีกครั้ง เพิ่มระดับเสียงของลำโพง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง ตรวจสอบว่าเสียงแจ้งเปิดอยู่ กด \times เพื่อฟังอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ถูกต้อง ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 17) หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่องไว้ชั่วคราวก่อน ล้างรายการการจับคู่ของลำโพงของคุณ: กด \times ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที บนลำโพง Bose SoundLink จากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อีกครั้ง
ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เสียบสาย	<ul style="list-style-type: none"> เปิดอุปกรณ์เคลื่อนที่และเล่นเพลง เพิ่มระดับเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ กด \oplus แล้วปล่อยจนกระทั่งไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้าเป็นสีขาวสว่างหนึ่ง ใช้สายเคเบิล AUX สายอื่น เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแหล่งสัญญาณเพลงของคุณ
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เสียบสายไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มระดับเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ใช้สายเคเบิล AUX สายอื่น เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น
เล่นเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ผิดเครื่อง (ขณะที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่)	<ul style="list-style-type: none"> กด \times เพื่อฟังอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ถูกต้อง ออกหรือหยุดแหล่งสัญญาณเพลงไว้ชั่วคราวบนอุปกรณ์ที่เล่นเพลง ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง
ปิดลำโพง	<ul style="list-style-type: none"> หากใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เสียบสาย ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ (ดูหน้า 23)

การรีเซ็ตลำโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วและการตั้งค่าภาษาออกจากลำโพง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำโพงของคุณ
2. กด  ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Bluetooth® กะพริบเป็นสีน้ำเงิน และคุณได้ยินเสียงแจ้งให้เลือกภาษา (ดูหน้า 16)



767473-0010

BOSE

©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767473 Rev. 06