



**SOUNDLINK FLEX**

## يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose Corporation بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)




يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

تعلن شركة Bose في هذا الكتيب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### تعليمات مهمة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. واحتفظ بها.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تقم بوضع المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقد، أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) تنتج عنه حرارة.
6. وكل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يلزم إجراء الصيانة في حال عدم عمل الجهاز بشكل طبيعي أو تعرضه للتلف المادي.
7. إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لإزالة الرواسب.
8. تأكد من جفاف منفذ الموصل تمامًا قبل الشحن.
9. لا تحاول شحن السماعة عندما تكون رطبة.

### تحذيرات/تنبيهات

يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذه السماعات تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أو لا. 

- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أي مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- لا تُجر أي تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- استخدم هذا المنتج فقط مع وحدة تغذية كهربائية معتمدة من المؤسسة وتلبي المتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، وCSA، وVDE، وCCC).
- إذا أسء استخدام البطارية المرفقة مع هذا المنتج، فقد تسبب خطر نشوب حريق أو حرقًا كيميائيًا.
- لا تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار أو ما شابه).

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه المنتج أو موضعه.
  - زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
  - توصيل الجهاز بأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
  - استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.
- قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعايير (معايير) المواصفات القياسية لموجات الراديو (RSS) المعفية من ترخيص مؤسسة الابتكار، والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED Canada).

يخضع تشغيل الجهاز للشترطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا لسكان عامة. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يلتبي متطلبات هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات (IMDA).

يمثل المنتج، وفقاً لمتطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC وكذلك التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة ولوائح معلومات الطاقة (التعديل) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2020، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالي: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013.

أوضاع الطاقة		معلومات حالة الطاقة المطلوبة
وضع الاستعداد	وضع الاستعداد الشبكي	
> 0.5 واط	$Bluetooth \geq 2.0$ واط	استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند دخل 230 فولت/50 هرتز
$\geq 20$ دقيقة	$\geq 20$ دقيقة	الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائياً إلى الوضع
غير متوفر	> 2.0 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي في حال توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند إدخال 230 فولت/50 هرتز
<p><b>Bluetooth:</b> قم بالغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال الضغط مع الاستمرار على زر <b>Bluetooth</b> لمدة 10 ثوانٍ. قم بالتنشيط من خلال الإقران مع أحد مصادر <b>Bluetooth</b>.</p>		إجراءات تنشيط/الغاء تنشيط منفذ الشبكة. سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا:

نطاق تردد التشغيل: من 2400 إلى 2483.5 ميغا هرتز.

الحد الأقصى لطاقة الإرسال: أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



## اللائحة الإدارية لأجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

### المادة الثانية عشرة

وفقاً لقواعد "اللائحة الإدارية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة"؛ يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC).

### المادة الرابعة عشر

لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، فيجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن يتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقاً لقانون الاتصالات.

من المؤكد أن الأجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات راديو الأجهزة الصناعية، والعلمية والطبية ISM.

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. اتصل بموزع Bose المحلي لديك أو بفني مؤهل آخر لإعادة تدوير المنتج والتخلص منه.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، باتّباع اللوائح المحلية. لا تحرقها.



أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O
<p>تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364.</p> <p>O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المقرّر في المعيار GB/T 26572.</p> <p>X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.</p>						



جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: سماعة بلوتوث، تعيين النوع: 435910						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	-	o	o	o	o	o
الأجزاء المعدنية	-	o	o	o	o	o
الأجزاء البلاستيكية	o	o	o	o	o	o
السماعات	-	o	o	o	o	o
الكبلات	-	o	o	o	o	o
ملاحظة 1: "o" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.						
ملاحظة 2: يشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.						

تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "1" إلى 2011 أو 2021.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

المستورد في الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

المستورد في تايوان: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan +886-2-2514 7676

المستورد في المكسيك: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. +5255 (5202) 3545

المستورد في المملكة المتحدة: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ بالمملكة المتحدة

القدرة المقننة على الإدخال: 5 فولت تيار مستمر، 1.5 أمبير

يوجد معرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (CMIIT) على ظهر بطاقة السماعة.

### يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل على جانب السماعة بالقرب من السوار. يوجد رقم الموديل على ظهر السماعة.  
الرقم المسلسل: \_\_\_\_\_

رقم الموديل: \_\_\_\_\_  
يُرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

### معلومات الأمان

هذا المنتج قادر على استقبال التحديثات الأمنية من Bose تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose Connect. من أجل استقبال التحديثات الأمنية عبر تطبيق المحمول، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق Bose Connect. وإذا لم تكمل عملية الإعداد، فستتحمل مسؤولية تثبيت التحديثات الأمنية التي توفرها Bose عبر [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)



Apple و شعار Apple هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc.

العلامة التجارية النصية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة Bose يكون بموجب ترخيص.

إن Google Play هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

USB Type-C® و USB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى USB Implementers Forum.

يُعد كل من Bose، و Bose Home Speaker، و Bose Music، و Bose Portable Home Speaker، و Bose Smart Speaker، و Bose Smart Soundbar، و Bose Soundbar، و Bose SoundLink، و SoundLink، و SimpleSync، و SoundLink Revolve علامات تجارية لشركة Bose.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة بوز. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقة أخرى دون إذن كتابي مسبق.

## ما تتضمنه علبة المنتج

10 ..... المحتويات

## إعداد تطبيق BOSE CONNECT

11 ..... تنزيل تطبيق Bose Connect

## قابلية نقل مكبر الصوت

12 ..... تكوينات الحزام

12 ..... مقاوم للماء والغبار

## أزرار التحكم في السماعة

14 ..... تشغيل/إيقاف الطاقة

14 ..... مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

14 ..... تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

15 ..... وظائف مكبر الصوت

15 ..... وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

16 ..... وظائف الاتصال

17 ..... الوصول إلى عنصر التحكم في الصوت

## البطارية

18 ..... شحن السماعة

18 ..... مدة الشحن

19 ..... الاستماع إلى مستوى البطارية

19 ..... وضع حماية البطارية

## مصابيح الحالة

20 ..... مصباح Bluetooth®

21 ..... مصباح البطارية

## المطالبات الصوتية

22	اللغات المثبتة مسبقًا .....
22	تغيير اللغة .....
22	تعطيل المطالبات الصوتية .....

اتصالات **BLUETOOTH**

23	توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Connect (مستحسن) .....
24	التوصيل باستخدام قائمة <b>Bluetooth</b> في الجهاز المحمول الخاص بك .....
25	فصل الجهاز المحمول .....
25	إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة .....

اتصالات **BLUETOOTH** المتعددة

26	توصيل جهاز محمول إضافي .....
26	تحديد أجهزة المحمول المتصلة .....
26	التبديل بين جهازين محمولين متصلين .....
27	إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا .....
27	مسح قائمة الإقران الخاصة بالسماعة .....

توصيل منتجات **BOSE**

28	إقران اثنين من مكبرات صوت <b>Bose Bluetooth</b> .....
28	المنتجات المتوافقة .....
28	إقران اثنين من مكبرات الصوت <b>Bose Bluetooth</b> باستخدام تطبيق Bose Connect (موصى به) .....
29	إقران اثنين من مكبرات صوت <b>Bose Bluetooth</b> يدويًا .....
29	وضع الاحتفال .....
31	وضع الإستريو .....
31	التبديل بين وضع الاحتفال ووضع إستريو .....
31	تعطيل وضع الاحتفال أو وضع إستريو .....



32	.....SimpleSync™ باستخدام تقنية Soundbar أو Bose Smart Speaker التوصيل بسماعة
32	.....المنتجات المتوافقة
32	.....Bose Music الإقران باستخدام تطبيق تطبيق
33	.....SimpleSync™ باستخدام تقنية Soundbar أو Bose Smart Speaker إعادة الاتصال بسماعة

### العناية والصيانة


34	.....تنظيف السماعة
34	.....قَطع الغيار والملحقات
34	.....ضمان محدود

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها


35	.....الحلول الشائعة
37	.....إعادة ضبط سماعتك

## المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

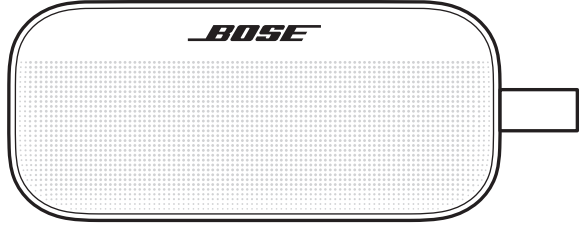

سماعة Bose SoundLink Flex Bluetooth



كبل USB من نوع Type-C®

**ملاحظة:** في حال تلف أي جزء من المنتج، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد لديك أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: [worldwide.Bose.com/Support/Flex](http://worldwide.Bose.com/Support/Flex)

يُتيح لك تطبيق Bose Connect إعداد السماعَة والتحكّم بها من خلال أي جهاز محمول مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

من خلال استخدام هذا التطبيق يُمكنك إدارة اتصالات *Bluetooth*، واختيار لغة المطالبة الصوتية، وإدارة إعدادات السماعَة، والحصول على ميزات جديدة.

## تنزيل تطبيق BOSE CONNECT


1. نرّل تطبيق Bose Connect على جهازك المحمول.



2. اتبع تعليمات التطبيق.

## تكوينات الحزام

يمكنك استخدام الحزام كحلقة إصبع لنقل مكبر الصوت بسهولة. كما يمكنك أيضًا إرفاقه في حلقة تسلق معدنية أو سلك.

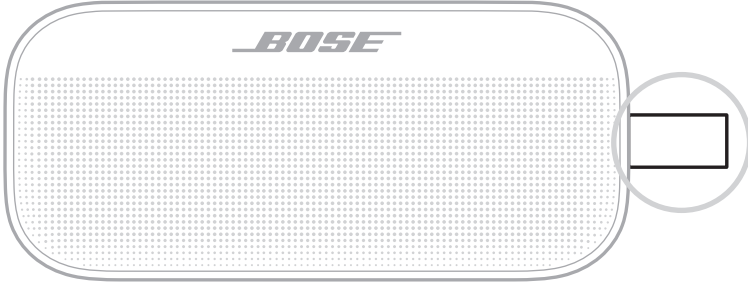


## مقاوم للماء والغبار


مكبر الصوت الخاص بك مقاوم للماء ومقاوم لرذاذ الماء والغبار. وقد تم تصنيفها IP67 وIP64. يمكنك غمر السماعة في الماء لما يصل إلى 30 دقيقة على عمق 3.3 أقدام (متر واحد). كما يمكن استخدامها أيضًا أثناء الاستحمام، وفي المطر أو الثلج.

### تنبيهات:

- لا تغمر مكبر الصوت هذا في أي حوض به ماء أعمق من 3.3 أقدام (متر واحد)
- إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لإزالة الرواسب. وتأكد من جفاف منفذ الموصل تمامًا قبل الشحن.
- لا تحاول مطلقًا شحن مكبر الصوت عندما يكون رطبًا. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف مكبر الصوت.

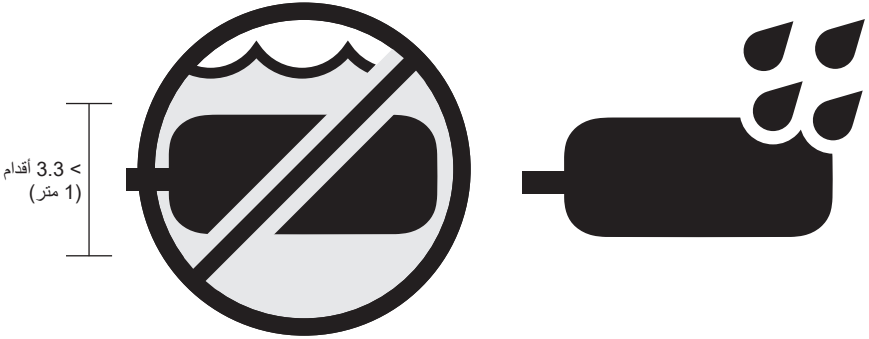

توجد أزرار التحكم فوق السماعة.

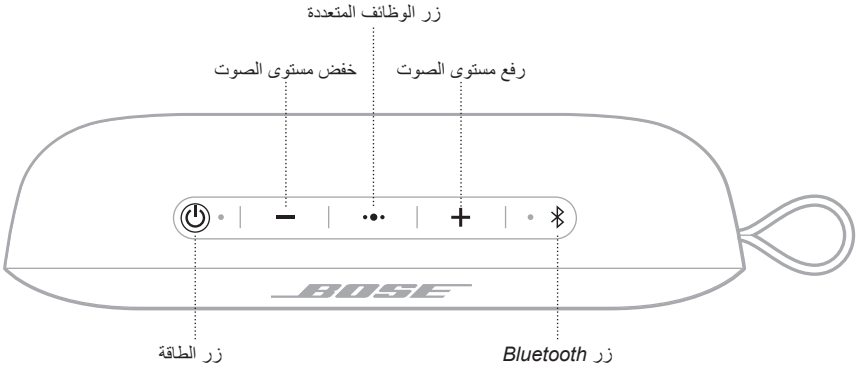

## تشغيل/إيقاف الطاقة

اضغط على زر الطاقة (⏻).

يُضيء مصباح البطارية باللون الأبيض الثابت.



## مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

يقوم مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي بحفظ طاقة البطارية في حالة تشغيل مكبر الصوت بالاعتماد على طاقة البطارية. يتوقف مكبر الصوت عن العمل عند توقف الصوت وعدم الضغط على الأزرار لمدة 20 دقيقة.

**ملاحظة:** لتعديل الوقت المستغرق قبل إيقاف مكبر الصوت الخاص بك تلقائيًا، استخدم تطبيق Bose Connect.


## تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر + وزر الوظائف المتعددة •• في الوقت نفسه. ستسمع عبارة "تم تعطيل الإيقاف التلقائي". كرر الخطوات لتمكين مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي.

**نصيحة:** يمكنك أيضًا تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام تطبيق Bose Connect.

## وظائف مكبر الصوت

### وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

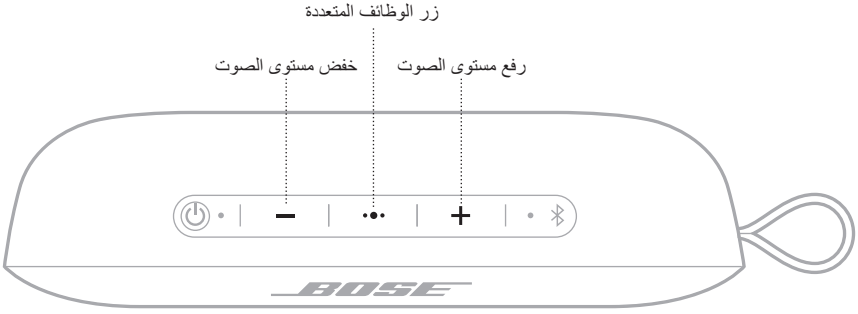

الوظيفة	الحل
تَشغِيل/إيقاف مؤقت	اضغط على زر الوظائف المتعددة ●●.
الانتقال للأمام	اضغط على ●● مرتين بسرعة.
تَحطُّمٌ إلى الخلف	اضغط على ●● ثلاث مرات بسرعة.
رفع مستوى الصوت	اضغط على +.
خفض مستوى الصوت	اضغط على -.

## وظائف الإتصال



الوظيفة	الحل
الرد على مكالمه/إنهاء مكالمه	اضغط على زر الوظائف المتعددة ●●.
رفض مكالمه هاتفية وارده	اضغط مع الاستمرار على ●● لمدة ثانية واحدة.
الرد على المكالمه الهاتفية الواردة الثانية ووضع المكالمه الهاتفية الحالية قيد الانتظار	أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط على ●●.
رفض المكالمه الهاتفية الواردة الثانية والاستمرار في المكالمه الهاتفية الحالية	أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط مع الاستمرار على ●● لمدة ثانية واحدة.
التبديل بين مكالمتين هاتفيتين	إذا كانت لديك مكالمتان هاتفيتان جاريتان، فاضغط على ●● مرتين سريعاً.
الوصول إلى التحكم في الصوت لإجراء مكالمه	أثناء عدم إجراء إحدى المكالمات، اضغط مع الاستمرار على ●● لمدة ثانية واحدة. قد لا يدعم جهازك المحمول التحكم في الصوت. راجع دليل مالك جهازك لمزيد من المعلومات.
كتم صوت/تشغيل صوت مكالمه	أثناء إجراء مكالمه هاتفية، اضغط على + و- في الوقت نفسه.



## إشعارات المطالبات الصوتية


يتعرف مكبر الصوت الخاص بك على أسماء المتصلين التي تم حفظها في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. لتعطيل هذه الخاصية، راجع الصفحة 22.

**ملاحظة:** تعطيل إشعارات المطالبات الصوتية يعطل المطالبات الصوتية أيضًا.

## الوصول إلى عنصر التحكم في الصوت


يعمل الميكروفون الخاص بمكبر الصوت كملحق للميكروفون الموجود في جهاز الهاتف الخاص بك. باستخدام زر الوسائط المتعددة ••• في مكبر الصوت، يمكنك الوصول إلى إمكانيات التحكم في الصوت الموجودة في جهازك لإجراء/تلقي المكالمات الهاتفية أو الوصول إلى المساعد الصوتي لديك لتشغيل الموسيقى، أو الاطلاع على أخبار الطقس، أو لمنحك نتيجة مباراة في لعبة ما، والمزيد.

اضغط مع الاستمرار على ••• للوصول إلى عناصر التحكم بالصوت في جهازك. ستسمع نغمة تشير إلى تفعيل عناصر التحكم بالصوت.

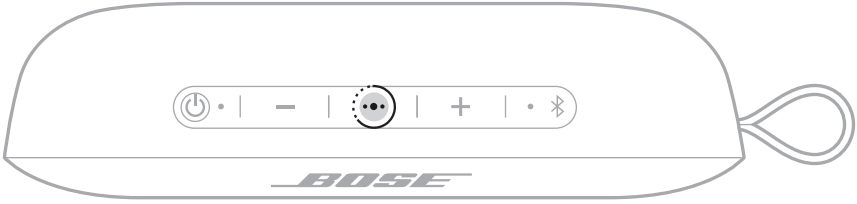

## شحن السماعة

اشحن سماعتك باستخدام كبل شحن من النوع USB-C® (الشاحن الجداري غير متوفر).

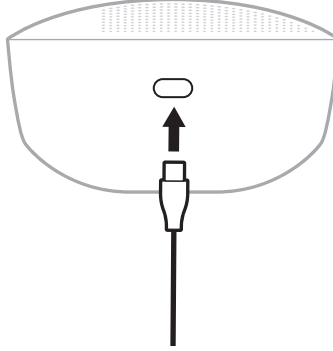

تُومض البطارية باللون الأبيض أثناء الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، يُضيء مصباح البطارية باللون الأبيض الثابت.



**تنبيه:** لا تحاول شحن مكبر الصوت عندما يكون رطبًا. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف مكبر الصوت.

## مدة الشحن

ليتم شحن البطارية بالكامل، دعها في الشحن لمدة تصل إلى 4 ساعات.

تدوم البطارية حتى 12 ساعة من الاستخدام النمطي. يختلف أداء البطارية حسب المحتوى الذي يتم تشغيله، ومستوى صوت التشغيل.

## الاستماع إلى مستوى البطارية

كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعات الرأس، تقوم مطالبة صوتية بالإعلان عن مستوى شحن البطارية. عندما يكون مكبر الصوت قيد الاستخدام، تعلن مطالبة صوتية عما إذا كانت البطارية تحتاج إلى الشحن.

يجب تمكين المطالبات الصوتية لسماع مستوى شحن البطارية (راجع الصفحة 22).

للاستماع إلى مستوى شحن البطارية أثناء استخدام مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (⏻) حتى تسمع مطالبة صوتية.

**ملاحظة:** للتحقق من مستوى البطارية بصريًا، اضغط مع الاستمرار على (⏻) بينما تقوم بالنظر إلى مصباح البطارية (راجع الصفحة 21).

## وضع حماية البطارية

عند استنفاد طاقة بطارية السماعه (0%)، أو عند فصل سماعتك وعدم استخدامها لمدة تزيد عن ثلاثة أيام (ويكون الشحن المتبقي أقل من 10%)، فإنها تدخل وضع حماية البطارية. لإعادة تنشيط سماعتك، صلها بشاحن الحائط.


عندما لا تكون السماعه قيد الاستعمال، قم بتخزينها في مكان بارد.

**تنبيه:** لا تقم بتخزين مكبر الصوت لفترة كبيرة عندما يكون مشحونًا بالكامل أو عندما يكون مستوى الشحن المتبقي أقل من 10 بالمائة.

توجد مصابيح البطارية و *Bluetooth* على الجانب السفلي للسماعة.

## مصباح *BLUETOOTH*

يبين حالة توصيل الجهاز المحمول.

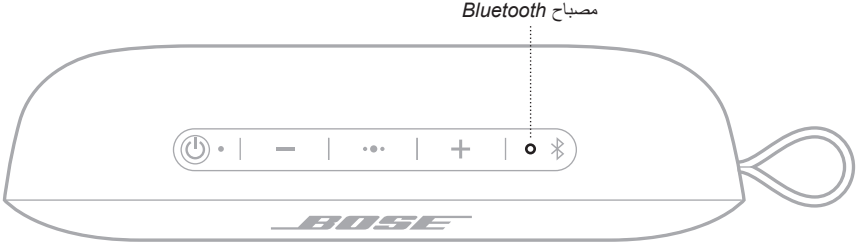

حالة النظام	نشاط الضوء
جاهز للاتصال	أزرق وامض
جارٍ الاتصال	أبيض وامض
متصل	أبيض ثابت

## مصباح البطارية

توضح مستوى شحن البطارية.

مصباح البطارية



حالة النظام	نشاط الضوء
شحن كامل	أبيض ثابت
جارٍ الشحن	أبيض وامض

تعمل المطالبات الصوتية على إرشادك خلال عمليات توصيل *Bluetooth*، والإعلان عن مستوى شحن البطارية، والتعريف بالأجهزة المتصلة. يُمكنك تخصيص المطالبات الصوتية باستخدام الأزرار الموجودة على مكبر الصوت.

**نصيحة:** يمكنك أيضًا التحكم في المطالبات الصوتية بسهولة باستخدام تطبيق *Bose Connect*.

## اللغات المثبتة مسبقًا

اللغات التالية هي اللغات المثبتة مسبقًا على مكبر الصوت الخاص بك:

- الإنجليزية
- الإسبانية
- الفرنسية
- الألمانية
- الماندرين
- اليابانية
- الكورية
- الإيطالية
- البرتغالية
- السويدية
- الهولندية
- الروسية
- البولندية

## تغيير اللغة

عند تشغيل مكبر الصوت لأول مرة، سوف تسمع المطالبات الصوتية باللغة الإنجليزية.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة ●● و زر — في الوقت نفسه حتى تسمع المطالبة الصوتية لخيار اللغة الأول.
2. اضغط على + أو — للتمرير خلال قائمة اللغات.
3. عندما تسمع لفتك، اضغط مع الاستمرار على ●● لتحديدها.

## تعطيل المطالبات الصوتية

اضغط مع الاستمرار على + و— في الوقت نفسه إلى أن تسمع "تم إيقاف المطالبات الصوتية".

**ملاحظة:** كرر الخطوة لتمكين المطالبات الصوتية من جديد.

## توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق BOSE CONNECT (مستحسن)

قم بتنزيل تطبيق Bose Connect واتبع تعليمات التوصيل الواردة على الشاشة أثناء تشغيل مكبر الصوت الخاص بك.



بمجرد التوصيل، ستسمع عبارة "تم التوصيل بـ <اسم الجهاز المحمول>"، ويضيء مصباح Bluetooth بلون أبيض ثابت.

## التوصيل باستخدام قائمة **BLUETOOTH** في الجهاز المحمول الخاص بك


1. عندما يكون مكبر الصوت قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** إلى أن تسمع "جهاز للاتصال" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق.



2. مكن ميزة **Bluetooth** على جهازك.

ملاحظة: يتم العثور عادةً على ميزة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.

3. حدد السماعة الخاصة بك من قائمة الأجهزة.

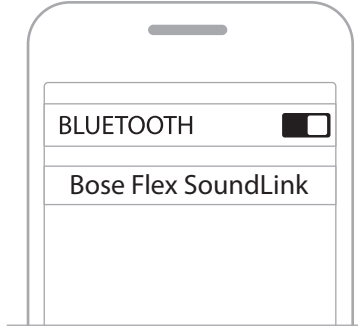

بمجرد التوصيل، ستسمع عبارة "تم التوصيل بـ <اسم الجهاز المحمول>". ويضيء مصباح **Bluetooth** بلون أبيض ثابت.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي قمت بإدخاله لمكبر الصوت في تطبيق **Bose Connect**.



## فصل الجهاز المحمول

قم بتعطيل خاصية *Bluetooth* في جهازك.

نصيحة: يمكنك أيضًا إلغاء توصيل جهازك باستخدام تطبيق *Bose Connect*.

## إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

يحاول مكبر الصوت إعادة الاتصال بأخر جهازين تم الاتصال بهما عند التشغيل.

ملاحظة: يجب أن تكون الأجهزة في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

يمكنك إقران أجهزة إضافية مع مكبر الصوت الخاص بك. يتم التحكم في اتصالات **Bluetooth** هذه بواسطة زر **Bluetooth**. ترشدك المطالبات الصوتية خلال التحكم بالاتصالات المتعددة. قبل التوصيل بجهاز محمول إضافي، تأكد من أن هذه الخاصية ممكنة.

**نصيحة:** يمكنك أيضًا بسهولة إدارة عدة أجهزة متصلة باستخدام تطبيق **Bose Connect**.

## توصيل جهاز محمول إضافي

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة إقران مكبر الصوت، ويمكن لمكبر الصوت أن يتصل بجهازين في الوقت نفسه بفعالية تامة.

لتوصيل جهاز إضافي، قم بتنزيل تطبيق **Bose Connect** (راجع الصفحة 11) أو استخدم قائمة **Bluetooth** الموجودة في جهازك المحمول (راجع الصفحة 24).

**ملاحظة:** يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

## تحديد أجهزة المحمول المتصلة

اضغط على **⌘** لسماع الجهاز الموصل حاليًا.

## التبديل بين جهازين محمولين متصلين

1. أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على جهازك المحمول الأول.
2. شغل الصوت على جهازك الثاني.

## إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا

**ملاحظة:** يجب أن يكون الجهاز في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

1. اضغط على زر **Bluetooth** لسماع اسم الجهاز المتصل.
2. اضغط على **⌘** مجددًا خلال ثلاث ثوانٍ للاتصال بالجهاز التالي في قائمة إقران مكبر الصوت.
3. كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.
4. شغل الصوت على الجهاز المتصل.

## مسح قائمة الإقران الخاصة بالسماعة

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** لمدة عشر ثوانٍ إلى أن تسمع "تم مسح قائمة جهاز **Bluetooth**" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق.
  2. احذف مكبر الصوت من قائمة **Bluetooth** على جهازك المحمول.
- يتم مسح جميع الأجهزة، ويكون مكبر الصوت جاهزًا للاتصال.

## إقران اثنين من مكبرات صوت BOSE BLUETOOTH

للحصول على تجربة موسيقية غامرة بشكل أكبر، يمكنك إقران مكبر الصوت Bose SoundLink Flex مع مكبر صوت Bose Bluetooth آخر وتشغيل الأغنية نفسها من كلا مكبري الصوت. ويمكن تشغيل اثنين من مكبرات الصوت معاً في الأوضاع التالية:

- وضع الاحتفال (تشغيل السماعة اليسرى والسماعة اليمنى في تجانس تام)
  - وضع الإستيريو (تشغيل السماعة اليسرى والسماعة اليمنى بشكل منفصل)
- يُمكنك إعداد ذلك باستخدام تطبيق Bose Connect (موصى به) أو أزرار التحكم في السماعة.

### المنتجات المتوافقة

يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex مع مكبرات الصوت التالية.

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (السلسلة الأولى والثانية)
- Bose SoundLink Revolve+ (السلسلة الأولى والثانية)

## إقران اثنين من مكبرات الصوت BOSE BLUETOOTH باستخدام



### تطبيق BOSE CONNECT (موصى به)


لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل تطبيق Bose Connect.

## إقران اثنين من مكبرات صوت BOSE BLUETOOTH يدويًا

إذا كنت غير قادر على الوصول إلى تطبيق Bose Connect، فاتبع التعليمات التالية.

### وضع الاحتفال

1. تأكد من أن كلا السماعتين في وضع التشغيل.
2. تأكد من أن أحد مكبرات الصوت متصل بجهازك المحمول.
3. على السماعة المتصلة بجهازك، اضغط مع الاستمرار على زر  و زر  في الوقت نفسه.

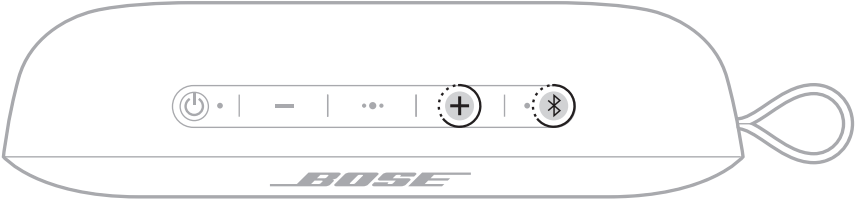

4. اترك الزرين عندما تسمع "اضغط على زر *Bluetooth* وزر خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه على جهاز Bose الثاني".
5. على مكبر الصوت الأخر، اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* وزر — في الوقت نفسه.



6. اترك الزرين عندما تصدر نغمة من السماعة.
- بعد ما يقرب من 10 ثوانٍ، ستسمع "وضع الاحتفال" من كلٍ من مكبري الصوت في الوقت نفسه. تم تمكين وضع الاحتفال، ويمكنك الآن تشغيل الصوت في تجانس تام باستخدام جهازك المحمول.
7. للحصول على تجربة أفضل، ضع السماعات على النحو التالي:
- في نفس الغرفة أو المنطقة في الهواء الطلق
  - حتى لا تكون هناك عوائق بينهما
- ملاحظة:** قد يختلف الأداء على حسب الجهاز المحمول، وبُعد المسافة، والعوامل البيئية.

## وضع الإستيريو

1. لتهيئة السماعتين لوضع الاحتفال (راجع الصفحة 29).
2. على إحدى السماعتين، اضغط على زر \* Bluetooth وزر + في الوقت نفسه.
3. اترك الأزرار عندما تسمع "وضع إستيريو".  
ستسمع كلمة "يسار" من السماعة اليسرى و"يمين" من السماعة اليمنى.  
تم تمكين وضع الإستيريو، ويمكنك الآن تشغيل الصوت في وضع الإستيريو باستخدام جهازك المحمول.
4. للحصول على تجربة أفضل، ضع السماعات على النحو التالي:
  - في نفس الغرفة أو المنطقة في الهواء الطلق
  - في حدود 10 أقدام من بعضها البعض، خالية من العوائق
  - حتى تكون المسافة إلى كل سماعة متساوية
 ملاحظة: قد يختلف الأداء على حسب الجهاز، وبُعد المسافة والعوامل البيئية.

## التبديل بين وضع الاحتفال ووضع إستيريو

على إحدى السماعتين، اضغط على زر \* وزر + في الوقت نفسه.

## تعطيل وضع الاحتفال أو وضع إستيريو

قم بإيقاف تشغيل مكبر الصوت الثاني.

## التوصيل بسماعة أو BOSE SMART SPEAKER أو SOUNDBAR باستخدام تقنية SIMPLESYNC™

باستخدام تقنية Bose SimpleSync™، يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex مع سماعة Bose Smart Speaker أو Bose Smart Soundbar للاستماع إلى الأغنية نفسها في غرفتين مختلفتين في الوقت نفسه.

### ملاحظات:

- يجب عليك تنزيل تطبيق Bose Music كي تستخدم هذه الميزة:
- تتميز تقنية SimpleSync™ بنطاق Bluetooth يبلغ ما يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

### المنتجات المتوافقة

يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex مع أي سماعة من سماعات Bose Smart Speaker أو Bose Smart Soundbar.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
  - Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
  - Bose Smart Soundbar 300
  - سماعة Bose Home Speaker 300
  - Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker
- كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### الإقران باستخدام تطبيق Bose Music

1. من سماعة Bose SoundLink Flex اضغط مع الاستمرار على زر \* Bluetooth إلى أن يومض مصباح Bluetooth بلون أزرق وتسمع "جاهز لإقران جهازٍ آخر".
2. استخدم تطبيق Bose Music لتوصيل سماعة Bose SoundLink Flex الخاصة بك بمنتج متوافق من Bose. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### ملاحظات:

- تأكد من أن سماعة Bose SoundLink Flex تقع على مسافة 30 قدمًا (9 أمتار) من سماعة Bose Smart Speaker أو سماعة Bose Smart Soundbar.
- يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex بمنتج واحد فقط في كل مرة.



## إعادة الاتصال بسماعة BOSE SMART SPEAKER أو SOUND BAR باستخدام تقنية SIMPLYSYNC™

شغل سماعة Bose SoundLink Flex الخاصة بك (انظر الصفحة 14).

تحاول سماعة Bose SoundLink Flex الاتصال بأحدث جهازي *Bluetooth* متصلين، بما في ذلك سماعة Bose Smart Speaker أو Bose Smart Soundbar.

### ملاحظات:

- يجب أن تكون سماعة Bose Smart Speaker أو Bose Smart Soundbar ضمن النطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وأن تكون قيد التشغيل.
- إذا لم تتصل سماعة Bose SoundLink Flex الخاصة بك، فراجع "إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا" في الصفحة 27.

## تنظيف السماعة

قد يتطلب مكبر الصوت تنظيفًا دوريًا.

- نظف سطح مكبر الصوت بواسطة قطعة قماش ناعمة ومبللة (بالمياه فقط).
- لا تستخدم أي مذيبيات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة.
- إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لإزالة الرواسب. وتأكد من جفاف منفذ الموصل تمامًا قبل الشحن.

## قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose. تفضل بزيارة: [worldwide.Bose.com/Support/Flex](http://worldwide.Bose.com/Support/Flex)

## ضمان محدود

تتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

## الحلول الشائعة

إذا واجهت مشكلات بشأن سماعتك:

- قم بتشغيل السماعة (راجع الصفحة 14).
- تحقق من وضع لمبات الحالة (راجع الصفحة 20).
- تأكد من أن الجهاز المحمول الخاص بك يدعم تقنية *Bluetooth* (راجع الصفحة 24).
- اشحن البطارية (راجع الصفحة 18).
- ارفع مستوى الصوت في مكبر الصوت الخاص بك، وجهازك وتطبيق الموسيقى.
- ضع جهازك قريبًا من مكبر الصوت وبعيدًا عن أي تداخلات أو عوائق.
- جرّب توصيل جهاز آخر (راجع الصفحة 26).

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء *Bose*.

تفضل بزيارة: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

الغرض	الحل
ما من طاقة (البطارية)	قد تكون البطارية في وضع الحماية أو فارغة. صل سماعتك بشاحن الحائط.
لا يتم توصيل السماعة مع جهاز المحمول	<p>في جهازك:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– عطل ميزة <i>Bluetooth</i> ثم شغلها مرة أخرى.</li> <li>– احذف مكبر الصوت من قائمة <i>Bluetooth</i> في جهازك. أعد توصيله مجددًا (راجع الصفحة 26).</li> </ul> <p>وصل جهازًا آخر (انظر الصفحة 27).</p> <p>تفضل بزيارة: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Flex">worldwide.Bose.com/Support/Flex</a> لمشاهدة مقاطع فيديو توضيحية.</p> <p>امسح قائمة إقران مكبر الصوت (راجع الصفحة 27). قم بالتوصيل مرة أخرى.</p>
لا يصدر أي صوت	<p>تأكد من تشغيل المطالبات الصوتية (راجع الصفحة 22). اضغط على زر <i>Bluetooth</i> لسماع اسم الجهاز المتصل. تأكد من أنك تستخدم الجهاز الصحيح.</p> <p>استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى.</p> <p>وصل جهاز محمول آخر (راجع الصفحة 26).</p> <p>في حال اتصال جهازين، أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على الجهاز الأول مؤقتًا وشغل الصوت على الجهاز الآخر.</p> <p>في حال اتصال جهازين، انقل الأجهزة لتصبح في نطاق مكبر الرأس (30 قدمًا أو 9 أمتار).</p>

الحل	الغرض
<p>استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى.</p> <p>وصّل جهازًا مختلفًا.</p> <p>افصل الجهاز الثاني.</p> <p>قم بتعطيل أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى.</p> <p>إذا تعرض مكبر الصوت للماء، فجففه وحاول مجددًا.</p>	<p>جودة الصوت رديئة</p>
<p>تأكد من محاذاة الموصل الموجود في الكبل مع الموصل الموجود في مكبر الصوت بشكلٍ صحيح.</p> <p>جرب مصدر شحن آخر.</p> <p>تأكد من توصيل طرفي كبل USB-C بإحكام.</p> <p>إذا تعرض مكبر الصوت الخاص بك لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فاتركه حتى يستعيد درجة حرارة الغرفة وأعد محاولة شحنه.</p> <p>أعد ضبط السماع (راجع الصفحة 37).</p>	<p>مكبر الصوت لا يشحن</p>
<p>جرب مكالمات هاتفية أخرى.</p> <p>جرب جهازًا متوافقًا آخر.</p> <p>إذا تعرض مكبر الصوت للماء، فجففه وحاول مجددًا.</p> <p>جرب الانتقال إلى مكان أقرب لمكبر الصوت أثناء التحدث.</p> <p>أثناء إجراء إحدى المكالمات، تأكد من تحديد مكبر الصوت كمصدر الصوت في نافذة المكالمات النشطة.</p>	<p>الميكروفون لا يلتقط الصوت</p>
<p>لوظائف الضغط المتعدد باستخدام زر الوظائف المتعددة ●●●، اجعل سرعة الضغوط متفاوتة.</p> <p>قد لا تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض موديلات الأجهزة.</p> <p>جرب جهازًا متوافقًا آخر.</p>	<p>جهاز المحمول لا يستجيب للضغط على الأزرار</p>

الحل	الغرض
<p>قم بتنزيل تطبيق Bose Connect للحصول على طريقة إضافية لإقران مكبرات الصوت من نوع <i>Bose Bluetooth</i>.</p> <p>قد لا يدعم مكبر الصوت الثاني وضع الاحتفال أو الإستيريو. راجع دليل المالك الخاص بمكبر الصوت من نوع <i>Bose Bluetooth</i>.</p>	<p>لا تقترن السماعة بسماعة <i>Bose Bluetooth</i> يدويًا</p>
<p>تأكد من تنزيل تطبيق <i>Bose Music</i>.</p> <p>اضغط مع الاستمرار على زر * <i>Bluetooth</i> إلى أن يومض مصباح <i>Bluetooth</i> بلون أزرق، وتسمع "Ready to pair another device" (جاهز لإقران جهاز آخر).</p> <p>تأكد من أن سماعة <i>Bose SoundLink Flex</i> تقع على مسافة 30 قدمًا (9 أمتار) من سماعة <i>Bose Smart Speaker</i> أو سماعة <i>Bose Smart Soundbar</i>.</p>	<p>لا تقترن السماعة بسماعة <i>Bose Smart Speaker</i> أو <i>Bose Smart Soundbar</i></p>
<p>انظر "إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا" في الصفحة 27.</p>	<p>لا تُعيد السماعة الاتصال بسماعة <i>Bose Smart Speaker</i> أو <i>Bose Smart Soundbar</i> مقترنة مسبقًا</p>
<p>قم بتنزيل تطبيق <i>Bose Connect</i> (راجع الصفحة 11)، وتشغيل تحديثات البرامج المتاحة.</p> <p>على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، راجع <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> للحصول على تحديثات USB.</p>	<p>تأخر سماع الصوت عند الإقران بسماعة أو <i>Bose Smart Speaker</i> أو <i>Bose Smart Soundbar</i></p>

### إعادة ضبط سماعتك

تسمح خاصية إعادة ضبط المصنع الأجهزة المتصلة وإعدادات اللغة من مكبر الصوت وتعيدها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

1. شغل السماعة.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (L) لمدة 10 ثوانٍ.

يتم إيقاف تشغيل السماعة.

3. اضغط على (L).

بضيء مصباح *Bluetooth* باللون الأزرق، وتسمع رسالة "جاهز للاتصال. لبدء عملية الإعداد، نزل تطبيق *Bose Connect*" (راجع الصفحة 11).



866666-0010