



SOUNDLINK FLEX

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

**UK
CA** Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräte-Richtlinie 2017 und alle zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
6. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät nicht normal funktioniert oder beschädigt wurde.
7. Wenn der Lautsprecher Salz- oder chlorhaltigem Wasser ausgesetzt war, spülen Sie ihn danach vorsichtig mit frischem Wasser ab, um Rückstände zu entfernen.
8. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Steckeranschluss vollständig trocken ist.
9. Laden Sie den Lautsprecher nicht auf, wenn er nass ist.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Feuer oder Verätzungen verursachen.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Produkt neu aus oder stellen Sie es an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED Canada für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erfüllt die IMDA-Anforderungen.

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energiedi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Bluetooth ≤ 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	≤ 20 Minuten	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Bluetooth: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die Bluetooth-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer Bluetooth-Quelle aktivieren.	

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2.483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich für das Recycling und die Entsorgung an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.



廢電池請回收

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.



Li-ion

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.						
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher, Typbezeichnung: 435910						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „1“ ist 2011 oder 2021.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-Import: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Vereinigtes Königreich

Eingangsnennleistung: 5 VDC, 1,5 A

Die CMITT-ID befindet sich auf der Rückseite des Lautsprechers.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Seriennummer befindet sich auf der Seite des Lautsprechers in der Nähe des Gurts. Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite des Lautsprechers.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose Connect App empfangen. Um Sicherheitsupdates über die mobile Anwendung zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Connect App abschließen. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose über btu.Bose.com zur Verfügung stellt.**

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die *Bluetooth*[®] Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

USB Type-C[®] und USB-C[®] sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink und SoundLink Revolve sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

LIEFERUMFANG

Inhalt 10

EINRICHTUNG DER BOSE CONNECT APP

Herunterladen der Bose Connect App 11

LAUTSPRECHERPORTABILITÄT

Gurtkonfigurationen 12
 Wasser- und staubabweisend 12

LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE

Ein-/Ausschalten 14
 Timer für automatisches Abschalten 14
 Deaktivieren des Timers für automatisches Abschalten 14
 Lautsprecherfunktionen 15
 Medienwiedergabe- und Lautstärkefunktionen 15
 Anruffunktionen 16
 Aufrufen der Sprachsteuerung 17

BATTERIE

Aufladen des Lautsprechers 18
 Ladedauer 18
 Akustische Anzeige des Batterieladezustands 19
 Batterieschutzmodus 19

STATUSLÄMPCHEN

Bluetooth[®]-Lämpchen 20
 Batterielämpchen 21

SPRACHBEFEHLE

Vorinstallierte Sprachen 22
 Ändern der Sprache..... 22
 Deaktivieren der Sprachbefehle..... 22

BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Verbinden Ihres Mobilgeräts mithilfe der Bose Connect App
 (empfohlen) 23
 Verbinden mithilfe des *Bluetooth*-Menüs auf dem Mobilgerät 24
 Trennen eines Mobilgeräts 25
 Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts..... 25

MEHRERE BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Verbinden eines zusätzlichen Mobilgeräts..... 26
 Identifizieren verbundener Mobilgeräte..... 26
 Umschalten zwischen zwei verbundenen Mobilgeräten 26
 Bereits verbundenes Gerät erneut verbinden 27
 Löschen der Abstimmliste des Lautsprechers 27

BOSE-PRODUKTE VERBINDEN

Abstimmen von zwei Bose *Bluetooth*-Lautsprechern..... 28
 Kompatible Produkte 28
 Abstimmen von zwei Bose *Bluetooth*-Lautsprechern mithilfe der
 Bose Connect App (empfohlen)..... 28
 Manuelles Abstimmen von zwei Bose *Bluetooth*-Lautsprechern 29
 Party-Modus 29
 Stereo-Modus 31
 Umschalten zwischen Party-Modus und Stereo-Modus..... 31
 Deaktivieren des Party-Modus oder Stereo-Modus 31

Verbinden mit einem Bose Smart Speaker oder einer
Bose Smart Soundbar mithilfe von SimpleSync™-Technologie 32

 Kompatible Produkte 32

 Abstimmen mithilfe der Bose Music App 32

Erneutes Verbinden eines Bose Smart Speakers oder einer
Bose Smart Soundbar mithilfe von SimpleSync™-Technologie 33

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Lautsprechers 34

Ersatzteile und Zubehör..... 34

Eingeschränkte Garantie..... 34


FEHLERBEHEBUNG

Gängige Lösungen 35

Zurücksetzen des Lautsprechers..... 37

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

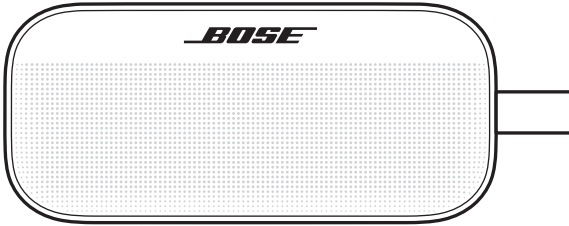

Bose SoundLink Flex *Bluetooth*-Lautsprecher



USB Type-C*-Kabel

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht.
Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/Flex](https://www.worldwide.bose.com/Support/Flex)

Mit der Bose Connect App können Sie den Lautsprecher von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie *Bluetooth*-Verbindungen verwalten, die Sprache der Sprachbefehle auswählen, Lautsprechereinstellungen verwalten und neue Funktionen erhalten.

HERUNTERLADEN DER BOSE CONNECT APP


1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Connect App herunter.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

GURTKONFIGURATIONEN

Zum einfacheren Tragen des Lautsprechers können Sie den Gurt als Fingerschleife verwenden. Sie können ihn auch an einem Karabiner oder einem Seil anbringen.

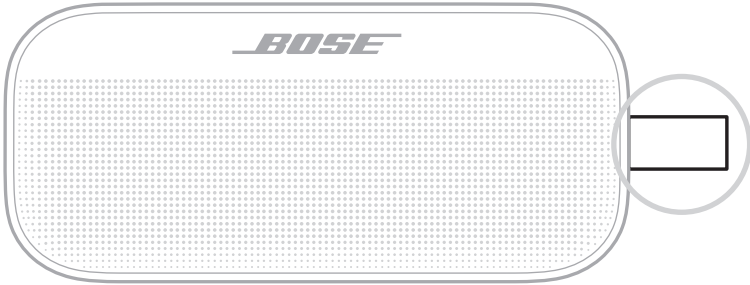


WASSER- UND STAUBABWEISEND


Der Lautsprecher ist wasserbeständig, spritzwassergeschützt und staubbeständig. Für ihn gilt Schutzart IPX67 und IPX64. Sie können den Lautsprecher bis zu 30 Minuten in 1 m tiefes Wasser tauchen. Er kann außerdem beim Duschen und bei Regen oder Schnee verwendet werden.

ACHTUNG:

- Tauchen Sie diesen Lautsprecher NICHT in Wasser, das tiefer als 1 m.
- Wenn der Lautsprecher Salz- oder chlorhaltigem Wasser ausgesetzt war, spülen Sie ihn danach vorsichtig mit frischem Wasser ab, um Rückstände zu entfernen. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Steckeranschluss vollständig trocken ist.
- Versuchen Sie nie, die Lautsprecher aufzuladen, wenn sie nass sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Lautsprecher beschädigt wird.

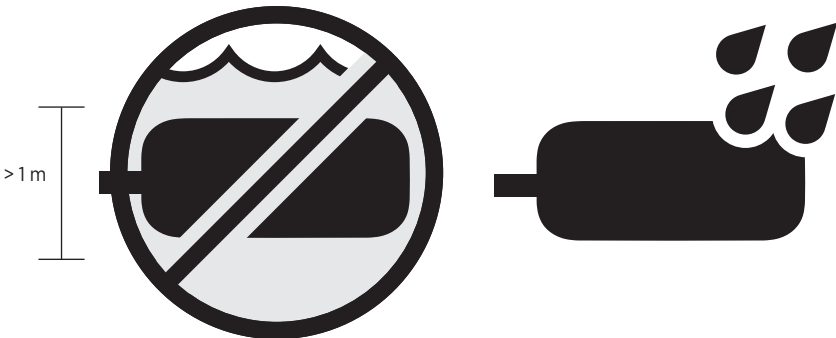

Die Bedienelemente befinden sich oben auf dem Lautsprecher.

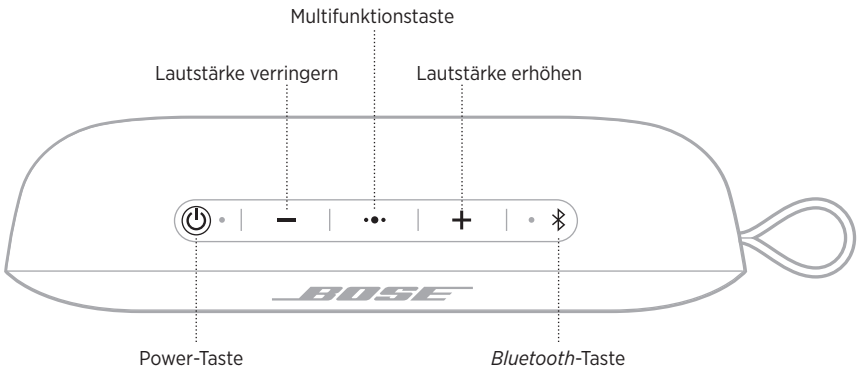

EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Power-Taste .

Das Batterielämpchen leuchtet weiß.



TIMER FÜR AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

Der Timer für automatisches Abschalten spart Batterieleistung, wenn der Lautsprecher mit Batterie betrieben wird. Der Lautsprecher schaltet sich aus, wenn der Ton gestoppt hat und 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt wurden.

HINWEIS: Um einzustellen, wann sich der Lautsprecher automatisch abschaltet, verwenden Sie Bose Connect App.

Deaktivieren des Timers für automatisches Abschalten


Halten Sie + und die Multifunktionstaste  gleichzeitig gedrückt. Sie hören „Automatische Abschaltfunktion deaktiviert“.

Wiederholen Sie den Schritt, um den Timer für automatisches Abschalten wieder zu aktivieren.

TIPP: Sie können den Timer für automatisches Abschalten auch mithilfe der Bose Connect App deaktivieren.


LAUTSPRECHERFUNKTIONEN

Medienwiedergabe- und Lautstärkefunktionen

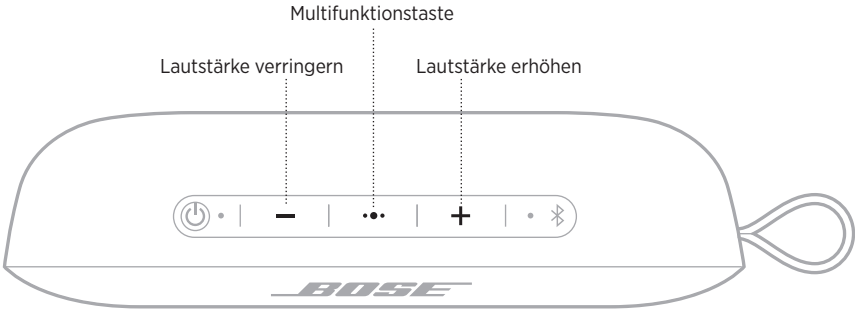

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste ●●●.
Vorwärts springen	Drücken Sie zweimal kurz ●●.
Rückwärts springen	Drücken Sie dreimal kurz ●●.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie –.

Anruffunktionen

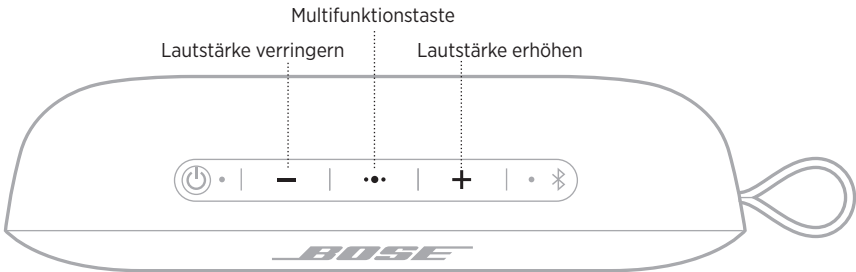

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste •••.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie ••• 1 Sekunde lang gedrückt.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Während eines Anrufs drücken Sie •••.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Während eines Anrufs halten Sie ••• eine Sekunde lang gedrückt.
Zwischen zwei Anrufen umschalten	Drücken Sie während zwei aktiven Anrufen zweimal kurz •••.
Auf Sprachsteuerung zum Tätigen eines Anrufs zugreifen	Während eines Anrufs halten Sie ••• eine Sekunde lang gedrückt. Ihr Mobilgerät unterstützt möglicherweise keine Sprachsteuerung. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Geräts.
Einen Anruf stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie während eines Anrufs + und – gleichzeitig.

Sprachbefehl-Benachrichtigungen

Der Lautsprecher identifiziert Anrufer, die in Ihrer Kontaktliste gespeichert sind.


Informationen zur Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter Seite 22.

HINWEIS: Bei Deaktivierung von Sprachbefehl-Benachrichtigungen werden auch Sprachbefehle deaktiviert.

AUFRUFEN DER SPRACHSTEUERUNG


Das Lautsprechermikrofon fungiert als Erweiterung des Mikrofons in Ihrem Mobilgerät. Mithilfe der Multifunktionstaste ●● am Lautsprecher können Sie auf die Sprachsteuerungsfunktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um Anrufe zu tätigen/ entgegenzunehmen oder auf Ihren Sprachassistenten zuzugreifen, um Musik wiederzugeben, einen Wetterbericht zu erhalten, Ihnen den Punktstand eines Spiels anzugeben und mehr.

Halten Sie ●● gedrückt, um die Sprachsteuerung am Gerät aufzurufen. Sie hören einen Ton, der signalisiert, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.

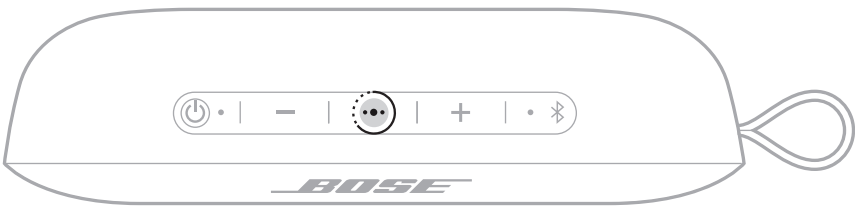

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Laden Sie Ihren Lautsprecher mithilfe des USB-C®-Ladekabels auf (Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

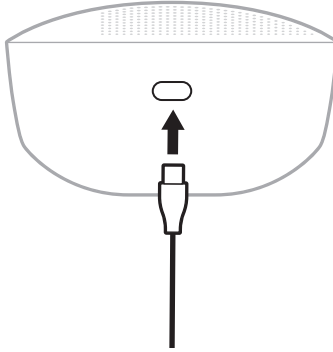

Während des Aufladens blinkt das Batterielämpchen weiß. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet das Batterielämpchen weiß.



ACHTUNG: Versuchen Sie NICHT, den Lautsprecher im feuchten Zustand aufzuladen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Lautsprecher beschädigt wird.

Ladedauer

Das vollständige Aufladen kann bis zu 4 Stunden dauern.

Bei normalem Gebrauch hält die Batterie bis zu 12 Stunden. Die Batterieleistung unterscheidet sich je nach wiedergegebenen Inhalten und Lautstärke der Wiedergabe.

Akustische Anzeige des Batterieladestatus

Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladestatus an. Wenn der Lautsprecher verwendet wird, gibt ein Sprachbefehl an, ob die Batterien geladen werden müssen.

Um den Batterieladestatus zu hören, müssen Sprachbefehle aktiviert sein (siehe Seite 22).

Um den Batterieladestatus während der Verwendung des Lautsprechers zu hören, halten Sie die Power-Taste \cup gedrückt, bis Sie einen Sprachbefehl hören.

HINWEIS: Um die Batterie visuell zu prüfen, halten Sie \cup gedrückt, während Sie das Batterielämpchen beobachten (siehe Seite 21).

BATTERIESCHUTZMODUS

Wenn die Lautsprecherbatterie leer ist (0 %) oder der Lautsprecher mehr als drei Tage lang nicht ans Stromnetz angeschlossen und verwendet wurde (mit einer verbliebenen Ladung von weniger als 10 %) schaltet er sich in den Batterieschutzmodus. Um den Lautsprecher wieder zu aktivieren, schließen Sie ihn an ein Wandladegerät oder einen eingeschalteten Computer an.


Lagern Sie den Lautsprecher bei Nichtverwendung an einem kühlen Ort.

ACHTUNG: Lagern Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum, wenn er vollständig aufgeladen ist oder wenn die verbliebene Ladung weniger als 10 % beträgt.

Die *Bluetooth*- und Batterielämpchen befinden sich oben am Lautsprecher.

BLUETOOTH-LÄMPCHEN

Zeigt den Verbindungsstatus eines Mobilgeräts an.

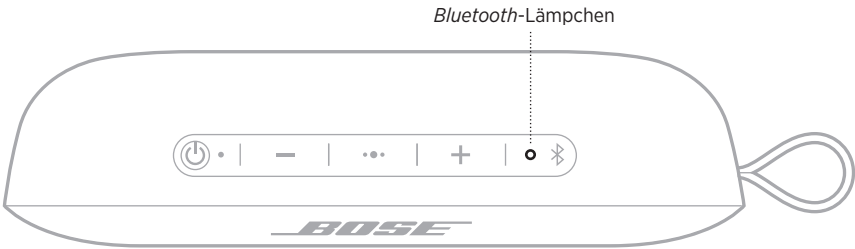

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN

SYSTEMZUSTAND

Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Blinkt weiß	Verbinden
Leuchtet weiß	Verbunden

BATTERIELÄMPCHEN

Zeigt den Ladezustand der Batterie an.

Batterielämpchen



AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß	Vollständige Aufladung
Blinkt weiß	Aufladen

Sprachbefehle führen Sie durch den *Bluetooth*-Verbindungsvorgang, geben den Batterieladezustand an und identifizieren verbundene Geräte. Sie können die Sprachbefehle mithilfe der Tasten am Lautsprecher anpassen.

TIPP: Sie können die Sprachbefehle auch mithilfe der Bose Connect App ganz einfach verwalten.

VORINSTALLIERTE SPRACHEN

Die folgenden Sprachen sind am Lautsprecher vorinstalliert:

- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Deutsch
- Mandarin
- Japanisch
- Koreanisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Schwedisch
- Niederländisch
- Russisch
- Polnisch

ÄNDERN DER SPRACHE

Wenn Sie den Lautsprecher zum ersten Mal einschalten, hören Sie die Sprachbefehle auf Englisch.

1. Halten Sie gleichzeitig die Multifunktionstaste ●● und — gedrückt, bis Sie den Sprachbefehl der ersten Sprachoption hören.
2. Drücken Sie + oder —, um durch die Liste der Sprachen zu gehen.
3. Wenn Sie Ihre Sprache hören, halten Sie ●● gedrückt, um sie auszuwählen.

DEAKTIVIEREN DER SPRACHBEFEHLE

Halten Sie + und — gleichzeitig gedrückt, bis Sie „Sprachbefehle aus“ hören.

HINWEIS: Wiederholen Sie dies, um Sprachbefehle wieder zu aktivieren.


VERBINDEN IHRES MOBILGERÄTS MITHILFE DER BOSE CONNECT APP (EMPFOHLEN)

Schalten Sie den Lautsprecher ein, laden Sie die Bose Connect App herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet durchgängig weiß.

VERBINDEN MITHILFE DES *BLUETOOTH*-MENÜS AUF DEM MOBILGERÄT


1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und halten Sie dann die *Bluetooth*-Taste  gedrückt, bis „Bereit zum Verbinden“ ertönt oder das *Bluetooth*-Lämpchen blau blinkt.



2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

HINWEIS: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus der Liste der Geräte aus.

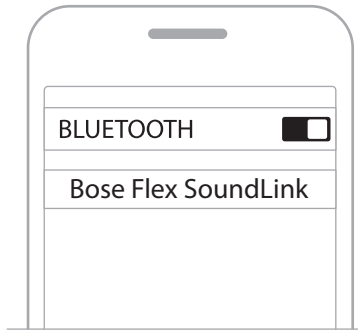

Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet durchgängig weiß.

HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Connect App für Ihren Lautsprecher eingegeben haben.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Deaktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

TIPP: Sie können Ihr Gerät auch mithilfe der Bose Connect App trennen.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, versucht er, sich wieder mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten zu verbinden.

HINWEIS: Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

Sie können zusätzliche Geräte mit dem Lautsprecher abstimmen. Diese *Bluetooth*-Verbindungen werden mit der *Bluetooth*-Taste ⌘ gesteuert. Sprachbefehle führen Sie durch die Steuerung mehrerer Verbindungen. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion aktiviert ist, bevor Sie ein zusätzliches Mobilgerät verbinden.

TIPP: Mit der Bose Connect App können Sie mehrere verbundene Geräte ganz einfach verwalten.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN MOBILGERÄTS

Sie können bis zu acht abgestimmte Geräte in der Lautsprecherabstimmliste speichern und der Lautsprecher kann mit zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein.

Um ein zusätzliches Gerät zu verbinden, laden Sie die Bose Connect App herunter (siehe Seite 11) oder verwenden Sie das *Bluetooth*-Menü auf Ihrem Mobilgerät (siehe Seite 24).

HINWEIS: Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

IDENTIFIZIEREN VERBUNDENER MOBILGERÄTE



Drücken Sie ⌘ , um zu hören, welche Geräte zurzeit verbunden sind.

UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI VERBUNDENEN MOBILGERÄTEN


1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.

BEREITS VERBUNDENES GERÄT ERNEUT VERBINDEN

HINWEIS: Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

1. Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste , um zu hören, welches Gerät verbunden ist.
2. Drücken Sie  innerhalb von 3 Sekunden erneut, um das nächste Gerät in der Lautsprecher-Abstimmliste zu verbinden.
3. Wiederholen Sie dies, bis Sie den korrekten Gerätenamen hören.
4. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem verbundenen Gerät.

LÖSCHEN DER ABSTIMMLISTE DES LAUTSPRECHERS

1. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste  10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht“ hören und das *Bluetooth*-Lämpchen blau blinkt.
2. Löschen Sie den Lautsprecher aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Mobilgerät.
Alle Geräte werden gelöscht und der Lautsprecher ist für das Verbinden bereit.

ABSTIMMEN VON ZWEI BOSE *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHERN

Für ein umfassenderes Musikerlebnis können Sie Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher mit einem anderen Bose *Bluetooth*-Lautsprecher abstimmen und denselben Song auf beiden Lautsprechern wiedergeben. Zwei Lautsprecher können in den folgenden Modi dasselbe wiedergeben:

- Party-Modus (gleiche Wiedergabe des linken und rechten Lautsprechers)
- Stereo-Modus (getrennte Wiedergabe des linken und rechten Lautsprechers)

Sie können dies mithilfe Bose Connect App (empfohlen) oder der Lautsprecher-Steuertasten einrichten.

Kompatible Produkte

Sie können Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher mit den folgenden Lautsprechern abstimmen:

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (Series I & II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Series I & II)


ABSTIMMEN VON ZWEI BOSE *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHERN MITHILFE DER BOSE CONNECT APP (EMPFOHLEN)


Laden Sie für weitere Informationen die Bose Connect App herunter, um die Installation zu starten.



MANUELLES ABSTIMMEN VON ZWEI BOSE *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHERN

Wenn Sie nicht auf die Bose Connect App zugreifen können, gehen Sie wie folgt vor:

Party-Modus

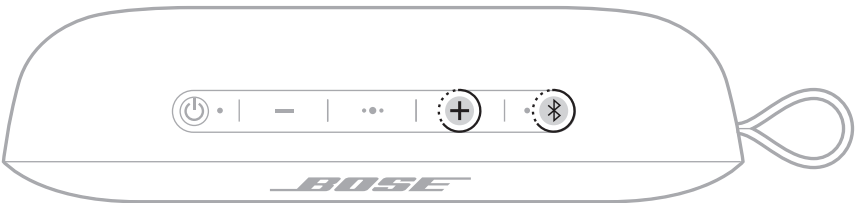1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind.
2. Stellen Sie sicher, dass ein Lautsprecher mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.
3. Halten Sie an dem Lautsprecher, der mit Ihrem Gerät verbunden ist, die *Bluetooth*-Taste  und + gleichzeitig gedrückt.



4. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie „Drücken Sie auf einem zweiten Bose Gerät gleichzeitig die Tasten *Bluetooth* und Lautstärke verringern“ hören.
5. Halten Sie am anderen Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste  und  gleichzeitig gedrückt.



6. Lassen Sie die Tasten los, wenn der Lautsprecher einen Ton abgibt.
Nach ca. 10 Sekunden hören Sie „Party-Modus“ aus beiden Lautsprechern gleichzeitig. Der Party-Modus ist aktiviert und Sie können mit Ihrem Mobilgerät den gleichen Ton wiedergeben.
7. Stellen Sie die Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis wie folgt auf:
 - im selben Raum oder im selben Bereich im Freien
 - ohne Hindernisse dazwischen

HINWEIS: Die Leistung kann sich je nach Mobilgerät, Abstand und Umgebungsfaktoren unterscheiden.

Stereo-Modus

1. Konfigurieren Sie die Lautsprecher für den Party-Modus (siehe Seite 29).
2. Halten Sie an einem Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste \times und + gleichzeitig gedrückt.
3. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie „Stereo-Modus“ hören.

Sie hören „Links“ aus dem linken Lautsprecher und „Rechts“ aus dem rechten Lautsprecher.

Der Stereo-Modus ist aktiviert und Sie können mit Ihrem Mobilgerät Ton in Stereo wiedergeben.

4. Stellen Sie die Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis wie folgt auf:
 - im selben Raum oder im selben Bereich im Freien
 - in einem Abstand von höchstens 3 m, ohne Hindernisse
 - gleicher Abstand zu den einzelnen Lautsprechern

HINWEIS: Die Leistung kann sich je nach Gerät, Abstand und Umgebungsfaktoren unterscheiden.

UMSCHALTEN ZWISCHEN PARTY-MODUS UND STEREO-MODUS

Drücken Sie an einem Lautsprecher \times und + gleichzeitig.

DEAKTIVIEREN DES PARTY-MODUS ODER STEREO-MODUS

Schalten Sie den zweiten Lautsprecher aus.

VERBINDEN MIT EINEM BOSE SMART SPEAKER ODER EINER BOSE SMART SOUNDBAR MITHILFE VON SIMPLESYNC™-TECHNOLOGIE

Mit der Bose SimpleSync™-Technologie können Sie Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar abstimmen, sodass Sie denselben Song in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig hören können.

HINWEISE:

- Sie müssen die Bose Music App herunterladen, um diese Funktion zu verwenden.
- SimpleSync™-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von bis zu 9 Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher mit anderen Bose Smart Speakern oder einer Bose Smart Soundbar abstimmen.

Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Abstimmen mithilfe der Bose Music App

1. Halten Sie an Ihrem Bose SoundLink Flex-Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste ⌘ gedrückt, bis das *Bluetooth*-Lämpchen blau blinkt und Sie „Zum Abstimmen mit einem anderen Gerät bereit“ hören.
2. Verwenden Sie die Bose Music App, um Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher mit Ihrem kompatiblen Bose-Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

HINWEISE:

- Achten Sie darauf, dass sich Ihr Bose SoundLink Flex-Lautsprecher höchstens 9 Meter von Ihrem Bose Smart Speaker oder Ihrer Bose Smart Soundbar entfernt befindet.
- Sie können Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher nur mit jeweils einem Produkt gleichzeitig abstimmen.

ERNEUTES VERBINDEN EINES BOSE SMART SPEAKERS ODER EINER BOSE SMART SOUNDBAR MITHILFE VON SIMPLESYNC™-TECHNOLOGIE

Schalten Sie Ihren Bose SoundLink Flex-Lautsprecher ein (siehe Seite 14).

Ihr Bose SoundLink Flex-Lautsprecher versucht, sich mit den zwei zuletzt verbundenen *Bluetooth*-Geräten zu verbinden, z. B. Ihrem Bose Smart Speaker oder Ihrer Bose Smart Soundbar.

HINWEISE:

- Ihr Bose Smart Speaker oder Ihre Bose Smart Soundbar muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich Ihr Bose SoundLink Flex-Lautsprecher nicht verbindet (siehe „Bereits verbundenes Gerät erneut verbinden“ auf Seite 27).

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Lautsprecher reinigen.

- Wischen Sie die Oberfläche des Lautsprechers mit einem weichen, ausschließlich mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Wenn der Lautsprecher Salz- oder chlorhaltigem Wasser ausgesetzt war, spülen Sie ihn danach vorsichtig mit frischem Wasser ab, um Rückstände zu entfernen. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Steckeranschluss vollständig trocken ist.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden. Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/Flex](https://www.worldwide.bose.com/Support/Flex)

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter [global.bose.com/warranty](https://www.global.bose.com/warranty).

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter [global.bose.com/register](https://www.global.bose.com/register). Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

GÄNGIGE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit dem Lautsprecher:

- Schalten Sie die Lautsprecher ein (siehe Seite 14).
- Prüfen Sie den Zustand der Statuslämpchen (siehe Seite 20).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät *Bluetooth*-Technologie unterstützt (siehe Seite 24).
- Laden Sie die Batterie auf (siehe Seite 18).
- Stellen Sie die Lautstärke am Lautsprecher, am Gerät und in der Musik-App höher.
- Stellen Sie das Gerät näher zum Lautsprecher und von Störquellen oder Hindernissen weg.
- Versuchen Sie, ein anderes Gerät zu verbinden (siehe Seite 26).

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Strom (Batterie)	Die Batterie befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder ist leer. Schließen Sie den Lautsprecher an ein Wandladegerät oder einen eingeschalteten Computer an.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Mobilgerät	<p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. – Löschen Sie den Lautsprecher aus der <i>Bluetooth</i>-Liste auf Ihrem Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 26). <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 27).</p> <p>Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Flex, um Anleitungsvideos anzusehen.</p> <p>Löschen Sie die Abstimmliste des Lautsprechers (siehe Seite 27). Stellen Sie die Verbindung erneut her.</p>
Kein Ton	<p>Stellen Sie sicher, dass Sprachbefehle aktiviert sind (siehe Seite 22). Drücken Sie die <i>Bluetooth</i>-Taste \mathbb{B}, um das verbundene Gerät zu hören. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Musikquelle.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 26).</p> <p>Wenn zwei Geräte verbunden sind, halten Sie die Wiedergabe auf dem einen Gerät an und starten Sie sie auf dem anderen Gerät.</p> <p>Wenn zwei Geräte verbunden sind, stellen Sie die Geräte innerhalb der Reichweite des Lautsprechers (9 m) auf.</p>

SYMPTOM	LÖSUNG
Schlechte Tonqualität	<p>Verwenden Sie eine andere Musikquelle.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät.</p> <p>Trennen Sie das zweite Gerät.</p> <p>Deaktivieren Sie alle Klangverbesserungsfunktionen am Gerät oder in der Musik-App.</p> <p>Wenn der Lautsprecher Wasser ausgesetzt war, trocknen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut.</p>
Lautsprecher lädt nicht	<p>Achten Sie darauf, dass der Anschluss des Kabels richtig mit dem Anschluss am Lautsprecher ausgerichtet ist.</p> <p>Versuchen Sie eine andere Ladequelle.</p> <p>Schließen Sie beide Stecker des USB-C-Kabels an.</p> <p>Wenn der Lautsprecher hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, lassen Sie ihn Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut.</p> <p>Setzen Sie den Lautsprecher zurück (siehe Seite 37).</p>
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an.	<p>Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.</p> <p>Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.</p> <p>Wenn der Lautsprecher Wasser ausgesetzt war, trocknen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut.</p> <p>Gehen Sie beim Sprechen näher zum Lautsprecher hin.</p> <p>Achten Sie darauf, dass während eines Anrufs der Lautsprecher in Ihrem aktiven Anrufenster als Audioquelle ausgewählt ist.</p>
Mobilgerät reagiert nicht auf Tastendruck	<p>Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck mithilfe der Multifunktionstaste •• variieren Sie die Geschwindigkeit beim Drücken der Tasten.</p> <p>Möglicherweise stehen für einige Gerätemodelle nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.</p> <p>Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.</p>

SYMPTOM	LÖSUNG
Lautsprecher wird nicht manuell mit einem Bose Bluetooth-Lautsprecher abgestimmt	Laden Sie die Bose Connect App als zusätzliche Methode für das Abstimmen der Bose- <i>Bluetooth</i> Lautsprecher herunter. Ihr zweiter Lautsprecher unterstützt möglicherweise keinen Stereo- oder Party-Modus. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bose <i>Bluetooth</i> -Lautsprechers.
Lautsprecher wird nicht mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar abgestimmt	Stellen Sie sicher, dass Sie die Bose Music App heruntergeladen haben. Halten Sie die <i>Bluetooth</i> -Taste $\&$ gedrückt, bis das <i>Bluetooth</i> -Lämpchen blau blinkt und Sie „Zum Abstimmen mit einem anderen Gerät bereit“ hören. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Bose SoundLink Flex-Lautsprecher höchstens 9 Meter von Ihrem Bose Smart Speaker oder Ihrer Bose Smart Soundbar entfernt befindet.
Lautsprecher verbindet sich nicht erneut mit einem vorher abgestimmten Bose Smart Speaker oder einer vorher abgestimmten Bose Smart Soundbar	Siehe „Bereits verbundenes Gerät erneut verbinden“ auf Seite 27.
Verzögerter Ton beim Abstimmen mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar	Laden Sie die Bose Connect App herunter (siehe Seite 11) und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus. Suchen Sie auf einem Computer btu.Bose.com USB-Updates.

ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Ein Zurücksetzen löscht alle verbundenen Geräte und Spracheinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Halten Sie die Power-Taste \cup 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Lautsprecher schaltet sich aus.

3. Drücken Sie \cup .

Das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet blau und Sie hören: „Bereit zum Verbinden. Laden Sie die Bose Connect App herunter, um die Einrichtung zu starten“ (siehe Seite 11).



866666-0010