



SOUNDLINK FLEX

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja kaikkia sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
6. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Huoltoa tarvitaan, kun laite ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut fyysisesti.
7. Jos kaiutin on altistunut suola- tai kloorivedelle, poista jäämät huuhtelemalla kaiutin varovasti puhtaalla vedellä.
8. Varmista ennen lataamista, että liitinportti on täysin kuiva.
9. Älä lataa kaiutinta, jos se on märkä.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäritä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Tuotteen mukana toimitettava akku voi väärin käsiteltynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Muuta laitteen suuntaa tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit.

Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on kestettävä mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaaditut virtatilatiedot	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	<0,5 W	<i>Bluetooth</i> ≤2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤20 minuuttia	≤20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki langalliset verkkoportit on yhdistetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	–	<2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/ käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktiivi valmiustilan.	<i>Bluetooth</i> : Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariulettelo pitämällä <i>Bluetooth</i> -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari <i>Bluetooth</i> -lähteen kanssa.	

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2400–2483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisäateisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen kierrätystä ja hävittämistä varten.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Ei saa polttaa.



Li-ion



Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tähän osaan käytetyistä materiaaleista alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tähän osaan käytetyistä materiaaleista yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Laitteen nimi: <i>Bluetooth Speaker</i> , tyyppimerkintä: 435910						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylieetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden, 1 tarkoittaa vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuojat: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 5 V DC, 1,5 A

CMIIIT-tunnus on kaiuttimen takaosassa.

Säilytä tiedot

Sarjanumero on kaiuttimen kyljessä hinnan lähellä. Mallinumero on kaiuttimen takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register.

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Connect -sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen määrittäminen Bose Connect -sovelluksessa on suoritettava loppuun.

Jos määrittäystä ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.Bose.com.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, Bose Home Speaker, B-logo, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink ja SoundLink Revolve ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	10
--------------	----

BOSE CONNECT -SOVELLUKSEN MÄÄRITYS

Bose Connect -sovelluksen lataaminen.....	11
---	----

KAIUTTIMEN KANTAMINEN

Hihnan säädöt	12
Veden- ja pölynkestävyys.....	12

KAIUTTIMEN SÄÄTIMET

Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	14
Ajastettu automaattinen virrankatkaisu	14
Automaattisen virrankatkaisun ajastimen poistaminen käytöstä.....	14
Kaiuttimen toiminnot	15
Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot.....	15
Puhelutoiminnot.....	16
Äänikomentojen käyttäminen	17

AKKU

Kaiuttimen lataaminen	18
Latausaika.....	18
Akun varaustason kuunteleminen	19
Akun suojaustila	19

TILAMERKKIVALOT

<i>Bluetooth</i> ®-merkkivalo	20
Akun merkkivalo	21

ÄÄNIKEHOTTEET

Valmiiksi asennetut kielet.....	22
Kielen vaihtaminen.....	22
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä.....	22

BLUETOOTH-YHTEYDET

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose Connect -sovelluksella (suositus).....	23
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta.....	24
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	25
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	25

USEITA BLUETOOTH-YHTEYKSIÄ

Uuden mobiililaitteen yhdistäminen.....	26
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen.....	26
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	26
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen	27
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen.....	27

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Kahden bosen <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen muodostaminen laitepariksi	28
Yhteensopivat tuotteet.....	28
Kahden Bosen <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen muodostaminen laitepariksi Bose Connect -sovelluksella (suositus)	28
Kahden bosen <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen muodostaminen laitepariksi manuaalisesti	29
Party-tila.....	29
Stereo-tila	31
Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen	31
Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä.....	31

Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen SimpleSync™-teknologialla.....	32
Yhteensopivat tuotteet.....	32
Laiteparin muodostaminen Bose-sovelluksella.....	32
Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen SimpleSync™-teknologialla	33

HOITO JA KUNNOSSAPITO


Kaiuttimen puhdistaminen	34
Varaosat ja tarvikkeet.....	34
Rajoitettu takuu.....	34

VIANMÄÄRITYS


Tavallisimmat ratkaisut	35
Kaiuttimen nollaaminen.....	37

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

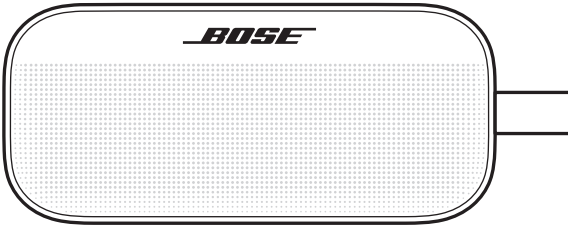

Bose SoundLink Flex *Bluetooth* -kaiutin



USB Type-C® -johto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Flex.

Bose Connect -sovelluksen avulla voit määrittää kaiuttimen asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voit esimerkiksi hallita *Bluetooth*-yhteyksiä, valita äänikehotteen kielen, hallita kaiuttimen asetuksia ja saada käyttöön uusia ominaisuuksia.

BOSE CONNECT -SOVELLUKSEN LATAAMINEN


1. Lataa Bose Connect -sovellus mobiililaitteellesi.



2. Noudata sovelluksen ohjeita.

HIHNaN SÄÄDÖT

Hihnaa voi käyttää sormilenkkinä kaiuttimen helppoa kuljettamista varten. Se voidaan kiinnittää myös karabiinihakaan tai köyteen.

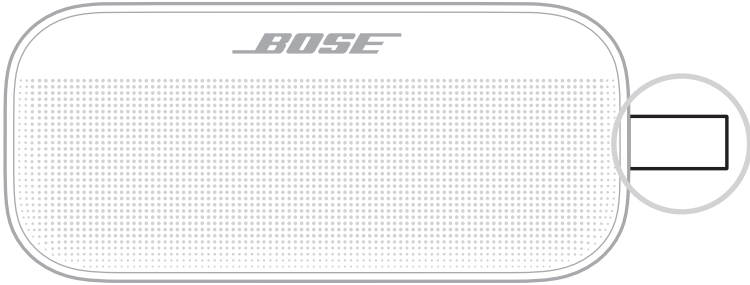


VEDEN- JA PÖLYNKESTÄVYYS


Kaiutin on veden-, roiskeen- ja pölynkestävä. Sen luokitukset ovat IP67 ja IP64. Kaiutin voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi. Kaiutinta voi käyttää suihkussa sekä vesi- ja lumisateessa.

HUOMIO:

- ÄLÄ upota kaiutinta veteen yli 1 metrin syvyyteen.
- Jos kaiutin on altistunut suola- tai kloorivedelle, poista jäämät huuhtelemalla kaiutin varovasti puhtaalla vedellä. Varmista ennen lataamista, että liitinportti on täysin kuiva.
- Älä koskaan yritä ladata kaiutinta, kun se on märkä. Muutoin kaiutin voi vaurioitua.

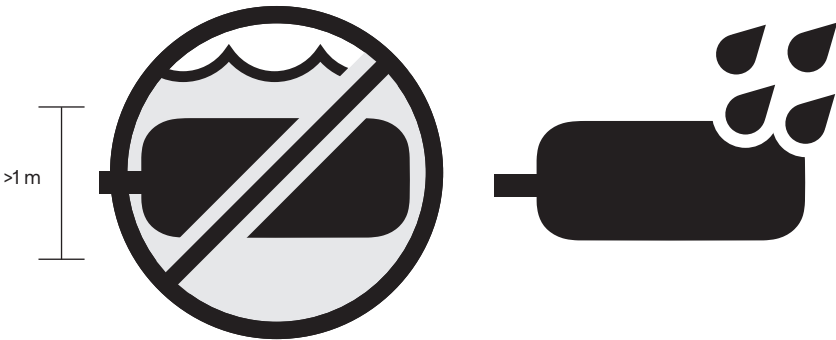

Säätimet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

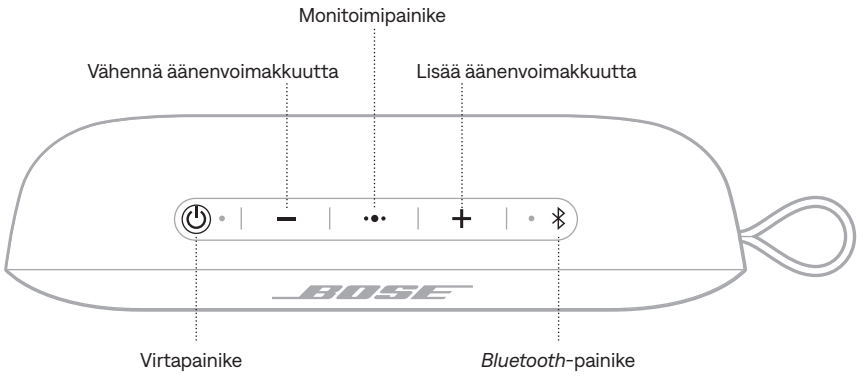

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Paina virtapainiketta .

Akun merkkivalo palaa valkoisena.




AJASTETTU AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Ajastettu automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin, kun kaiutin toimii akkuvirralla. Kaiuttimen virta katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painiketta ole painettu 20 minuuttiin.

HUOMAUTUS: Bose Connect -sovelluksella voit määrittää, kuinka monen minuutin kuluttua kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti.

Automaattisen virrankatkaisun ajastimen poistaminen käytöstä


Pidä + -painiketta ja monitoimipainiketta  painettuina samanaikaisesti. Kuuluu ilmoitus "Automaattinen virrankatkaisu poistettu käytöstä".

Voit ottaa ajastimen käyttöön toistamalla toimet.

VIHJE: Voit poistaa automaattisen virrankatkaisun ajastimen käytöstä myös Bose Connect -sovelluksella.


KAIUTTIMEN TOIMINNOT

Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot

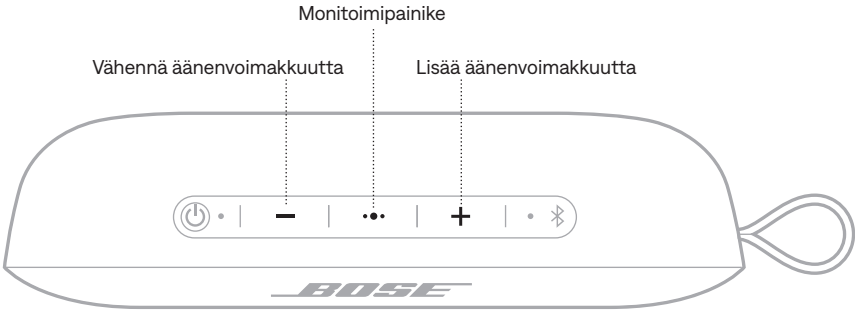

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta ••.
Siirtyminen eteenpäin	Paina painiketta •• nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina painiketta •• nopeasti kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina –.

Puhelutoiminnot

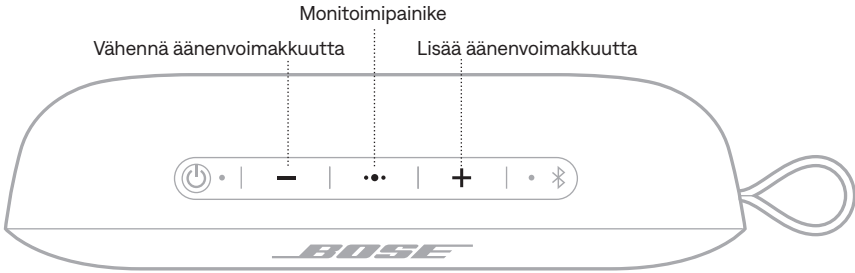

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen	Paina monitoimipainiketta ••.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä painiketta •• painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina ••.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä painiketta •• painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina painiketta •• nopeasti kaksi kertaa.
Ääniohjauksen käyttäminen puhelun soittamiseen	Kun puhelu ei ole meneillään, pidä painiketta •• painettuna yhden sekunnin ajan. Kaikki mobiililaitteet eivät välttämättä tue ääniohjausta. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Puhelun mykistäminen ja mykistykseen poistaminen	Kun puhelu on meneillään, paina + ja – yhtä aikaa.

Äänikehoilmoitukset

Kaiutin tunnistaa yhteystietoluetteloon tallennetuilta soittajilta tulevat puhelut.


Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta käytöstä: ks. sivu 22.

HUOMAUTUS: Äänikehoilmoitusten poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös äänikehotteet.

ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN


Kaiuttimen mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofonin laajenuksena. Kaiuttimen monitoimipainikkeen ●● avulla voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen tai virtuaaliavustajan käyttämiseen, jotta voit esimerkiksi kuunnella musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.

Aktivoi laitteen äänikomennot pitämällä ●● painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että äänikomennot ovat käytössä.

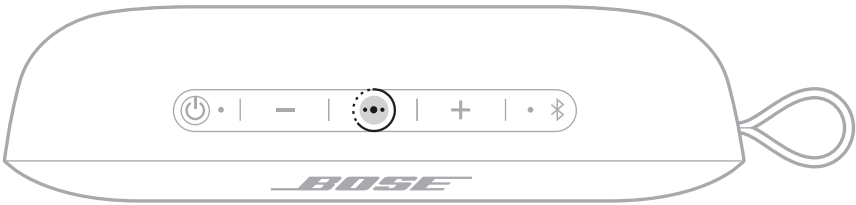

KAIUTTIMEN LATAAMINEN

Lataa USB-C®-latausjohdolla (seinälaturi ei sisälly toimitukseen).

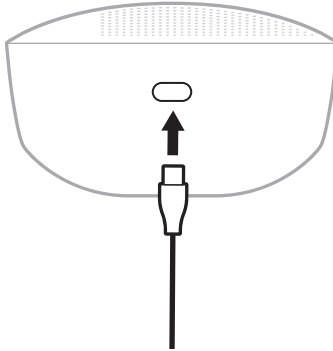

Kun akku latautuu, akun merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, akun merkkivalo palaa valkoisena.



HUOMIO: ÄLÄ yritä ladata kaiutinta, kun se on märkä. Muutoin kaiutin voi vaurioitua.

Latausaika


Anna akun latautua täyteen neljän tunnin ajan.


Tyypillisessä käytössä kaiuttimen akku kestää enintään 12 tuntia. Akun suorituskyky vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan.

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kaiuttimeen virran, kuuluu ilmoitus kaiuttimen akun varaustasosta. Kun käytät kaiutinta, äänikehote ilmoittaa, jos akku täytyy ladata.

Äänikehotteet on otettava käyttöön akun varaustason kuulemista varten (ks. sivu 22).

Voit kuulla akun varaustason kaiutinta käyttäessäsi pitämällä virtapainiketta  painettuna, kunnes kuulet äänikehotteen.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa akun varaustason myös pitämällä  painettuna ja tarkkailemalla akun merkkivaloa (ks. sivu 21).

AKUN SUOJAUSTILA

Kaiutin siirtyy akun suojaustilaan, jos sen akku on tyhjä (0 %) tai jos pistoke on ollut irti pistorasiasta ja kaiutin on ollut käyttämättä yli kolme päivää (akussa on varausta jäljellä alle 10 %). Kaiuttimen voi aktivoida uudelleen liittämällä sen seinäturiin.


Kun kaiutinta ei käytetä, säilytä sitä viileässä paikassa.

HUOMIO: ÄLÄ säilytä kaiutinta pitkiä aikoja täyteen ladattuna tai kun varausta on jäljellä alle 10 %.

Bluetooth- ja akun merkkivalot sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

BLUETOOTH-MERKKIVALO

Osoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.

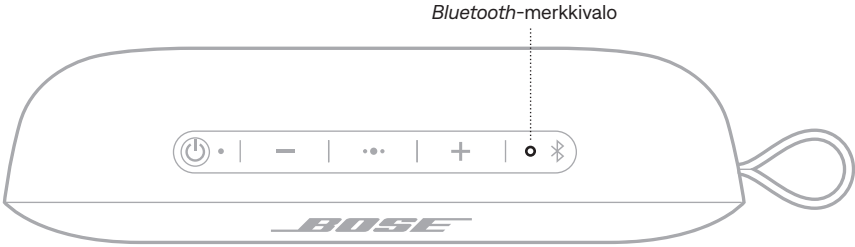

MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu valkoisena	Yhdistetään
Palaa valkoisena	Yhdistetty

AKUN MERKKIVALO

Osoittaa akun varaustason.

Akun merkkivalo



MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

Palaa valkoisena	Täyteen ladattu
Vilkkuu valkoisena	Ladataan

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun varaustilan ja yhdistetyt laitteet. Äänikehotteita voi mukauttaa kaiuttimen painikkeilla.

VIHJE: Äänikehotteiden hallinta onnistuu helposti myös Bose Connect -sovelluksella.

VALMIIKSI ASENNETUT KIELET

Kaiuttimeen on asennettu valmiiksi seuraavat kielet:

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Mandariini kiina
- Japani
- Korea
- Italia
- Portugali
- Ruotsi
- Hollanti
- Venäjä
- Puola

KIELEN VAIHTAMINEN

Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäisen kerran, äänikehotteet ovat englanniksi.

1. Pidä monitoimipainiketta ●● ja — painettuna yhtä aikaa, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kieliluetteloa painamalla + tai —.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä ●● painettuna.

ÄÄNIKEHOTTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä + ja — painettuna yhtä aikaa, kunnes kuulet "Äänikehotteet pois käytöstä"-ilmoituksen.

HUOMAUTUS: Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN BOSE CONNECT -SOVELLUKSELLA (SUOSITUS)

Kun kaiuttimen virta on kytketty, lataa Bose Connect -sovellus ja noudata näyttöön tulevia yhdistämisohjeita.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet "Yhdistetty <mobiiililaitteen nimi>" -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA


1. Kun kaiuttimen virta on kytketty, pidä *Bluetooth*-painiketta \otimes painettuna, kunnes kuulet ”Valmis yhdistämään” -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.



2. Ota *Bluetooth*-ominaisuus käyttöön mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-ominaisuus on yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.

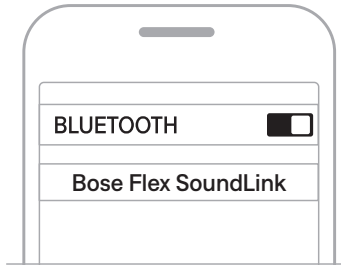

Kun yhteys on muodostettu, kuulet ”Yhdistetty <mobiililaitteen nimi>” -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

HUOMAUTUS: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose Connect -sovelluksesta.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Poista laitteen *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä.

VIHJE: Yhteys voidaan katkaista myös Bose Connect -sovelluksella.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.

Voit muodostaa kaiuttimesta laiteparin useiden laitteiden kanssa. Näitä *Bluetooth*-yhteyksiä ohjataan *Bluetooth*-painikkeella ⌘ . Äänikehotteet opastavat useiden yhteyksien hallinnassa. Varmista, että tämä toiminto on käytössä, ennen kuin yhdistät uuden mobiililaitteen.

VIHJE: Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose Connect -sovelluksella.

UUDEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kaiuttimen laitepariluetteloon, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Kun haluat yhdistää uuden laitteen, lataa Bose Connect -sovellus (ks. sivu 11) tai käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 24).

HUOMAUTUS: Ääntä voi toistaa vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

YHDISTETTYJEN MOBIILILAITTEIDEN TUNNISTAMINEN

Paina ⌘ , niin kuulet parhaillaan yhdistettyinä olevat laitteet.

KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

YHDISTÄMINEN AIEMMIN YHDISTETTYYN LAITTEeseen

HUOMAUTUS: Laitteen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

1. Paina *Bluetooth*-painiketta ⌘ , niin kuulet, mikä laite on yhdistetty.
2. Painamalla ⌘ uudelleen kolmen sekunnin kuluessa voit yhdistää seuraavaan laitepariluettelossa olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.

KAIUTTIMEN LAITEPARILUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta ⌘ painettuna 10 sekuntia, kunnes kuulet ”*Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty” -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Poista kaiutin mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää.

KAHDEN BOSEN *BLUETOOTH*-KAIUTTIMEN MUODOSTAMINEN LAITEPARIKSI

Immersiivisempää musiikkikokemusta varten voit muodostaa Bose SoundLink Flex -kaiuttimen laitepariksi toisen Bosen *Bluetooth*-kaiuttimen kanssa ja toistaa samaa kappaletta molemmista kaiuttimista. Kahta kaiutinta voidaan toistaa yhdessä seuraavissa tiloissa:

- Party-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat yhdessä)
- Stereo-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat erikseen)

Tämä voidaan määrittää Bose Connect -sovelluksella (suositus) tai kaiuttimen ohjauspainikkeilla.

Yhteensopivat tuotteet

Bose SoundLink Flex -kaiutin voidaan muodostaa laitepariksi seuraavien kaiuttimien kanssa:

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (Series I & II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Series I & II)

KAHDEN BOSEN *BLUETOOTH*-KAIUTTIMEN MUODOSTAMINEN LAITEPARIKSI BOSE CONNECT -SOVELLUKSELLE (SUOSITUS)


Lisätietoja saat lataamalla Bose Connect -sovelluksen.

KAHDEN BOSEN *BLUETOOTH*-KAIUTTIMEN MUODOSTAMINEN LAITEPARIKSI MANUAALISESTI

Jos käytössäsi ei ole Bose Connect -sovellusta, noudata alla olevia ohjeita.

Party-tila

1. Varmista, että molempiin kaiuttimiin on kytketty virta.
2. Varmista, että toinen kaiuttimista on yhdistetty mobiililaitteeseen.
3. Pidä laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta \times ja +-painiketta painettuina yhtä aikaa.

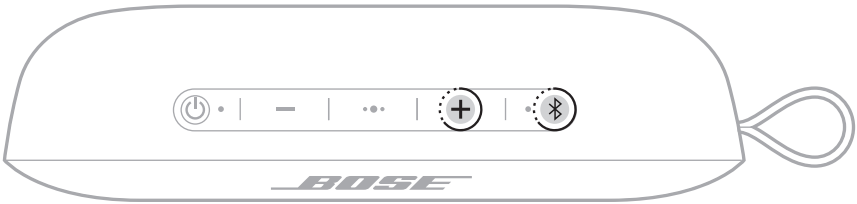

4. Vapauta painikkeet, kun kuulet ilmoituksen ”Paina toisen Bose-laitteen *Bluetooth*- ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeita yhtä aikaa”.
5. Pidä toisen kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta ⌘ ja — painettuina yhtä aikaa.



6. Vapauta painikkeet, kun kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Noin 10 sekunnin kuluttua molemmista kaiuttimista kuuluu samanaikaisesti ”Party-tila”-ilmoitus. Party-tila on käytössä, ja voit nyt kuunnella mobiililaitteen ääntä molemmista kaiuttimista.

7. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet
 - samaan huoneeseen tai ulos
 - siten, että niiden välillä ei ole esteitä.

HUOMAUTUS: Mobiililaitte, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa toimintaan.

Stereo-tila

1. Määritä kaiuttimet Party-tilaa varten (ks. sivu 29).
2. Paina yhden kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta ⌘ ja $+$ -painiketta painettuna yhtä aikaa.
3. Vapauta painikkeet, kun kuulet ilmoituksen "Stereo-tila".

Vasemmasta kaiuttimesta kuuluu ilmoitus "Vasen" ja oikeasta kaiuttimesta ilmoitus "Oikea".

Stereo-tila on käytössä, ja voit nyt kuunnella mobiililaitteen ääntä stereona.

4. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet
 - samaan huoneeseen tai ulos
 - enintään 3,3 metrin päähän toisistaan siten, että välissä ei ole esteitä
 - siten, että etäisyys molempiin kaiuttimiin on sama.

HUOMAUTUS: Laite, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

PARTY-TILAN JA STEREO-TILAN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

Paina kumman tahansa kaiuttimen ⌘ - ja $+$ -painikkeita yhtä aikaa.

PARTY- TAI STEREO-TILAN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Katkaise toisen kaiuttimen virta.

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN SIMPLESYNC™-TEKNOLOGIALLA

Bose SimpleSync™ -teknologian avulla voit yhdistää Bose SoundLink Flex -kaiuttimen Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin saman kappaleen kuuntelemiseksi kahdessa eri huoneessa samaan aikaan.

HUOMAUTUKSIA:

- Bose-sovellus täytyy ladata tämän ominaisuuden käyttämistä varten.
- SimpleSync™-teknologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa vastaanottoon.

Yhteensopivat tuotteet


Bose SoundLink Flex -kaiuttimesta voi muodostaa laiteparin minkä tahansa Bose Smart Speakerin tai Bose Smart Soundbarin kanssa.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Laiteparin muodostaminen Bose-sovelluksella

1. Pidä Bose SoundLink Flex -kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta  painettuna, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuuluu ilmoitus "Valmis muodostamaan toisen laiteparin".
2. Yhdistä Bose SoundLink Flex -kaiutin yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että Bose SoundLink Flex -kaiutin on 9 metrin säteellä Bose Smart Speakeristä tai Bose Smart Soundbarista.
- Bose SoundLink Flex -kaiutin voidaan muodostaa laitepariksi vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN SIMPLESYNC™-TEKNOLOGIALLA

Yhdistä kaiutin aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisäohjeita on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Bose Smart Speakerin tai Bose Smart Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos Bose SoundLink Flex -kaiutin ei muodosta yhteyttä, katso "Kaiutin ei yhdistä aiemmin laitepariksi määritettyyn Bose Smart Speakeriin tai Soundbariin" sivulla 37.

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Kaiutin on ehkä puhdistettava ajoittain.

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä ja kostealla liinalla (vain vedellä).
- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Jos kaiutin on altistunut suola- tai kloorivedelle, poista jäämät huuhtelemalla kaiutin varovasti puhtaalla vedellä. Varmista ennen lataamista, että liitinportti on täysin kuiva.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta. Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/Flex.

RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

TAVALLISIMMAT RATKAISUT

Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Kytke kaiuttimeen virta (ks. sivu 14).
- Tarkasta tilamerkkivalot (ks. sivu 20).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-teknologiaa (ks. sivu 24).
- Lataa akku (ks. sivu 18).
- Lisää kaiuttimen, laitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Siirrä laite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Kokeile yhdistää toinen laite (ks. sivu 26).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.



OIRE	RATKAISU
Ei virtaa (akkukäytössä).	Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Liitä kaiutin seinälaturiin.
Kaiutin ei muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen.	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Poista <i>Bluetooth</i>-ominaisuus käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. – Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 26). <p>Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 27).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Flex.</p> <p>Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 27). Muodosta yhteys uudelleen.</p>
Ääntä ei kuulu.	<p>Varmista, että äänikehotteet ovat käytössä (ks. sivu 22). Painamalla <i>Bluetooth</i>-painiketta ✕ kuulet, mikä laite on yhdistetty. Varmista, että käytät oikeaa laitetta.</p> <p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 26).</p> <p>Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, keskeytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa ja aloita se toisessa.</p> <p>Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, siirrä laitteet kaiuttimen kantoalueelle (9 m).</p>

OIRE	RATKAISU
Äänenlaatu on huono.	<p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Yhdistä toinen laite.</p> <p>Katkaise yhteys toiseen laitteeseen.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannusominaisuudet käytöstä.</p> <p>Jos kaiutin on altistunut vedelle, kuivaa se ja yritä uudelleen.</p>
Kaiutin ei lataudu.	<p>Varmista, että johdon liitin on oikein kaiuttimen liittimessä.</p> <p>Kokeile toista latauslähdettä.</p> <p>Kytke USB-C-johdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Jos kaiutin on altistunut korkealle tai alhaiselle lämpötilalle, anna sen palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata se uudelleen.</p> <p>Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 37).</p>
Mikrofoni ei reagoi ääneen.	<p>Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p> <p>Jos kaiutin on altistunut vedelle, kuivaa se ja yritä uudelleen.</p> <p>Siirry lähemmäs kaiutinta, kun puhut.</p> <p>Varmista puhelun aikana aktiivisen puhelun ikkunassa, että kaiutin on valittu äänilähteeksi.</p>
Mobiililaite ei reagoi painikkeiden painamiseen.	<p>Monen painalluksen toiminnot monitoimipainikkeella ●●: vaihtelee painallusten nopeutta.</p> <p>Kaikkien laitemallien kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei muodosta laiteparia Bosen Bluetooth-kaiuttimen kanssa manuaalisesti.	Lataa Bose Connect -sovellus, niin saat toisen tavan muodostaa laitepari Bosen <i>Bluetooth</i> -kaiuttimista. Toinen kaiuttimista ei ehkä tue Stereo- tai Party-tilaa. Lisätietoja on Bosen <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen käyttöohjeessa.
Kaiutin ei muodosta laiteparia Bose Smart Speakerin tai Soundbarin kanssa.	Varmista, että Bose-sovellus on ladattu. Pidä <i>Bluetooth</i> -painiketta ✕ painettuna, kunnes <i>Bluetooth</i> -merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä ja kuuluu ilmoitus "Valmis muodostamaan toisen laiteparin". Varmista, että Bose SoundLink Flex -kaiutin on 9 metrin säteellä Bose Smart Speakeristä tai Bose Smart Soundbarista.
Kaiutin ei yhdistä aiemmin laitepariksi määritettyyn Bose Smart Speakeriin tai Soundbariin	Kun kaiuttimen virta on kytketty, pidä <i>Bluetooth</i> -painiketta ✕ painettuna, kunnes kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään" ja <i>Bluetooth</i> -merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Yhdistä kaiutin yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisäohjeita on osoitteessa support.Bose.com/Groups .
Äänessä on viivettä, kun kaiutin on yhdistetty Bose Smart Speakeriin tai Soundbariin.	Lataa Bose Connect -sovellus (ks. sivu 11) ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset. Tarkista tietokoneessa USB-päivitykset osoitteesta btu.Bose.com .

KAIUTTIMEN NOLLAAMINEN

Kun kaiuttimen tehdasetukset palautetaan, kaikki yhdistetyt mobiililaitteet ja kieliasetukset poistetaan sen muistista.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä virtapainiketta  painettuna 10 sekunnin ajan.
Kaiuttimen virta katkeaa.
3. Paina .

Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, ja kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään". Aloita määrittäminen lataamalla Bose Connect -sovellus" (ks. sivu 11).



866666-0010