



SOUNDLINK FLEX

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance


UK CA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびすべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
6. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。機器が正常に動作しない場合や、物理的に破損した場合には、修理が必要です。
7. スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。
8. コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。
9. スピーカーが濡れているときは充電しないでください。

警告/注意

 この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- インバータ電源は使用しないでください。
- この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠した電源アダプターのみをお使いください。
- 付属のバッテリーは、取り扱いを誤った場合、火災や化学火傷の原因になる恐れがあります。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 製品の向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。

動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダイノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品はIMDAの要件に適合しています。

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECおよびエネルギー関連製品およびエネルギー情報のエコデザイン(改正)(EU離脱)規則2020に基づき、以下の規範または文書に準拠しています。Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	< 0.5W	Bluetooth ≤ 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	≤ 20分	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	N/A	< 2.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Bluetooth: 無効化するには、Bluetooth ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetooth ソース機器とペアリングします。	

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz

最大送信出力 20 dBm EIRP 未滿



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。リサイクルや廃棄については、弊社Webサイトを参照してください。



廃電池回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。



有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
有毒/有害物質および成分						
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチック パーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。						
0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Bluetoothスピーカー、型式: 435910						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチック パーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。						
注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「1」は2011年または2021年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

英国における輸入元: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

入力定格: DC 5V、1.5A

CMIIT IDはスピーカーの背面にあります。

製品情報の控え

シリアル番号はスピーカー側面のストラップ付近にあります。モデル番号はスピーカーの背面にあります。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

セキュリティ情報

! この製品は、Bose Connect アプリに接続したときにBoseからセキュリティアップデートを自動的に受信することができます。モバイルアプリケーションを介してセキュリティアップデートを受信するには、Bose Connect アプリで製品のセットアップを完了する必要があります。**セットアップを完了していない場合は、btu.bose.comでBoseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

AppleおよびAppleのロゴはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google Playは、Google LLCの商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Portable Home Speaker、Bose Portable Smart Speaker、Bose Smart Soundbar、Bose Smart Speaker、Bose Soundbar、SimpleSync、SoundLink、およびSoundLink Revolveは、Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

内容物の確認

内容物	10
-----------	----

BOSE CONNECTアプリのセットアップ

Bose Connectアプリをダウンロードする	11
--------------------------------	----

スピーカーの持ち運び

ストラップの使い方	12
防水・防塵仕様	12

スピーカーの操作

電源オン/オフ	14
自動オフタイマー	14
自動オフタイマーの無効化	14
スピーカーの機能	15
メディアの再生と音量調節	15
通話機能	16
音声コントロール機能へのアクセス	17

バッテリー

スピーカーの充電	18
充電時間	18
バッテリー残量の確認	19
バッテリー保護モードについて	19

ステータスインジケータ

Bluetooth®インジケータ	20
バッテリーインジケータ	21

音声ガイド

組み込まれている言語.....	22
言語を変更する.....	22
音声ガイドを無効化する.....	22

BLUETOOTH接続

Bose Connect アプリを使用してモバイル機器を接続する(推奨).....	23
モバイル機器のBluetoothメニューを使用して接続する.....	24
モバイル機器の接続を解除する.....	25
モバイル機器を再接続する.....	25

複数機器とのBLUETOOTH接続

別のモバイル機器を接続する.....	26
接続されているモバイル機器を識別する.....	26
接続されている2台のモバイル機器を切り替える.....	26
前に接続していたモバイル機器を再接続する.....	27
スピーカーのペアリングリストを消去する.....	27

BOSE製品への接続

2台のBose Bluetoothスピーカーとペアリングする.....	28
対応製品.....	28
Bose Connect アプリを使用して2台のBose Bluetoothスピーカーを ペアリングする(推奨).....	28
2台のBose Bluetoothスピーカーを手動でペアリングする.....	29
パーティーモード.....	29
ステレオモード.....	31
パーティーモードとステレオモードを切り替える.....	31
パーティーモードまたはステレオモードを解除する.....	31

SimpleSync™テクノロジーにより Bose Smart Speaker または Soundbar を 接続する	32
対応製品	32
Bose Music アプリを使用してペアリングする	32
SimpleSync™テクノロジーにより Bose Smart Speaker または Soundbar を 再接続する	33

補足事項


お手入れについて	34
交換部品とアクセサリ	34
保証	34

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと	35
スピーカーをリセットする	37

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

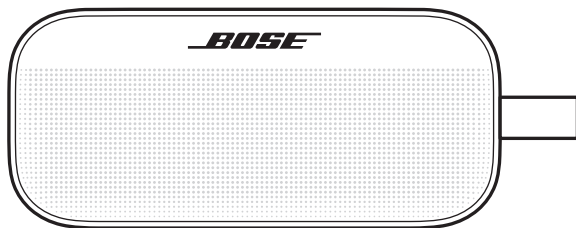

Bose SoundLink Flex *Bluetooth* speaker



USB Type-C*ケーブル

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/Support/Flex

Bose Connect アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からスピーカーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、Bluetooth接続の管理、音声ガイドの言語の選択、スピーカーの設定の管理、新機能の適用を行うことができます。

BOSE CONNECTアプリをダウンロードする


1. モバイル機器でBose Connectアプリをダウンロードします。



2. アプリの手順に従ってください。

ストラップの使い方

ストラップを指にかけることで、スピーカーを簡単に持ち運ぶことができます。また、カラビナやコードに取り付けることもできます。

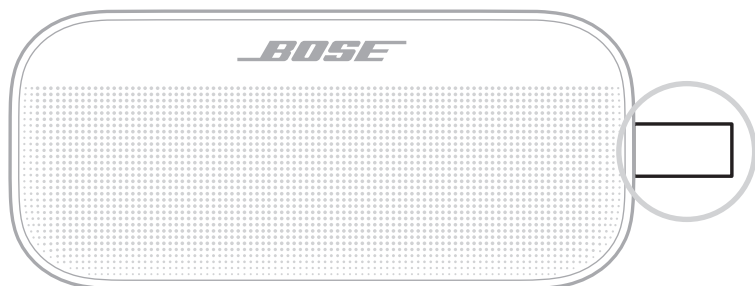


防水・防塵仕様


お使いのスピーカーは防水・防滴・防塵仕様の製品です。IP67 (防塵・防沫形)およびIP64 (防塵・防浸形)に準拠しています。スピーカーは深さ1mの水中に最大30分間沈めても問題ありません。シャワーを浴びているときや、雨や雪の中でもスピーカーを使うことができます。

注意:


- 深さ1mを超える水中にスピーカーを沈めないでください。
- スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。
- スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。

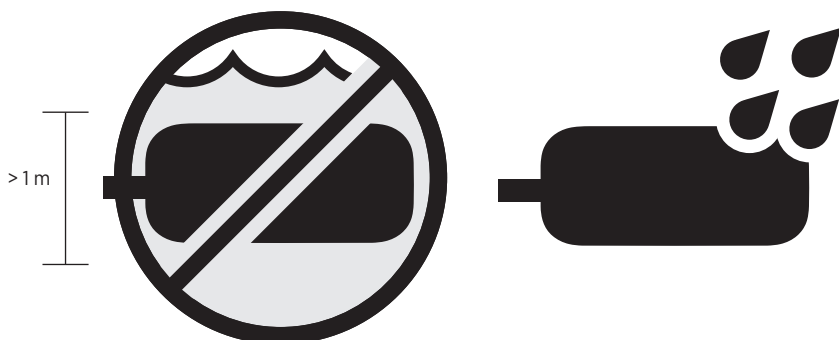

スピーカーの操作ボタンはスピーカー天面にあります。

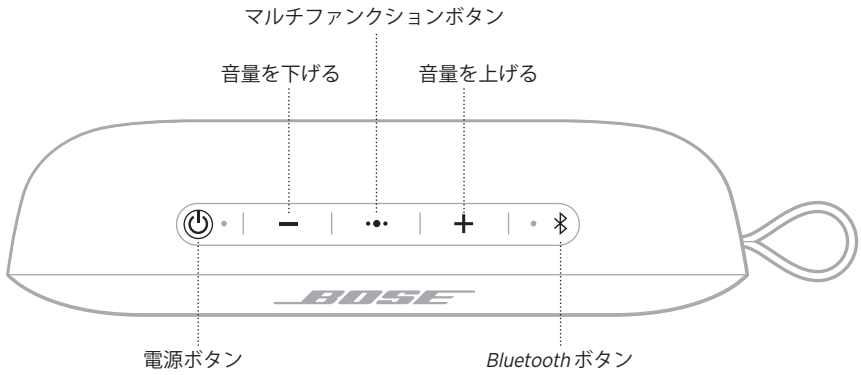

電源オン/オフ

電源ボタン  を押します。

バッテリーインジケーターが白く点灯します。



自動オフタイマー

バッテリー電源で使用している場合は自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、スピーカーが電源オフになります。

注: Bose Connect アプリを使うと、スピーカーの電源が自動でオフになるまでの時間を調節できます。

自動オフタイマーの無効化


+ ボタンとマルチファンクションボタン  を同時に長押しします。「自動オフが無効」という音声ガイドが聞こえます。

自動オフタイマーを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

ヒント: 自動オフタイマーは、Bose Connect アプリを使用して無効にすることもできます。


スピーカーの機能

メディアの再生と音量調節

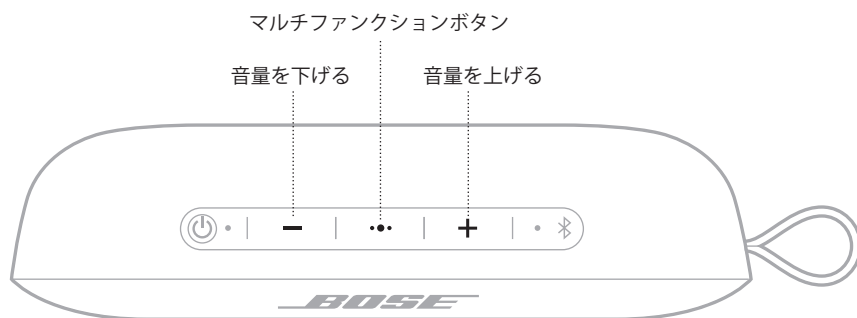

機能	操作方法
再生/一時停止	マルチファンクションボタン ●● を押します。
トラック送り	●● ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	●● ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	+ ボタンを押します。
音量を下げる	- ボタンを押します。

通話機能

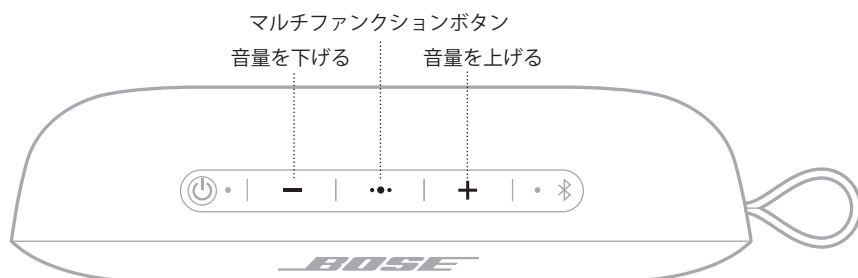

機能	操作方法
着信に応答する/終話する	マルチファンクションボタン $\bullet\bullet$ を押します。
着信を拒否する	$\bullet\bullet$ ボタンを1秒間長押しします。
通話中の相手を保留にして割込み着信に応答する	通話中に $\bullet\bullet$ ボタンを1回押します。
割込み着信を拒否して、現在の通話を続ける	通話中に $\bullet\bullet$ ボタンを1秒間長押しします。
2つの通話を切り替える	2回線の通話が有効な状態で、 $\bullet\bullet$ ボタンを続けて2回押します。
モバイル機器の音声コントロールを使用して電話をかける	通話していないときに、 $\bullet\bullet$ ボタンを1秒間長押しします。 一部のモバイル機器は音声コントロールに対応していない場合があります。詳細については、お使いのモバイル機器の取扱説明書をご覧ください。
通話をミュート/ミュート解除する	通話中に + ボタンと - ボタンを同時に押します。

音声ガイドによる通知

スピーカーには、着信時に連絡先リストに保存されている発信元を知らせる機能があります。


この機能を無効にするには、22ページをご覧ください。

注: 音声ガイドによる通知を無効にすると、すべての音声ガイドが使えなくなります。

音声コントロール機能へのアクセス


スピーカーに内蔵されているマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能します。スピーカーのマルチファンクションボタン ●● を使って、モバイル機器の音声コントロール機能にアクセスして、通話したり、音声アシスタントで音楽を再生したり、天気を尋ねたり、スポーツのスコアを調べたりすることなどができます。

モバイル機器の音声コントロールを起動するには、●● ボタンを長押しします。音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。

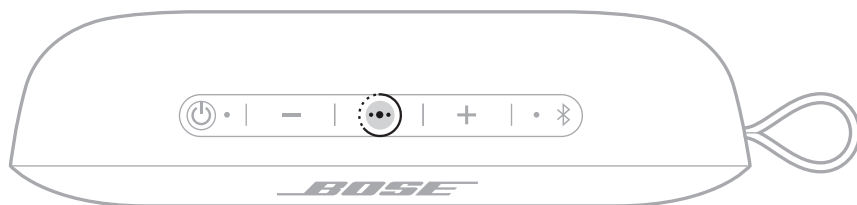

スピーカーの充電

USB-C® 充電ケーブルを使って、スピーカーを充電します(ウォールチャージャー別売)。

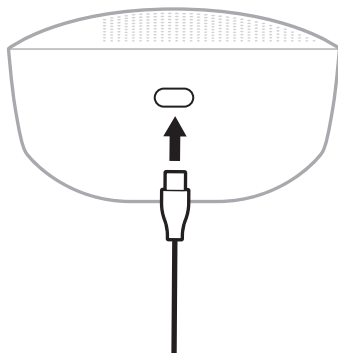

充電中はバッテリーインジケーターが白く点滅します。バッテリーの充電が完了すると、バッテリーインジケーターは白く点灯します。



注意: スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。

充電時間

バッテリーを完全に充電するには最長4時間かかります。

通常音量での音楽再生であれば、バッテリーで約12時間の連続再生が可能です。バッテリーで再生できる時間は、再生する内容と音量の設定によって異なります。

バッテリー残量の確認

スピーカーの電源をオンにするたびに、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。スピーカーの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。

バッテリー残量を音声で確認するには、音声ガイドを有効にする必要があります(22ページを参照)。

バッテリー残量を音声で確認するには、音声ガイドが聞こえるまで電源ボタン \odot を長押ししてください。

注: バッテリー残量を目で見えて確認するには、 \odot ボタンを長押ししてバッテリーインジケータを確認します(21ページを参照)。

バッテリー保護モードについて

スピーカーのバッテリー残量がゼロの場合、またはバッテリー残量が10%未満で、3日以上電源に接続せず、かつ使用しないままにしていた場合、スピーカーはバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを再度通常動作に戻すには、ウォールチャージャーに接続します。

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意: バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリー残量が10%未満の状態ですピーカーを長期間保管しないでください。

Bluetoothインジケータとバッテリーインジケータはスピーカーの天面にあります。

BLUETOOTHインジケータ

モバイル機器の接続状態を示します。

Bluetoothインジケータ



インジケータの表示

システムの状態

青の点滅	接続準備完了
白の点滅	接続中
白の点灯	接続済み

バッテリーインジケータ

バッテリー残量を示します。

バッテリーインジケータ



インジケータの表示

システムの状態

白の点灯	満充電
白の点滅	充電中

本製品には、Bluetooth接続の手順を案内し、バッテリー残量と接続したモバイル機器を知らせる音声ガイドが組み込まれています。スピーカーのボタンを使って、音声ガイドの設定を変更することができます。

ヒント: 音声ガイドの設定は、Bose Connectアプリを使用して簡単に変更することもできます。

組み込まれている言語

本製品には以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- 英語
- スペイン語
- フランス語
- ドイツ語
- 中国語
- 日本語
- 韓国語
- イタリア語
- ポルトガル語
- スウェーデン語
- オランダ語
- ロシア語
- ポーランド語

言語を変更する

スピーカーの電源を初めてオンにしたときは、英語の音声ガイドが聞こえます。

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで、マルチファンクションボタン **••** と **-** ボタンを同時に長押しします。
2. **+** ボタンまたは **-** ボタンを押して、使用したい言語がアナウンスされるまで送ります。
3. 使用する言語が聞こえたら、**••** ボタンを長押しして選択します。

音声ガイドを無効化する

「音声ガイドがオフ」と聞こえるまで **+** ボタンと **-** ボタンを同時に長押しします。

注: 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

BOSE CONNECT アプリを使用してモバイル機器を接続する (推奨)

スピーカーの電源をオンにして、Bose Connect アプリをダウンロードして画面に表示される手順に従います。




接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetooth インジケーターが白く点灯します。

モバイル機器のBLUETOOTHメニューを使用して接続する

1. 音声ガイドで「接続の準備が完了しました」と聞こえるか、Bluetoothインジケータが青く点滅するまで、スピーカーの電源がオンの状態で、Bluetoothボタン※を長押しします。



2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。
注: 通常、Bluetooth機能は「設定」メニューにあります。
3. デバイスリストから本製品を選択します。

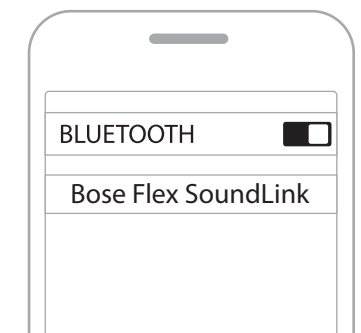

接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケータが白く点灯します。

注: Bose Connect アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器のBluetooth機能をオフにします。

ヒント: Bose Connect アプリを使用して接続を解除することもできます。

モバイル機器を再接続する

本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。

注: モバイル機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。

スピーカーには複数の機器をペアリングできます。接続したBluetooth機器の切り替えはBluetoothボタン※で行います。音声ガイドが、接続先をお知らせします。接続するモバイル機器を追加する前に、この機能が有効であることを確認してください。

ヒント: Bose Connect アプリを使用して、接続した複数の機器を簡単に管理することができます。

別のモバイル機器を接続する

本製品は、ペアリングしたBluetooth機器を最大8台まで記憶でき、同時に2台まで接続できます。

接続する機器を追加するには、Bose Connect アプリをダウンロード(11ページを参照)するか、モバイル機器のBluetoothメニューを使用します(24ページを参照)。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

接続されているモバイル機器を識別する

※ ボタンを押して、現在接続されている機器を音声で確認します。

接続されている2台のモバイル機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。

前に接続していたモバイル機器を再接続する

注: モバイル機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。

1. *Bluetooth* ボタン \ast を押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。
2. \ast ボタンを3秒以内にもう一度押すと、スピーカーのペアリングリストにある次の機器に接続します。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
4. 接続された機器で音楽を再生します。

スピーカーのペアリングリストを消去する

1. 「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが青く点滅するまで、*Bluetooth* ボタン \ast を10秒間長押しします。
2. モバイル機器の*Bluetooth* リストからスピーカーを削除します。
すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります。

2台のBOSE *BLUETOOTH*スピーカーとペアリングする

より臨場感のある音楽を聴くために、Bose SoundLink Flex speaker と他の Bose *Bluetooth* スピーカーをペアリングし、両方のスピーカーから同じ曲を再生することができます。2台のスピーカーは、以下のモードで同時に再生できます。

- パーティーモード(左右のスピーカーで同じ音を再生)
- ステレオモード(左右のスピーカーでL/Rチャンネルをそれぞれ再生)

この設定は、Bose Connect アプリ(推奨)またはスピーカーの操作ボタンを使用して行います。

対応製品

Bose SoundLink Flex speaker は、以下のスピーカーとペアリングできます。

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (Series I & II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Series I & II)



BOSE CONNECT アプリを使用して2台のBOSE *BLUETOOTH*スピーカーをペアリングする(推奨)


詳細については、Bose Connect アプリをダウンロードしてご確認ください。

2台のBOSE BLUETOOTHスピーカーを手動でペアリングする

Bose Connect アプリを使用できない場合は、以下の手順に従ってください。

パーティーモード

1. 両方のスピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
2. どちらか1台のスピーカーがモバイル機器とペアリングされていることを確認します。
3. ペアリングされている方のスピーカーで、Bluetooth ボタン  と + ボタン  を同時に長押しします。

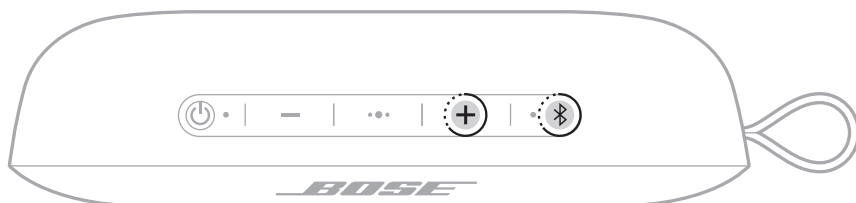

- 「2つ目のボーズのデバイスでBluetoothボタンと音量ダウンボタンを同時に押します」と聞こえたらボタンを放します。
- もう一方のスピーカーで、Bluetoothボタンと+ボタンを同時に長押しします。



- スピーカーからビープ音が聞こえたらボタンを放します。

約10秒後に、両方のスピーカーから同時に「パーティーモード」と聞こえます。これでパーティーモードが有効になり、モバイル機器の音を両方のスピーカーで同時再生できるようになりました。

- スピーカーを最適な状態で使用するには、次のように配置してください。
 - 同じ室内または屋外で使用します。
 - スピーカーの間に障害物がないように配置します。

注: モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

ステレオモード

1. スピーカーをパーティーモードに設定します(29ページを参照)。
2. 一方のスピーカーで、Bluetooth ボタン※と + ボタンを同時に押します。
3. 「ステレオモード」と聞こえたらボタンを放します。
Left (左)側スピーカーからは「左」、Right (右)側スピーカーからは「右」と聞こえます。
これでステレオモードが有効になり、モバイル機器の音をステレオ再生できるようになりました。
4. スピーカーを最適な状態で使用するには、次のように配置してください。
 - 同じ室内または屋外で使します。
 - お互いのスピーカーが3 m以内になるように配置し、間に障害物がないようにします。
 - 両方のスピーカーから同じ距離の場所をリスニングポイントにします。**注:** モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

パーティーモードとステレオモードを切り替える

一方のスピーカーで、※ ボタンと + ボタンを同時に押します。

パーティーモードまたはステレオモードを解除する

2台目のスピーカーの電源をオフにします。

SIMPLESYNC™テクノロジーによりBOSE SMART SPEAKERまたはSOUNDBARを接続する

Bose SimpleSync™テクノロジーにより、Bose SoundLink Flex speaker と Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar をペアリングして、同じ曲を2つの部屋で同時に聴くことができます。

注:

- この機能を使用するには、Bose Music アプリをダウンロードしてください。
- SimpleSync™テクノロジーは、最大9 mのBluetooth通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

Bose SoundLink Flex speaker と Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar をペアリングして、音楽を同時に再生することができます。

対応製品の例:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。worldwide.bose.com/Support/Groups

BOSE Music アプリを使用してペアリングする

1. Bose SoundLink Flex speaker で、Bluetooth インジケーターが青く点滅し、「別のデバイスのペアリング準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえるまで、Bluetooth ボタンを長押しします。
2. Bose Music アプリを使用して、Bose SoundLink Flex speaker を対応する Bose 製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください：
worldwide.bose.com/Support/Groups

注:

- Bose SoundLink Flex speaker が Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar から9 m以内にあることを確認してください。
- Bose SoundLink Flex speaker と一度にペアリングできる機器は1台だけです。

SIMPLESYNC™テクノロジーにより BOSE SMART SPEAKER または SOUNDBAR を再接続する

Bose SoundLink Flex speaker の電源をオンにします (14 ページを参照)。

Bose SoundLink Flex speaker は、最後に接続していた 2 台の *Bluetooth* 機器 (Bose Smart Speaker や Bose Smart Soundbar など) に自動的に再接続します。

注:

- Bose Smart Speaker や Bose Smart Soundbar が通信範囲内 (9 m) にあり、電源が入っている必要があります。
- Bose SoundLink Flex speaker が接続できない場合は、「前に接続していたモバイル機器を再接続する」 (27 ページ) をご覧ください。

お手入れについて

スピーカーを定期的にお手入れすることをおすすめします。

- スピーカーの外装は、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。次のサイトをご参照ください。

worldwide.bose.com/Support/Flex

保証

製品保証の詳細は global.bose.com/warranty をご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- スピーカーの電源をオンにします(14ページを参照)。
- ステータスインジケータの状態を確認します(20ページを参照)。
- お使いのモバイル機器がBluetoothに対応していることを確認します(24ページを参照)。
- バッテリーを充電します(18ページを参照)。
- スピーカー、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- モバイル機器をスピーカーに近付け、他の干渉源や障害物から離します。
- 別の機器を接続してみます(26ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact



症状	対処方法
電源が入らない (バッテリー動作時)	バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。スピーカーをウォールチャージャーに接続します。
スピーカーをモバイル機器に接続できない	<p>お使いのモバイル機器での操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth機能をオフにしてから、再度オンにします。 - モバイル機器のBluetoothリストから本製品を削除します。もう一度接続してみます(26ページを参照)。 <p>別のモバイル機器と接続して試してみてください(27ページを参照)。 worldwide.Bose.com/Support/Flexにアクセスして、解説ビデオを参照します。</p> <p>スピーカーのペアリングリストを消去します(27ページを参照)。 もう一度接続し直します。</p>

症状	対処方法
音が出ない	<p>音声ガイドがオンになっていることを確認します(22ページを参照)。Bluetooth ボタン を押して、接続機器の名前を音声で確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。</p> <p>別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</p> <p>別のモバイル機器と接続して試してみてください(26ページを参照)。</p> <p>モバイル機器が2台接続されている場合は、1台目のモバイル機器で再生を一時停止し、2台目のモバイル機器で音楽を再生します。</p> <p>モバイル機器が2台接続されている場合は、両方の機器をスピーカーの通信範囲内(9 m)に移動してください。</p>
音質が悪い	<p>別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</p> <p>別のモバイル機器と接続して試してみてください。</p> <p>2台目の機器の接続を解除してください。</p> <p>モバイル機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能を無効にします。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾いてからやり直してください。</p>
スピーカーが充電されない	<p>ケーブルの端子の向きがスピーカーの端子に合っていることを確認します。</p> <p>別の電源アダプターで試してみます。</p> <p>USB-Cケーブルの両端をしっかりと接続し直します。</p> <p>スピーカーが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。</p> <p>スピーカーをリセットします(37ページを参照)。</p>
マイクが音を正常に拾わない	<p>もう一度電話をおかけ直してください。</p> <p>対応している別の機器で試してみてください。</p> <p>スピーカーが水で濡れている場合は、乾いてからやり直してください。</p> <p>通話するときは、スピーカーに近づいてみてください。</p> <p>通話中に、現在の通話を表示している画面にオーディオソースとしてスピーカーが選択されていることを確認してください。</p>
モバイル機器がボタン操作に反応しない	<p>マルチファンクションボタン ●● を2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてお試しください。</p> <p>一部の機器モデルでは、操作機能が限定される場合があります。</p> <p>対応している別の機器で試してみてください。</p>

症状	対処方法
スピーカーと Bose Bluetooth Speaker を手動でペアリングできない	<p>Bose Connect アプリをダウンロードして、別の方法で Bose Bluetooth Speaker をペアリングします。</p> <p>2 台目のスピーカーがステレオモードやパーティーモードに対応していない場合があります。Bose Bluetooth Speaker の取扱説明書をご覧ください。</p>
スピーカーと Bose Smart Speaker や Soundbar をペアリングできない	<p>Bose Music アプリがダウンロードされていることを確認します。</p> <p>Bluetooth インジケーターが青く点滅し、「別のデバイスのペアリング準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえるまで、Bluetooth ボタンを長押しします。</p> <p>Bose SoundLink Flex speaker が Bose Smart Speaker または Bose Smart Soundbar から 9 m 以内にあることを確認してください。</p>
以前にペアリングされていた Bose Smart Speaker や Soundbar と再接続できない	<p>「前に接続していたモバイル機器を再接続する」(27 ページ) をご覧ください。</p>
ペアリングした Bose Smart Speaker や Soundbar から音が遅れて再生される	<p>Bose Connect アプリをダウンロードして(11 ページを参照)、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。</p> <p>パソコンで、btu.Bose.com にアクセスして USB のアップデートを確認します。</p>

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、接続機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. 電源ボタン  を 10 秒間長押しします。
スピーカーの電源がオフになります。
3.  ボタンを押します。

Bluetooth インジケーターが青く点灯し、「Ready to connect. To start setup, download the Bose Connect app. (接続準備完了。設定を開始するには Bose Connect アプリをダウンロードします)」と聞こえます(11 ページを参照)。



866666-0010