



**SOUNDLINK FLEX**

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

**CE** Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
6. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest konieczna, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało fizycznie uszkodzone.
7. W przypadku wystawienia głośnika na działanie soli lub wody chlorowanej należy delikatnie spłukać go wodą w celu usunięcia osadu.
8. Przed ładowaniem sprawdź, czy gniazdo ładowania całkowicie wyschło.
9. Nie ładuj głośnika, gdy jest on wilgotny.

## OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować produktu bez zezwolenia.
- NIE korzystaj z urządzenia w połączeniu z falownikiem.
- Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- Baterie dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeżeli są użytkowane nieprawidłowo.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Skieruj produkt w inną stronę lub przenieść w inne miejsce.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji.

Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń i (2) jest odporne na zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Urządzenie spełnia wymagania IMDA.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	<i>Bluetooth</i> ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	≤ 20 min	≤ 20 min
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	< 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	<i>Bluetooth</i> : Aby dezaktywować, wyczyść listę parowania, naciskając przycisk <i>Bluetooth</i> i przytrzymując go przez 10 sekund. W celu aktywacji sparuj urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i> .	

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

### Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

### Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

**NIE wolno** samodzielnie wyjmować akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.



原電池類回収

**Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.** Nie spalać.



Li-ion

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

**Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)**

Nazwa wyposażenia: Głośnik <i>Bluetooth</i> , oznaczenie typu: 435910						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	o	o	o	o	o
Części metalowe	—	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	—	o	o	o	o	o
Przewody	—	o	o	o	o	o
<b>Uwaga 1:</b> Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
<b>Uwaga 2:</b> Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „1” oznacza rok 2011 lub 2021.

**Importer — Chiny:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importer — UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Importer — Tajwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

**Importer — Meksyk:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

**Importer — Wielka Brytania:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Zasilanie:** 5 V (prąd stały), 1,5 A

Identyfikator CMIIT ID jest umieszczony na tylnym panelu obudowy głośnika.

**Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji**

Numer seryjny urządzenia jest umieszczony na bocznej części głośnika – w pobliżu uchwytu. Numer modelu jest umieszczony na tylnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register).

**Informacje dotyczące zabezpieczeń**

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose po ustanowieniu połączenia z aplikacją Bose Connect. Aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu aplikacji mobilnej, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Connect. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose w witrynie internetowej [btu.bose.com](https://btu.bose.com).**

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink i SoundLink Revolve są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

**ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM**

Spis treści.....	10
------------------	----

**KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE CONNECT**

Pobieranie aplikacji Bose Connect.....	11
--	----

**PRZENOSZENIE GŁOŚNIKA**

Opcje mocowania przy użyciu paska.....	12
Odporność na działanie wody i pyłu .....	12

**PANEL STEROWANIA GŁOŚNIKA**

Włączanie/wyłączanie zasilania .....	14
Wyłącznik automatyczny .....	14
Dezaktywacja funkcji automatycznego wyłączenia .....	14
Funkcje głośnika.....	15
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności.....	15
Połączenia telefoniczne .....	16
Polecenia głosowe.....	17

**BATERIA**

Ładowanie baterii głośnika .....	18
Czas ładowania.....	18
Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii.....	19
Tryb ochrony baterii .....	19

**WSKAŹNIKI STANU**

Wskaźnik <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> .....	20
Wskaźnik baterii .....	21

**MONITY GŁOSOWE**

Wstępnie zainstalowane języki.....	22
Zmiana języka .....	22
Wyłączanie monitów głosowych.....	22

**POŁĄCZENIA BLUETOOTH**

Łączenie z urządzeniem przenośnym przy użyciu aplikacji Bose Connect (zalecane).....	23
Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego .....	24
Rozłączanie urządzenia przenośnego .....	25
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym.....	25

**OBSŁUGA KILKU POŁĄCZEŃ BLUETOOTH**

Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym.....	26
Identyfikowanie podłączonych urządzeń przenośnych.....	26
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi	26
Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem .....	27
Czyszczenie listy parowania głośnika.....	27

**ŁĄCZENIE PRODUKTÓW BOSE**

Parowanie dwóch głośników Bose <i>Bluetooth</i> .....	28
Zgodne produkty .....	28
Parowanie dwóch głośników Bose <i>Bluetooth</i> przy użyciu aplikacji Bose Connect (zalecane).....	28
Ręczne parowanie dwóch głośników Bose <i>Bluetooth</i> .....	29
Tryb Party .....	29
Tryb stereofoniczny .....	31
Przełączanie między trybem Party i trybem Stereo .....	31
Wyłączanie trybu Party lub trybu Stereo .....	31



Podłączanie głośnika Bose Smart Speaker lub listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar przy użyciu technologii SimpleSync™ .....	32
Zgodne produkty .....	32
Parowanie przy użyciu aplikacji Bose Music .....	32
Ponowne podłączanie głośnika Bose Smart Speaker lub listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar przy użyciu technologii SimpleSync™ .....	33

## **KONSERWACJA**


Czyszczenie głośnika .....	34
Części zamienne i akcesoria .....	34
Ograniczona gwarancja .....	34

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Typowe rozwiązania .....	35
Resetowanie głośnika .....	37

## SPIS TREŚCI

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

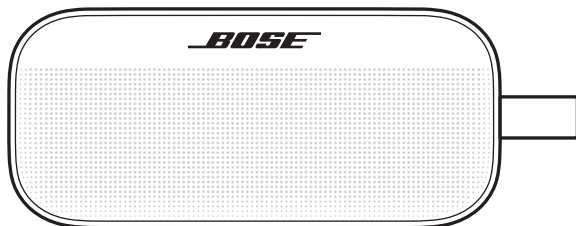

Głośnik Bose SoundLink Flex *Bluetooth*



Przewód USB Type-C®

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:  
[worldwide.Bose.com/Support/Flex](https://worldwide.Bose.com/Support/Flex)

Aplikacja Bose Connect umożliwia konfigurowanie głośnika i sterowanie nim przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji, można zarządzać połączeniami *Bluetooth*, wybrać język monitów głosowych, zarządzać ustawieniami głośnika i uzyskać dostęp do nowych funkcji.

## POBIERANIE APLIKACJI BOSE CONNECT


1. Pobierz aplikację Bose Connect przy użyciu urządzenia przenośnego.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

## OPCJE MOCOWANIA PRZY UŻYCIU PASKA

Paska można używać jako uchwytu na palec w celu łatwego przenoszenia głośnika. Można go także przymocować do karabińczyka lub linki.

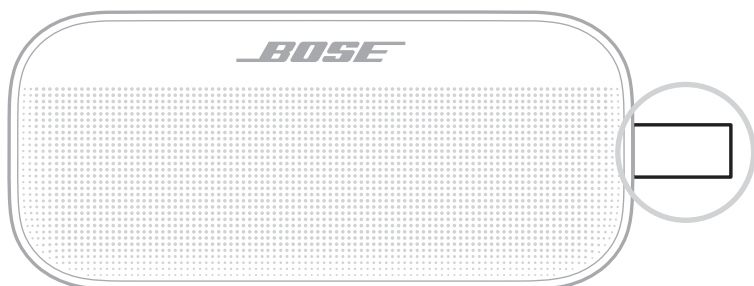


## ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY I PYŁU


Głośnik jest wodoodporny, bryzgodporny i pyłoodporny. Ma on stopnie ochrony IP67 oraz IP64. Głośnik można zanurzać w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można z niego korzystać także pod prysznicem oraz podczas opadów deszczu lub śniegu.

### PRZESTROGI:

- NIE zanurzać głośnika w zbiorniku wodnym o głębokości większej niż 1 m.
- W przypadku wystawienia głośnika na działanie soli lub wody chlorowanej należy delikatnie spłukać go wodą w celu usunięcia osadu. Przed ładowaniem sprawdź, czy gniazdo ładowania całkowicie wyschło.
- Nie wolno ładować baterii głośnika, gdy jest on wilgotny. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.

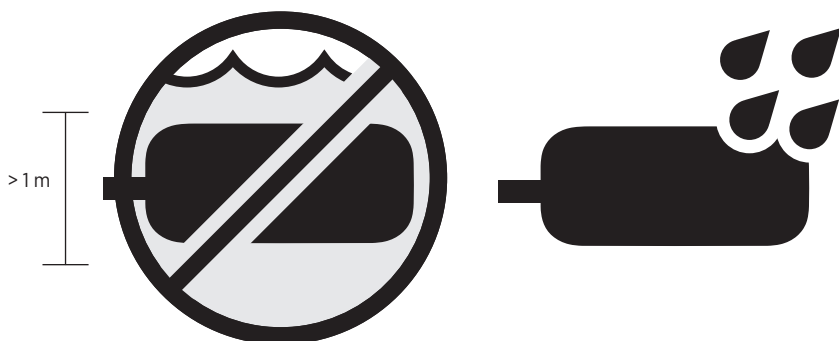

Elementy sterowania znajdują się w górnej części głośnika.

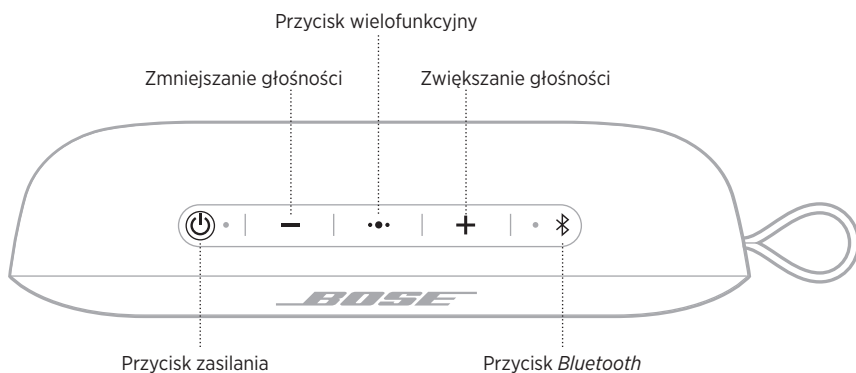

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk zasilania .

Biały wskaźnik baterii zostanie włączony.



## WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

Funkcja automatycznego wyłączenia pozwala oszczędzać energię baterii, gdy głośnik jest zasilany z baterii. Głośnik wyłączy się, jeżeli odtwarzanie dźwięku zostało zatrzymane i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku.

**UWAGA:** Aby ustawić czas, po upływie którego następuje automatyczne wyłączenie głośnika, należy skorzystać z aplikacji Bose Connect.

### Dezaktywacja funkcji automatycznego wyłączenia


Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk + i przycisk wielofunkcyjny •••. Zostanie odtworzony komunikat informujący o dezaktywacji funkcji automatycznego wyłączenia.

Aby ponownie aktywować funkcję automatycznego wyłączenia, powtórz tę czynność.

**PORADA:** Funkcję automatycznego wyłączenia można również dezaktywować przy użyciu aplikacji Bose Connect.


## FUNKCJE GŁOŚNIKA

### Odtwarzanie multimedialnych i regulacja głośności

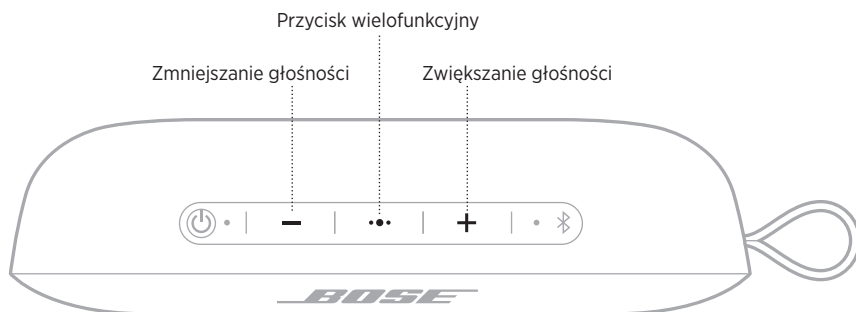

FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ●●.
Przechodzenie do przodu	Szybko dwukrotnie naciśnij przycisk ●●.
Przechodzenie do tyłu	Szybko trzykrotnie naciśnij przycisk ●●.
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk -.

## Połączenia telefoniczne

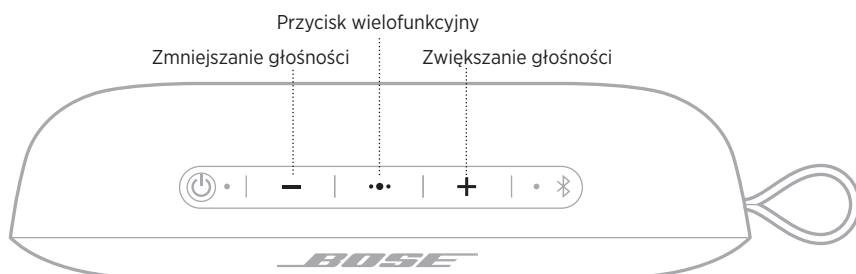

FUNKCJA	PROCEDURA
<b>Odbieranie/kończenie połączenia</b>	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ••.
<b>Odrzucanie połączenia przychodzącego</b>	Naciśnij i przytrzymaj •• przez 1 sekundę.
<b>Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy</b>	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij •• jeden raz.
<b>Odrzucanie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy</b>	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij •• i przytrzymaj przez 1 sekundę.
<b>Przełączanie między dwoma połączeniami</b>	Gdy aktywne są dwa połączenia, szybko dwukrotnie naciśnij ••.
<b>Dostęp do sterowania głosem w celu wykonania połączenia</b>	Gdy nie toczy się rozmowa, naciśnij przycisk •• i przytrzymaj go przez 1 sekundę. Nie wszystkie urządzenia przenośne obsługują funkcję sterowania głosem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika urządzenia.
<b>Włączanie / Wyłączenie wyciszenia połączenia</b>	Podczas rozmowy naciśnij równocześnie przycisk + i -.



## Powiadamianie przy użyciu monitów głosowych

Głośnik identyfikuje rozmówców wykonujących połączenia przychodzące, którzy są zapisani na liście kontaktów.


Aby wyłączyć tę funkcję, zobacz str. 22.

**UWAGA:** Wyłączenie funkcji powiadomień przy użyciu wskazówek głosowych powoduje również wyłączenie wskazówek głosowych.

## POLECENIA GŁOSOWE


Mikrofon głośnika działa jak przedłużenie mikrofonu w urządzeniu przenośnym. Za pomocą przycisku wielofunkcyjnego ●● na głośniku można uzyskać dostęp do funkcji sterowania głosem na urządzeniu w celu nawiązywania/odbierania połączeń lub korzystania z asystenta głosowego do odtwarzania muzyki, a także sprawdzania prognozy pogody, wyników z gier i innych informacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ●●, aby uzyskać dostęp do poleceń głosowych na urządzeniu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy sygnalizujący aktywację sterowania głosem.

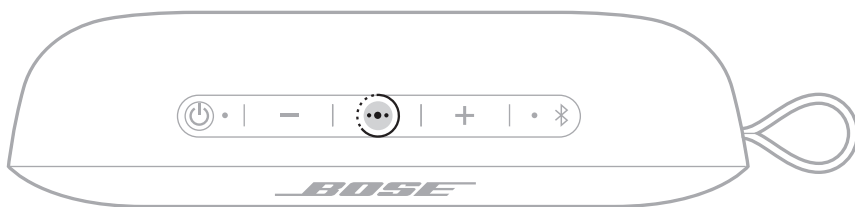

## ŁADOWANIE BATERII GŁOŚNIKA

Głośnik należy ładować przy użyciu przewodu USB-C® (brak ładowarki sieciowej w zestawie).

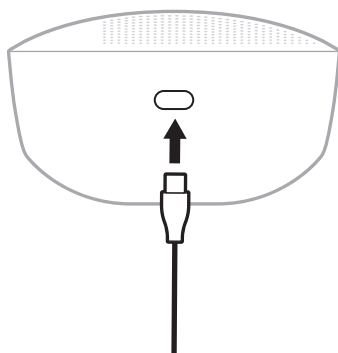

Podczas ładowania biały wskaźnik baterii miga. Gdy bateria jest w pełni naładowana, biały wskaźnik baterii jest włączony.



**PRZESTROGA:** NIE WOLNO ładować baterii głośnika, gdy jest on wilgotny. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.

### Czas ładowania


Pełne ładowanie baterii słuchawek może trwać 4 godziny.


W przypadku zwykłego użytkowania bateria zazwyczaj zapewnia zasilanie przez 12 godzin. Wydajność baterii może być różna w zależności od odtwarzanej muzyki i poziomu głośności.

## Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii

Przy każdym włączeniu zasilania głośnika komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Podczas korzystania z głośnika odpowiedni komunikat głosowy jest odtwarzany wówczas, gdy konieczne jest naładowanie baterii.

Aby słyszeć komunikaty głosowe o poziomie naładowania baterii, muszą one być włączone (zob. str. 22).

Aby odsłuchiwać komunikat głosowy informujący o poziomie naładowania baterii, naciśnij przycisk zasilania  i przytrzymaj go, aż komunikat głosowy zostanie odtworzony.

**UWAGA:** Aby sprawdzić wizualnie poziom naładowania baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk , obserwując wskaźnik baterii (zob. str. 21).

## TRYB OCHRONY BATERII

Gdy bateria głośnika jest wyładowana (0%) lub gdy głośnik jest odłączony i nie jest używany przez ponad trzy dni (a pozostały poziom naładowania baterii jest niższy niż 10%), głośnik jest przełączany do trybu ochrony baterii. Aby ponownie aktywować głośnik, podłącz go do złącza ładowarki sieciowej lub komputera, którego zasilanie jest włączone.


Gdy głośnik nie jest używany, powinien być przechowywany w chłodnym miejscu.

**PRZESTROGA:** NIE NALEŻY przechowywać głośnika przez dłuższy czas, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub poziom naładowania baterii jest niższy niż 10%.

Wskaźnik *Bluetooth* i wskaźnik baterii znajdują się na górnym panelu głośnika.

## WSKAŹNIK *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia urządzenia przenośnego.

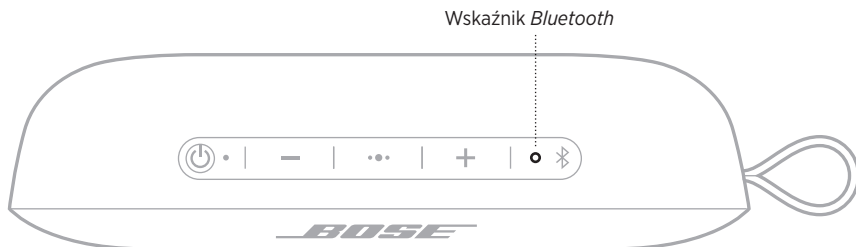

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
<b>Miga (niebieski)</b>	Gotowość do połączenia
<b>Miga (biały)</b>	Łączenie
<b>Włączony (biały)</b>	Połączono

## WSKAŹNIK BATERII

Sygnalizuje poziom naładowania baterii.

Wskaźnik baterii



### WSKAŹNIK

### STAN SYSTEMU

<b>Włączony (biały)</b>	Pełne naładowanie
<b>Miga (biały)</b>	Ładowanie

Wskazówki głosowe prowadzą użytkownika przez proces nawiązywania połączenia *Bluetooth*, informują o poziomie naładowania baterii oraz identyfikują podłączone urządzenia. Wskazówki głosowe można dostosować, korzystając z przycisków na głośniku.

**PORADA:** Wskazówkami głosowymi można w łatwy sposób zarządzać także przy użyciu aplikacji Bose Connect.

## WSTĘPNIE ZAINSTALOWANE JĘZYKI

W głośniku wstępnie zainstalowane są następujące języki:

- Angielski
- Japoński
- Holenderski
- Hiszpański
- Koreański
- Rosyjski
- Francuski
- Włoski
- Polski
- Niemiecki
- Portugalski
- Mandaryński
- Szwedzki

## ZMIANA JĘZYKA

Gdy głośnik jest włączany po raz pierwszy, wskazówki głosowe są odtwarzane w języku angielskim.

1. Naciśnij jednocześnie przycisk wielofunkcyjny **•••** oraz przycisk **—** i przytrzymaj je do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy w języku wybranym za pierwszym razem.
2. Do nawigacji po liście języków służą przyciski **+** i **—**.
3. Gdy usłyszysz swój język, naciśnij i przytrzymaj przycisk **•••**, aby go wybrać.

## WYŁĄCZANIE MONITÓW GŁOSOWYCH

Naciśnij jednocześnie przyciski **+** oraz **—** i przytrzymaj je do chwili, gdy usłyszysz komunikat informujący o wyłączeniu monitów głosowych.

**UWAGA:** Powtórz tę czynność, aby ponownie włączyć monity głosowe.


## ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE CONNECT (ZALECANE)

Gdy głośnik jest włączony, pobierz aplikację Bose Connect i postępuj dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Po połączeniu zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem przenośnym („Połączono z <nazwa urządzenia przenośnego>”), a biały wskaźnik *Bluetooth* zostanie włączony.

## ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO


1. Gdy głośnik jest włączony, naciśnij przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj go do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia i niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać.



2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**UWAGA:** Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

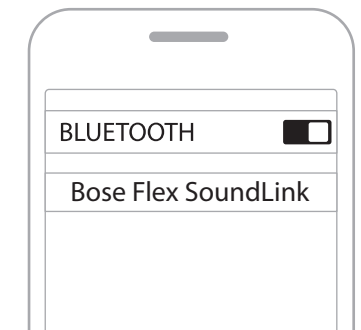

Po połączeniu zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem przenośnym („Połączono z <nazwa urządzenia przenośnego>”), a biały wskaźnik *Bluetooth* zostanie włączony.

**UWAGA:** Szukaj nazwy głośnika wprowadzonej w aplikacji Bose Connect.



## ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Wyłącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**PORADA:** Urządzenie można również rozłączyć przy użyciu aplikacji Bose Connect.

## PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Głośnik podczas włączania podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

**UWAGA:** Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.

Można sparować dodatkowe urządzenia z głośnikiem. Sterowanie połączeniami *Bluetooth* odbywa się przy użyciu przycisku *Bluetooth* ☒. Monity głosowe prowadzą użytkownika przez proces sterowania wieloma połączeniami. Przed podłączeniem dodatkowego urządzenia przenośnego należy sprawdzić, czy monity głosowe są włączone.

**PORADA:** Możesz w łatwy sposób zarządzać wieloma podłączonymi urządzeniami, korzystając z aplikacji Bose Connect.

## **ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM**

Na liście parowania głośnika można zachować maksymalnie osiem sparowanych urządzeń, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

Aby nawiązać połączenie z dodatkowym urządzeniem, pobierz aplikację Bose Connect (zob. str. 11) lub skorzystaj z menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym (zob. str. 24).

**UWAGA:** Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

## **IDENTYFIKOWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH**



Naciśnij przycisk ☒, aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonych urządzeniach.

## **PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI**


1. Wstrzymaj odtwarzanie audio na pierwszym urządzeniu.
2. Rozpocznij odtwarzanie audio na drugim urządzeniu.

## PONOWNE ŁĄCZENIE Z PODŁĄCZONYM WCZEŚNIEJ URZĄDZENIEM

**UWAGA:** Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* , aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonym urządzeniu.
2. W ciągu trzech sekund naciśnij ponownie przycisk , aby podłączyć kolejne urządzenie z listy parowania głośnika.
3. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.
4. Rozpocznij odtwarzanie audio na połączonym urządzeniu.

## CZYSZCZENIE LISTY PAROWANIA GŁOŚNIKA

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj go przez 10 sekund do momentu, aż usłyszysz komunikat informujący o wyczyszczeniu listy urządzeń *Bluetooth* i niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać.
2. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do podłączenia.

## **PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW BOSE *BLUETOOTH***

Dla uzyskania bogatszych wrażeń dźwiękowych można sparować głośnik Bose SoundLink Flex z innym głośnikiem Bose *Bluetooth* i odtwarzać ten sam utwór z obu głośników. Dwa głośniki mogą odtwarzać dźwięk w następujących trybach:

- Tryb Party (lewy i prawy głośnik odtwarzają dźwięk monofonicznie)
- Tryb Stereo (lewy i prawy głośnik odtwarzają dźwięk niezależnie)

W tym celu można użyć aplikacji Bose Connect (zalecane) lub przycisków na panelu sterowania głośnika.

### **Zgodne produkty**

Głośnik Bose SoundLink Flex można sparować z następującymi głośnikami:

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Color II
- Bose SoundLink Revolve (Seria I i II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Seria I i II)


## **PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW BOSE *BLUETOOTH* PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE CONNECT (ZALECANE)**


Aby uzyskać więcej informacji, pobierz aplikację Bose Connect.

## RĘCZNE PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW BOSE BLUETOOTH

Jeżeli aplikacja Bose Connect jest niedostępna, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

### Tryb Party

1. Upewnij się, że oba głośniki są włączone.
2. Sprawdź, czy do urządzenia przenośnego podłączono jeden z głośników.
3. Na panelu sterowania głośnika połączanego z urządzeniem naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski *Bluetooth*  i **+**.

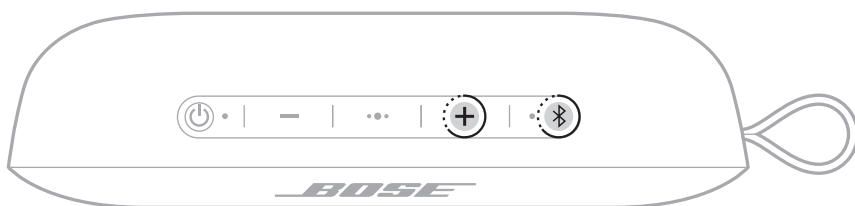

4. Zwolnij przyciski, gdy zostanie odtworzony monit o naciśnięcie równocześnie przycisku *Bluetooth* i przycisku zmniejszania głośności na drugim urządzeniu Bose.
5. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth* i — na drugim głośniku.



6. Zwolnij przyciski, gdy głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy.

Po upływie około 10 sekund usłyszysz komunikat „Tryb Party (Impreza)” odtwarzany z obu głośników jednocześnie. Tryb Party (Impreza) zostanie włączony i będzie można odtwarzać dźwięk w zgodny sposób przy użyciu urządzenia przenośnego.

7. Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, należy rozmieścić głośniki w następujący sposób:
  - W tym samym pomieszczeniu lub obszarze poza budynkami
  - Bez przeszkód między głośnikami

**UWAGA:** Jakość dźwięku zależy od urządzenia przenośnego, odległości i warunków otoczenia.

## Tryb stereofoniczny

1. Skonfiguruj głośniki jak dla trybu Party (zob. str. 29).
2. Na panelu sterowania jednego z głośników naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk *Bluetooth*  $\text{⌘}$  i  $+$ .
3. Zwolnij przyciski, gdy zostanie odtworzony komunikat informujący o trybie stereofonicznym.

W lewym głośniku usłyszysz komunikat „Lewy”, a w prawym głośniku komunikat „Prawy”.

Tryb Stereo zostanie włączony i będzie można odtwarzać dźwięk w trybie stereofonicznym przy użyciu urządzenia przenośnego.

4. Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, należy rozmieścić głośniki w następujący sposób:
  - W tym samym pomieszczeniu lub obszarze poza budynkami
  - Z zachowaniem odległości nie większej niż 3 m między głośnikami i bez przeszkód
  - Z zachowaniem identycznej odległości do każdego głośnika

**UWAGA:** Jakość dźwięku zależy od użytego urządzenia, odległości i warunków otoczenia.

## PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBEM PARTY I TRYBEM STEREO

Naciśnij równocześnie przyciski  $\text{⌘}$  i  $+$  na panelu sterowania jednego z głośników.

## WYŁĄCZANIE TRYBU PARTY LUB TRYBU STEREO

Wyłącz drugi głośnik.

## PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SMART SPEAKER LUB LISTWY DŹWIĘKOWEJ BOSE SMART SOUNDBAR PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIMPLESYNC™

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można sparować głośnik Bose SoundLink Flex z głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar, aby słuchać tego samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

### UWAGI:

- Aby korzystać z tej funkcji, należy pobrać aplikację Bose Music.
- Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

### Zgodne produkty

Można sparować głośnik Bose SoundLink Flex z głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar.

Popularne zgodne produkty:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### Parowanie przy użyciu aplikacji Bose Music

1. Na panelu sterowania głośnika Bose SoundLink Flex naciśnij przycisk *Bluetooth* i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać i zostanie odtworzony komunikat informujący o gotowości do sparowania kolejnego urządzenia.
2. Korzystając z aplikacji Bose Music, można połączyć głośnik Bose SoundLink Flex ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### UWAGI:

- Upewnij się, że głośnik Bose SoundLink Flex znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Smart Speaker lub listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar.
- Nie można sparować głośnika Bose SoundLink Flex z kilkoma produktami równocześnie.



## **PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SMART SPEAKER LUB LISTWY DŹWIĘKOWEJ BOSE SMART SOUNDBAR PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIMPLESYNC™**

Włącz zasilanie głośnika Bose SoundLink Flex (zob. str. 14).

Głośnik Bose SoundLink Flex podejmie próbę ustanowienia połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami *Bluetooth*, łącznie z głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar.

### **UWAGI:**

- Głośnik Bose Smart Speaker lub listwa dźwiękowa Bose Smart Soundbar muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli nie można podłączyć głośnika Bose SoundLink Flex, zobacz „Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem” na str. 27.

## CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Co pewien czas głośnik może wymagać wyczyszczenia.

- Obudowę głośnika należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką (zwilżoną tylko wodą).
- Nie wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściernie.
- W przypadku wystawienia głośnika na działanie soli lub wody chlorowanej należy delikatnie spłukać go wodą w celu usunięcia osadu. Przed ładowaniem sprawdź, czy gniazdo ładowania całkowicie wyschło.

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/Flex](http://worldwide.Bose.com/Support/Flex)

## OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## TYPOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów z głośnikami:

- Włącz głośnik (zob. str. 14).
- Sprawdź wskaźniki stanu (zob. str. 20).
- Sprawdź, czy urządzenie przenośne obsługuje parowanie *Bluetooth* (zob. str. 24).
- Naładuj baterię (zob. str. 18).
- Zwiększ poziom głośności głośnika i urządzenia oraz poziom głośności w aplikacji muzycznej.
- Ustaw urządzenie bliżej głośnika, ale jednocześnie z dala od źródeł zakłóceń i przeszkód.
- Spróbuj podłączyć inne urządzenie (zob. str. 26).

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Brak zasilania (bateria)</b>	Być może bateria jest przełączona do trybu ochrony lub rozładowana. Podłącz głośnik do złącza ładowarki sieciowej lub komputera, którego zasilanie jest włączone.
<b>Głośnik nie łączy się z urządzeniem przenośnym</b>	<p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie.</li> <li>- Usuń głośnik z listy <i>Bluetooth</i> w urządzeniu. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 26).</li> </ul> <p>Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. str. 27).</p> <p>Skorzystaj z witryny internetowej <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Flex">worldwide.Bose.com/Support/Flex</a>, aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> <p>Należy wyczyścić listę parowania głośnika (zob. str. 27). Ustanów połączenie ponownie.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Brak dźwięku</b>	<p>Upewnij się, że monity głosowe są włączone (zob. str. 22). Naciśnij przycisk <i>Bluetooth</i> ☒, aby odtworzyć komunikat informujący o podłączonym urządzeniu. Upewnij się, że używasz odpowiedniego urządzenia.</p> <p>Użyj innego źródła muzyki.</p> <p>Połącz inne urządzenie przenośne (zobacz str. 26).</p> <p>Jeżeli podłączono dwa urządzenia, wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym z nich i odtwarzaj z drugiego urządzenia.</p> <p>Jeżeli podłączono dwa urządzenia, upewnij się, że znajdują się one w zasięgu głośnika (9 m).</p>
<b>Niska jakość dźwięku</b>	<p>Użyj innego źródła muzyki.</p> <p>Podłącz inne urządzenie.</p> <p>Odłącz drugie urządzenie.</p> <p>Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu i aplikacji muzycznej.</p> <p>Jeżeli głośnik był wystawiony na działanie wody, należy poczekać aż wyschnie i spróbować ponownie.</p>
<b>Głośnik nie jest ładowany</b>	<p>Sprawdź, czy końcówka kabla jest prawidłowo dopasowana do złącza w głośniku.</p> <p>Spróbuj użyć do ładowania innego źródła.</p> <p>Upewnij się, że obie wtyczki przewodu USB-C są prawidłowo podłączone.</p> <p>Jeżeli głośnik był wystawiony na działanie wysokich lub niskich temperatur, poczekaj, aż znów osiągnie temperaturę pokojową, i spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.</p> <p>Zresetuj głośnik (zob. str. 37).</p>
<b>Mikrofon nie odbiera dźwięku</b>	<p>Wykonaj inne połączenie telefoniczne.</p> <p>Użyj innego zgodnego urządzenia.</p> <p>Jeżeli głośnik był wystawiony na działanie wody, należy poczekać aż wyschnie i spróbować ponownie.</p> <p>Podczas mówienia zmniejsz odległość od głośnika.</p> <p>Podczas połączenia telefonicznego upewnij się, że głośnik został wybrany jako źródło dźwięku w oknie aktywnych połączeń.</p>
<b>Urządzenie przenośne nie reaguje na naciskanie przycisków</b>	<p>W przypadku funkcji wymagających kilkukrotnego naciśnięcia przycisku zwiększ odstęp między kolejnymi naciśnięciami przycisku wielofunkcyjnego ••.</p> <p>W niektórych modelach urządzeń pełne funkcje sterowania mogą być niedostępne.</p> <p>Użyj innego zgodnego urządzenia.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Nie udaje się ręcznie sparować głośnika z głośnikiem Bose Bluetooth</b>	<p>Pobierz aplikację Bose Connect, aby móc skorzystać z dodatkowej metody parowania głośników Bose <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Drugi głośnik może nie obsługiwać trybu Stereo lub trybu Party (Impreza). Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika głośnika Bose <i>Bluetooth</i>.</p>
<b>Głośnik nie jest parowany z głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar</b>	<p>Upewnij się że została pobrana aplikacja Bose Music.</p> <p>Naciśnij przycisk <i>Bluetooth</i> <math>\otimes</math> i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik <i>Bluetooth</i> zacznie migać i zostanie odtworzony komunikat informujący o gotowości do sparowania kolejnego urządzenia.</p> <p>Upewnij się, że głośnik Bose SoundLink Flex znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Smart Speaker lub listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar.</p>
<b>Głośnik nie jest ponownie łączony z uprzednio sparowanym głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar</b>	<p>Zobacz „Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem” na str. 27.</p>
<b>Opóźnienie audio po sparowaniu z głośnikiem Bose Smart Speaker lub Bose Smart Soundbar</b>	<p>Pobierz aplikację Bose Connect (zob. str. 11) i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.</p> <p>Na komputerze odwiedź stronę internetową <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> i sprawdź dostępność aktualizacji dotyczących USB.</p>

## RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie powoduje usunięcie podłączonych urządzeń oraz ustawień językowych z głośnika i przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Włącz zasilanie głośnika.
2. Naciśnij przycisk zasilania  $\cup$  i przytrzymaj go przez 10 sekund.  
Zasilanie głośnika zostanie wyłączone.
3. Naciśnij przycisk  $\cup$ .

Niebieski wskaźnik *Bluetooth* zostanie włączony i zostanie odtworzony komunikat o gotowości do połączenia. Aby rozpocząć konfigurację, pobierz najnowszą wersję aplikacji Bose Connect (zob. str. 11).



866666-0010