

Käyttöohje

BOSE

SOUNDLINK®
MICRO

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Ota kaikki varoitukset huomioon.

Noudata kaikkia ohjeita.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Tämän laitteen tarra on sen hihnassa ja pohjassa.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuuksilla, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISCED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISCED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Bluetooth® ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 10 minuutin kuluttua	≤ 10 minuutin kuluttua
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto- / käyttöönotonmenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Bluetooth®: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo pitämällä Bluetooth®-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth®-lähteen kanssa.	

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun valtuutettuun ammattilaiseen.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Laitteen nimi: Bose® SoundLink® Micro <i>Bluetooth</i> ® -kaiutin, tyyppimerkintä: 423816						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr ⁶⁺)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät tuotteen hihnassa ja pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 1 merkitsee vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuoja: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Puhelinnumero: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Tuloarvot: 5 V --- 1,5 A

Latauslämpötila-alue: 0 °C – 50 °C

Purkauslämpötila-alue: -20 °C – 70 °C

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Connect -sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Connect -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.Bose.com.**

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Apple, Apple-logo ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Bose ja SoundLink ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Bose Connect -sovellus

Bose Connect -sovelluksen ominaisuudet	9
--	---

Pakkauksen sisältö

Sisältö.....	10
--------------	----

Kaiuttimen kantaminen

Hihnan säädöt	11
Veden- ja pölynkestävyys	11

Kaiuttimen ohjaus

Virtakytkin	13
Ajastettu automaattinen virrankatkaisu	13
Automaattisen virrankatkaisun ajastimen poistaminen käytöstä	13
Kaiuttimen toiminnot	14
Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot	14
Puhelutoiminnot	15
Äänikomentojen käyttäminen	16

Akku

Kaiuttimen lataaminen	17
Latausaika.....	17
Akun varaustason kuunteleminen	18
Akunsäästötila.....	18

Tilailmaisimet

Bluetooth®-merkkivalo	19
Akkumerkkivalot.....	20

Äänikehotteet

Valmiiksi asennetut kielet.....	21
Kielen vaihtaminen.....	21
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä.....	21

Bluetooth-yhteydet

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose® Connect -sovelluksella (suositus)	22
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta.....	23
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	24
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	24

Useita Bluetooth-yhteyksiä

Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen.....	25
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen	25
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen	25
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn mobiililaitteeseen.....	26
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen.....	26

Äänen jakaminen Bose-kaiuttimien välillä

Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi Bose Connect -sovelluksella (suositus)	27
Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi manuaalisesti	27
Party-tila.....	27
Stereo-tila	29
Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen	29
Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä.....	29

Hoito ja kunnossapito

Kaiuttimen puhdistaminen	30
Varaosat ja tarvikkeet	30
Rajoitettu takuu.....	30

Vianmääritys

Tavallisimmat ratkaisut	31
Kaiuttimen nollaaminen	33

Lataamalla Bose Connect -sovelluksen pidät ohjelmistosi ajan tasalla, voit mukauttaa kaiuttimen asetuksia, hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja saat käyttöösi uusia toimintoja.

Bose Connect -sovelluksen ominaisuudet

- Mobiililaitteita helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
- Kaiuttimen käyttökokemuksen muokkaus:
 - kaiuttimen nimeäminen
 - äänikehotteiden kielen valinta ja äänikehotteiden poistaminen käytöstä
 - automaattisen virrankatkaisun ajastimen säätäminen
- Kaksi kaiutinta voi yhdistää Party- tai Stereo-tilassa kuuntelua varten. Lisätietoa näistä tiloista on Bose Connect -sovelluksessa.
- Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.




Sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth* -kaiutin

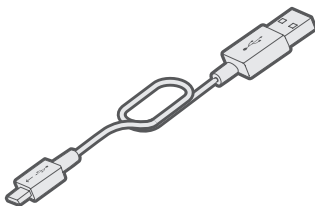


USB-johto

Huomautus: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Käy osoitteessa: global.bose.com/Support/Micro.

Hihnan säädöt

Hihnaa voi säätää kaiuttimen kuljettamista varten. Kiinnitä kaiutin esimerkiksi pyörän ohjaustankoon tai repun hihnaan.

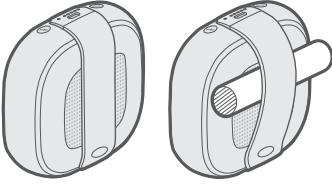

Veden- ja pölynkestävyys

Kaiutin on veden-, roiskeen- ja pölynkestävä. Sen luokitukset ovat IP64 ja IP67.

Sen voi upottaa veteen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi. Kaiutinta voi käyttää suihkussa sekä vesi- ja lumisateessa.


HUOMIO:

- ÄLÄ upota kaiutinta veteen yli 1 metrin syvyyteen.
- Älä koskaan yritä ladata kaiutinta, kun se on märkä. Muutoin kaiutin voi vaurioitua.



KAIUTTIMEN OHJAUS


Säätimet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa ja ulkoreunassa.

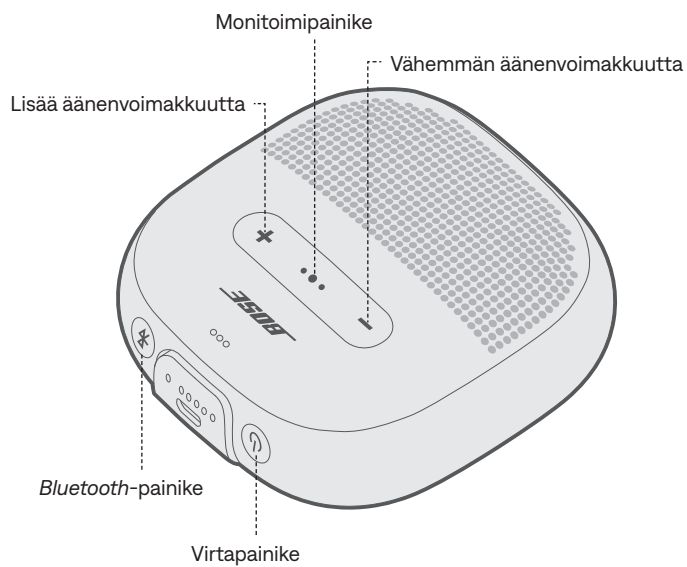

Virtakytkin

Paina virtapainiketta .

Akkumerkkivalot palavat valkoisina.

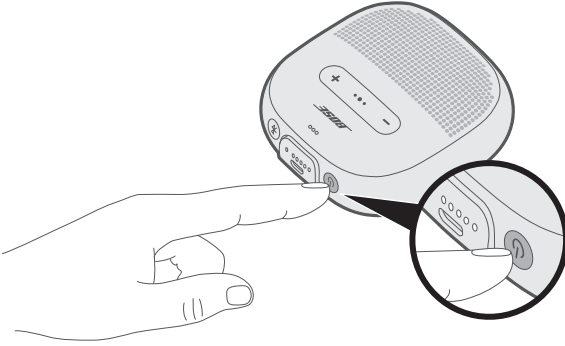

Ajastettu automaattinen virrankatkaisu

Ajastettu automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin kun kaiutin toimii akulla. Kaiuttimen virta katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin.

Huomautus: Bose® Connect -sovelluksella voit määrittää, kuinka monen minuutin kuluttua kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti.

Automaattisen virrankatkaisun ajastimen poistaminen käytöstä

Pidä **+**-painiketta ja monitoimipainiketta **•••** painettuina samanaikaisesti.


Kuulet "Automaattinen virrankatkaisu poistettu käytöstä" -ilmoituksen.

Voit ottaa ajastimen käyttöön toistamalla toimet.

Vinkki: Voit poistaa automaattisen virrankatkaisun ajastimen käytöstä myös Bose Connect -sovelluksella.


Kaiuttimen toiminnot

Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot

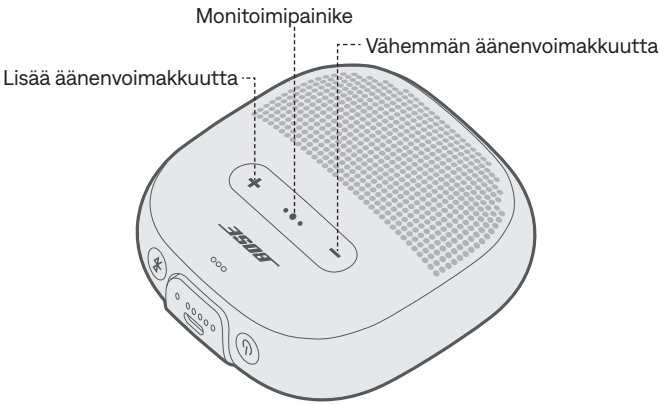

Toiminto	Toimintaohjeet
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta ●●●.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina -.

Puhelutoiminnot

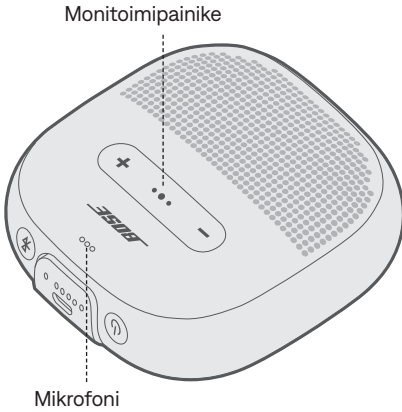

Toiminto	Toimintaohjeet
Puheluun vastaaminen	Paina monitoimipainiketta ●●●.
Puhelun lopettaminen	Paina ●●●.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pittoon	Kun puhelu on meneillään, paina ●●●.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●●● nopeasti kaksi kertaa.
Ääniohjauksen käyttäminen puhelun soittamiseksi	Kun puheluja ei ole meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan. Kaikki mobiililaitteet eivät ehkä tue ääniohjausta. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Puhelun mykistäminen ja mykistys poistaminen käytöstä	Kun puhelu on meneillään, paina + ja - samanaikaisesti.

Äänikehoteilmoitukset

Kaiutin tunnistaa yhteystietoluetteloon tallennetuilta soittajilta tulevat puhelut.


Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta käytöstä, ks. sivu 21.

Huomautus: Äänikehoteilmoitusten poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös äänikehotteet.

Äänikomentojen käyttäminen


Kaiuttimen mikrofoni toimii matkapuhelimen mikrofonin laajennuksena. Kaiuttimen monitoimipainikkeen ●●● avulla voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä pyyntöjen esittämiseen Sirille tai Google Assistantille, jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.

Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä ●●● painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

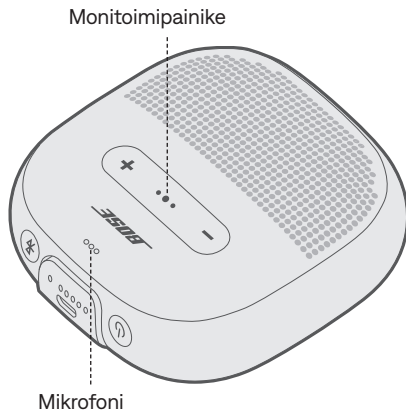

Kaiuttimen lataaminen

1. Yhdistä USB-johdon pieni liitin USB-liitäntään.

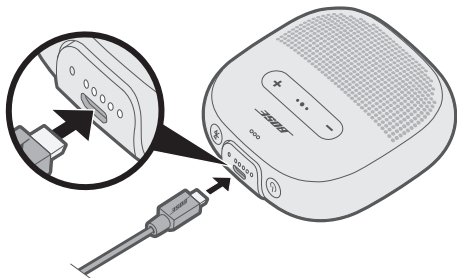

2. Liitä USB-johdon toinen pää seinätuturiin tai päällä olevaan tietokoneeseen.

Latauksen aikana viimeksi palanut akkumerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, kaikki viisi akkumerkkivaloa palavat valkoisina.

Akkumerkkivalot



HUOMIO: Älä koskaan yritä ladata kaiutinta, kun se on märkä. Muutoin kaiutin voi vaurioitua.

Latausaika

Anna akun latautua täyteen neljän tunnin ajan. Kun kaiuttimen akku on ladattu täyteen, siinä riittää virtaa jopa kuudeksi tunniksi.

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kaiuttimeen virran, kuuluu ilmoitus kaiuttimen akun varaustasosta. Kun käytät kaiutinta, äänikehote ilmoittaa, jos akku on ladattava.

Voit kuunnella akun varaustason kaiutinta käyttäessäsi pitämällä virtapainiketta  painettuna, kunnes kuulet äänikehotteen.

Huomautus: Voit tarkistaa akun varaustason myös pitämällä  painettuna ja tarkkailemalla akkumerkkivaloja (ks. sivu 20).

Akunsäästötila

Jos kaiuttimen akku on tyhjä (0 %) tai pistoke on ollut irti pistorasiasta ja kaiutin on ollut käyttämättä yli kolme päivää (akussa on varausta jäljellä alle 10 %), kaiutin siirtyy akunsäästötilaan. Voit aktivoida kaiuttimen liittämällä sen laturiin tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.

Kun kaiutinta ei käytetä, säilytää sitä viileässä paikassa.


HUOMIO: Älä säilytä kaiutinta pitkiä aikoja täyteen ladattuna tai kun varausta on jäljellä alle 10 %.

Bluetooth- ja akkumerkkivalot sijaitsevat kaiuttimen ulkoreunassa.

Bluetooth-merkkivalo

Osoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.


Bluetooth-merkkivalo

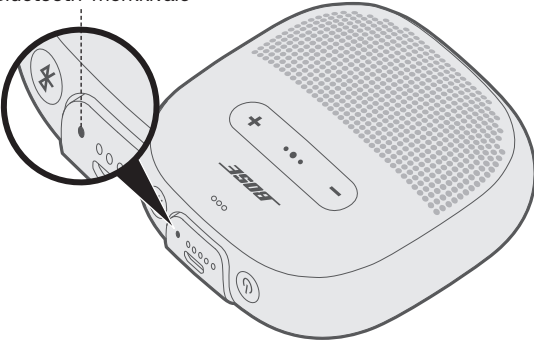

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää
Palaa valkoisena	Yhdistetty
Palaa sinisenä	Valitse kieli

Akkumerkkivalot

Osoittaa akun varaustason.

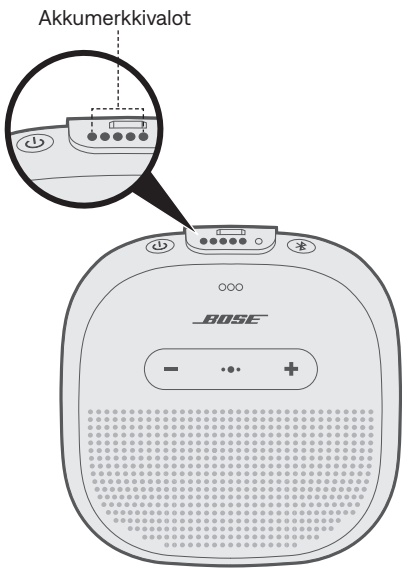

Merkkivalo	Varaus prosentteina
●○○○○	0 % – 20 %
●●○○○	20 % – 40 %
●●●○○	40 % – 60 %
●●●●○	60 % – 80 %
●●●●●	80 % – 100 %

Huomautuksia:

- Latauksen aikana viimeksi palanut merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun kaiutin on ladattu täyteen, kaikki viisi akkumerkkivaloa palavat valkoisina.
- Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä virtapainiketta  painettuna ja tarkkailemalla akkumerkkivaloja.
- Jos kaiuttimeen on yhdistetty Apple-laite, akun varaustila näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa ja ilmoituskeskuksessa.

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun varaustilan ja yhdistetyt laitteet. Äänikehoitteita voi mukauttaa kaiuttimen painikkeilla.

Vinkki: Äänikehoitteiden hallinta onnistuu helposti myös Bose® Connect -sovelluksella.

Valmiiksi asennetut kielet

Kaiuttimeen on asennettu valmiiksi seuraavat kielet:

- | | | |
|-------------------|-------------|------------|
| • Englanti | • Japani | • Hollanti |
| • Espanja | • Korea | • Venäjä |
| • Ranska | • Italia | • Puola |
| • Saksa | • Portugali | |
| • Mandariinikiina | • Ruotsi | |

Kielen vaihtaminen

Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäisen kerran, äänikehotteet ovat englanniksi.

1. Pidä monitoimipainiketta ●●● ja painiketta — painettuna yhtä aikaa, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla + tai —.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä ●●● painettuna.

Äänikehoitteiden poistaminen käytöstä

Pidä + ja — painettuna samanaikaisesti, kunnes kuulet "Äänikehotteet poistettu käytöstä" -ilmoituksen.

Huomautus: Voit ottaa äänikehoitteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se yhdistetään kaiuttimeen.

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose® Connect -sovelluksella (suositus)


Kun kaiuttimen virta on kytketty, lataa Bose Connect -sovellus ja noudata näyttöön tulevia yhdistämisohjeita.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet "Yhdistetty laitteeseen <X>" -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta

1. Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta, ja pidä sitten *Bluetooth*-painiketta  painettuna, kunnes kuulet "Valmis yhdistämään" -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

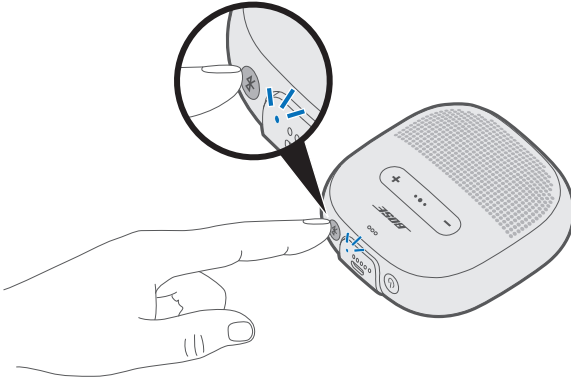

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet "Yhdistetty laitteeseen <X>" -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Vinkki: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose® Connect -sovelluksesta.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Poista laitteen *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä.

Vinkki: Yhteyden voi katkaista myös Bose® Connect -sovelluksella.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

Huomautus: Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.

Voit muodostaa kaiuttimesta laiteparin useiden laitteiden kanssa. Näitä *Bluetooth*-yhteyksiä ohjataan *Bluetooth*-painikkeella . Äänikehotteet opastavat useiden yhteyksien hallinnassa. Varmista, että tämä toiminto on käytössä, ennen kuin yhdistät uuteen mobiililaitteeseen.

Vinkki: Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose® Connect -sovelluksella.

Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kaiuttimen laitepariluetteloon, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Kun haluat yhdistää uuden laitteen, lataa Bose® Connect -sovellus (ks. sivu 22) tai käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 23).

Huomautus: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä mobiililaitteesta kerrallaan.

Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen

Paina , niin kuulet parhaillaan yhdistettyinä olevat laitteet.

Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn mobiililaitteeseen

1. Paina *Bluetooth*-painiketta , niin kuulet, mikä laite on yhdistettynä.
2. Painamalla  uudelleen kolmen sekunnin kuluessa voit yhdistää laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.

Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta  painettuna 10 sekuntia, kunnes kuulet ”*Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty” -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Poista kaiutin mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.
Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää.

Voit yhdistää Bose®-kaiuttimet seuraavissa tiloissa kuuntelua varten:

- Party-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat yhdessä)
- Stereo-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat erikseen)

Tämä voidaan määrittää Bose Connect -sovelluksella (suositus) tai kaiuttimien ohjauspainikkeilla.

Katso Bose-käyttöohjeesta, onko toinen kaiutin yhteensopiva näiden toimintatilojen kanssa.

Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi Bose Connect -sovelluksella (suositus)


Lisätietoja saat lataamalla Bose Connect -sovelluksen.

Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi manuaalisesti

Jos käytössäsi ei ole Bose Connect -sovellusta, noudata jäljempänä näkyviä ohjeita.

Party-tila


1. Varmista, että molempiin kaiuttimiin on kytketty virta.
2. Varmista, että toinen kaiuttimista on yhdistetty mobiililaitteeseen.
3. Pidä laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta  ja **+**-painiketta painettuina samanaikaisesti.

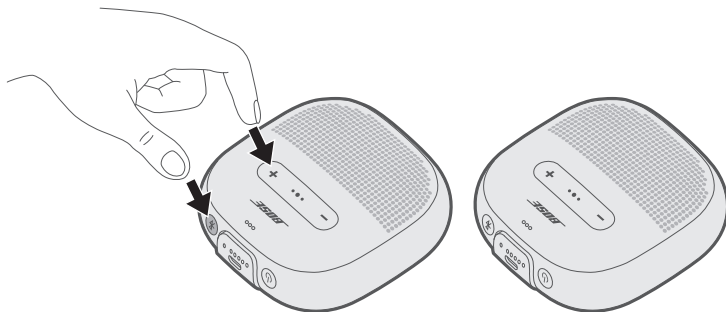

4. Vapauta painikkeet, kun kuulet "Paina toissijaisen Bose-laitteen *Bluetooth*-ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeita samanaikaisesti" -ilmoituksen.

ÄÄNEN JAKAMINEN BOSE-KAIUTTIMIEN VÄLILLÄ

5. Pidä toisen kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta  ja -painiketta painettuina samanaikaisesti.

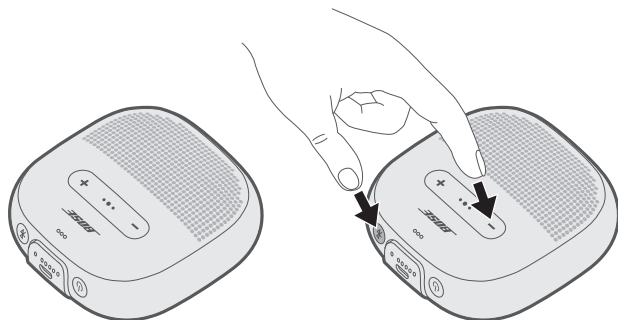

6. Vapauta painikkeet, kun kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

Noin 10 sekunnin kuluttua molemmista kaiuttimista kuuluu samanaikaisesti "Party-tila"-ilmoitus. Party-tila on käytössä, ja voit nyt kuunnella mobiililaitteen ääntä molemmista kaiuttimista.


7. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet

- samaan huoneeseen tai ulos
- siten, että niiden välillä ei ole esteitä.

Huomautus: Mobiililaitte, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Stereo-tila

1. Määritä kaiuttimet Party-tilassa kuuntelemista varten (ks. sivu 27).
2. Pidä toisen kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta  ja **+**-painiketta painettuina samanaikaisesti.

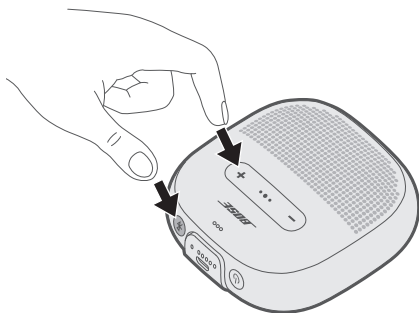

3. Vapauta painikkeet, kun kuulet "Stereo-tila"-ilmoituksen.
Vasemmasta kaiuttimesta kuuluu "Vasen"- ja oikeasta kaiuttimesta "Oikea"-ilmoitus.
Stereo-tila on käytössä, ja voit nyt kuunnella mobiililaitteen ääntä stereona molemmista kaiuttimista.
4. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet
 - samaan huoneeseen tai ulos
 - enintään 3,3 metrin päähän toisistaan siten, että välissä ei ole esteitä
 - siten, että etäisyys molempiin kaiuttimiin on sama.

Huomautus: Laite, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen

Paina kumman tahansa kaiuttimen - ja **+**-painikkeita samanaikaisesti.

Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä

Katkaise toisen kaiuttimen virta.

Kaiuttimen puhdistaminen

Kaiutin on ehkä puhdistettava ajoittain.

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä ja kostealla liinalla (vain vedellä).
- Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta. Käy osoitteessa: global.bose.com/Support/Micro.

Rajoitettu takuu

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tavallisimmat ratkaisut

Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Kytke kaiuttimeen virta (ks. sivu 13).
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 19).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetoothia* (ks. sivu 23).
- Lataa akku (ks. sivu 17).
- Lisää kaiuttimen, laitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Siirrä laite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Kokeile yhdistää toinen laite (ks. sivu 25).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun. Käy osoitteessa: global.bose.com/Support/Micro.

Ongelma	Ratkaisu
Ei virtaa (akkukäytössä)	• Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Liitä kaiutin laturiin tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.
Kaiutinta ei voi yhdistää mobiililaitteeseen	• Laitteessa: – Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. – Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 25). • Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 26). • Opetusvideoita on osoitteessa global.bose.com/Support/Micro. • Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 26). Muodosta yhteys uudelleen.
Bose®-kaiuttimista ei voi muodostaa laiteparia manuaalisesti	• Lataa Bose Connect -sovellus, niin saat toisen tavat muodostaa laitepari Bose-kaiuttimista. • Toinen kaiuttimista ei ehkä tue Stereo- tai Party-tilaa. Lisätietoja on Bose-kaiuttimen käyttöohjeessa.


Ongelma	Ratkaisu
Ääntä ei kuulu	• Varmista, että äänikehotteet ovat käytössä. Painamalla <i>Bluetooth</i>-painiketta  kuulet, mikä laite on yhdistettynä. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Käytä toista musiikkilähdettä. • Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 25). • Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, keskeytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa ja aloita se toisessa. • Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, siirrä laitteet kaiuttimen kantoalueelle (9 m).
Äänenlaatu on huono	• Käytä toista musiikkilähdettä. • Yhdistä toinen laite. • Katkaise yhteys toiseen laitteeseen. • Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.
Kaiutin ei lataudu	• Varmista, että johdon liitin on oikein kaiuttimen liitännässä. • Kokeile toista latauslähdettä. • Kytke USB-johdon molemmat päät tukevasti. • Jos kaiutin on altistunut korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna sen palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata se uudelleen. • Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 33).
Mikrofoni ei reagoi ääneen	• Varmista, että kaiuttimen yläosassa näkyvän mikrofoniin aukko ei ole tukossa. • Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon. • Kokeile toista yhteensopivaa laitetta. • Jos kaiutin on altistunut vedelle, kuivaa se ja yritä uudelleen.
Mobiililaite ei vastaa painikkeiden painamiseen	• Monen painalluksen toiminnot monitoimipainikkeella ●●●: vaihtele painallusten nopeutta. • Kaikkien mallien kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata. • Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.

Kaiuttimen nollaaminen

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki yhdistetyt mobiililaitteet ja kieliasetukset poistetaan sen muistista.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä virtapainiketta  painettuna 10 sekunnin ajan.
Kaiuttimen virta katkeaa.
3. Paina .

Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, ja kuulet ilmoituksen "Valmis yhdistämään". Aloita asennus lataamalla Bose® Connect -sovellus" (ks. sivu 22).



791854-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM791854 Rev. 07