

BOSE

SOUNDLINK®
MICRO

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.



Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance



Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene.

Ta vare på instruksjonene.

Følg alle advarslene.

Følg alle instruksjonene.

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes på en lengre periode.

Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, apparatet ikke fungerer slik det skal eller det har falt ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Bruk bare dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).
- Produktetiketten er plassert på stroppen på undersiden av produktet.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	<i>Bluetooth®</i> ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	≤ 10 minutter	≤ 10 minutter
Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.	<i>Bluetooth®</i> : Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde <i>Bluetooth®</i> -knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en <i>Bluetooth®</i> -kilde.	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.
Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere for fjerning.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser.
Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Ta kontakt med den lokale Bose-forhandleren eller se <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> for mer informasjon.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Utstyrssnavn: Bose® SoundLink® Micro <i>Bluetooth</i> ® speaker, Typebetegnelse: 423816						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metalldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○
Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på stroppen og på undersiden av produktet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt.

Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nederland | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Strøminngang: 5 V — 1,5 A

Ladetemperatur: 0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)

Utladings temperatur: -20 °C til 70 °C (-4 °F til 158 °F)

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose automatisk når det er koblet til Bose Connect-appen. Produktoppsettprosessen i Bose Connect-appen må gjennomføres for at produktet skal motta sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen.

Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig på btu.Bose.com

FORSKRIFTSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON

Apple, Apple-logoen, og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

Ordmerket *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Bose og SoundLink er registrerte varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Bose® Connect-appen

Hva kan jeg gjøre med Bose Connect-appen?	9
---	---

Innholdet i esken

Innhold	10
---------------	----

Høytalerens bærbarhet

Stroppjusteringer	11
Tåler vann og støv	11

Høytalerkontroller

Strøm på/av	13
Timer for automatisk avslåing	13
Deaktivere timeren for automatisk avslåing	13
Høytalerfunksjoner	14
Funksjoner for medieavspilling og volum	14
Ringefunksjoner	15
Aktivere talekontroll	16

Batteri

Lad høytaleren	17
Ladetid	17
Høre batterinivået	18
Beskyttelsesmodus for batteriet	18

Statusindikatorer

Bluetooth®-indikator	19
Batteriindikatorer	20

Talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk	21
Endre språk	21
Deaktivere talemeldinger	21

Bluetooth-tilkoblinger

Koble til mobilenheten med Bose® Connect-appen (anbefales).....	22
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten.....	23
Koble fra mobilenheter	24
Koble til mobilenheter på nytt	24

Flere *Bluetooth*-tilkoblinger

Koble til enda en mobilenhet	25
Identifisere tilkoblede mobilenheter	25
Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter	25
Koble til tidligere tilkoblet mobilenhet.....	26
Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren.....	26

Dele lyd mellom Bose-høyttalere

Koble sammen høyttalerne med Bose Connect-appen (anbefales).....	27
Koble sammen høyttalerne manuelt	27
Partymodus.....	27
Stereomodus	29
Veksle mellom partymodus og stereomodus.....	29
Deaktivere partymodus eller stereomodus	29

Stell og vedlikehold

Rengjøre høyttaleren	30
Reservedeler og tilbehør	30
Begrenset garanti.....	30

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	31
Tilbakestille høyttaleren	33

Last ned Bose Connect-appen for å holde programvaren oppdatert, tilpasse innstillingene for høyttaleren, håndtere *Bluetooth*-tilkoblingene på en enkel måte og få tilgang til nye funksjoner.

Hva kan jeg gjøre med Bose Connect-appen?

- Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med ett enkelt sveip.
- Tilpasse høyttaleropplevelsen:
 - Navngi høyttaleren din.
 - Velge språk for talemeldinger eller deaktivere talemeldinger.
 - Justere timer for automatisk avslåing.
- Koble sammen to Bose-høyttalere for å spille i partymodus eller stereomodus. Se Bose Connect-appen for mer informasjon om disse modiene.
- Finne svar på vanlige spørsmål.




Innhold

Kontroller at følgende deler følger med:



Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth*-høytaler

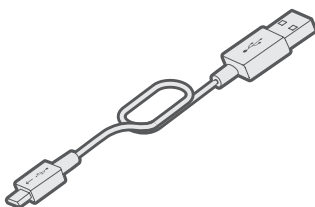


USB-kabel

Merk: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller ring kundestøtte hos Bose.
Gå til global.bose.com/Support/Micro

Stroppjusteringer

Du kan justere stroppen, slik at det er enkelt å transportere høyttaleren. Hvis du vil sikre høyttaleren, fester du den til en gjenstand, for eksempel et sykkelstyre eller en ryggsekkstropp.

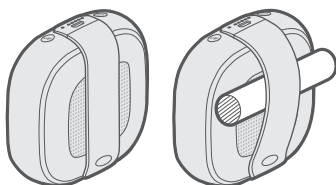

Tåler vann og støv

Høyttaleren er vanntett, vannavstøtende og støvsikker. Høyttaleren er IP64- og IP67-klassifisert.

Den kan nedsenkes i vann i opptil 30 minutter på 1 m (3,2 fot) dybde. Den kan også brukes når du dusjer og i regn og snø.


FORSIKTIG:

- IKKE la den komme dypere i vann enn 1 meter (3,2 fot).
- Prøv aldri å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet.



HØYTTALERKONTROLLER


Kontrollene er plassert på toppen og langs kanten av høyttaleren.

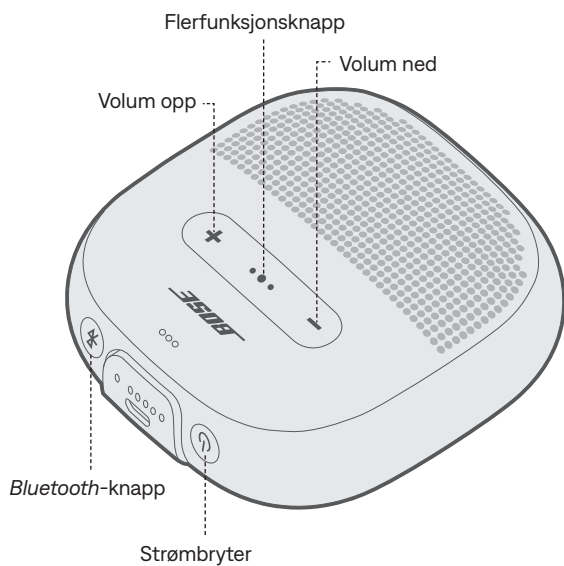

Strøm på/av

Trykk på strømbryteren .

Batteriindikatoren lyser hvitt.

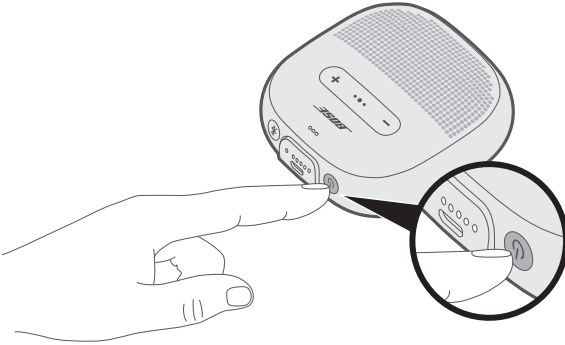

Timer for automatisk avslåing

Timeren for automatisk avslåing sparer batteriet når høyttaleren brukes på batteristrøm. Høyttaleren slås av når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter.

Merk: Bruk Bose® Connect-appen til å justere tiden det tar før høyttaleren automatisk slås av.

Deaktivere timeren for automatisk avslåing

Trykk og hold inne **+** og flerfunksjonsknappen **•••** samtidig.

Du hører "Auto-off disabled" (Automatisk av deaktivert).

Gjenta for å reaktivere timeren for automatisk avslåing.

Tips: Du kan også deaktivere timeren for automatisk avslåing ved hjelp av Bose Connect-appen.


Høyttalerfunksjoner

Funksjoner for medieavspilling og volum



Funksjon	Gjør dette
Spill av / pause	Trykk på flerfunksjonsknappen •••.
Hopp frem	Trykk ••• hurtig to ganger.
Hopp tilbake	Trykk ••• hurtig tre ganger.
Volum opp	Trykk +.
Volum ned	Trykk -.

Ringefunksjoner

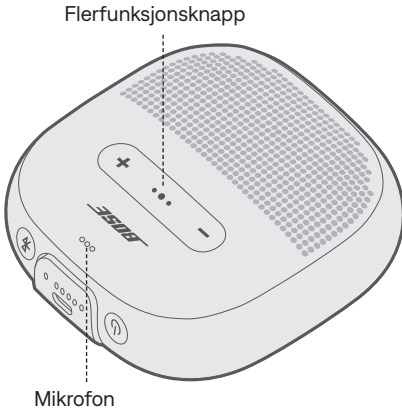

Funksjon	Gjør dette
Svar på et anrop	Trykk på flerfunksjonsknappen •••.
Avslutt et anrop	Trykk •••.
Avvis en innkommende samtale	Trykk og hold ••• i ett sekund.
Besvar en annen innkommende samtale og sett den aktive samtalen på vent	Når du er i en samtale, trykker du på •••.
Avvis en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du ••• i ett sekund.
Bytt mellom to samtaler	Når du er i to aktive samtaler, trykker du raskt på ••• to ganger.
Tilgang til talekontroll for å utføre et anrop	Når du ikke er i en samtale, trykker og holder du ••• i ett sekund. Det kan hende mobilenheten ikke støtter talekontroll. Se brukerveiledningen for enheten for mer informasjon.
Demp / opphev demping av en samtale	Når du er i en samtale, trykker du på + og – samtidig.

Talemeldingsvarsler

Høytaleren identifiserer innringere som er lagret i kontaktlisten.


Hvis du vil deaktivere funksjonen, kan du se side 21.

Merk: Deaktivering av talemeldingsvarsler deaktiverer også talemeldinger.

Aktivere talekontroll


Høyttalermikrofonen fungerer som en utvidelse av mikrofonen på mobilenheten. Når du bruker flerfunksjonsknappen ●●● på høyttaleren, får du tilgang til funksjonene for stemmestyring på enheten for å foreta/motta samtaler eller be Siri eller Google Assistant om å spille av musikk, gi informasjon om været, gi informasjon om en kamp og så videre.

Trykk og hold inne ●●● for å få tilgang til talekontroll på enheten. Du vil høre en tone som indikerer at talekontrollen er aktiv.

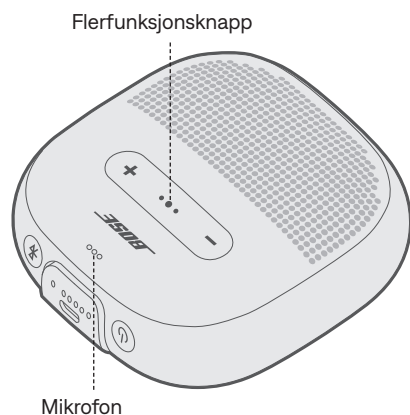

Lad høyttaleren

1. Plugg den lille enden av USB-kabelen inn i USB-kontakten.

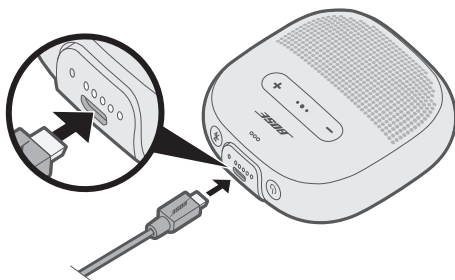

2. Plugg den andre enden av USB-kabelen i en vegglander eller datamaskin som er slått på.

Under lading blinker den siste batteriindikatoren hvitt. Når batteriet er fulladet, lyser alle fem batteriindikatorer hvitt.



FORSIKTIG: Prøv aldri å lade høyttaleren når den er våt. Hvis du gjør dette, kan høyttaleren bli skadet.

Ladetid

La det gå opptil fire timer for fullstendig opplading av batteriet. En fullstendig lading vil drive høyttaleren i opptil seks timer.

Høre batterinivået

Hver gang du slår høyttaleren på, vil en talemelding angi batterinivået. Når du bruker høyttaleren, vil en talemelding angi om batteriet må lades.

Trykk og hold inne strømbryteren  til du hører en talemelding for å høre batterinivået når du bruker høyttaleren.

Merk: Trykk og hold inne  og se på batteriindikatoren for å kontrollere batterinivået (se side 20).

Beskyttelsesmodus for batteriet

Når høyttaleren er utladet (0 %) eller den er frakoblet og ikke brukes i mer enn tre dager (batterinivået er mindre enn 10 %), aktiveres batteribeskyttelsesmodus. Du reaktiverer høyttaleren ved å koble den til en vegglader eller datamaskin som er slått på.

Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk.


FORSIKTIG: Ikke oppbevar høyttaleren i lengre perioder når den er fulladet eller har et batterinivå som er mindre enn 10 %.

Indikatorene for *Bluetooth* og batteri er plassert langs ytterkanten av høyttaleren.

Bluetooth-indikator

Viser tilkoblingsstatusen for en mobilenhet.


Bluetooth-indikator

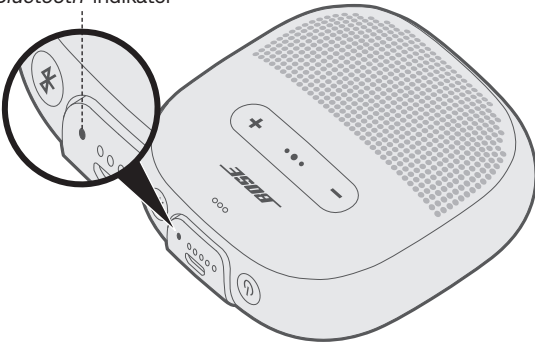

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar for tilkobling
Blinker hvitt	Kobler seg til
Lyser hvitt	Tilkoblet
Lyser blått	Velge språk

Batteriindikatorer

Viser batteriladenivået:

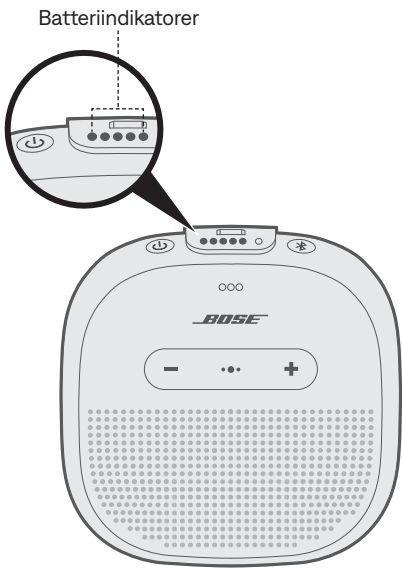

Indikatoraktivitet	Ladeprosent
●○○○○	0 %-20 %
●●○○○	20 %-40 %
●●●○○	40 %-60 %
●●●●○	60 %-80 %
●●●●●	80 %-100 %

Merknader:

- Under lading blinker den siste batteriindikatoren hvitt. Når høyttaleren er fulladet, lyser alle batteriindikatorer hvitt.
- Trykk og hold inne strømbryteren  for å se batteriindikatoren og ladenivået.
- Hvis koblet til en Apple-enhet, vil enheten vise batterinivået for høyttaleren nær øverste høyre hjørne på skjermen og i varslingssenteret.

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*-sammenkoblingen, angir batterinivået og identifiserer tilkoblede enheter. Du kan tilpasse talemeldingene ved hjelp av knappene på høyttaleren.

Tips: Du kan også enkelt behandle talemeldingene ved hjelp av Bose® Connect-appen.

Forhåndsinstallerte språk

Følgende språk er forhåndsinstallert i høyttaleren:

- Engelsk
- Spansk
- Fransk
- Tysk
- Mandarin
- Japansk
- Koreansk
- Italiensk
- Portugisisk
- Svensk
- Nederlandsk
- Russisk
- Polsk

Endre språk

Når du slår høyttaleren på for første gang, er talemeldingene på engelsk.

1. Trykk og hold inne flerfunksjonsknappen ●●● og knappen — samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk på + eller — for å bla gjennom listen over språk.
3. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du ●●● for å velge.

Deaktivere talemeldinger

Trykk og hold + and — samtidig til du hører "Voice prompts off" (Talemeldinger deaktivert).


Merk: Gjenta for å aktivere talemeldinger.

BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.

Koble til mobilenheten med Bose® Connect-appen (anbefales)


Last ned Bose® Connect-appen, og følg instruksjonene på skjermen mens høyttaleren er slått på.

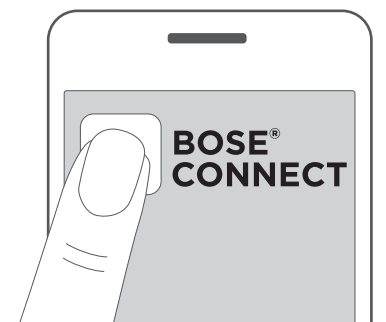

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på mobilenheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Med høyttaleren slått på holder du *Bluetooth*-knappen  inne til du hører talemeldingen "Ready to connect" (Klar til sammenkobling) og *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.

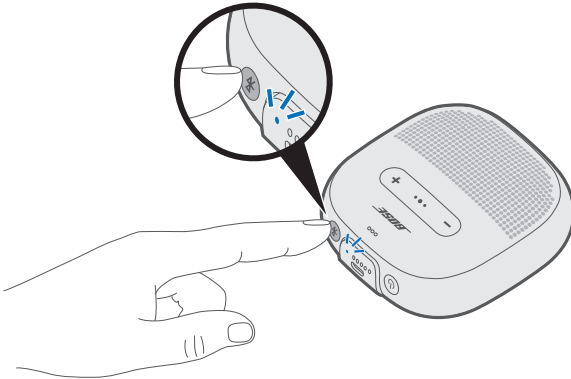

2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.



Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på mobilenheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Tips: Se etter navnet som du angav for høyttaleren i Bose® Connect-appen.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

Tips: Du kan også koble fra enheten ved hjelp av Bose® Connect-appen.

Koble til mobilenheter på nytt

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene.

Merk: Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

Du kan koble sammen flere enheter med høyttaleren. *Bluetooth*-tilkoblingene styres *Bluetooth*-knappen . Talemeldinger veileder deg gjennom kontroll av flere tilkoblinger. Pass på at denne funksjonen er aktivert før du kobler til enda en mobilenhet.

Tips: Du kan også enkelt behandle flere tilkoblede enheter med Bose® Connect-appen.

Koble til enda en mobilenhet

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to enheter samtidig.

Hvis du vil koble til enda en enhet, laster du ned Bose® Connect-appen (se side 22) eller bruker *Bluetooth*-menyen på mobilenheten (se side 23).

Merk: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Identifisere tilkoblede mobilenheter

Trykk  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.

Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter

1. Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig.
2. Spill av lyd på den andre enheten.

Koble til tidligere tilkoblet mobilenhet

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen  for å høre hvilken enhet som er tilkoblet.
2. Trykk  på nytt innen tre sekunder for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for høyttaleren.
3. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.
4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren

1. Trykk og hold inne *Bluetooth*-knappen  i ti sekunder til du hører “*Bluetooth device list cleared*” (*Bluetooth*-enhetslisten er nullstilt) og *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.
2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.
Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling.

Du kan koble sammen Bose®-høytalere for å spille av i følgende moduser:

- Partymodus (venstre og høyre høytaler spiller av samtidig)
- Stereomodus (venstre og høyre høytaler spiller av separat)

Du kan konfigurere dette ved hjelp av Bose Connect-appen (anbefales) eller høyttalerens kontrollknapper.

Se Bose-brukerveiledningen for å finne ut om den sekundære høytaleren støtter disse modusene.

Koble sammen høytalerne med Bose Connect-appen (anbefales)


Last ned Bose Connect-appen for mer informasjon.

Koble sammen høytalerne manuelt

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du ikke får tilgang til Bose Connect-appen.

Partymodus


1. Kontroller at begge høytalerne er slått på.
2. Kontroller at én høytaler er koblet til mobilenheten.
3. På høytaleren som er koblet til enheten, trykker og holder du inne *Bluetooth*-knappen  og **+** samtidig.

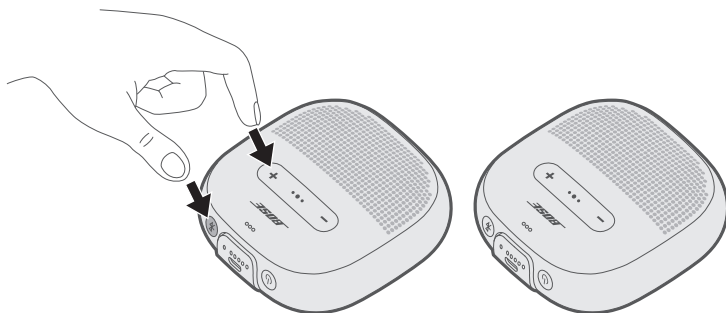

4. Slipp knappene når du hører "Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device" (Trykk knappene *Bluetooth*- og volum ned samtidig på den andre Bose-enheten).

DELE LYD MELLOM BOSE-HØYTTALERE

5. På den andre høyttaleren trykker og holder du inne *Bluetooth*-knappen  og  samtidig.

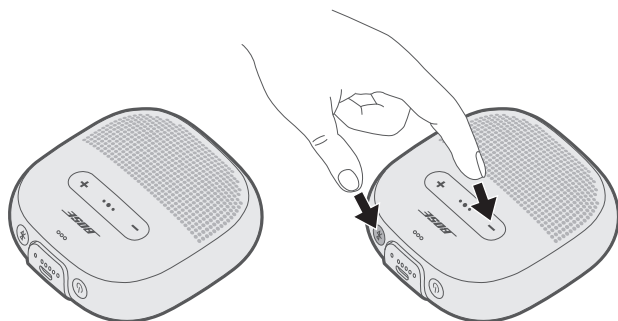

6. Slipp knappene når det høres en tone fra høyttaleren.

Etter ca. ti sekunder hører du "Party mode" (Partymodus) fra begge høyttalerne samtidig. Partymodus er aktivert, og du kan nå spille av lyd samtidig ved hjelp av mobilenheten.


7. Plasser høyttalerne på riktig måte for best mulig opplevelse:

- i samme rom eller utendørsområde
- slik at det ikke er hindringer mellom dem

Merk: Ytelsen kan variere basert på mobilenhet, avstand og miljøfaktorer.

Stereomodus

1. Konfigurer høyttalerne for partymodus (se side 27).
2. På én av høyttalerne trykker og holder du inne *Bluetooth*-knappen  og **+** samtidig.

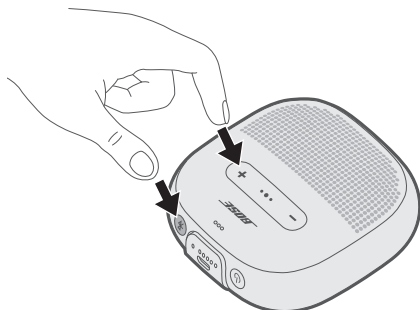

3. Slipp knappene når du hører "Stereo mode" (Stereomodus).
Du hører "Left" (Venstre) fra den venstre høyttaleren og "Right" (Høyre) fra den høyre høyttaleren.
Stereomodus aktiveres, og du kan nå spille av lyd i stereo ved hjelp av mobilenheten.
4. Plasser høyttalerne på riktig måte for best mulig opplevelse:
 - i samme rom eller utendørsområde
 - maksimalt 3 meter (10 fot) fra hverandre, og uten hindringer
 - slik at avstanden til hver høyttaler er lik

Merk: Ytelsen kan variere basert på enhet, avstand og omgivelser.

Veksle mellom partymodus og stereomodus

På en av høyttalerne trykker du  og **+** samtidig.

Deaktivere partymodus eller stereomodus

Slå den andre høyttaleren av.

Rengjøre høyttaleren

Høyttaleren bør rengjøres regelmessig.

- Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, fuktig klut (bruk kun vann).
- Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.

Gå til global.bose.com/Support/Micro

Begrenset garanti

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Vanlige løsninger

Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Slå høyttaleren på (se side 13).
- Kontroller tilstanden for statusindikatorene (se side 19).
- Kontroller at mobilenheten støtter *Bluetooth*-teknologi (se side 23).
- Lad batteriet (se side 17).
- Øk volumet på høyttaleren, enheten og i musikkappen.
- Flytt enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Prøv å koble til en annen enhet (se side 25).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Gå til global.bose.com/Support/Micro

Symptom	Løsning
Ikke strøm (batteri)	• Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble høyttaleren til en vegglader eller datamaskin som er slått på.
Høyttaleren kobles ikke sammen med mobile enheter	• På enheten: – Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt. – Slett høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 25). • Koble til en annen enhet (se side 26). • Gå til global.bose.com/Support/Micro for å se instruksjonsvideoer. • Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 26). Koble til på nytt.
Bose®-høyttalerne kobles ikke sammen manuelt	• Last ned Bose Connect-appen for enda en metode for sammenkobling av Bose-høyttalerne. • Det kan hende den andre høyttaleren ikke støtter stereo- eller partymodus. Se brukerhåndboken for Bose-høyttaleren.

Symptom	Løsning
Ingen lyd	• Kontroller at talemeldinger er slått på. Trykk på <i>Bluetooth</i>-knappen  for å høre den tilkoblede enheten. Pass på at du bruker riktig enhet. • Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen mobilenhet (se side 25). • Hvis det er koblet til to enheter, stopper du lyden på den første enheten midlertidig og spiller av lyden på den andre enheten. • Hvis det er koblet til to enheter, flytter du enhetene innen rekkevidde for høyttaleren (9 m eller 30 fot).
Dårlig lyd kvalitet	• Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen enhet. • Koble fra den andre enheten. • Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på enheten eller i appen.
Høyttaleren lader ikke	• Påse at kontakten på kabelen er riktig rettet inn med kontakten på høyttaleren. • Prøv en annen ladekilde. • Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet. • Hvis høyttaleren har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la den få romtemperatur før du prøver å lade på nytt. • Nullstill høyttaleren (se side 33).
Mikrofonen registrerer ikke lyd	• Kontroller at mikrofonåpningen på toppen av høyttaleren ikke er blokkert. • Prøv en ny telefonsamtale. • Prøv en annen kompatibel enhet. • Hvis høyttaleren har vært utsatt for vann, tørker du av den og prøver på nytt.
Mobilenheten reagerer ikke på knappetrykk	• Varier hastigheten på trykkene for flertrykksfunksjoner ved hjelp av flerfunksjonsknappen ●●●. • Full kontroll er kanskje ikke tilgjengelig for alle modeller. • Prøv en annen kompatibel enhet.

Tilbakestill høytteren


Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle tilkoblede enheter og språkinnstillinger fra høytteren, og tilbakestiller den til de opprinnelige innstillingene fra fabrikk.

1. Slå høytteren på.
2. Trykk og hold strømbryteren  i 10 sekunder.

Høytteren slås av.

3. Trykk på .

Bluetooth-indikatoren lyser blått, og du hører "Ready to connect. To start setup, download the Bose® Connect app" (Klar til tilkobling. Last ned Bose® Connect-appen for å starte oppsettet.) (se side 22).



791854-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM791854 rev. 07