

BOSE

SOUNDLINK®
MICRO

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance



Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna.

Behåll anvisningarna.

Beakta alla varningar.

Följ alla anvisningar.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.

Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabeln eller kontakten har skadats, om den inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC).
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Produktetiketten finns på remmen och produktens undersida.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISCED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISCED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	≤ 10 minuter	≤ 10 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Bluetooth®: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth®-knappen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth®-källa.	

För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.
Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> för att få mer information.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	O	O	O	O	O
Metall	x	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	x	O	O	O	O	O
Kablar	x	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Förmålsnamn: Bose® SoundLink® Micro <i>Bluetooth</i> ®-högtalare, Modell-ID: 423816						
Begränsade ämnen och kemiska beteckning						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr ⁶⁺)	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polybrominerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1: "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2: Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem

Serie- och modellnumret finns på remmen och undersidan av produkten.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "1" är 2011 eller 2021.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nederländerna | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefon: +52 (55) 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Indata: 5 V — 1,5 A

Temperaturintervall för laddning: 0° C – 50° C

Temperaturintervall för urladdning: -20° C – 70° C

Säkerhetsinformation



Denna produkt kan ta emot säkerhetsuppdateringar automatiskt från Bose när den är ansluten till Bose Connect-appen. För att ta emot säkerhetsuppdateringar via mobilappen måste du slutföra produktinstallationen i Bose Connect-appen. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga via btu.bose.com**

FÖRORDNINGAR OCH JURIDISK INFORMATION

Apple, Apple-logotypen och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Bose och SoundLink är registrerade varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Appen Bose® Connect

Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?	9
--	---

Vad finns i förpackningen

Innehåll	10
----------------	----

Bärbar högtalare

Bärremmarnas placering	11
Damm- och vattentåliga	11

Högtalarkontroller

Slå på/stänga av	13
Timer för automatisk avstängning	13
Stänga av automatisk avstängning.....	13
Högtalarfunktioner	14
Medieuppspelning och volym	14
Samtalsfunktioner.....	15
Komma åt röstkontroller.....	16

Batteri

Ladda högtalaren	17
Laddningstid.....	17
Höra laddningsnivån.....	18
Batteriskyddsläge	18

Statusindikatorer

Bluetooth®-indikator.....	19
Batteriindikatorer	20

Röstmeddelanden

Förinstallerade språk	21
Ändra språket.....	21
Inaktivera röstmeddelanden	21

Bluetooth-anslutningar

Ansluta den mobila enheten med Bose® Connect-appen (rekommenderas)	22
Ansluta via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten	23
Koppla från en mobil enhet	24
Återansluta en mobil enhet	24

Flera Bluetooth-anslutningar

Ansluta ytterligare en bärbar enhet	25
Identifiera anslutna mobila enheter	25
Växla mellan två anslutna mobila enheter	25
Ansluta en mobil enhet som tidigare varit ansluten	26
Rensa synkroniseringslistan i högtalaren	26

Dela ljud mellan Bose-högtalare

Synkronisera högtalaren med appen Bose Connect-appen (rekommenderas)	27
Synkronisera högtalarna manuellt	27
Partyläge	27
Stereoläge	29
Växla mellan party- och stereoläget	29
Inaktivera party- och stereoläget	29

Skötsel och underhåll

Rengöra högtalaren	30
Utbytesdelar och tillbehör	30
Begränsad garanti	30

Felsökning

Vanliga lösningar	31
Återställa högtalaren	33

Ladda ned Bose Connect-appen för att hålla programvaran uppdaterad, anpassa dina högtalarinställningar, förenkla hanteringen av *Bluetooth*-anslutningar och för åtkomst till nya funktioner.


Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?

- Anslut och växla mellan flera bärbara enheter med en enkel sveprörelse.
- Anpassa högtalarna
 - Ge högtalaren ett namn.
 - Välj språk för röstänvisningar eller inaktivera röstänvisningar.
 - Ställa in tiden för automatisk avstängning.
- Synkronisera två Bose-högtalare så att de kan användas i party- eller stereoläge. Läs mer om dessa lägen i Bose Connect-appen.
- Hitta svar på vanliga frågor.



Innehåll

Kontrollera att du har följande:

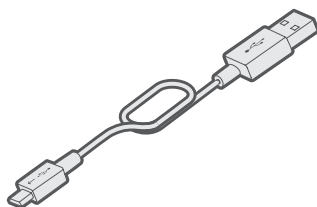


Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth*-högtalare

USB-kabel

Obs! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.
Besök: global.bose.com/Support/Micro

Bärremmarnas placering

Du kan justera remmarna för att enkelt bära med dig högtalaren. Sätt fast högtalaren på t.ex. cykelstyret eller i ryggsäcken.

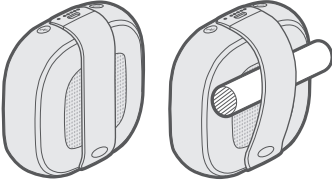

Damm- och vattentåliga

Högtalaren är vattentät, vätske- och dammtålig. Den har klassningarna IP64 och IP67.

Den kan befinna sig under vatten i 30 minuter på en meters djup. Den kan även användas i duschen eller i regn eller snö.


TÄNK PÅ:

- Sänk INTE ner högtalaren i vatten som är djupare än en (1) meter.
- Försök aldrig ladda högtalaren medan den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas.



HÖGTALARKONTROLLER


Kontrollerna sitter överst och på högtalarens yttre.

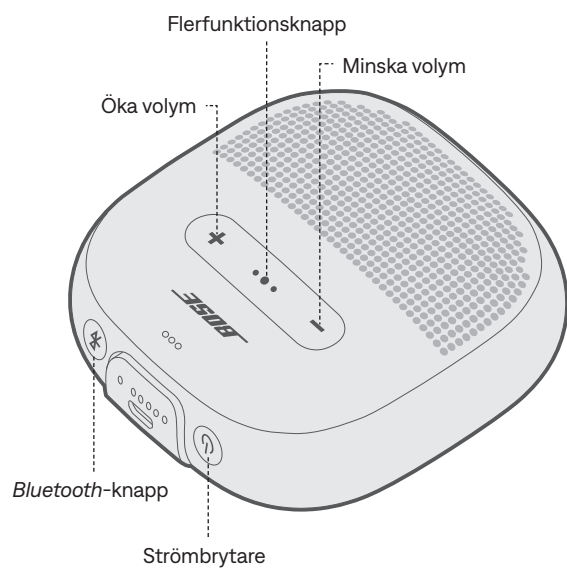

Slå på/stänga av

Tryck på strömknappen .

Batteriindikatorn lyser med ett fast vitt sken.

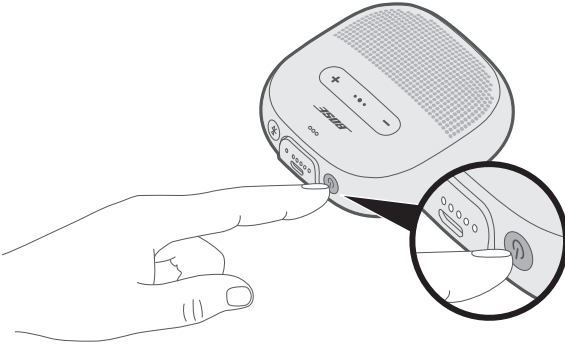

Timer för automatisk avstängning

Den automatiska avstängningstidern sparar batteri när högtalaren drivs av batteriet. Högtalaren stängs av när ljuduppspelningen stoppas och när du inte tryckt på någon knapp under de senaste 20 minuterna.

Obs! För att ändra tid för automatiskt avstängning kan du använda Bose® Connect-appen.

Stänga av automatisk avstängning.

Tryck och håll **+** och multifunktionsknappen **•••** samtidigt.

Du hör "Auto-off disabled".

Upprepa för att återaktivera automatisk avstängningstimer.

Tips! Du kan även inaktivera automatisk avstängningstimer via appen Bose Connect.


Högtalarfunktioner

Medieuppspelning och volym



Funktion	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på flerfunktionsknappen ●●●.
Hoppa framåt	Tryck snabbt två gånger på ●●●.
Hoppa bakåt	Tryck snabbt tre gånger på ●●●.
Öka volym	Tryck på knappen +.
Minska volym	Tryck på knappen -.

Samtalsfunktioner

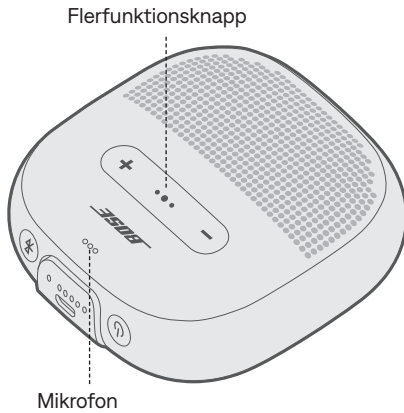

Funktion	Åtgärd
Besvara ett samtal	Tryck på flerfunktionsknappen ●●●.
Avsluta ett samtal	Tryck på ●●●.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck på ●●● när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck på ●●● två gånger när du samtalar med två andra.
Komma åt röststyrning för att ringa ett samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du inte samtalar med någon. Din mobila enhet kanske inte stöder röststyrning. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Trycka på + och – samtidigt under ett samtal.

Notifikationer för röstanvisning

Din högtalare kan identifiera uppringare som finns i din kontaktlista.


Om du vill inaktivera funktionen ska du gå till sidan 21.

Obs! Genom att inaktivera notifikationer för röstanvisningar inaktiveras även röstanvisningar.

Komma åt röstkontroller


Högtalarmikrofonen fungerar som en mikrofon för din mobila enhet. Använd multifunktionsknappen ●●● på högtalaren för att aktivera röstkontrollen på den bärbara enheten så att du kan ringa upp/ta emot samtal eller "be" Siri eller Google Assistent att spela musik, tala om vädret, ge dig matchresultat och mycket mera.

Tryck och håll ned ●●● för att aktivera röstkontroll på enheten. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.

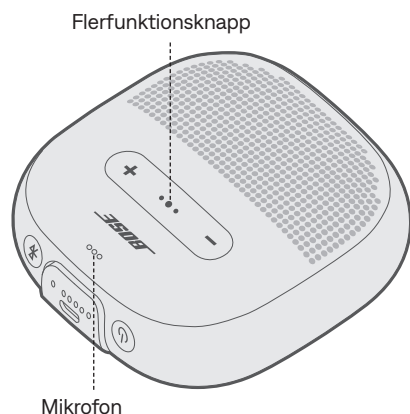

Ladda högtalaren

1. Anslut den mindre änden på USB-kabeln till USB-kontakten.

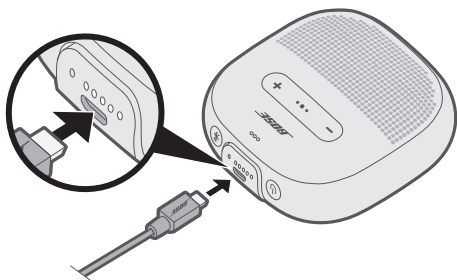

2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en stickkontaktladdare eller till en påslagen dator.

Under uppladdning blinkar den sista batteriindikatorn med vitt sken. När batteriet är uppladdat lyser alla fem batteriindikatorer med fast vitt sken.

Batteriindikatorer



TÄNK PÅ: Försök aldrig ladda högtalaren medan den är våt. Gör du det kan högtalaren skadas.

Laddningstid

Det tar cirka fyra timmar tills batteriet är fulladdat. Ett fulladdat batteri förser högtalaren med ström upp till sex timmar.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på högtalaren hörs ett röstmeddelande som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När högtalaren används spelas en röstanvisning upp om batteriet behöver laddas.

För att höra laddningsnivån för batteriet när du använder din högtalare ska du trycka och hålla  nere tills du hör en röstanvisning.

Obs! För att kontrollera batteriet visuellt ska du trycka och hålla  när du tittar på batteriindikatorerna (se sidan 20).

Batteriskyddsläge

Om högtalarens batteri är urladdat (0 %), eller om högtalaren inte har använts på tre dagar (med återstående laddningsnivå under 10 %), aktiveras batterisparläget. Återaktivera högtalaren genom att ansluta den till en stickkontaktsansluten laddare eller till en påslagen dator.

När den inte används bör den förvaras på ett svalt ställe.


TÄNK PÅ: Förvara inte högtalaren med full laddning eller med laddningsnivå under 10 procent.

Bluetooth och batteriindikatorerna är placerade på högtalarens yttre.

Bluetooth-indikator

Visar anslutningsstatus för en bärbar enhet.


Bluetooth-indikator

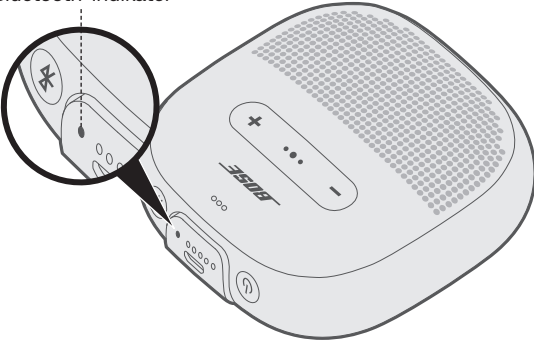

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för anslutning
Blinkar med vitt ljus	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten
Fast blått sken	Välj ett språk

Batteriindikatorer

Visar batteriets laddningsnivå.

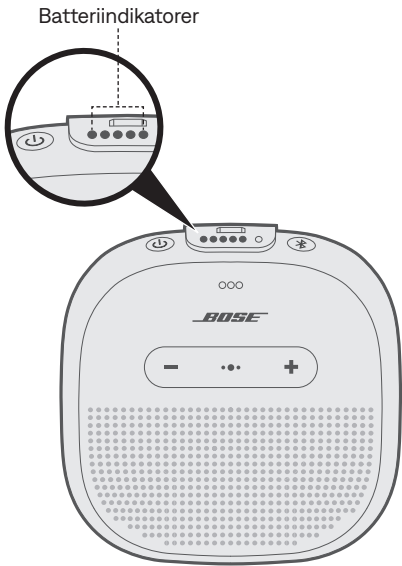

Indikator, aktivitet	Laddning i procent
●○○○○	0 % – 20 %
●●○○○	20 % – 40 %
●●●○○	40 % – 60 %
●●●●○	60 % – 80 %
●●●●●	80 % – 100 %

Tänk på följande:

- Under uppladdning blinkar den sista batteriindikatorn med vitt sken. När högtalaren är uppladdad lyser alla fem batteriindikatorer med fast vitt sken.
- Om du vill kontrollera batteriets laddningsnivå håller du ned strömknappen  medan du kontrollerar batteriindikatorn.
- Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, berättar laddningsnivån och identifierar anslutna enheter. Du kan anpassa röstmeddelandena med knapparna på högtalaren.

Tips! Du kan även hantera röstmeddelanden via appen Bose Connect.

Förinstallerade språk

Följande språk finns förinstallerade i högtalaren:

- Engelska
- Spanska
- Franska
- Tyska
- Mandarin
- Japanska
- Koreanska
- Italienska
- Portugisiska
- Svenska
- Nederländska
- Ryska
- Polska

Ändra språket

När du sätter på högtalaren första gången kommer du att höra meddelandena på engelska.

1. Håll in flerknappensknappen ●●● och —-knappen samtidigt tills du hör det första språkalternativet läsas upp.
2. Tryck på + eller — för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk trycker och håller du ned ●●●.

Inaktivera röstmeddelanden

Tryck ned + och — samtidigt tills du hör "Voice prompts off" (röstanvisningar är inaktiverade).

Obs! Upprepa proceduren för att aktivera röstanvisningar på nytt.

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.

Ansluta den mobila enheten med **Bose® Connect-appen (rekommenderas)**


Starta högtalaren, ladda ner Bose Connect-appen och följ instruktionerna på skärmen.



När enheterna anslutits hör du "Anslutet till <den bärbara enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Ansluta via *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten


1. När hörlurarna är påslagna trycker och håller du ner strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för synkronisering" eller *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken.

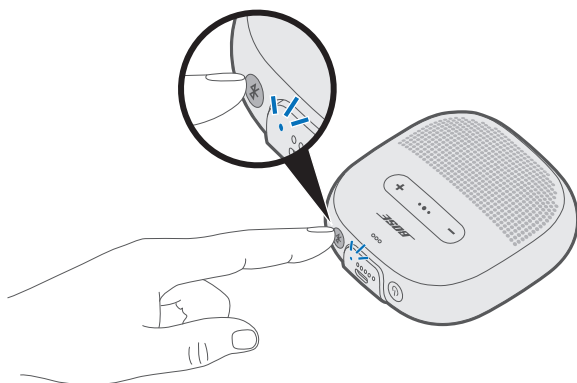

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

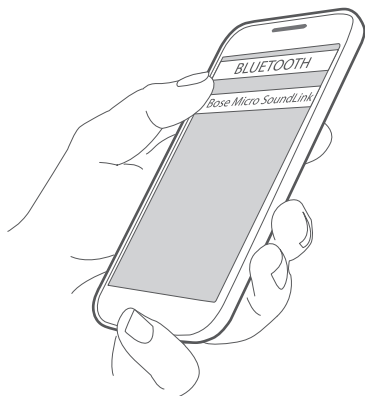

När enheterna anslutits hör du "Anslutet till <den bärbara enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Tips! Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Connect®-appen.

Koppla från en mobil enhet

Inaktivera *Bluetooth*-funktionen på enheten.

Tips! Du kan även koppla från enheten via appen Bose Connect.

Återansluta en mobil enhet

När högtalaren sätts på kommer den att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

Obs! Enheterna måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna.

Du kan synkronisera flera enheter till din högtalare. *Bluetooth*-anslutningarna kontrolleras med *Bluetooth*-knappen . Röstanvisningar vägleder dig vid flera anslutningar. Kontrollera att denna funktion är aktiverad innan du ansluter till en annan enhet.

Tips! Du kan även hantera flera anslutna enheter med hjälp av Bose® Connect-appen.

Ansluta ytterligare en bärbar enhet

Högtalaren kan lagra upp till åtta synkroniserade enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

För att ansluta ytterligare en enhet kan du ladda ner Bose® Connect-appen (se sidan 22) eller använda *Bluetooth*-menyn på din mobila enhet (se sidan 23).

Obs! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

Identifiera anslutna mobila enheter

Tryck på  för att höra vilka enheter som för närvarande är anslutna.

Växla mellan två anslutna mobila enheter

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

Ansluta en mobil enhet som tidigare varit ansluten

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilken mobil enhet som är ansluten.
2. Tryck på  igen inom tre sekunder för att ansluta till nästa enhet i högtalarens synkroniseringslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

Rensa synkroniseringslistan i högtalaren

1. Tryck och håll nere *Bluetooth*-knappen  i 10 sekunder tills du hör "*Bluetooth device list cleared*" och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på den mobila enheten.
Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras.

Du kan synkronisera Bose®-högtalare att spela tillsammans i följande lägen:

- Partyläge (vänster och höger högtalare spelar upp samma innehåll)
- Stereoläge (vänster och höger högtalare spelar separat)

Detta kan ställas in med Bose Connect-appen (rekommenderas) eller högtalarens kontroller.

I Bose bruksanvisning för din enhet finns information om din andra högtalare har stöd för dessa lägen.

Synkronisera högtalaren med appen Bose Connect-appen (rekommenderas)


Mer information finns i Bose Connect-appen.

Synkronisera högtalarna manuellt

Om du inte har tillgång till appen Bose Connect ska du följa anvisningarna här nedan.

Partyläge


1. Kontrollera att båda högtalarna är påslagna.
2. Kontrollera att en högtalare är ansluten till den bärbara enheten.
3. Tryck och håll ned *Bluetooth*®-knappen  och **+** samtidigt på högtalaren som är ansluten till enheten.

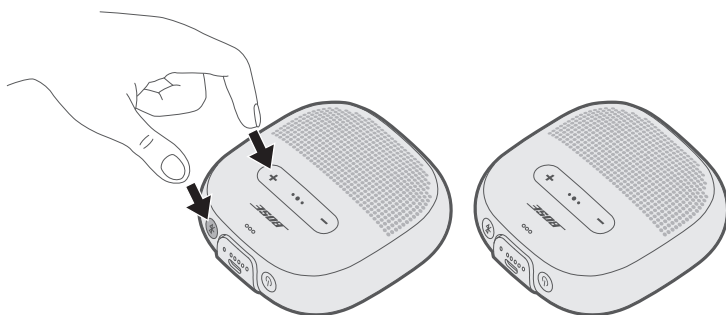

4. Släpp upp knapparna när du hör "Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device".

DELA LJUD MELLAN BOSE-HÖGTALARE

5. Tryck och håll ned *Bluetooth*®-knappen  och  samtidigt på den andra högtalaren.

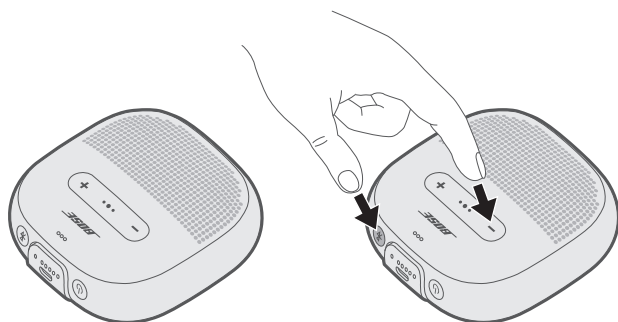

6. Släpp upp knapparna när du hör en ton.

Efter ungefär 10 sekunder hör du "Party mode" från båda högtalarna samtidigt. Partyläget är aktiverat och du kan spela upp ljud unisont via din mobila enhet.


7. Placera högtalarna enligt följande för att få optimala förhållanden:

- I samma rum eller samma område utomhus
- Se till att det inte finns några hinder mellan dem

Obs! Prestandan varierar beroende på vilken bärbar enhet du använder, avståndet och den omgivande miljön.

Stereoläge

1. Konfigurerar högtalarna för partyläge (se sidan 27).
2. Tryck och håll ned *Bluetooth*®-knappen  och **+** samtidigt på högtalaren.

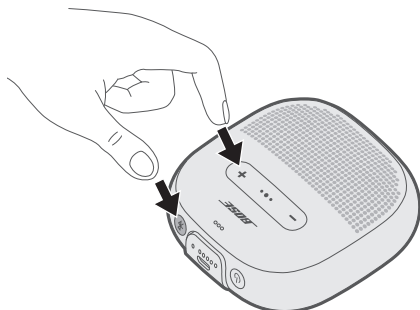

3. Släpp upp knapparna när du hör "Stereoläge".
Du hör nu "Vänster" från den vänstra högtalaren och "Höger" från den högra.
Stereoläget är aktiverat och du kan spela upp ljud i stereo via din mobila enhet.
4. Placera högtalarna enligt följande för att få optimala förhållanden:
 - I samma rum eller samma område utomhus
 - Högst 3 meter från varandra och inga hinder mellan dem
 - Samma avstånd till högtalarna från dig

Obs! Prestandan varierar beroende på vilken enhet du använder, avståndet och den omgivande miljön.

Växla mellan party- och stereoläget

På en av högtalarna trycker du på  och **+** samtidigt.

Inaktivera party- och stereoläget

Stäng av den andra högtalaren.

Rengöra högtalaren

Du kan behöva rengöra högtalaren med jämna mellanrum.

- Rengör utsidan på högtalaren med en mjuk trasa fuktad med vatten.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Utbytesdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: global.bose.com/Support/Micro

Begränsad garanti

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Vanliga lösningar

Om du får problem med högtalaren:

- Sätt på högtalaren (se sidan 13).
- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 19).
- Kontrollera att enheten har *Bluetooth*-stöd (se sidan 23).
- Ladda batteriet (se sidan 17).
- Höj volymen på högtalaren, enheten och musikappen.
- Flytta enheten närmare högtalaren och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.
- Prova med att ansluta en annan enhet (se sidan 25)

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: global.bose.com/Support/Micro

Symptom	Lösning
Ingen ström (batteri)	• Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Anslut högtalaren till en stickkontaktsansluten laddare eller till en påslagen dator.
Högtalaren ansluts inte till den mobila enheten	• På enheten: – Inaktivera och aktivera sedan <i>Bluetooth</i>-funktionen igen. – Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 25). • Ansluta en annan enhet (se sidan 26). • Gå till global.bose.com/Support/Micro om du vill se instruktionsfilmer. • Rensa högtalarnas synkroniseringslista (se sidan 26). Anslut en gång till.
Bose®-högtalare synkroniseras inte ihop manuellt	• Ladda ner Bose Connect-appen för att få ett sätt till att synkronisera Bose-högtalare. • Din andra högtalare kanske inte stöder Stereo- eller Party-läge. Läs mer i handboken till din Bose-högtalare.

Symptom	Lösning
Inget ljud	• Se till att röstänvisningar är aktiverade. Tryck på <i>Bluetooth</i>-knappen  för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Prova med en annan musikkälla. • Anslut en annan mobil enhet (se sidan 25). • Om två enheter är anslutna pausar du ljudet på den ena och spelar upp ljud på den andra. • Om två enheter är anslutna, flyttar du enheterna så att de kommer inom högtalarens täckningsområde (9 m).
Dålig ljudkvalitet	• Prova med en annan musikkälla. • Anslut en annan enhet. • Koppla bort den andra enheten. • Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.
Högtalaren laddar inte	• Kontrollera att kontakten på kabeln är korrekt ansluten till kontakten på högtalaren. • Prova med en annan laddningskälla. • Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska. • Om högtalaren har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp den igen. • Återställ högtalaren (se sidan 33).
Mikrofonen tar inte upp något ljud	• Kontrollera att öppningen på mikrofonen överst på högtalaren inte är blockerad. • Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal. • Prova med en annan kompatibel enhet. • Om högtalaren har varit i vatten ska den torkas och försök sedan igen.
Mobila enheten reagerar inte på knapptryckningar	• Prova att variera tryckhastigheten för flertrycksfunktioner mer multifunktionsknappen ●●●. • Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller. • Prova med en annan kompatibel enhet.

Återställa högtalaren


Vid en fabriksåterställning rensas enheterna och språkinställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll in strömbrytaren  i tio sekunder.

Högtalaren stängs av.

3. Tryck på .

Bluetooth-indikatorn lyser blått och du hör "Redo att ansluta. För att påbörja konfigurationen måste du först hämta appen Bose® Connect" (se sidan 22).



791854-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM791854 Rev. 07