

BOSE

SOUNDLINK®
MICRO

重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

CE Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和所有其他適用歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance

**UK
CA** 本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

閱讀這些指示。

保留這些指示。

注意所有警告。

遵守所有指示。

只能使用製造商指定的附件/配件。

在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。

任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。設備受到任何損壞時均需維修，例如電源線或插頭損壞、運行不正常或掉落。

警告/小心



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 本產品的電源必須是經相關部門批准的符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 產品標籤位於產品帶子和底部上。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不得造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。本發射器不能與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

符合 IMDA 要求。

產品電源狀態表

根據能源相關產品的生態設計要求（第 2009/125/EC 號指令）和能源相關產品和能源資訊（修訂）（歐盟出口）條例的生態設計，本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	$\leq 0.5W$	Bluetooth® $\leq 2.0 W$
設備等待多長時間自動切換入模式	≤ 10 分鐘	≤ 10 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	$\leq 2.0W$
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Bluetooth®：按住 Bluetooth® 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 Bluetooth® 音訊源配對可啟動。	

適用於歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請連絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的专业人員進行拆除。



請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。



移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。詳細資訊請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽 <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>。

有毒或有有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 條款。						
O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

設備名稱：Bose® SoundLink® Micro <i>Bluetooth</i> ® 揚聲器，型號：423816						
限用物質及其化學符號						
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1： 「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2： 「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於產品的背面和帶子上。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南儲存在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.bose.com/register 輕鬆完成註冊。

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「1」表示 2011 年或 2021 年。

進口商：Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層（郵編：201100）Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
電話：+52 55 5263 6500 | Bose 有限公司（香港），台北市民生東路三段 2 號 7F 104511，電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

輸入額定值：5V --- 1.5A

充電溫度範圍：0°C – 50°C

放電溫度範圍：-20°C – 70°C

安全性資訊



連接 Bose Connect 應用程式時，本產品能夠自動接收來自 Bose 的安全性更新。要透過行動應用程式接收安全性更新，您必須在 Bose Connect 應用程式中完成產品設定流程。
如果您沒有完成設定流程，您需要透過以下網址自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新：btu.bose.com

監管與法律資訊

Apple、Apple 徽標和 Siri 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Bose 和 SoundLink 是 Bose Corporation 的註冊商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

Bose® Connect 應用程式

我能用 Bose Connect 應用程式做什麼？.....	9
--------------------------------	---

裝箱單

內件.....	10
---------	----

揚聲器便攜性

束帶配置.....	11
防水且防塵.....	11

揚聲器控制項

打開/關閉電源.....	13
自動關閉計時器.....	13
停用自動關閉計時器.....	13
揚聲器功能.....	14
媒體播放和音量功能.....	14
呼叫功能.....	15
存取語音控制.....	16

電池

為揚聲器充電.....	17
充電時間.....	17
收聽電池電量.....	18
電池保護模式.....	18

狀態指示燈

Bluetooth 指示燈.....	19
電池指示燈.....	20

語音提示

預先安裝的語言.....	21
變更語言.....	21
停用語音提示.....	21

Bluetooth 連接

使用 Bose® Connect 應用程式（推薦）連接行動裝置.....	22
使用行動裝置上的 <i>Bluetooth</i> 功能表連接.....	23
斷開行動裝置.....	24
重新連接行動裝置.....	24

多個 Bluetooth 連接

連接其他行動裝置.....	25
識別已連接的行動裝置.....	25
在兩個已連接的行動裝置之間切換.....	25
重新連接之前連接的行動裝置.....	26
清除揚聲器的配對清單.....	26

在 Bose 揚聲器之間共用音訊

使用 Bose Connect 應用程式配對揚聲器（推薦）.....	27
手動配對揚聲器.....	27
派對模式.....	27
立體聲模式.....	29
在派對模式和立體聲模式之間切換.....	29
停用派對模式或立體聲模式.....	29

維護與保養

清潔揚聲器.....	30
更換零件和配件.....	30
有限保固.....	30

疑難排解

常用解決方案.....	31
重設揚聲器.....	33

下載 Bose Connect 應用程式以使軟體保持最新、個人化您的揚聲器設置、輕鬆管理 *Bluetooth* 連接並訪問新功能。

我能用 Bose Connect 應用程式做什麼？

- 輕輕一劃即可方便地連接並可在多個行動裝置之間切換。
- 自訂您的揚聲器體驗：
 - 命名揚聲器。
 - 選取語音提示語言或停用語音提示。
 - 調整自動關閉計時器。
- 配對兩個 Bose 揚聲器以使用「派對」模式或「立體聲」模式播放。關於這些模式的更多資訊請參考 Bose Connect 應用程式。
- 查找常見問題的答案。




內件

請確認包裝箱中內含以下部件：



Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth* 揚聲器

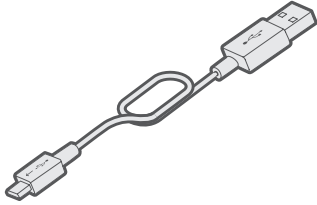


USB 連接線

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請立即聯絡 Bose 授權經銷商，或聯絡 Bose 客戶服務處。

訪問：global.Bose.com/Support/Micro

束帶配置

您可調整束帶以方便移動揚聲器。要固定揚聲器，請將其連接到諸如自行車手把或背包帶等物體上。

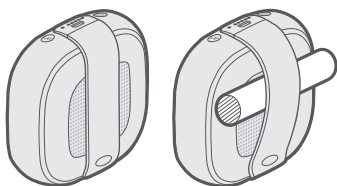

防水且防塵

揚聲器防水、防濺，且防塵。屬於 IP64 和 IP67 級。

揚聲器可浸入 1 m 水深中最長 30 分鐘。您也可以在淋浴和雨中或雪中使用。


小心：

- 請勿將此揚聲器浸入任何深度超過 1 m 的水池中。
- 揚聲器潮濕時，請勿嘗試對其充電。否則可能會損壞揚聲器。



揚聲器控制項


控制項位於揚聲器頂部和外邊緣。

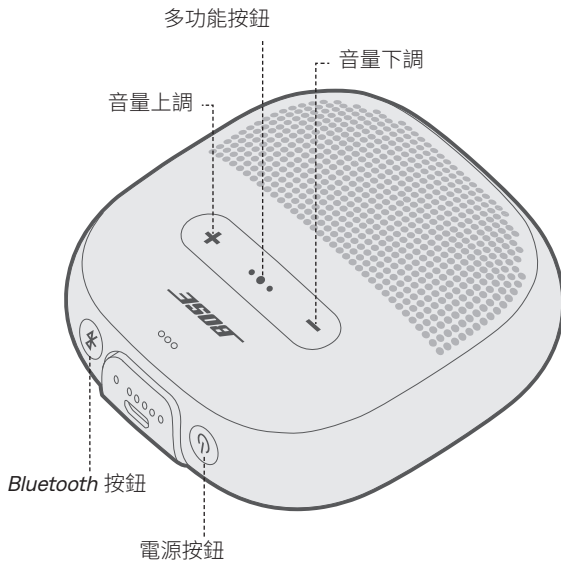

打開/關閉電源

按下「電源」按鈕 。

電池指示燈呈白色恆亮。

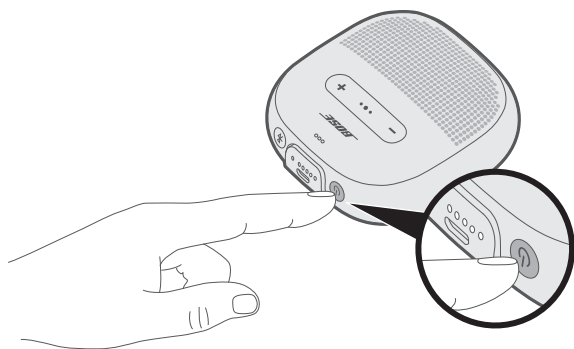

自動關閉計時器

揚聲器使用電池運行時自動關閉計時器可節省電池電量。當音訊已停止且已有 20 分鐘未按動按鈕時，揚聲器將關閉。

注意：要調整揚聲器自動關閉所需的時間，請使用 Bose® Connect 應用程式。

停用自動關閉計時器

同時按住 **+** 和多功能按鈕 。


您將聽到「Auto-off disabled」。

重複操作即可重新開啟自動關閉計時器。

提示：您也可使用 Bose Connect 應用程式來停用自動關閉計時器。


揚聲器功能

媒體播放和音量功能

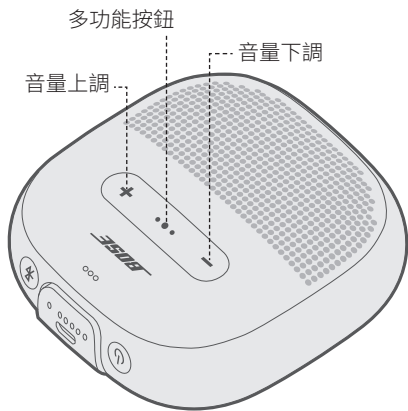

功能	措施
播放/暫停	按下「多功能」按鈕 ●●●。
快進	快速按 ●●● 兩次。
快退	快速按 ●●● 三次。
音量上調	按 +。
音量下調	按 -。

呼叫功能

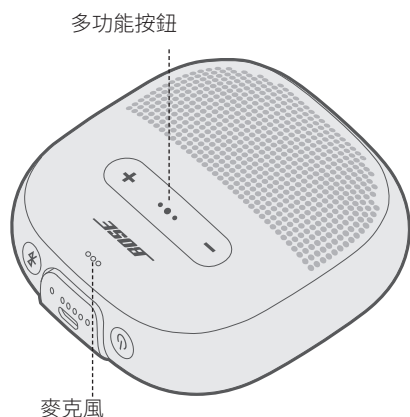

功能	措施
接聽呼叫	按下「多功能」按鈕 ●●●。
結束呼叫	按 ●●●。
拒絕接聽來電	按住 ●●● 一秒。
接聽第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話中，按 ●●●。
拒絕第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話期間，按住 ●●● 一秒。
在兩次呼叫之間切換	在有兩通呼叫時，快速按 ●●● 兩次。
使用語音控制撥打電話	在未通話期間，按住 ●●● 一秒。 您的行動裝置可能不支援語音控制。請參閱裝置的使用者指南，了解詳細資訊。
靜音/取消靜音	在通話中，同時按 + 和 - 。

語音提示通知

揚聲器可識別連絡人清單中儲存的來電呼叫者。


若要停用此功能，請參見第 21 頁。

注意：停用語音提示通知會同時停用語音提示。

存取語音控制


揚聲器麥克風可以用作您行動裝置中麥克風功能的擴展。透過揚聲器上的多功能按鈕 ●●● 可以使用您裝置上的語音控制功能，以便撥打/接聽電話、呼叫 Siri 或 Google Assistant 播放音樂、告知天氣狀況，或提供遊戲分數資訊等。

按住 ●●● 存取裝置上的語音控制項。您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。

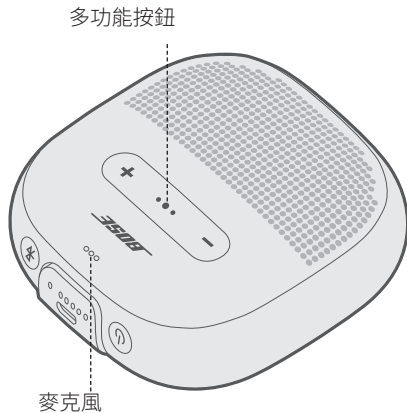

為揚聲器充電

1. 將 USB 連接線較小的一端插入 USB 連接器。

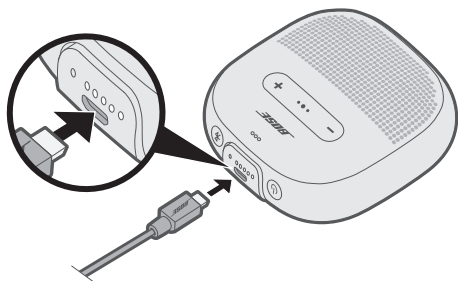

2. 將 USB 連接線的另一端插入通電的壁式充電器或電腦。

充電時，最後一個亮起的電池指示燈會閃爍白色。電池完全充電後，所有五個電池呈白色恆亮。



小心：揚聲器潮濕時，請勿嘗試對其充電。否則可能會損壞揚聲器。

充電時間

最多等待四小時可將電池電量充滿。充電完成後，可供使用揚聲器長達六個小時。

收聽電池電量

每次開啟揚聲器電源時，語音提示即會告知揚聲器的電池電量。使用揚聲器過程中，若電池需要充電，會進行語音提示。

使用揚聲器時，若要收聽電池電量，可按住電源按鈕  直到您聽到語音提示。

注意：要目測檢查電池，查看電池指示燈時按住 （請參見第 20 頁）。

電池保護模式

揚聲器電池耗盡時 (0%)，或拔下揚聲器的電源和超過三天（且剩餘電量少於 10%）未使用揚聲器時，揚聲器會進入電池保護模式。若要重新激活揚聲器，請將其連接至壁式充電器或已開機的電腦。

不使用時，請將揚聲器收放在陰涼處。


小心：請勿在電池充滿電或剩餘電量少於百分十時長期存放揚聲器。

Bluetooth 和電池指示燈位於揚聲器的外邊緣。

Bluetooth 指示燈

顯示行動裝置的連接狀態。


Bluetooth 指示燈

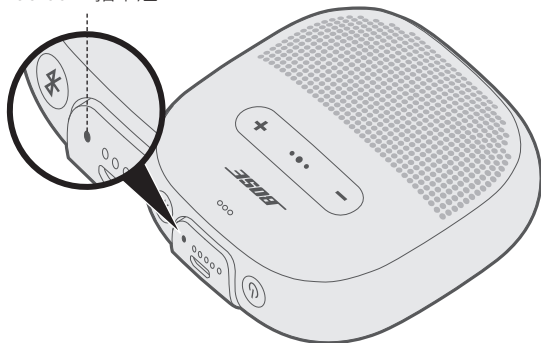

指示燈活動	系統狀態
閃爍的藍色光	準備連接
閃爍的白色光	正在連接
白色光恆亮	已連接
藍色光恆亮	選取語言

電池指示燈

顯示電池充電電量。

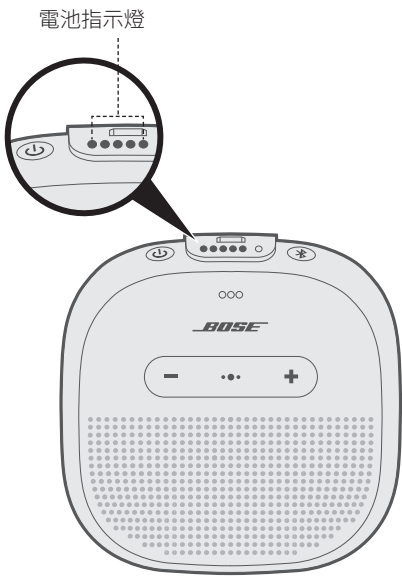

指示燈活動	充電百分比
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%

備註：

- 充電時，最後一個亮起的電池指示燈會閃爍白色光。揚聲器完全充電後，所有電池指示燈會呈恆亮白色光。
- 要目測檢查電池電量，查看電池指示燈時按住電源按鈕 。
- 如果連接到 Apple 裝置，裝置在螢幕右上角和通知中心顯示揚聲器電池電量。

語音提示指導您完成 *Bluetooth* 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的裝置。您也可使用揚聲器上的按鈕自訂語音提示。

提示：您還可以使用 Bose® Connect 應用程式方便地管理語音提示。

預先安裝的語言

您的揚聲器上預先安裝了以下語言：

- 英文
- 日文
- 荷蘭文
- 西班牙文
- 韓文
- 俄文
- 法文
- 義大利文
- 波蘭文
- 德文
- 葡萄牙文
- 簡體中文
- 瑞典文

變更語言

當您第一次打開揚聲器時，為英文語音提示。

1. 同時按住多功能按鈕 ●●● 和 — 直到聽到首選語言語音提示。
2. 按 + 或 — 瀏覽語言清單。
3. 聽到您的語言後，按住 ●●● 選取。

停用語音提示

同時按住 + 和 — 直到聽到「voice prompts off」。

注意：重複操作可重新啟用語音引導。

BLUETOOTH 連接

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到您的揚聲器。

使用 Bose® Connect 應用程式（推薦）連接行動裝置


在揚聲器打開時，下載 Bose Connect 應用程式並按螢幕上的連接說明操作。



連接後，您會聽到「Connected to <mobile device name>」，*Bluetooth* 指示燈發出白色光。

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表連接

1. 打開揚聲器電源後，按住 *Bluetooth* 按鈕  直到聽到「Ready to connect」且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。

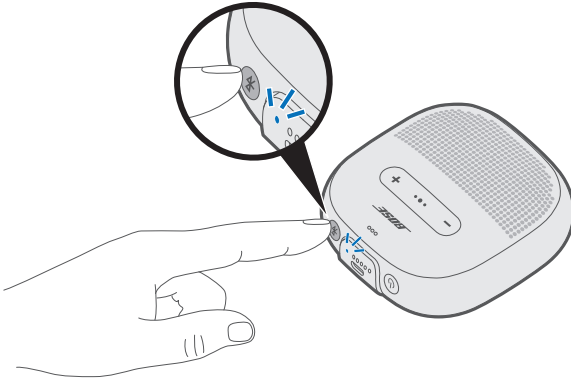

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的揚聲器。



連接後，您會聽到「Connected to <mobile device name>」，*Bluetooth* 指示燈發出白色光。

提示：在 Bose® Connect 應用程式中查找您為揚聲器輸入的名稱。

斷開行動裝置

停用裝置的 *Bluetooth* 功能。

提示：您也可以使用 Bose® Connect 應用程式斷開設備的連接。

重新連接行動裝置

打開電源時，揚聲器將嘗試與兩個最近連接的裝置重新建立連接。

注意：這些裝置必須在連接範圍內（9 m）且已打開電源。

您可為您的揚聲器配對額外的裝置。這些 *Bluetooth* 連接透過 *Bluetooth* 按鈕  進行控制。語音提示可引導您控制多個連接。連接其他行動裝置前，請確保此功能已啟用。

提示：您也可以使用 **Bose® Connect** 應用程式來輕鬆管理多個連接裝置。

連接其他行動裝置

揚聲器的配對清單中最多存儲八個已配對的設備，並且揚聲器一次可以主動連接兩個設備。

要連接其他設備，請下載 **Bose® Connect** 應用程式（請參閱第 22 頁）或使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表（請參閱第 23 頁）。

注意：您一次只能播放一個裝置的音訊。

識別已連接的行動裝置

按  聽目前連接的是哪一台裝置。

在兩個已連接的行動裝置之間切換

1. 暫停第一個裝置上的音訊。
2. 播放第二個裝置上的音訊。

重新連接之前連接的行動裝置

1. 按 *Bluetooth* 按鈕  可聽到連接的是哪個設備。
2. 在三秒內再按一次  可連接揚聲器配對清單中的下一個行動裝置。
3. 重複，直到聽到正確的裝置名稱為止。
4. 播放連接的裝置上的音訊。

清除揚聲器的配對清單

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕  10 秒直到您聽到「*Bluetooth device list cleared*」，且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色。
2. 從行動裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的揚聲器。
所有設備已被刪除，揚聲器可開始連接。

您可同時配對多個 Bose® 揚聲器以在下列模式中播放：

- 派對模式（左右揚聲器一致播放）
- 立體聲模式（左揚聲器和右揚聲器獨立播放）

您可使用 Bose Connect 應用程式（推薦）或揚聲器控制按鈕完成此設定。

關於您的輔助揚聲器是否支援這些模式請參考 Bose 使用者指南。

使用 Bose Connect 應用程式配對揚聲器（推薦）


更多資訊請下載 Bose Connect 應用程式。

手動配對揚聲器

如果您無法使用 Bose Connect 應用程式，請按以下說明操作。

派對模式


1. 確保兩個揚聲器都已開啟。
2. 確保一個揚聲器已連接至行動裝置。
3. 同時按住已連接至裝置的揚聲器上的 *Bluetooth* 按鈕  和 .

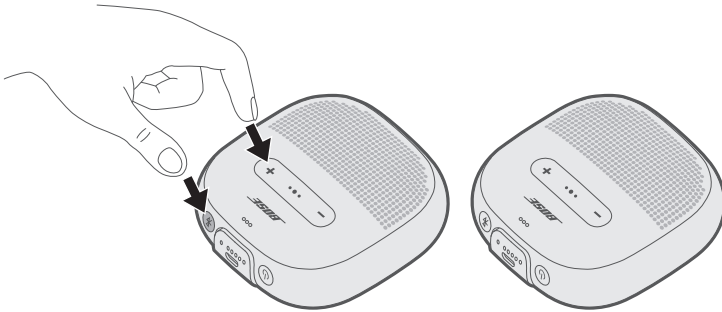

4. 聽到「Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device」時，釋放按鈕。

在 BOSE 揚聲器之間共用音訊

5. 在另一只揚聲器上，同時按住 *Bluetooth* 按鈕  和 **+**。

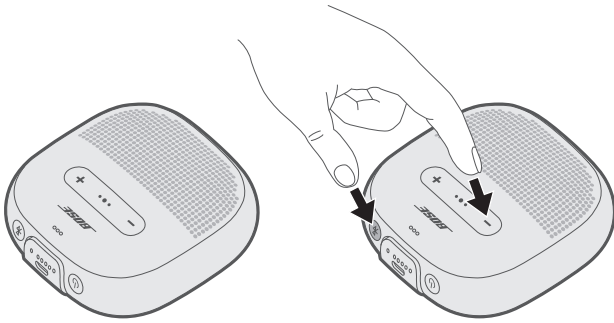

6. 揚聲器發出聲音後釋放按鈕。

約 10 秒後，您會聽到兩個揚聲器同時發出「Party mode」。派對模式啟用，您現在可以使用行動裝置在諧音聲模式下播放音訊。


7. 為獲得最佳體驗，請定位您的揚聲器：

- 在相同房間或室外區域
- 兩者之間沒有任何障礙物

注意：效能可能會因行動裝置、距離和環境因素而有所差異。

立體聲模式

1. 設定揚聲器使用派對模式（請參見第 27 頁）。
2. 在一個揚聲器上，同時按住 **Bluetooth** 按鈕  和 **+**。

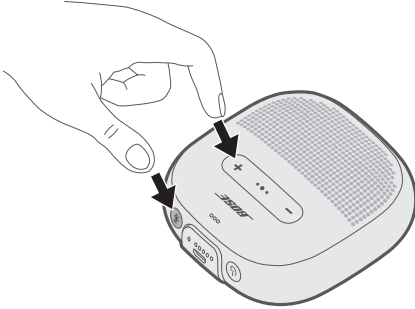

3. 聽到「Stereo mode」後釋放按鈕。

您聽到左側揚聲器發出「Left」，右側發出「Right」。

立體聲模式啟用，您現在可以使用行動裝置在立體聲模式下播放音訊。

4. 為獲得最佳體驗，請定位您的揚聲器：
 - 在相同房間或室外區域
 - 相互在 3 公尺內，中間無障礙物
 - 您與各揚聲器的距離相同

注意：效能可能會因裝置、距離和環境因素而有所差異。

在派對模式和立體聲模式之間切換

在任一揚聲器上，同時按  和 **+**。

停用派對模式或立體聲模式

關閉第二揚聲器。

清潔揚聲器

您的揚聲器可能需要定期清潔。

- 使用柔軟的濕布清潔揚聲器表面 (僅用水) 。
- 請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。

訪問：global.bose.com/Support/Micro

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保護。請造訪我們的網站：global.bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.bose.com/register 了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

常用解決方案

如果揚聲器出現問題：

- 打開揚聲器電源（請參見第 13 頁）。
- 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 19 頁）。
- 確保行動裝置支援 *Bluetooth* 技術（請參見第 23 頁）。
- 電池充電（請參見第 17 頁）。
- 調高揚聲器、裝置和音樂來源的音量。
- 將裝置靠近揚聲器，遠離其他干擾或障礙物。
- 嘗試連接其他裝置（請參見第 25 頁）。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

訪問：global.Bose.com/Support/Micro

症狀	解決方案
沒電 (電池)	• 電池可能處於保護模式或已完全放電。將揚聲器連接至牆壁充電器或已開機的電腦。
揚聲器不能連接行動裝置	• 在您的裝置上： – 停用後啟用 <i>Bluetooth</i> 功能。 – 從裝置上的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除您的揚聲器。重新連接（請參見第 25 頁）。 • 連接不同的設備（請參見第 26 頁）。 • 請造訪：global.Bose.com/Support/Micro 查看視訊教程。 • 清除揚聲器的配對清單（請參見第 26 頁）。再次連接。
Bose® 左右揚聲器無需手動配對	• 下載 <i>Bose Connect</i> 應用程式以不同的方式配對您的 Bose 揚聲器。 • 您的第二個聲器可能不支援立體聲或派對模式。請參考 Bose 揚聲器使用者指南。


症狀	解決方案
沒有聲音	• 確保語音提示打開。按下 <i>Bluetooth</i> 按鈕 , 收聽已連接的裝置。確定您使用的是正確的裝置。 • 使用不同的音樂來源。 • 連接不同的行動裝置 (請參見第 25 頁)。 • 如果連接了兩台裝置, 請暫停第一台裝置的音訊, 然後從另一台裝置播放音訊。 • 如果連接了兩個裝置, 請將裝置移到揚聲器範圍內 (9 m)。
音質差	• 使用不同的音樂來源。 • 連接不同的裝置。 • 斷開第二個裝置。 • 停用裝置或音樂應用上的任意音訊增強功能。
揚聲器沒有充電	• 確保連接線上的連接器與揚聲器上的連接器正確對齊。 • 嘗試其他充電源。 • 固定 USB 連接線的兩端。 • 如果您的揚聲器曾被暴露在高溫或低溫環境中, 等待充電盒恢復室溫, 然後再次充電。 • 重設揚聲器 (請參見第 33 頁)。
麥克風沒有接收到聲音	• 確保揚聲器上方打開的麥克風沒有被堵塞。 • 嘗試再次通話。 • 試試另一個相容裝置。 • 如果揚聲器接觸過水, 待其乾燥後重試。
行動裝置對按鈕無反應	• 對於使用多功能按鈕 ●●● 的多按功能, 請更改按鍵速度。 • 部分機型可能無法使用全部控制項。 • 試試另一個相容裝置。

重設揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除連接的裝置和語言設定，返回到原始出廠設定。

1. 開啟揚聲器電源。
2. 按住電源按鈕  10 秒鐘。
揚聲器將關閉。
3. 按下 .

Bluetooth 指示燈呈藍色亮起，並您會聽到「Ready to connect. To start setup, download the Bose® Connect app」（請參見第 22 頁）。



791854-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM791854 修訂版 07