

BOSE[®]

Bose[®] SoundLink[®]
Mini *Bluetooth*[®] speaker II



Notice d'utilisation

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne soumettez pas les piles à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
- N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
- Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries à plusieurs reprises pour obtenir leur capacité maximale.
- Les batteries offrent une meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale (entre 5 °C et 20 °C).
- l'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client Bose pour tout problème lié à la batterie.

ATTENTION : toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.



AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENT : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un dispositif médical implantable.

REMARQUES :

- Les marquages se trouvent sur le dessous et sur le pied intérieur de l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez le service client Bose pour toute réparation.

Instructions importantes relatives à la sécurité

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

| Informations sur l'état d'alimentation requis | Modes d'alimentation | |
|--|--|--------------------|
| | Veille | Veille en réseau |
| Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Bluetooth® ≤ 2,0 W |
| Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode | ≤ 30 minutes | ≤ 5 minutes |
| Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz | S/O | ≤ 2,0 W |
| Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille. | Bluetooth: désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche Bluetooth pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source Bluetooth. | |

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

- **Bluetooth :** puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- **Bluetooth :** faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Veuillez contacter votre revendeur Bose local ou consulter le site products.bose.com/static/compliance/index.html pour en savoir plus.

Informations réglementaires

Remarque : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Ce produit de classe [B] est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base du système.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 416912

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Informations réglementaires

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine


| Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | Substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | |
| Nom | Plomb (Pb) | Mercuré (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (CR(VI)) | Biphényle polybromé (PBB) | Éther de diphényle polybromé (PBDE) |
| Cartes de circuits imprimés | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pièces métalliques | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pièces en plastique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enceintes | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Câbles | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. 0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572. | | | | | |  |

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

| Nom de l'appareil : Enceinte Bose® Soundlink® Mini Bluetooth®, Référence : 419612 | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | Substances réglementées et leurs symboles chimiques | | | | | |
| Unité | Plomb (Pb) | Mercuré (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (Cr+6) | Biphényles polybromés (PBB) | Éthers de diphényle polybromés (PBDE) |
| Cartes de circuits imprimés | - | o | o | o | o | o |
| Pièces métalliques | - | o | o | o | o | o |
| Pièces en plastique | o | o | o | o | o | o |
| Enceintes | - | o | o | o | o | o |
| Câbles | - | o | o | o | o | o |
| Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée. | | | | | | |

Date de fabrication : les quatre chiffres en caractères gras dans le numéro de série indiquent la date de fabrication. Le premier chiffre correspond à l'année de fabrication (« 5 », c'est-à-dire 2005 ou 2015). Les deuxième, troisième et quatrième chiffres correspondent au mois et à la date (« 001 » signifie 1er janvier et « 365 » 31 décembre).

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

N° de tél. aux États-Unis : 1-877-230-5639

L'appellation et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

© 2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Sommaire

Introduction

| | |
|--|----|
| À propos de votre mini-enceinte SoundLink® Bluetooth® II | 8 |
| Caractéristiques du système | 8 |
| Déballage du système | 9 |
| Conseils de positionnement..... | 10 |

Installation du système

| | |
|---|----|
| Placement de l'enceinte sur son socle de chargement | 11 |
| Connexion au secteur | 12 |
| Mise sous tension de l'enceinte..... | 13 |
| Configuration du guide vocal | 13 |
| Langues préinstallées | 13 |
| Sélection d'une langue | 13 |
| Désactivation du guide vocal | 13 |
| Changement de langue | 13 |

Bluetooth®

| | |
|--|----|
| Jumelage de votre appareil mobile | 14 |
| Jumelage d'un autre appareil mobile..... | 14 |
| Écoute de musique..... | 14 |
| Gestion de plusieurs connexions | 15 |
| Commutation entre deux appareils mobiles connectés..... | 15 |
| Identification du ou des appareils mobiles connectés | 15 |
| Connexion d'un appareil mobile à partir de la liste de jumelage de l'enceinte | 15 |
| Effacement de la liste de jumelage de l'enceinte | 15 |

Utilisation du système

| | |
|---|----|
| Touches de commande du système pour le haut-parleur et la lecture | 16 |
| Utilisation de la touche multifonctions | 16 |

Raccordement d'un appareil au connecteur AUX

| | |
|--|----|
| Utilisation d'un câble pour raccorder un lecteur audio | 18 |
|--|----|

Utilisation sur batterie

| | |
|---|----|
| Vérification du niveau de la batterie | 19 |
| Mode de protection de la batterie | 19 |
| Remplacement de la batterie | 20 |
| Mise hors tension automatique..... | 20 |
| Désactivation de la mise hors tension automatique | 20 |

Obtention des informations système

| | |
|---------------------------------|----|
| Voyants d'état du système | 21 |
|---------------------------------|----|

Entretien

| | |
|--------------------------------------|----|
| Résolution des problèmes | 22 |
| Retrait d'un adaptateur secteur..... | 23 |
| Réinitialisation de l'enceinte | 23 |
| Nettoyage..... | 24 |
| Service client..... | 24 |
| Garantie limitée | 24 |
| Informations techniques | 24 |

Introduction

À propos de votre mini-enceinte SoundLink® Bluetooth® II


La mini-enceinte SoundLink® Mini *Bluetooth*® II restitue un son riche et réaliste grâce à un module ultra-compact qui tient dans le creux de la main. Elle se connecte sans fil à votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil *Bluetooth* afin que vous puissiez profiter de votre musique, de vos vidéos et de vos jeux à tout moment, où que vous soyez.

Caractéristiques du système


- Vous pouvez stocker jusqu'à huit appareils mobiles dans la liste de jumelage.
- Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils mobiles pour passer facilement d'un appareil à l'autre.
- Le haut-parleur de téléphone permet de passer et de recevoir des appels mains libres avec votre smartphone.
- Le guide vocal vous guide lors du jumelage et de la connexion *Bluetooth*.
- Les alertes vocales indiquent les appareils mobiles actuellement connectés, vous rappellent de charger l'enceinte et identifient les appelants.
- La batterie lithium-ion rechargeable permet d'écouter de la musique pendant des heures.
- Le chargeur se branche sur le socle ou directement sur l'enceinte.
- L'enceinte se charge sur la plupart des sources d'alimentation USB.
- Le socle de chargement sert de support à votre enceinte lorsque vous êtes chez vous.
- Le connecteur AUX permet d'utiliser un appareil audio.
- Son format portable vous permet de l'emmener partout avec vous.

Déballage du système


Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

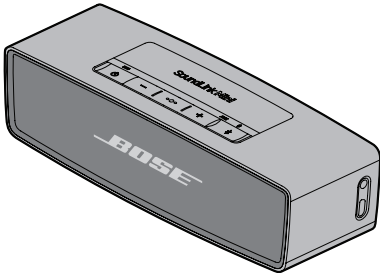


Mini-enceinte SoundLink® Bluetooth® II

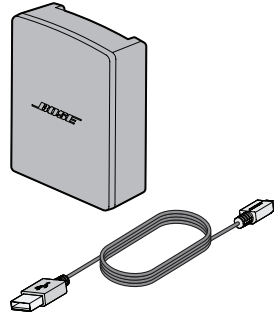


Cordon et prise d'alimentation

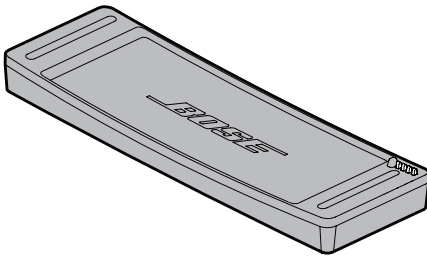

Socle de chargement

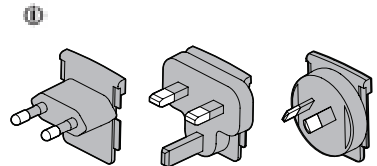

Adaptateurs secteur

 L'appareil peut être livré avec plusieurs adaptateurs secteur. Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.

Remarque : si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.


Introduction

Conseils de positionnement

- Placez votre appareil mobile dans le champ de portée de l'enceinte (10 m). Si vous éloignez trop votre appareil mobile, le son risque de se détériorer et l'enceinte risque de se déconnecter.
- Placez la partie arrière de l'enceinte près d'un mur (mais pas directement contre celui-ci). La réponse dans les graves diminue à mesure que l'enceinte est éloignée du mur.

ATTENTION :

- Placez l'enceinte sur sa base. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'enceinte et de nuire à la qualité du son.

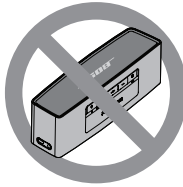

- Ne placez pas l'enceinte sur des surfaces humides ou sales.


Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte et votre appareil mobile sur une étagère métallique et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et source de chaleur directe.

Placement de l'enceinte sur son socle de chargement

Placez l'enceinte sur le socle. Alignez les broches de connexion.

Remarque : utilisez le socle de chargement fourni avec votre enceinte.
Cette enceinte n'est pas compatible avec le socle de chargement de la mini-enceinte SoundLink *Bluetooth*®.

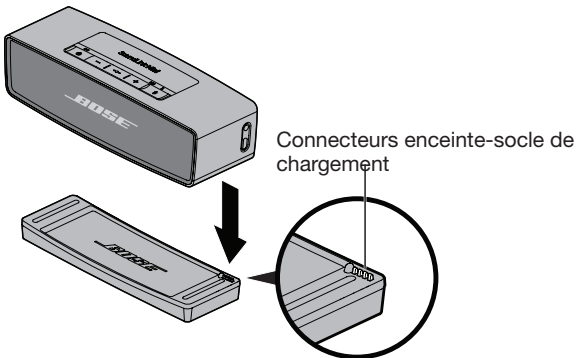


ATTENTION : n'insérez pas de force l'enceinte dans le socle, car vous risquez de l'endommager.

Installation du système

Connexion au secteur


Avant d'utiliser votre enceinte, raccordez-la à la prise secteur et chargez la batterie.

1. Branchez le cordon d'alimentation au connecteur USB du socle de chargement ou de l'enceinte.

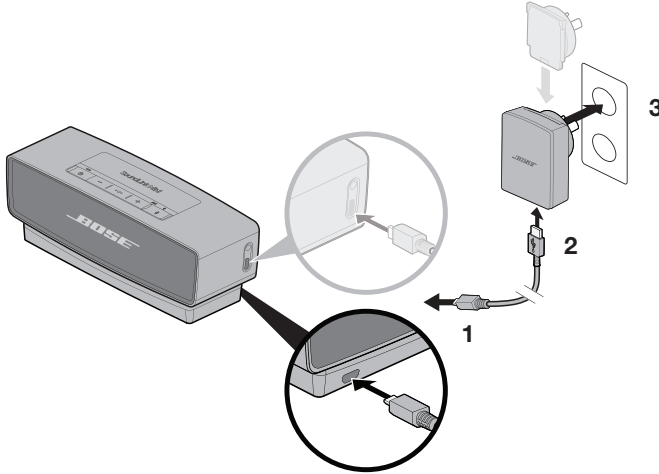



2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise secteur.
3. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.

Remarque : utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.

Le témoin de batterie  clignote en orange et l'enceinte émet un signal sonore.

Mise sous tension de l'enceinte

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Le voyant *Bluetooth*[®] clignote  en bleu.

Configuration du guide vocal


Le guide vocal vous guide lors du jumelage et de la connexion *Bluetooth*.

Langues préinstallées

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Mandarin
- Japonais
- Italien
- Portugais
- Néerlandais
- Russe
- Polonais

Remarque : pour télécharger une autre langue, accédez à l'adresse suivante : updates.bose.com/SoundLinkMini
Si votre langue n'est pas disponible, reportez-vous à la section « Désactivation du guide vocal ».

Sélection d'une langue

1. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
2. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche multifonctions ().



Vous entendez « Prêt pour le jumelage ».

Désactivation du guide vocal

Maintenez enfoncées les touches **+** et **-** jusqu'à ce que vous entendiez la confirmation de désactivation du guide vocal.


Répétez cette opération pour réactiver le guide vocal.


Changement de langue


1. Maintenez enfoncées les touches  et **+** jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche .

Jumelage de votre appareil mobile



Une fois la langue sélectionnée, vous pouvez jumeler l'enceinte avec votre appareil mobile.

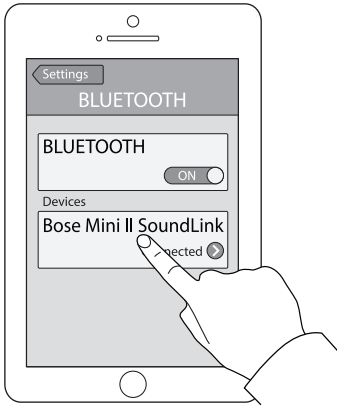1. Sur votre appareil mobile, activez la fonction *Bluetooth*®.
Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve également dans Réglages. L'icône d'une roue () représente souvent le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Bose Mini II SoundLink** dans votre liste de périphériques.



Le voyant *Bluetooth*  s'allume en blanc et vous entendez « Connecté à <nom de l'appareil> ».

Jumelage d'un autre appareil mobile

1. Maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* () jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*  clignote en bleu ; vous entendez « Prêt pour le jumelage avec un autre appareil ».
2. Jumelez votre appareil mobile avec l'enceinte.
Remarque : après avoir jumelé votre appareil mobile, celui-ci est stocké dans la liste des périphériques de l'enceinte. Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit appareils mobiles.

Écoute de musique

Une fois votre appareil mobile connecté, démarrez la lecture d'une source musicale. Vous pouvez utiliser les commandes de lecture et de volume de votre appareil mobile ou de l'enceinte (reportez-vous à la page 16).


Gestion de plusieurs connexions

Lorsqu'elle est sous tension, l'enceinte se connecte aux deux appareils mobiles les plus récemment utilisés dans la liste des périphériques. Cela vous permet de passer facilement d'un appareil à l'autre. Néanmoins, vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.

Commutation entre deux appareils mobiles connectés



1. Arrêtez la lecture sur votre premier appareil mobile.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième appareil mobile.

Identification du ou des appareils mobiles connectés


Appuyez sur la touche  pour connaître le ou les appareils actuellement connectés.

Connexion d'un appareil mobile à partir de la liste de jumelage de l'enceinte

Démarrez la lecture sur un appareil mobile jumelé qui n'est pas encore connecté.

1. Appuyez deux fois sur la touche  (dans les trois secondes) pour vous connecter à l'appareil jumelé suivant.
2. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'appareil mobile correct.
Vous entendez « Connecté à <nom de l'appareil> ».
3. Démarrez la lecture sur votre appareil mobile.

Effacement de la liste de jumelage de l'enceinte


1. Maintenez enfoncée la touche  pendant dix secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth*® effacée ».
2. Sur votre appareil mobile, supprimez l'enceinte du menu *Bluetooth*.
Tous les appareils mobiles sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour un nouveau jumelage (reportez-vous à la page 14).

Utilisation du système

Touches de commande du système pour le haut-parleur et la lecture

La pavé de touches permet de contrôler les fonctions de lecture, de réglage du volume et de haut-parleur de l'enceinte. Pour utiliser le pavé de touches, jumelez votre appareil mobile avec l'enceinte (reportez-vous à la page 14).

Remarque : il est possible que certains appareils mobiles ne prennent pas en charge ces fonctions.

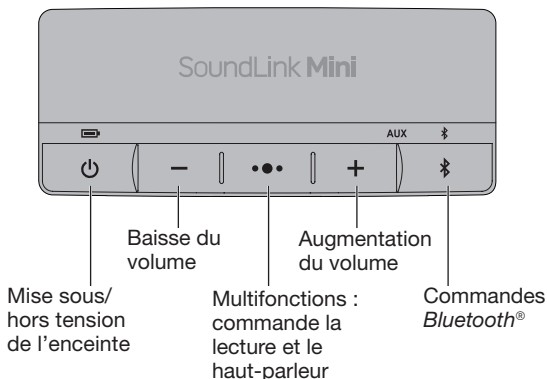

Utilisation de la touche multifonctions

Cette touche permet de contrôler les sources musicales et les appels haut-parleur de votre appareil mobile via votre enceinte.

Commandes de lecture

| | |
|-------------------------------|--|
| Lecture | Appuyez sur la touche ●●●. |
| Pause | Appuyez sur la touche ●●●. Remarque : en mode AUX, appuyez sur la touche ●●● pour désactiver le son. |
| Passage à la piste suivante | Appuyez deux fois sur ●●●. |
| Passage à la piste précédente | Appuyez trois fois sur ●●●. |

Commandes du haut-parleur

| | |
|--|--|
| Passer un appel | Maintenez enfoncée la touche ●●● pour activer la numérotation vocale (Siri). |
| Désactiver le téléphone mains libres et passer à l'appareil mobile | Maintenez enfoncée la touche ●●●. |
| Accepter un appel | Appuyez sur la touche ●●●. |
| Refuser un appel | Maintenez enfoncée la touche ●●●. |
| Mettre fin à un appel | Appuyez sur la touche ●●●. |
| Désactiver le son d'un appel | Maintenez enfoncées les touches + et -. Maintenez-les à nouveau enfoncées pour réactiver le son. |
| Passer d'un appel à l'autre | Appuyez deux fois sur ●●●. |

Alertes vocales


L'enceinte peut identifier les appelants (lorsque cette fonction est disponible). Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la page 13.


Raccordement d'un appareil au connecteur AUX

Utilisation d'un câble pour raccorder un lecteur audio

L'entrée AUX permet de connecter votre appareil à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. Le connecteur AUX reçoit un mini-jack stéréo 3,5 mm (non fourni).

1. À l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, raccordez votre appareil au connecteur AUX de l'enceinte.

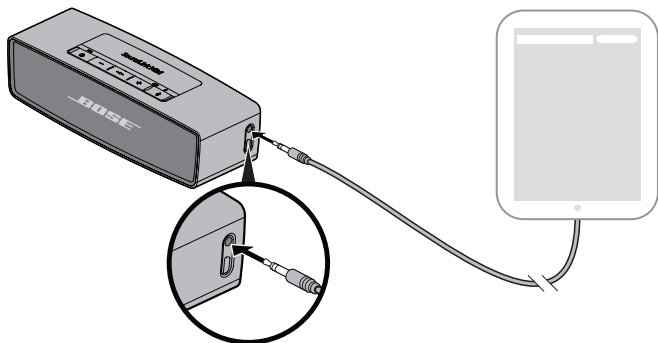



2. Appuyez sur la touche  de l'enceinte.
Le voyant **AUX** s'allume.
3. Démarrez la lecture sur votre lecteur audio.




Conseil : augmentez le son de l'appareil connecté presque au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour ajuster le volume.

Vérification du niveau de la batterie

Une batterie complètement rechargée offre une autonomie d'environ 10 heures de lecture en mode d'utilisation normal. Le temps réel de décharge de la batterie varie selon le réglage de volume.

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  tout en observant le voyant de la batterie . Vous entendez le pourcentage de batterie restant.

Conseil : pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume.

| État du système | Témoin de batterie |
|-------------------------------------|---|
| Chargé / Charge pleine |  |
| En cours de charge / Charge moyenne |  |
| Charge nécessaire / Charge faible |  |


Remarque : le temps de charge recommandé est de quatre heures (reportez-vous à la page 12).

Mode de protection de la batterie

Le système passe en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci s'il est débranché du secteur et inutilisé durant :

- Plus de 24 jours, ou
- Trois jours avec un niveau de charge inférieur à 10 %

Pour réactiver le système, connectez-le au secteur (voir page 12).

Remarque : veillez à ne pas laisser le système sans l'utiliser pendant une période prolongée lorsque le voyant de la batterie  clignote en rouge. Si vous ne comptez pas utiliser le système, rangez-le dans un endroit frais. Ne laissez pas un système totalement chargé inutilisé pendant des périodes prolongées.

Utilisation sur batterie

Remplacement de la batterie

Les batteries rechargeables doivent être changées de façon périodique. L'autonomie d'une batterie dépend de son utilisation et du réglage du volume.

Si vous devez recharger la batterie plus fréquemment, il est peut-être nécessaire de la remplacer.

Remarque : l'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client Bose pour tout problème lié à la batterie. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Mise hors tension automatique

L'enceinte se met hors tension après 30 minutes d'inactivité (aucun son provenant de l'enceinte) lorsqu'elle est alimentée sur batterie.


Désactivation de la mise hors tension automatique







Maintenez enfoncées les touches **⌘** et **+**. Vous entendez une alerte (ou une tonalité) qui vous confirme que la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.

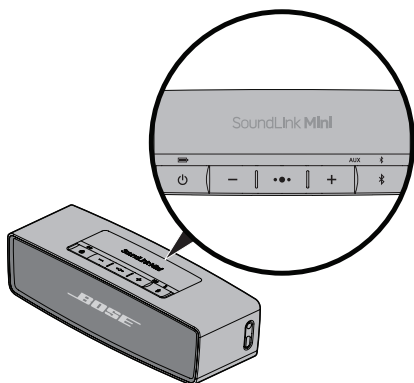Répétez cette opération pour réactiver la fonction de mise hors tension automatique.


Voyants d'état du système


Les voyants d'état du système se trouvent au-dessus des touches correspondantes et fournissent des informations sur le système.



| | |
|---|--|
| Voyant de batterie Indique le niveau de la batterie (voir page 19). |   |
| Voyant Bluetooth® <ul style="list-style-type: none">• Bleu clignotant : prêt pour le jumelage.• Blanc clignotant : connexion en cours.• Blanc fixe : connecté. Reportez-vous à la section « Jumelage de votre appareil mobile », page 14 pour plus d'informations. |   |
| Indicateur AUX Blanc fixe : la source sélectionnée est AUX. | AUX   |


Résolution des problèmes

| Problème | Mesure corrective |
|--|--|
| Pas d'alimentation (secteur) | <ul style="list-style-type: none">• Sécurisez le cordon d'alimentation aux deux extrémités.• Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.• Branchez le cordon d'alimentation à un autre port USB.• Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec votre enceinte.• Utilisez le socle de chargement fourni avec votre enceinte. Cette enceinte n'est pas compatible avec le socle de chargement de la mini-enceinte SoundLink <i>Bluetooth</i>[®]. |
| Pas d'alimentation (batterie) | <p>Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou déchargée. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.</p> |
| L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil mobile | <ul style="list-style-type: none">• Sur votre appareil mobile :<ul style="list-style-type: none">- Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.- Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Jumelez un autre périphérique mobile (voir page 14).• Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (voir page 15).• Réinitialisez l'enceinte (voir page 23). |
| Absence de son de votre appareil mobile | <ul style="list-style-type: none">• Mettez l'enceinte sous tension.• Augmentez le volume de l'enceinte, de votre appareil mobile et de la source musicale.• Appuyez sur  pour connaître le ou les appareils mobiles connectés et assurez-vous d'utiliser l'appareil correct.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Essayez avec une autre source musicale.• Jumelez un autre périphérique mobile.• Si deux appareils mobiles sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier appareil mobile.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Sur votre appareil mobile :<ul style="list-style-type: none">- Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.- Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.• Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (voir page 15).• Réinitialisez l'enceinte (voir page 23).• Vérifiez que votre appareil mobile est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil mobile. |
| Son de qualité médiocre provenant de votre appareil mobile | <ul style="list-style-type: none">• Essayez avec une autre source musicale.• Jumelez un autre périphérique mobile.• Déconnectez le deuxième appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. |

| Problème | Mesure corrective |
|---|--|
| La lecture démarre sur le mauvais appareil mobile (lorsque deux appareils sont connectés) | <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur  pour connaître le ou les appareils mobiles connectés et assurez-vous d'utiliser l'appareil correct. • Interrompez ou arrêtez la lecture de la source musicale sur votre appareil mobile. • Déconnectez le deuxième appareil. |
| Absence de son sur l'appareil auxiliaire | <ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil auxiliaire sous tension et démarrez la lecture. • Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire. • Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire. • Utilisez un autre câble AUX. • Raccordez un autre appareil auxiliaire. |
| Son de qualité médiocre provenant d'un appareil auxiliaire | <ul style="list-style-type: none"> • Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire. • Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire. • Utilisez un autre câble AUX. • Raccordez un autre appareil auxiliaire. |

Retrait d'un adaptateur secteur


1. Appuyez sur le bouton poussoir.

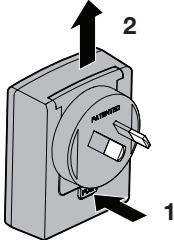

2. Tirez l'adaptateur vers le haut pour le dégager.

Réinitialisation de l'enceinte

L'opération de réinitialisation efface les appareils mobiles jumelés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes.

Entretien

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.

Garantie limitée

Votre système est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Informations techniques

Alimentation

Entrée : 100-240 V c.a. \sim 50/60 Hz, 300 mA

Sortie : 5 V c.c., 1 600 mA

Tension d'entrée

Entrée : 5 V c.c., 1,6 A



741811-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741811 Rev.06