

BOSE[®]

Bose[®] SoundLink[®]
Mini *Bluetooth*[®] speaker II



Brukerveiledning

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal brukes i en lengre periode.
11. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at strømforsyningen eller ledningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

ADVARSLER:

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Hvis produktet utsettes for væske, kan det føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- Ikke plasser kilder til åpen ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- Ikke utsett batterier for mekanisk støt.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel har fått det på huden eller i øynene, må du vaske det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp øyeblikkelig.
- Ikke bruk andre ladere enn den som spesifikt følger med utstyret.
- Ikke lad batteriet over lengre tid når det ikke er i bruk.
- Etter lengre tids lagring, kan det være nødvendig å lade opp og lade batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
- Batteriene har best ytelse når de brukes ved vanlig romtemperatur på ca. 20 °C ± 5 °C (68 °F ± 9 °F).
- Batteriet som følger med systemet, kan ikke repareres av brukeren. Kontakt kundestøtte for Bose for alle batteriproblemer.

FORSIKTIG: Ikke utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og systemytelse, og kan oppheve garantien.



ADVARSEL: Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



ADVARSEL: Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.

MERKNADER:

- Produktmerkingen er plassert på undersiden av produktet.
- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Dette produktet er verken utformet for eller testet i fritidskjøretøyer eller på båter.
- Produktet må bare brukes med den medfølgende strømforsyningen.
- Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Kontakt kundestøtte for Bose for alle serviceproblemer.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømførbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	≤ 30 minutter	≤ 5 minutter
Strømførbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus.	Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en Bluetooth-kilde.	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	S008XM0500160
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	5 V Is
Utgangsstrøm	1,6 A
Utgangseffekt	8 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	79,4 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	75,8 %
Strømførbruk uten belastning	0,05 W

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Informasjon om regelverk



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Li-ion Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette klasse [B]-apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dette utstyret samsvarer med RF-radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av systemet.

Serienummer: _____


Modellnummer: 416912

Kjøpsdato: _____

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

Informasjon om regelverk

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylter (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Bose® Soundlink® Mini <i>Bluetooth</i> ®, Typebetegnelse: 416912						
	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenylter (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	–	o	o	o	o	o
Metaldeler	–	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	–	o	o	o	o	o
Kabler	–	o	o	o	o	o
Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: – angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

Navnet *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

©2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Innhold

Innføring

Om SoundLink® Mini <i>Bluetooth</i> ® speaker II	8
Systemfunksjoner	8
Pakke ut systemet	9
Veiledning for plassering	10

Konfigurere systemet

Plassere høyttaleren på ladestasjonen	11
Koble til strøm	12
Slå høyttaleren på	13
Konfigurere talemeldinger	13
Forhåndsinstallerte språk	13
Velge språk	13
Deaktivere talemeldinger	13
Endre språk	13

***Bluetooth*®**

Koble sammen med den mobile enheten	14
Koble sammen med en annen mobil enhet	14
Spille av musikk	14
Behandle flere tilkoblinger	15
Bytte mellom to tilkoblede mobile enheter	15
Identifisere de tilkoblede mobile enhetene	15
Koble til en mobil enhet fra sammenkoblingslisten for høyttaleren	15
Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren	15

Bruke systemet

Systemkontrollknapper for høyttalertelefon og avspilling	16
Bruke multifunksjonsknappen	16

Koble en enhet til AUX-kontakten

Bruke en kabel for å koble til en lydenhet	18
--	----

Bruke med batteri

Kontrollere batteriet	19
Beskyttelsesmodus for batteriet.....	19
Skifte batteriet.....	20
Innstilling for å slå automatisk av.....	20
Deaktivere automatisk av	20

Systeminformasjon

Statusindikatorer for systemet	21
--------------------------------------	----

Stell og vedlikehold

Feilsøking	22
Fjerne en adapter.....	23
Tilbakestille høyttaleren	23
Rengjøring	24
Kundestøtte.....	24
Begrenset garanti.....	24
Teknisk informasjon	24

Om SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II


SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II leverer fyldig, naturlig lyd fra et ultrakompakt format som får plass i håndflaten din. Den kobles til smarttelefonen, nettbrettet eller andre Bluetooth-kompatible enheter, slik at du kan lytte til musikk, videoer eller spill når som helst og hvor som helst.

Systemfunksjoner


- Lagrer opptil åtte mobile enheter i sammenkoblingslisten.
- Kobler til opptil to mobile enheter for enkelt å bytte mellom dem.
- Høyttalertelefon lar deg utføre håndfrisamtaler med smarttelefonen.
- Talemeldinger veileder deg gjennom Bluetooth-sammenkobling og tilkobling.
- Talemeldinger angir gjeldende tilkoblede mobile enheter, minner deg på å lade høyttaleren og identifiserer innkommende anropere.
- Et oppladbart litium-ion-batteri sørger for å holde musikken i gang i mange timer.
- Veggladeren kan kobles til ladestasjonen eller direkte til høyttaleren.
- Lades med de fleste USB-strømkilder.
- Ladestasjonen fungerer som en praktisk plassering av høyttaleren i hjemmet.
- AUX-kontakten lar deg spille av fra lydenheter.
- En bærbar utforming lar deg ha det moro når du spiller av.

Pakke ut systemet


Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

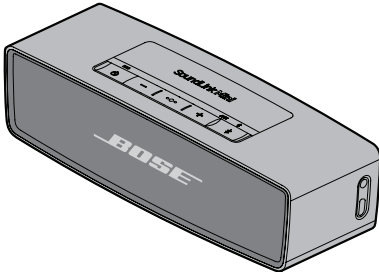


SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II

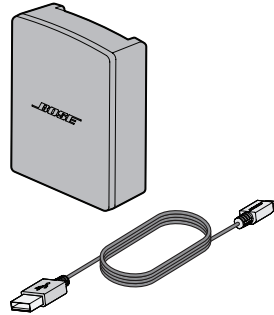


Strømforsyning og strømledning

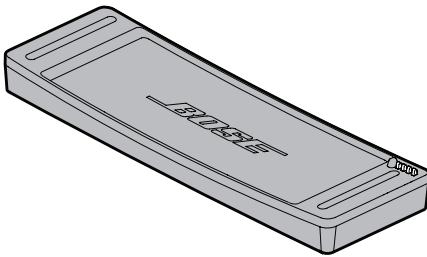

Ladestasjon

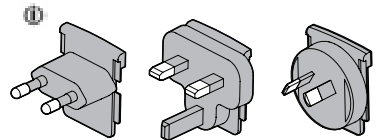

Adaptere

 Kan leveres med flere adaptere. Bruk adapteren for ditt område.

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Se hurtigstartveiledningen i esken.


Innføring

Veiledning for plassering

- Plasser den mobile enheten innenfor rekkevidden til høyttaleren (10 m (33 fot)). Hvis du flytter enheten lengre bort, kan det ha innvirkning på lyd kvaliteten, og det kan hende at enheten kobles fra høyttaleren.
- Plasser høyttalerens bakside nær, men ikke direkte mot veggen. Basseffekten reduseres når høyttaleren flyttes bort fra veggen.

FORSIKTIG:

- Plasser høyttaleren på sokkelen. Hvis høyttaleren plasseres på andre sider, kan dette føre til skade på høyttaleren og ha innvirkning på lyd kvaliteten.

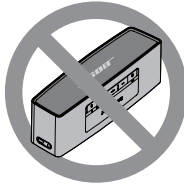

- Ikke plasser modulen på våte eller tilsmussede overflater.


Slik unngår du trådløse forstyrrelser:

- Hold det trådløse utstyret borte fra høyttaleren.
- Plasser høyttaleren og den mobile enheten utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Plassere høyttaleren på ladestasjonen

Plasser høyttaleren på ladestasjonen. Rett inn pinnekontaktene.

Merk: Bruk ladestasjonen som følger med høyttaleren. Høyttaleren er ikke kompatibel med SoundLink Mini *Bluetooth*[®]-høyttalernes ladestasjon.

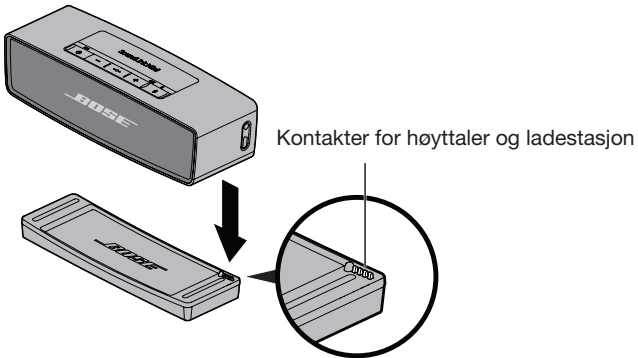


FORSIKTIG: Ikke tving høyttaleren på plass på ladestasjonen siden dette kan føre til skade.

Konfigurere systemet

Koble til strøm


Koble til omformeren og lad batteriet før du bruker høyttaleren.

1. Koble strømledningen til USB-kontakten på ladestasjonen eller høyttaleren.

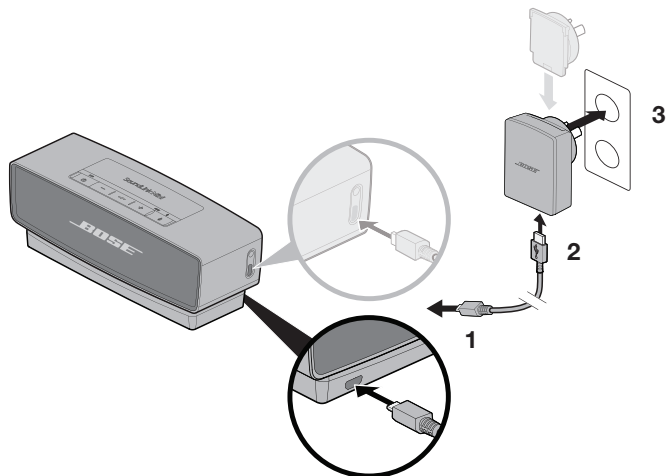

2. Koble den andre enden av strømledningen til omformeren.
3. Plugg omformeren i en strømførende stikkontakt.

Merk: Bruk adapteren for ditt område.

Batteriindikatoren  blinker gult, og det høres en tone fra høyttaleren.

Slå høyttaleren på

Trykk på strømbryteren .

Bluetooth[®]-indikatoren  blinker blått.

Konfigurere talemeldinger

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*-sammenkobling og tilkobling.

Forhåndsinstallerte språk

- Engelsk
- Spansk
- Fransk
- Tysk
- Mandarin
- Japansk
- Italiensk
- Portugisisk
- Nederlandsk
- Russisk
- Polsk

Merk: Hvis du vil laste ned et annet språk, kan du gå til:

updates.bose.com/SoundLinkMini

Hvis språket ditt ikke er tilgjengelig, kan du se "Deaktivere talemeldinger".

Velge språk

1. Trykk **+** eller **—** for å bla gjennom språkene.
2. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du multifunksjonsknappen (**•••**).

Du hører Ready to pair (Klar til sammenkobling).

Deaktivere talemeldinger

Trykk og hold **+** og **—** samtidig til du hører Voice prompts off (Talemeldinger av).

Gjenta for å aktivere talemeldinger.

Endre språk

1. Trykk og hold **•••** og **+** samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk **+** eller **—** for å bla gjennom språkene.
3. Når du hører språket du vil bruke, trykker og holder du **•••**.


Koble sammen med den mobile enheten

Når du har valgt språket du vil bruke, er høyttaleren klar til sammenkobling med den første mobile enheten.

1. Slå på *Bluetooth*®-funksjonen på den mobile enheten.


Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis under Innstillinger. Et tannhjulsymbol () representerer ofte Innstillinger på hjemmeskjermen.

2. Velg **Bose Mini II SoundLink** fra enhetslisten.

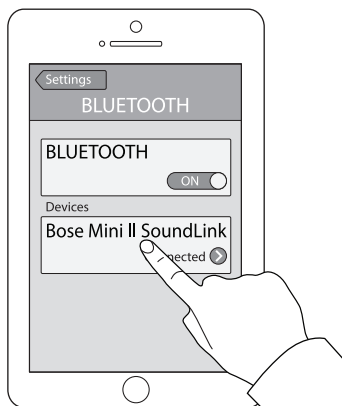

Bluetooth-indikatoren  lyser hvitt, og talemeldingen sier Connected to <device name> (Tilkoblet til <enhetsnavn>).

Koble sammen med en annen mobil enhet

1. Trykk og hold *Bluetooth*-knappen () til *Bluetooth*-indikatoren  blinker blått og du hører Ready to pair another device (klar til å koble sammen med en ny enhet).
2. Koble den mobile enheten til høyttaleren.

Merk: Sammenkobling av den mobile enheten lagrer den i sammenkoblingslisten for høyttaleren. Høyttaleren lagrer åtte mobile enheter.

Spille av musikk

Start en musikkilde når den mobile enheten er koblet til. Du kan bruke avspillings- og volumkontrollene på enheten eller høyttaleren (se side 16).

Behandle flere tilkoblinger

Når høyttaleren slås på, kobler høyttaleren til de to sist tilkoblede mobile enhetene i sammenkoblingslisten. Dette lar deg enkelt bytte mellom mobile enheter. Du kan bare spille av musikk fra én mobil enhet om gangen.

Bytte mellom to tilkoblede mobile enheter



1. Stopp midlertidig avspillingen av musikk på den første mobile enheten.
2. Spill av musikk på den andre mobile enheten.

Identifisere de tilkoblede mobile enhetene


Trykk  for å høre hvilke mobile enheter som er tilkoblet.

Koble til en mobil enhet fra sammenkoblingslisten for høyttaleren

Spill av musikk fra en sammenkoblet mobil enhet som ikke er tilkoblet.

1. Trykk  to ganger (innen tre sekunder) for å koble til den neste sammenkoblede enheten.
2. Trykk  til du hører riktig navn på mobil enhet.
Du hører Connected to <device name> (Koblet til <enhetsnavn>).
3. Spill av musikk på den mobile enheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren


1. Trykk og hold  i ti sekunder til du hører *Bluetooth® device list cleared* (*Bluetooth*-enhetsliste er nullstilt).
2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-menyen på den mobile enheten.
Alle sammenkoblede mobile enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling (se side 14).

Bruke systemet

Systemkontrollknapper for høyttalertelefon og avspilling

Knappen styrer høyttalerens avspilling, volum og høyttalertelefon. Du bruker knappen ved å koble den mobile enheten sammen med høyttaleren (se side 14).

Merk: Det kan hende at enkelte mobile enheter ikke støtter disse funksjonene.

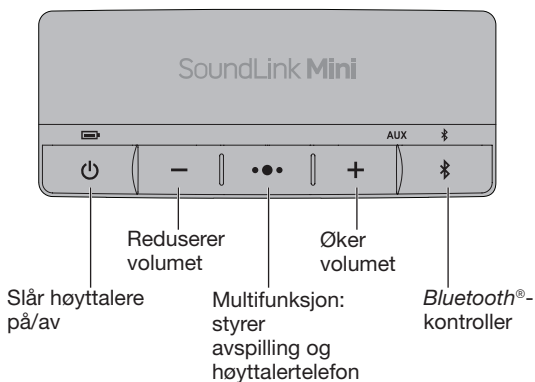

Bruke multifunksjonsknappen

Denne knappen styrer musikkilder og høyttalertelefon samtaler på den mobile enheten, fra høyttaleren.

Avspillingskontroller

Spille av	Trykk ●●.
Pause	Trykk ●●. Merk: Trykk ●● for å dempe musikken i AUX-modus.
Hoppe frem til neste spor	Trykk to ganger på ●●.
Hoppe tilbake til forrige spor	Trykk ●● tre ganger.

Kontroller for høyttalertelefon

Utføre et anrop	Trykk og hold ●●● for å aktivere taleanrop (Siri).
Deaktivere høyttalertelefon og bytte til en mobil enhet (i en samtale).	Trykk inn og hold ●●●.
Motta en samtale	Trykk ●●●.
Avvise en samtale	Trykk inn og hold ●●●.
Avslutte en samtale	Trykk ●●●.
Dempe en samtale	Trykk inn og hold + og – samtidig. Trykk og hold nede på nytt for å oppheve demping.
Bytte mellom samtaler	Trykk to ganger på ●●●.

Talevarsler


Høyttaleren identifiserer innkommende anropere (når dette er mulig). Hvis du vil deaktivere funksjonen, kan du se side 13.


Koble en enhet til AUX-kontakten

Bruke en kabel for å koble til en lydenhet

Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type lydenhet til AUX-kontakten. AUX-kontakten kan kobles til en 3,5 mm tykk stereokabelkontakt (følger ikke med).

1. Bruk en 3,5 mm tykk stereokabel til å koble enheten til AUX-kontakten på høyttaleren.

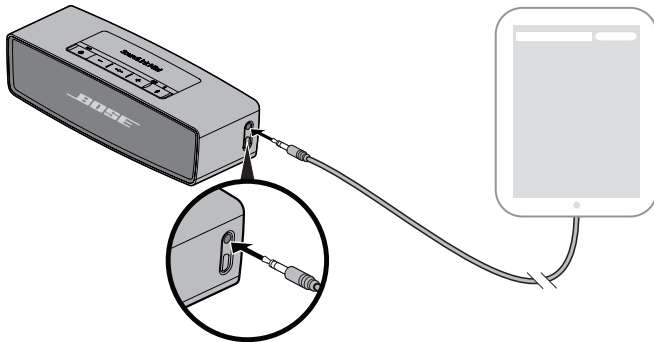


2. Trykk  på høyttaleren.
AUX-indikatoren lyser.
3. Spill av musikk på lydenheten.




Tips: Øk volumet til nær maksimum på den tilkoblede enheten, og bruk deretter volumknappene på høyttaleren til å justere volumnivået.

Kontrollere batteriet

Et fullt oppladet batteri holder til ca. ti timers avspilling ved vanlig bruk. Hvor lenge batteriet varer, er avhengig av voluminnstillingen.

Trykk og hold  for å kontrollere batterinivået ved å se på batteriindikatoren . Du hører gjenværende batterikapasitet i prosent.

Tips: Hvis du vil forlenge avspillingstiden til batteriet, kan du redusere volumet.

Systemstatus	Batteriindikator
Ladet / mye batteristrøm	
Lader / middels batteristrøm	
Lading kreves / lav batteristrøm	


Merk: Anbefalt ladetid er fire timer (se side 12).

Beskyttelsesmodus for batteriet

Systemet slås av i modus for batteribeskyttelse for å spare batteristrøm når systemet har vært koblet fra strøm eller ikke vært brukt på:

- mer enn 24 dager, eller
- tre dager med gjenstående lading mindre enn ti prosent

Koble til strøm for å aktivere systemet (se side 12).

Merk: Ikke oppbevar systemet i lange perioder mens batteriindikatoren  blinker rødt. Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk. Du må ikke lagre systemet fullt oppladet i lange perioder.

Bruke med batteri

Skifte batteriet

Oppladbare batterier må skiftes av og til. Batteriets levetid avhenger av bruken og voluminnstillingen.

Det kan hende du må bytte batteriet hvis du må lade batteriet svært ofte.

Merk: Batteriet som følger med systemet, kan ikke repareres av brukeren. Kontakt kundestøtte for Bose for alle batteriproblemer. Se kontaktarket i esken.

Innstilling for å slå automatisk av

Høytaleren slås av etter 30 minutter med inaktivitet (ingen lyd kommer fra høytaleren) når den drives av batteristrøm.


Deaktivere automatisk av







Trykk inn og hold **⌘** og **+** samtidig. Du vil høre et varsel (eller en tone) som bekrefter at funksjonen for å slå automatisk av er deaktivert.

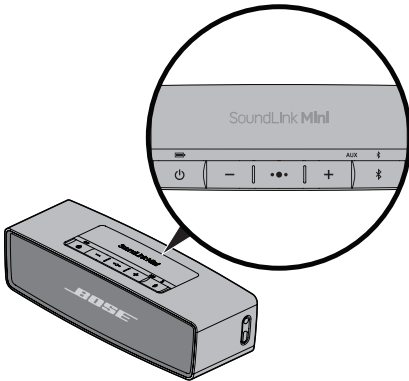Gjenta for å reaktivere innstillingen for å slå automatisk av.

Statusindikatorer for systemet


Indikatorer for systemstatus er plassert over tilsvarende knapper, og de viser systeminformasjon.




<p>Batteriindikator Angir batterinivået (se side 19).</p>	 
<p>Bluetooth®-indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blinker blått: Klar til sammenkobling. • Blinker hvitt: Kobler til. • Lyser hvitt: Tilkoblet. <p>Se ”Koble sammen den mobile enheten” på side 14 for nærmere informasjon.</p>	 
<p>AUX-indikator Lyser hvitt: AUX er valgt kilde.</p>	<p>AUX</p>  

Stell og vedlikehold


Feilsøking

Problem	Gjør dette
Ikke strøm (vekselstrøm)	<ul style="list-style-type: none">• Plugg inn begge endene av strømkabelen.• Plugg omformeren i en strømførende stikkontakt.• Koble strømkabelen til en annen USB-port.• Bruk omformeren som følger med høyttaleren.• Bruk ladestasjonen som følger med høyttaleren. Høyttaleren er ikke kompatibel med SoundLink Mini <i>Bluetooth</i>[®]-høyttalernes ladestasjon.
Ikke strøm (batteri)	Batteriet kan være i beskyttelsesmodus eller det kan være utladet. Plugg omformeren i en strømførende stikkontakt.
Høyttaleren kobles ikke sammen med mobile enheter	<ul style="list-style-type: none">• På den mobile enheten:<ul style="list-style-type: none">- Slå av og på <i>Bluetooth</i>-funksjonen.- Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble sammen på nytt.• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.• Koble sammen en annen mobil enhet (se side 14).• Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 15).• Nullstill høyttaleren (se side 23).
Ingen lyd fra den mobile enheten	<ul style="list-style-type: none">• Slå høyttaleren på.• Øk høyttalervolumet, den mobile enheten og musikkilden.• Trykk  for å høre den tilkoblede mobile enheten og sikre at du bruker riktig enhet.• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.• Bruk en annen musikkilde.• Koble sammen en annen mobil enhet.• Hvis det er koblet til to mobile enheter, må du først stoppe avspillingen midlertidig på den andre mobile enheten.• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.• På den mobile enheten:<ul style="list-style-type: none">- Slå av og på <i>Bluetooth</i>-funksjonen.- Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble sammen på nytt.• Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 15).• Nullstill høyttaleren (se side 23).• Kontroller at den mobile enheten er kompatibel. Se brukerhåndboken for den mobile enheten.
Dårlig lyd kvalitet fra den mobile enheten	<ul style="list-style-type: none">• Bruk en annen musikkilde.• Koble sammen en annen mobil enhet.• Koble fra den andre kilden.• Flytt den mobile enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.

Problem	Gjør dette
Lyd spilles av fra feil mobil enhet (når to enheter er tilkoblet)	<ul style="list-style-type: none">• Trykk  for å høre den tilkoblede mobile enheten og sikre at du bruker riktig enhet.• Stopp midlertidig avspillingen eller avslutt musikkilden på den mobile enheten som spiller av musikk.• Koble fra den andre kilden.
Ingen lyd fra AUX-enheten	<ul style="list-style-type: none">• Slå AUX-enheten på og spill av musikk.• Fest den 3,5 mm tykke kabelen til høyttalerens AUX-kontakt og AUX-enheten.• Øk volumet på høyttaleren og AUX-enheten.• Bruk en annen AUX-kabel.• Koble til en annen AUX-enhet.
Dårlig lyd kvalitet fra AUX-enheten	<ul style="list-style-type: none">• Fest den 3,5 mm tykke kabelen til høyttalerens AUX-kontakt og AUX-enheten.• Øk volumet på høyttaleren og AUX-enheten.• Bruk en annen AUX-kabel.• Koble til en annen AUX-enhet.

Fjerne en adapter


1. Trykk på fliken.

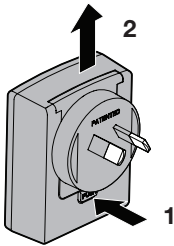

2. Løft adapteren opp og av.

Tilbakestille høyttaleren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle sammenkoblede mobile enheter og språkinnstillinger fra høyttaleren og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold  i ti sekunder.

Stell og vedlikehold

Rengjøring

- Rengjør overflatene på systemet med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av systemet. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Bose. Se hurtigstartveiledningen i esken.

Begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Nominell ytelse for strømtilførselen

Inngangsspenning: 100 - 240 V AC \sim 50/60 Hz, 300 mA

Utgang: 5 V DC, 1 600 mA

Strømspanning

Inngangsspenning: 5 V DC, 1.6 A



741811-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2020 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741811 Rev. 07