

BOSE[®]

Bose[®] SoundLink[®]
Mini *Bluetooth*[®] speaker II



Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
11. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer de voeding of het netsnoer is beschadigd, wanneer er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dien je op te passen dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan mechanische schokken.
- Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
- Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor gebruik met deze apparatuur wordt bijgeleverd.
- Laat een batterij niet langdurig laden wanneer deze niet in gebruik is.
- Na langdurige bewaring kan het voor een optimale werking nodig zijn de batterijen enkele keren te laden en ontladen.
- Batterijen leveren de beste prestaties wanneer deze worden gebruikt bij normale kamertemperatuur 20 °C +/- 5 °C.
- De bij je systeem bijgeleverde batterij kan niet door de gebruiker worden gerepareerd. Neem voor alle problemen met de batterij contact op met de Bose-klantenservice.

LET OP: Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden.

Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



WAARSCHUWING: Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met je arts als je vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van je implanteerbare medische hulpmiddel.

OPMERKINGEN:

- De markeringen op het product bevinden zich aan de onderkant en binnenkant van het voetstuk van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product is niet bedoeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem voor alle reparaties contact op met de Bose-klantenservice.

Belangrijke veiligheidsinstructies

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 30 minuten	≤ 5 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Bluetooth: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een Bluetooth-bron.	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- **Bluetooth:** Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- **Bluetooth:** Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neem je contact op met je plaatselijke Bose-verkoper of ga je naar products.bose.com/static/compliance/index.html.

Wettelijk verplichte informatie

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit digitale apparaat van klasse [B] voldoet aan de Canadese ICES-003.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie:

Het serie- en modelnummer vind je aan de onderkant van het systeem.

Serienummer: _____


Modelnummer: 416912

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Wettelijk verplichte informatie

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Bose® Soundlink® Mini Bluetooth®, typeaanduiding: 419612						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenyylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: De vier vetgedrukte cijfers in het serienummer geven de fabricagedatum aan. Het eerste cijfer is het fabricagejaar. "5" is 2005 of 2015. De cijfers 2-4 zijn de maand en de dag. "001" is 1 januari en "365" is 31 december.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

Telefoonnummer VS: 1-877-230-5639

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

© 2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inhoud

Inleiding

Over uw SoundLink® Mini <i>Bluetooth</i> ®-luidspreker II	8
Eigenschappen van het systeem	8
Het systeem uitpakken	9
Richtlijnen voor plaatsing.....	10

Het systeem installeren

De luidspreker op de oplaadhouder plaatsen.....	11
Op het lichtnet aansluiten.....	12
De luidspreker aanzetten.....	13
Stemprompts instellen	13
Vooraf geïnstalleerde talen	13
Een taal selecteren.....	13
Stemprompts uitschakelen	13
De taal wijzigen.....	13

Bluetooth®

Uw mobiele apparaat koppelen	14
Een ander mobiel apparaat koppelen.....	14
Muziek afspelen	14
Meerdere verbindingen beheren	15
Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten.....	15
De verbonden mobiele apparaten herkennen	15
Een mobiel apparaat in de koppellijst van de luidspreker verbinden	15
De koppellijst van de luidspreker wissen.....	15

Gebruik van het systeem

Systeembedieningsknoppen voor speakerphone en afspelen.....	16
Gebruik van de multifunctionele knop.....	16

Een apparaat op de AUX-aansluiting aansluiten

Gebruik van een kabel om een audioapparaat aan te sluiten.....	18
--	----

Gebruik op batterijvoeding

De batterij controleren	19
Batterijspaarmodus	19
De batterij vervangen	20
De instelling Automatisch uit	20
De functie Automatisch uit uitschakelen	20

Informatie over het systeem krijgen

Systeemstatusindicatorlampjes	21
-------------------------------------	----

Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen	22
Een wisselstroomadapter verwijderen	23
De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen	23
Schoonmaken	24
Klantenservice	24
Beperkte garantie	24
Technische informatie	24

Over uw SoundLink® Mini *Bluetooth*®-luidspreker II


De SoundLink® Mini *Bluetooth*® luidspreker II biedt een vol, natuurlijk geluid uit een ultracompacte luidspreker die in de palm van uw hand past. De luidspreker kan worden verbonden met uw smartphone, tablet of ander *Bluetooth*-apparaat, zodat u altijd en overal naar uw muziek, video's of games kunt luisteren.

Eigenschappen van het systeem


- In de koppellijst kunnen maximaal acht mobiele apparaten worden opgeslagen.
- De luidspreker kan met maximaal twee mobiele apparaten worden verbonden om gemakkelijk tussen mobiele apparaten te kunnen schakelen.
- Met speakerphone kunt u met uw smartphone handsfree bellen.
- Stemprompts voeren u door het koppelen en verbinden met *Bluetooth*.
- Gesproken attentieberichten geven aan welke mobiele apparaten op dat moment verbonden zijn, herinneren u eraan de luidspreker op te laden en identificeren inkomende bellers.
- Met de oplaadbare lithiumionenbatterij kunt u urenlang muziek afspelen.
- De wandoplader wordt aangesloten op de oplaadhouder of rechtstreeks op de luidspreker.
- Kan worden opgeladen met de meeste USB-voedingen.
- De oplaadhouder kan worden gebruikt als een handig dock voor de luidspreker.
- De AUX-aansluiting maakt afspelen van een audioapparaat mogelijk.
- Met de draagbare uitvoering kunt u muziek afspelen waar u maar wilt.

Het systeem uitpakken


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

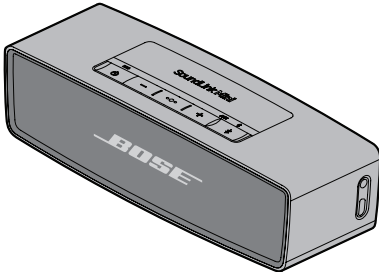


SoundLink® Mini Bluetooth®-luidspreker II

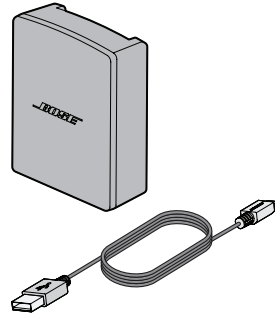


Voeding en snoer

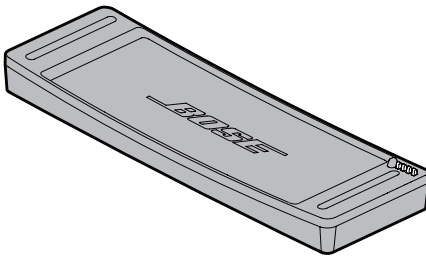

Oplaadhouder

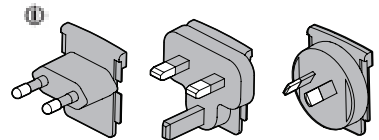

Wisselstroomadapters

 Kan worden verzonden met meerdere wisselstroomadapters. Gebruik de wisselstroomadapter voor uw regio.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos.

Inleiding

Richtlijnen voor plaatsing

- Plaats uw mobiele apparaat binnen het bereik van de luidspreker (10 m). Als u het mobiele apparaat verder weg plaatst, heeft dit een negatieve invloed op de geluidskwaliteit en kan dit ertoe leiden dat de verbinding met de luidspreker wordt verbroken.
- Plaats de achterkant van de luidspreker dicht bij maar niet helemaal tegen een muur. De bastonen worden minder wanneer de luidspreker weg van een muur wordt verplaatst.

LET OP:

- Zet de luidspreker op het voetstuk. Als u de luidspreker op een andere kant plaatst, kan dit leiden tot schade aan de luidspreker en een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit.



- Plaats de luidspreker niet op natte of vuile oppervlakken.


Om draadloze storing te voorkomen:

- Houd andere draadloze apparatuur uit de buurt van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker en het mobiele apparaat niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

De luidspreker op de oplaadhouder plaatsen

Plaats de luidspreker boven op de oplaadhouder. Lijn de aansluitpinnen uit.

Opmerking: Gebruik de oplaadhouder die bij de luidspreker is bijgeleverd. Deze luidspreker is niet compatibel met de oplaadhouder van de SoundLink Mini *Bluetooth*[®]-luidspreker.

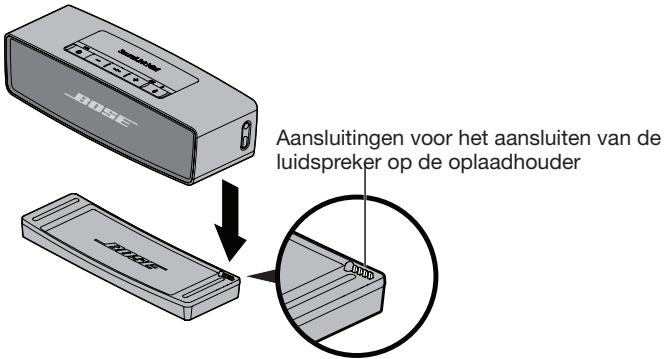


LET OP: Oefen geen overmatige kracht uit om de luidspreker in de houder te plaatsen. Dit kan leiden tot schade.

Het systeem installeren

Op het lichtnet aansluiten


Voordat u de luidspreker gebruikt, sluit u deze op een stopcontact aan en laadt u de batterij op.

1. Sluit het netsnoer aan op de USB-aansluiting op de oplaadhouder of luidspreker.

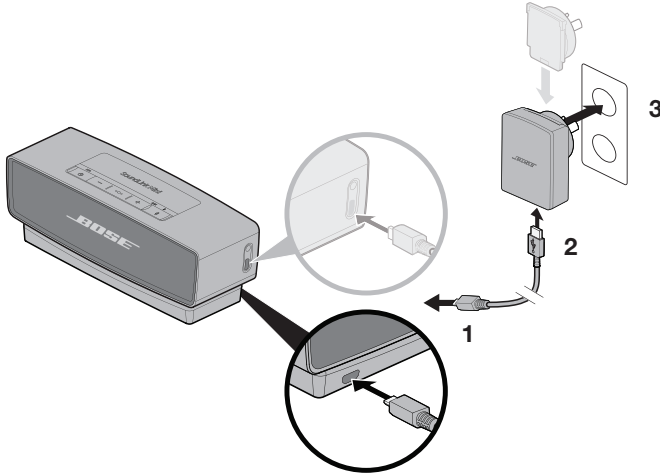



2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op de voeding.
3. Sluit de stekker van de voeding aan op een werkend stopcontact.

Opmerking: Sluit de wisselstroomadapter voor uw regio aan.

Het batterij-indicatorlampje  knippert oranje en de luidspreker geeft een toon.

De luidspreker aanzetten

Druk op de aan-uitknop .

Het *Bluetooth*[®]-indicatorlampje  knippert blauw.

Stemprompts instellen

Stemprompts voeren u door het koppelen en verbinden met *Bluetooth*.

Vooraf geïnstalleerde talen

- Engels
- Spaans
- Frans
- Duits
- Mandarijnenchinees
- Japans
- Italiaans
- Portugees
- Nederlands
- Russisch
- Pools

Opmerking: Om een andere taal te downloaden, gaat u naar: updates.Bose.com/SoundLinkMini
Als uw taal niet beschikbaar is, zie dan “Stemprompts uitschakelen”.

Een taal selecteren

1. Druk op **+** of **–** om door de talen te scrollen.
2. Wanneer u uw taal hoort, houd dan de multifunctionele toets (**•••**) ingedrukt.
U hoort: “Klaar om te koppelen”.

Stemprompts uitschakelen

Houd **+** en **–** tegelijk ingedrukt totdat u “Stemprompts uit” hoort.

Herhaal dit ook om de stemprompts opnieuw in te schakelen.


De taal wijzigen

1. Houd **•••** en **+** tegelijk ingedrukt tot u de stemprompt voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **–** om door de talen te scrollen.
3. Wanneer u uw taal hoort, houdt u **•••** ingedrukt.


Uw mobiele apparaat koppelen


Nadat u uw taal hebt geselecteerd, is de luidspreker klaar om met uw mobiele apparaat te worden gekoppeld.

1. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*®-functie aan.



Tip: De *Bluetooth*-functie vindt u gewoonlijk in Instellingen. Instellingen wordt vaak aangegeven door een tandwielpictogram () op het startscherm.

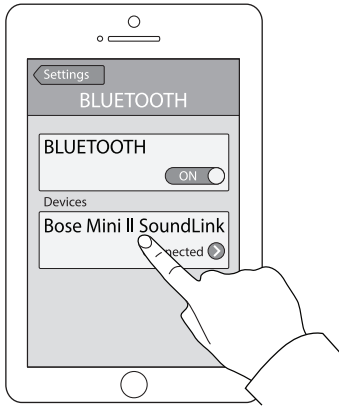2. Selecteer **Bose Mini II SoundLink** in de lijst met apparaten.



Het *Bluetooth*-indicatorlampje  brandt continu wit en u hoort “Verbonden met <naam apparaat>”.

Een ander mobiel apparaat koppelen

1. Houd de *Bluetooth*-knop () ingedrukt totdat het *Bluetooth*-indicatorlampje  blauw knippert en u “Klaar om een ander apparaat te koppelen” hoort.
2. Koppel uw mobiele apparaat met de luidspreker.

Opmerking: Als u uw mobiele apparaat koppelt, wordt dit opgeslagen in de koppellijst van de luidspreker. De luidspreker kan acht mobiele apparaten opslaan.

Muziek afspelen

Nadat het mobiele apparaat verbonden is, start u een muziekbron. U kunt de knoppen voor afspelen en volume op uw mobiele apparaat of op de luidspreker gebruiken (zie pagina 16).

Meerdere verbindingen beheren

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, maakt deze verbinding met de twee meest recentelijk gebruikte mobiele apparaten in de koppellijst. Hierdoor kunt u gemakkelijk tussen mobiele apparaten schakelen. U kunt slechts van één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen.

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten



1. Pauzeer de muziek van uw eerste mobiele apparaat.
2. Speel muziek af vanaf uw tweede aangesloten mobiele apparaat.

De verbonden mobiele apparaten herkennen


Druk op  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.

Een mobiel apparaat in de koppellijst van de luidspreker verbinden

Speel muziek af van een gekoppeld mobiel apparaat dat momenteel niet verbonden is.

1. Druk tweemaal (binnen drie seconden) op  om verbinding te maken met het volgende gekoppelde mobiele apparaat.
2. Druk op  totdat u de naam van het juiste mobiele apparaat hoort. U hoort “Verbonden met <naam apparaat>”.
3. Speel muziek af op uw mobiele apparaat.

De koppellijst van de luidspreker wissen


1. Houd  tien seconden ingedrukt, totdat u “Lijst met *Bluetooth*®-apparaten gewist” hoort.
2. Verwijder de luidspreker uit het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat.
Alle gekoppelde mobiele apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te worden gekoppeld (zie pagina 14).

Gebruik van het systeem

Stysembedieningsknoppen voor speakerphone en afspelen

Met het toetsenpaneel bedient u de knoppen voor afspelen, volume en speakerphone van de luidspreker. Om het toetsenpaneel te gebruiken, koppelt u uw mobiele apparaat met de luidspreker (zie pagina 14).

Opmerking: Het is mogelijk dat bepaalde apparaten deze functies niet ondersteunen.

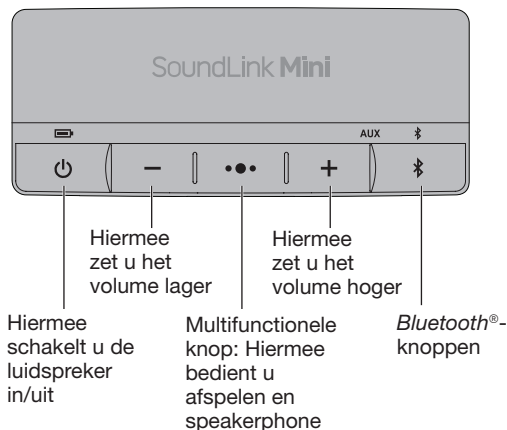

Gebruik van de multifunctionele knop

Met deze knop bedient u muziekbronnen en speakerphoneoproepen op uw mobiele apparaat vanaf de luidspreker.

Afspelknoppen

Afspelen	Druk op ●●●.
Pauzeren	Druk op ●●●. Opmerking: Als u in AUX-modus op ●●● drukt, wordt het geluid van de muziek uitgeschakeld.
Naar de volgende track springen	Druk tweemaal op ●●●.
Naar de vorige track springen	Druk driemaal op ●●●.

Speakerphone-knoppen

Bellen	Houd ●●● ingedrukt om spraakgestuurd kiezen (Siri) te activeren.
Speakerphone uitzetten en overschakelen naar een mobiel apparaat (tijdens de oproep)	Houd ●●● ingedrukt.
Een oproep opnemen	Druk op ●●●.
Een oproep weigeren	Houd ●●● ingedrukt.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Het geluid van een oproep uitschakelen	Houd + en - tegelijk ingedrukt. Houd deze knoppen opnieuw ingedrukt om het geluid weer in te schakelen.
Wisselen tussen oproepen	Druk tweemaal op ●●●.

Gesproken attentieberichten


De luidspreker identificeert inkomende bellers (wanneer van toepassing). Om deze functie uit te schakelen, raadpleegt u pagina 13


Een apparaat op de AUX-aansluiting aansluiten

Gebruik van een kabel om een audioapparaat aan te sluiten

U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat aansluiten op de aansluiting AUX. Op de aansluiting AUX kunt u een stereokabel met een stekker van 3,5 mm aansluiten (niet bijgeleverd).

1. Gebruik een 3,5mm-stereokabel om uw apparaat aan te sluiten op de aansluiting AUX op de luidspreker.

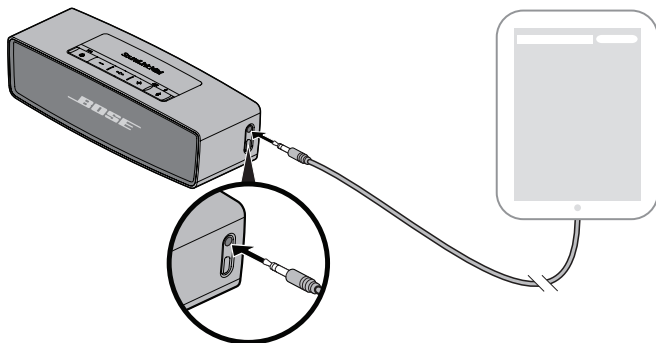

2. Druk op  op de luidspreker.
Het **AUX**-indicatorlampje brandt.
3. Speel muziek af op het audioapparaat.




Tip: Zet het volume op het aangesloten apparaat op bijna het maximum en gebruik vervolgens de volumeknoppen van de luidspreker om het volume in te stellen.

De batterij controleren

Een volledig opgeladen batterij biedt ongeveer 10 uur afspelen bij normaal gebruik. Hoe snel een batterij wordt ontladen, hangt af van het ingestelde volume.

Om het laadniveau van de batterij te controleren, houdt u  ingedrukt terwijl u naar het batterij-indicatorlampje  kijkt. U hoort dan het resterende laadpercentage.

Tip: Voor een langere speeltijd zet u het volume lager.

Status van het systeem	Batterij-indicatorlampje
Geladen / Volledig opgeladen	
Bezig met laden / Half geladen	
Moet worden opgeladen / Bijna leeg	


Opmerking: De aanbevolen oplaadtijd bedraagt vier uur (zie pagina 12).

Batterijspaarmodus

Het systeem wordt in batterijspaarmodus gezet om de batterij te sparen wanneer het systeem niet op het lichtnet is aangesloten en niet wordt gebruikt gedurende:

- meer dan 24 dagen of
- drie dagen met een resterende lading van minder dan 10 procent

Om het systeem opnieuw te activeren, sluit u dit aan op een stopcontact (zie pagina 12).

Opmerking: Berg het systeem niet gedurende langere tijd op wanneer het batterij-indicatorlampje  rood knippert. Wanneer deze niet in gebruik is, bergt u de luidspreker op een koele plaats op. Berg het systeem niet gedurende langere tijd op wanneer dit volledig opgeladen is.

Gebruik op batterijvoeding

De batterij vervangen

Oplaadbare batterijen moeten periodiek worden vervangen. De levensduur van een batterij hangt af van het gebruik en de volume-instellingen.

Het kan nodig zijn de batterij te vervangen als u de batterij vaker moet opladen.

Opmerking: De bij uw systeem bijgeleverde batterij kan niet door de gebruiker worden gerepareerd. Neem voor alle problemen met de batterij contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

De instelling Automatisch uit

Wanneer deze op batterijen werkt, wordt de luidspreker uitgeschakeld na 30 minuten zonder activiteit (geen geluid uit de luidspreker).


De functie Automatisch uit uitschakelen







Houd  en  tegelijk ingedrukt. U hoort een attentiebericht (of een toon) om te bevestigen dat de functie Automatisch uit is uitgeschakeld.

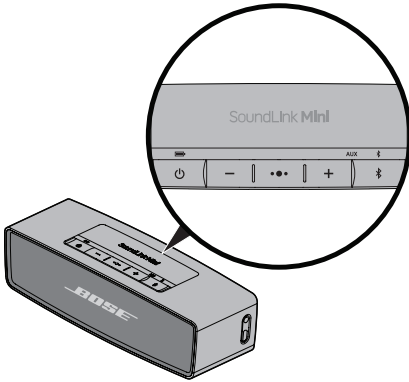Herhaal dit om de instelling Automatisch uit opnieuw in te schakelen.

Staatstatoeue-statusindicatorlampjes


De staatstatoeue-statusindicatorlampjes bevinden zich boven de bijbehorende knoppen en geven systeeminfoeue-informatie weer.




Batterij-indicatorlampje Geeft het laadniveau van de batterij aan (zie pagina 19).	 
Bluetooth®-indicatorlampje <ul style="list-style-type: none">• Blauw, knipperend: Klaar om te koppelen.• Knipperend wit: bezig verbinding te maken.• Continu wit: Aangesloten. Zie "Uw mobiele apparaat koppelen" op pagina 14 voor meer informatie.	 
AUX-indicatorlampje Continu wit: AUX is de geselecteerde bron.	AUX  

Verzorging en onderhoud


Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen stroom (wisselstroom (lichtnet))	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat het netsnoer aan beide uiteinden aangesloten is.• Sluit de stekker van de voeding aan op een werkend stopcontact.• Sluit het voedingskabeltje op een andere USB-poort aan.• Gebruik de voeding die is bijgeleverd bij de luidspreker.• Gebruik de oplaadhouder die bij de luidspreker is bijgeleverd. Deze luidspreker is niet compatibel met de oplaadhouder van de SoundLink Mini <i>Bluetooth</i>[®]-luidspreker.
Geen stroom (batterij)	Mogelijk staat de batterij in spaarmodus of moet deze worden opgeladen. Sluit de stekker van de voeding aan op een werkend stopcontact.
De luidspreker kan niet met een mobiel apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none">• Op uw mobiele apparaat:<ul style="list-style-type: none">- Zet de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer aan.- Verwijder de luidspreker uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van storingsbronnen of obstructies.• Koppel een ander mobiel apparaat (zie pagina 14).• Wis de koppellijst van de luidspreker (zie pagina 15).• Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 23).
Geen geluid uit uw mobiele apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Zet de luidspreker aan.• Zet het volume op de luidspreker, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger.• Druk op  om het aangesloten mobiele apparaat of de aangesloten mobiele apparaten te horen en zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van storingsbronnen of obstructies.• Gebruik een andere muziekbron.• Koppel een ander mobiel apparaat.• Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst uw andere mobiele apparaat.• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van storingsbronnen of obstructies.• Op uw mobiele apparaat:<ul style="list-style-type: none">- Zet de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer aan.- Verwijder de luidspreker uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.• Wis de koppellijst van de luidspreker (zie pagina 15).• Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 23).• Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat.
Slechte geluidskwaliteit uit uw mobiele apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik een andere muziekbron.• Koppel een ander mobiel apparaat.• Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker en weg van storingsbronnen of obstructies.

Probleem	Wat te doen
Er wordt audio afgespeeld van het verkeerde mobiele (wanneer er twee apparaten verbonden zijn)	<ul style="list-style-type: none">• Druk op  om het aangesloten mobiele apparaat of de aangesloten mobiele apparaten te horen en zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.• Pauzeer de muziekbron op uw mobiele apparaat die muziek afspeelt of sluit deze af.• Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.
Geen audio van het AUX-apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Schakel het AUX-apparaat in en speel muziek af.• Sluit de 3,5mm-kabel aan op de AUX-aansluiting en het AUX apparaat.• Zet het volume op de luidspreker en het AUX-apparaat hoger.• Gebruik een andere AUX-kabel.• Sluit een ander AUX-apparaat aan.
Slechte geluidskwaliteit van een AUX-apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de 3,5mm-kabel aan op de AUX-aansluiting en het AUX apparaat.• Zet het volume op de luidspreker en het AUX-apparaat hoger.• Gebruik een andere AUX-kabel.• Sluit een ander AUX-apparaat aan.

Een wisselstroomadapter verwijderen


1. Druk op het duwlijpje.

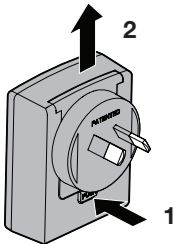

2. Til de adapter omhoog van de stekker af.

De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden de mobiele apparaten en de taalinstellingen uit de luidspreker gewist en wordt de luidspreker teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1. Zet de luidspreker aan.
2. Houd  tien seconden ingedrukt.

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos.

Beperkte garantie

Voor je systeem geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

Voeding

Ingang: 100-240 V wisselstroom \sim 50/60 Hz, 300 mA

Uitgang: 5 V gelijkstroom, 1600 mA

Ingangsspanning/ingangsstroomsterkte

Ingang: 5 V gelijkspanning, 1,6 A



741811-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741811 Rev. 06