

BOSE[®]

Bose[®] SoundLink[®]
Mini *Bluetooth*[®] speaker II



Bruksanvisning

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan produkt (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
11. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när nätadaptern eller elkabeln skadats, vätska har spillts i produkten, ett främmande föremål har hamnat i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, produkten inte fungerar utan problem eller har tappats i golvet.

VARNINGAR:

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
- Utsätt inte batterier för mekaniska stötar.
- Om ett batteri läcker måste du se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om detta inträffar tvättar du det påverkade området med rikligt med vatten och söker omedelbart läkarvård.
- Använd bara laddare som rekommenderas för utrustningen.
- Låt inte batteriet sitta i allt för länge sedan det laddats klart.
- Om batterierna ligger oanvända en längre tid kanske de måste laddas upp och laddas ur flera gånger för att erhålla maximal kapacitet.
- Batterier uppnår bästa prestanda när de används i normal rumstemperatur (20 °C +/- 5 °C).
- Det batteri som medföljer systemet kan inte bytas ut av användaren. Kontakta Bose kundtjänst om du har frågor gällande batterier.

TÄNK PÅ: Gör inga otilåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.



WARNING! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



WARNING! Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Produktmärkena är placerade på undersidan och i foten på produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Produkten är inte utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller i marina miljöer.
- Den här produkten är endast avsedd att användas med den medföljande nätadaptern.
- Den här produkten innehåller inga delar som kan bytas ut eller repareras av användaren. Kontakta Bose kundtjänst om du har frågor gällande service.

Viktiga säkerhetsanvisningar

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W ≤ 30 minuter E.t.	<i>Bluetooth</i> * ≤ 2,0 W ≤ 5 minuter ≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Bluetooth: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth-källa.	

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna
Modellidentifiering	S008XM0500160
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	5 V DC
Utström	1,6 A
Uteffekt	8 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	79,4 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	75,8 %
Strömförbrukning utan belastning	0,05 W

För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.

Förordningar



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Li-ion Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> för att få mer information.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003 i Kanada.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada RF-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare användning:

Serie- och modellnummer finns på undersidan av systemet


Serienummer: _____

Modellnummer: 416912

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Bose® Soundlink® Mini Bluetooth®, typ-ID: 416912						
	Begränsade ämnen och kemiska beteckning					
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polybrominerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken som tillhör Bose Corporation sker under licens.

©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Innehåll

Inledning

Om din SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II.....	8
Systemegenskaper	8
Packa upp systemet.....	9
Riktlinjer för placering	10

Installera systemet

Placera högtalaren i laddningsstationen.....	11
Ansluta ström	12
Sätta på högtalaren	13
Ställa in röstmeddelanden	13
Förinstallerade program	13
Välja ett språk	13
Inaktivera röstmeddelanden	13
Ändra språk.....	13

Bluetooth®

Synkronisera din mobila enhet.....	14
Synkronisera ytterligare en mobil enhet.....	14
Spela musik	14
Hantera flera anslutningar	15
Växla mellan två anslutna mobila enheter.....	15
Identifiera anslutna mobila enheter.....	15
Ansluta en mobil enhet från synkroniseringslistan i högtalaren.	15
Rensa synkroniseringslistan i högtalaren.....	15

Använda systemet

Knappar på systemkontrollen för högtalartelefonen och uppspelning.....	16
Använda multifunktionsknappen	16

Ansluta en enhet till AUX-kontakten

Använda en kabel för att ansluta en ljudenhet	18
---	----

Använda batteriet när du använder enheten

Kontrollera batteriet	19
Batteriets skyddsläge	19
Byta ut batteriet	20
Inställningar för automatisk avstängning.....	20
Inaktivera automatisk avstängning	20

Hämta systeminformation

Statusindikatorer	21
-------------------------	----

Skötsel och underhåll

Felsökning.....	22
Ta bort en stickkontakt från nätadaptern.....	23
Återställa högtalaren.....	23
Rengöring.....	24
Kundtjänst.....	24
Begränsad garanti	24
Teknisk information.....	24

Inledning

Om din SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II


SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II levererar ett fylligt, naturligt ljud från en ultrakompakt högtalare som får plats i din hand. Den kopplas till din smarttelefon, surfplatta eller annan Bluetooth-enhet så att du kan lyssna på musik, visa videoklipp eller spela när som helst, var som helst.

Systemegenskaper


- Kan lagra upp till åtta mobila enheter i synkroniseringslistan.
- Ansluter upp till två mobila enheter för att enkelt kunna växla mellan enheterna.
- Högtalartelefon för handsfree-samtal med din smarttelefon.
- Röstmeddelanden vägleder dig igenom Bluetooth-synkroniseringen och anslutningsprocessen.
- Röstmeddelanden anger anslutna mobila enheter, påminner dig om att uppladdning krävs och identifierar inkommande samtal.
- Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri levererar musik i flera timmar.
- Väggladdaren kan kopplas ihop med laddningsstationen eller direkt med högtalaren.
- Laddas med de flesta USB-strömförsörjda källor.
- Laddningsstationen fungerar även som en bottenplatta för högtalaren.
- AUX-kontakt för uppspelning från en ljudenhet.
- Lätt utförande gör den lätt att ta med sig.

Packa upp systemet


Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

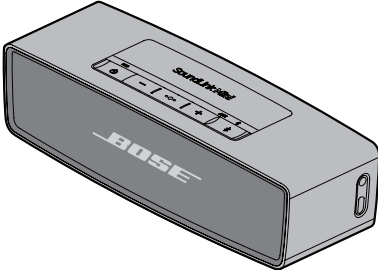


SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II

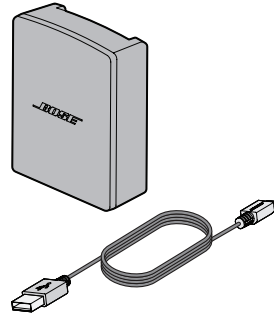


Elkabel

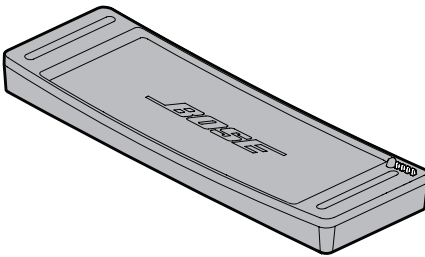

Laddningsstation

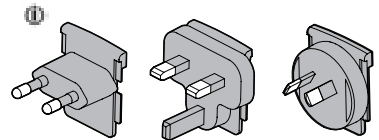

Stickkontakter för nätadapter

 Produkten kan levereras med flera stickkontakter. Använd den kontakt som är avsedd för din region.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se snabbguiden som finns i kartongen.


Inledning

Riktlinjer för placering

- Placera den mobila enheten inom 10 m från högtalaren. Om du placerar den lägre bort kan ljudkvaliteten påverkas och anslutningen till högtalaren kopplas från.
- Placera högtalarens baksida nära men inte direkt mot en vägg. Basresponsen minskar vartefter högtalaren flyttas bort från väggen.

TÄNK PÅ:

- Placera högtalaren på bottenplattan. Om du placerar högtalaren på sidan kan medföra att den skadas och att ljudkvaliteten försämras.

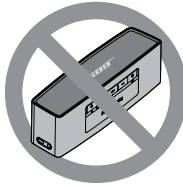

- Placera inte högtalaren på våta eller smutsiga ytor.


Så här undviker du störningar från trådlös kommunikation:

- Se till att inga andra trådlösa enheter kommer i närheten av högtalaren.
- Installera inte högtalaren och den mobila enheten vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

Placera högtalaren i laddningsstationen

Placera högtalaren ovanpå laddningsstationen. Anpassa kontaktstiften mot varandra.

Obs! Använd den laddningsstation som levererades med högtalaren. Den här högtalaren är inte kompatibel med laddningsstationer för SoundLink Mini Bluetooth®-högtalare.

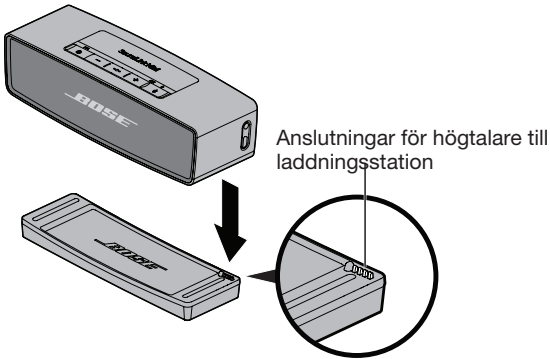


TÄNK PÅ: Använd inte för mycket kraft när du placerar högtalaren i laddningsstationen eftersom den kan skadas.

Installera systemet

Ansluta ström


Innan du använder högtalaren ska du ansluta den till en strömkälla för att ladda upp batteriet.

1. Sätt in elkabeln i USB-kontakten på laddningsstationen eller högtalaren.

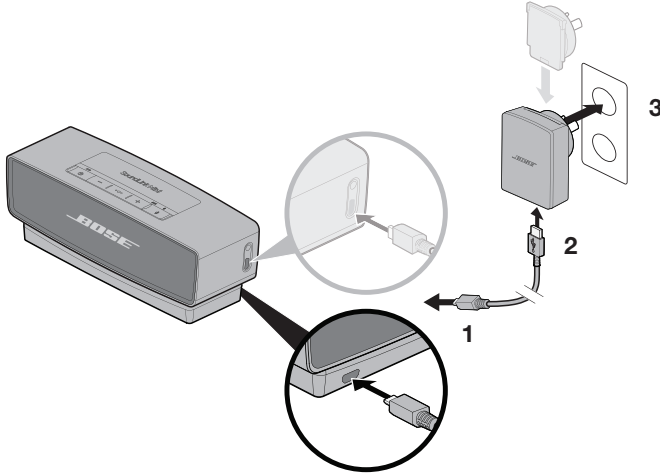

2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.
3. Sätt i nätadaptern i ett fungerande vägguttag.

Obs! Använd den kontakt som är avsedd för din region.

Batteriindikatorn  blinkar med gult sken och du hör en ljudsignal från högtalaren.

Sätta på högtalaren

Tryck på strömbrytaren .

Bluetooth[®]-indikatorn  blinkar med blått sken.

Ställa in röstmeddelanden

Röstmeddelanden vägleder dig igenom *Bluetooth*-synkroniseringen och anslutningsprocessen.

Förinstallerade program

- Engelska
- Spanska
- Franska
- Tyska
- Mandarin
- Japanska
- Italienska
- Portugisiska
- Nederländska
- Ryska
- Polska

Obs! Du laddar ned andra språk från: updates.Bose.com/SoundLinkMini
Om du inte hittar ditt språk ska du gå till "Inaktivera röstmeddelanden".

Välja ett språk

1. Tryck på **+** eller **—** för att rulla i språklistan.
2. När du hör ditt språk trycker och håller du ned multifunktionsknappen (**•••**).
Du hör nu "Ready to pair" (Klart för synkronisering).

Inaktivera röstmeddelanden

Tryck och håll ned **+** och **—** samtidigt tills du hör "voice prompts off" (röstmeddelanden är inaktiverade).

Upprepa proceduren för att aktivera röstmeddelanden på nytt.


Ändra språk

1. Tryck och håll ned **•••** och **+** samtidigt tills du hör röstmeddelandet för det första språkalternativet.
2. Tryck på **+** eller **—** för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk trycker och håller du ned **•••**.


Synkronisera din mobila enhet


När du har valt ett språk är det dags att synkronisera högtalaren med den första mobila enheten.

1. Aktivera *Bluetooth*®-funktionen på din mobila enhet.



Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis under Inställningar. Kugghjulet () symboliserar ofta Inställningar på startsidan.

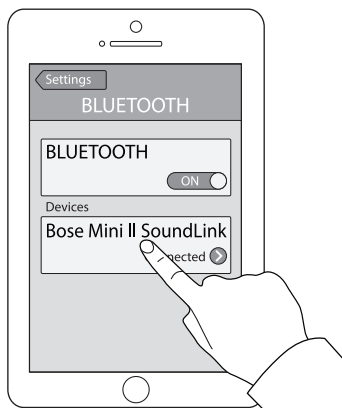2. Välj **Bose Mini II SoundLink** i enhetslistan.



Bluetooth-indikatorn  lyser med fast vitt sken och du hör röstmeddelandet "Connected to <enhetsnamn>" (Ansluten till).

Synkronisera ytterligare en mobil enhet

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen () tills *Bluetooth*-indikatorn  blinkar med blått sken och du hör "Ready to pair another device" (Klart för synkronisering av ny enhet).
2. Synkronisera din mobila enhet med högtalaren.

Obs! Den synkroniserade mobila enheten visas i synkroniseringslistan i högtalaren. I högtalaren går det att lagra upp till åtta mobila enheter.

Spela musik

När den mobila enheten är ansluten är det dags att starta en musikkälla. Du kan använda uppspelnings- eller volymkontrollerna på enheten eller högtalarna (se sidan 16).


Hantera flera anslutningar

När högtalaren slås på synkroniseras högtalaren med de två senast använda mobila enheterna i synkroniseringslistan. Detta gör att du enkelt kan växla mellan de mobila enheterna. Du kan endast spela musik från en mobil enhet i taget.

Växla mellan två anslutna mobila enheter



1. Pausa musiken från den först anslutna mobila enheten.
2. Spela upp musik från den andra anslutna enheten.

Identifiera anslutna mobila enheter


Tryck på  för att höra vilken enhet/vilka enheter som för närvarande är ansluten/anslutna.

Ansluta en mobil enhet från synkroniseringslistan i högtalaren.

Spela upp musik från en synkroniserad enhet som inte används för närvarande.

1. Tryck två gånger på  (inom tre sekunder) för att ansluta nästa synkroniserade enhet.
2. Tryck på  tills du hör rätt namn för den mobila enheten. Du hör "Connected to <enhetsnamn>" (Ansluten till).
3. Spela upp musik från den mobila enheten.

Rensa synkroniseringslistan i högtalaren


1. Tryck och håll ned  i tio sekunder tills du hör "Bluetooth device list cleared" (Bluetooth-listan med enheter är rensad).
2. Ta bort högtalaren från Bluetooth-menyen på den mobila högtalaren. Alla synkroniserade enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 14).

Använda systemet

Knappar på systemkontrollen för högtalartelefonen och uppspelning

Knappsatsen används för att kontrollera uppspelning, volym och högtalartelefon i högtalaren. Om du vill använda knappsatsen ska du synkronisera din mobila enhet med högtalaren (se sidan 14).

Obs! Dessa funktioner fungerar inte på vissa enheter.

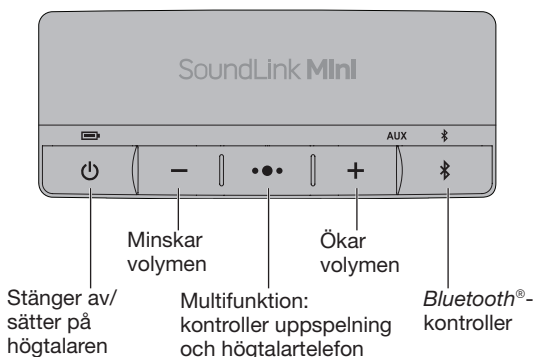

Använda multifunktionsknappen

Med den här knappen kan du kontrollera musikkällor och högtalartelefonssamtal på den mobila enheten från högtalaren.

Uppspelningskontroller

Spela	Tryck på knappen •••.
Paus	Tryck på knappen •••. Obs! I AUX-läge trycker du på ••• för att tysta musiken.
Hoppa framåt till nästa spår	Tryck på ••• två gånger.
Hoppa bakåt till föregående spår	Tryck på ••• tre gånger.

Högtalarkontroller

Ringa ett samtal	Tryck och håll ned ●● för att aktivera röstuppringning (Siri).
Stäng av högtalartelefonen och aktivera en mobil enhet (i samtal)	Tryck och håll ned ●●.
Ta emot ett samtal	Tryck på knappen ●●.
Avvisa ett samtal	Tryck och håll ned ●●.
Avsluta ett samtal	Tryck på knappen ●●.
Stänga av/sätta på ljudet	Tryck och håll ned + och - samtidigt. Tryck och håll ned en gång till för att aktivera ljudet.
Växla mellan samtal	Tryck på ●● två gånger.

Röstmeddelanden


I högtalaren identifieras uppringaren (när det är möjligt). Om du vill inaktivera funktionen ska du gå till sidan 13.


Ansluta en enhet till AUX-kontakten

Använda en kabel för att ansluta en ljudenhet

Du kan ansluta ljudutgången från en smarttelefon, surfplatta eller annan typ av ljudenhet till AUX-ingången. Du kan ansluta en 3,5 mm kabel med stereokontakt (medföljer ej) till AUX kontakten.

1. Använd 3,5 mm stereokabeln för att ansluta enheten till AUX-kontakten på systemet.

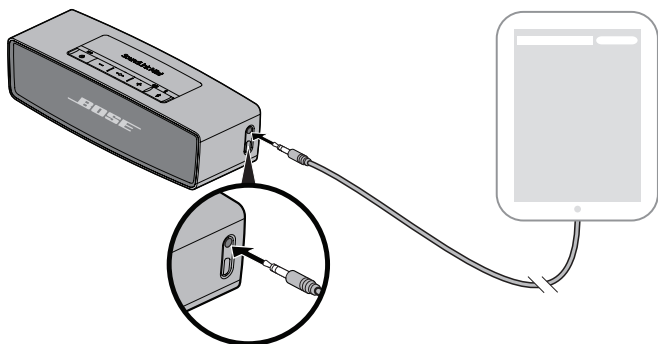



2. Tryck på  på högtalaren.
AUX-indikatorn börjar lysa.
3. Starta musikuppspelningen på ljudenheten.

Tips! Öka volymen på den anslutna enheten till nära maximum och använd sedan volymknapparna på högtalaren för att justera volymen.




Använda batteriet när du använder enheten

Kontrollera batteriet

Ett fulladdat batteri ger cirka tio timmers speltid vid normal användning. Hur snabbt batteriet laddas ur beror på volyminställningarna.

Om du vill kontrollera batteriladdningen ska du trycka ned och hålla kvar  när du tittar på batteriindikatorn . Du hör nu den återstående batterikapaciteten i procent.

Tips! Minska volymen om du vill förlänga uppspelningstiden när du använder batteriet.

Systemläge	Batteriindikator
Laddad / Hög laddning	
Laddar / Mediumladdning	
Behöver laddas / Låg laddning	


Obs! Vi rekommenderar att du laddar batteriet i fyra timmar (se sidan 12).

Batteriets skyddsläge

Systemet försätts i lågenergiläge för att spara på batteriet när systemet är frånkopplat från elnätet och inte har använts under:

- 24 dagar eller
- tre dagar då den återstående laddningen understiger 10 procent.

När du vill återaktivera systemet ansluter du det till ett eluttag (se sidan 12).

Obs! Lagra inte system under någon längre period när batteriindikatorn  blinkar med rött sken. När det inte används bör det förvaras på ett svalt ställe. Förvara inte systemet fulladdat någon längre tid.

Använda batteriet när du använder enheten

Byta ut batteriet

Uppladdningsbara batterier behöver ibland bytas ut. Batteriets livslängd beror på hur det används och på volyminställningarna.

Du kanske behöver byta ut batteriet om du måste ladda upp det ofta.

Obs! Det batteri som medföljer systemet kan inte bytas ut av användaren. Kontakta Bose kundtjänst om du har frågor gällande batterier. Se adresslistan som finns i kartongen.

Inställningar för automatisk avstängning

Högtalaren stängs av efter 30 minuter om inget ljud kommer från högtalaren när den används med batteri.


Inaktivera automatisk avstängning







Tryck och håll ned **⌘** och **+** samtidigt. Du hör ett varningsmeddelande eller en ton som bekräftar att funktionen för automatisk avstängning är inaktiverad.

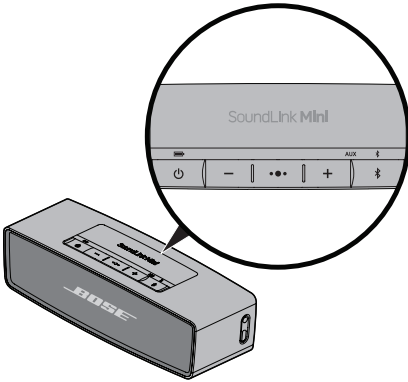Upprepa proceduren för att aktivera inställningen för automatisk avstängning.


Statusindikatorer


Indikatorerna för systemstatus är placerade ovanför motsvarande knappar och visar systeminformation.



Batteriindikator Visar batterikapaciteten (se sidan 19).	 
Bluetooth®-indikator <ul style="list-style-type: none">• Blinkar blått: Klar för synkronisering.• Blinkar med vitt sken: Ansluter.• Fast vitt sken: Ansluten. Se ”Synkronisera din mobila enhet” på sidan 14 för mer information.	 
AUX-indikator Fast vitt sken: AUX är vald källa.	AUX  


Felsökning

Problem	Åtgärd
Ingen ström (elström)	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att elkabeln är isatt i båda ändarna.• Sätt i nätadaptern i ett fungerande vägguttag.• Anslut elkabeln till en annan USB-port.• Använd den adapter som levererades med högtalaren.• Använd den laddningsstation som levererades med högtalaren. Den här högtalaren är inte kompatibel med laddningsstationer för SoundLink Mini <i>Bluetooth</i>[®]-högtalare.
Ingen ström (batteri)	Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Sätt i nätadaptern i ett fungerande vägguttag.
Högtalaren ansluts inte till den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none">• På den mobila enheten:<ul style="list-style-type: none">- Stäng av och sätt på <i>Bluetooth</i>-funktionen.- Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Gör om synkroniseringen.• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor eller hinder.• Synkronisera ytterligare en mobil enhet (se sidan 14).• Rensa synkroniseringslistan i högtalaren (se sidan 15).• Återställ högtalaren (se sidan 23).
Inget ljud för den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på högtalaren.• Öka volymen på högtalaren, den mobila enheten och musikkällan.• Tryck på  för att höra den/de mobila enheten(erna) och kontrollera att du använder rätt enhet.• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor eller hinder.• Prova med en annan musikkälla.• Synkronisera ytterligare en mobil enhet.• Om två mobila enheter är anslutna ska du först pausa den andra enheten.• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor eller hinder.• På den mobila enheten:<ul style="list-style-type: none">- Stäng av och sätt på <i>Bluetooth</i>-funktionen.- Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Gör om synkroniseringen.• Rensa synkroniseringslistan i högtalaren (se sidan 15).• Återställ högtalaren (se sidan 23).• Kontrollera om den mobila enheten är kompatibel. Se bruksanvisningen för den mobila enheten.
Dålig ljudkvalitet från den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none">• Prova med en annan musikkälla.• Synkronisera ytterligare en mobil enhet.• Koppla från den andra mobila enheten.• Flytta den mobila enheten närmare högtalaren och längre bort från störningskällor eller hinder.

Problem	Åtgärd
Ljud spelas upp från fel mobil enhet (när två enheter är anslutna)	<ul style="list-style-type: none">• Tryck på  för att höra den/de mobila enheten(erna) och kontrollera att du använder rätt enhet.• Pausa eller stäng av musiken på den mobila enheten som spelar upp musiken.• Koppla från den andra mobila enheten
Inget ljud hörs från AUX-enheten	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på AUX-enheten och spela upp musiken.• Kontrollera 3,5 mm kabeln till högtalarens AUX-kontakt och AUX-enheten.• Öka volymen för högtalaren och AUX-enheten.• Använd en annan AUX-kabel.• Anslut en annan AUX-enhet.
Dålig ljudkvalitet från en AUX-enhet	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera 3,5 mm kabeln till högtalarens AUX-kontakt och AUX-enheten.• Öka volymen för högtalaren och AUX-enheten.• Använd en annan AUX-kabel.• Anslut en annan AUX-enhet.

Ta bort en stickkontakt från nätadaptorn


1. Tryck på knappen.

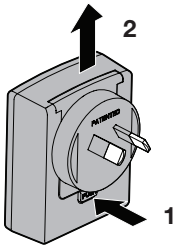

2. Lyft upp och ta bort adaptorn.

Återställa högtalaren

Vid en fabriksåterställning rensas de mobila enheterna och språkinställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll ned  i tio sekunder.

Skötsel och underhåll

Rengöring

- Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver hjälp. Se snabbguiden som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

Märkeffekt

Ingång: 100-240 VAC \sim 50/60 Hz, 300 mA

Uteffekt: 5 V (likström) 1600 mA

Ineffekt

Ingång: 5 VDC, 1,6 A



741811-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2020 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741811 Rev. 07