

BOSE[®]

Bose[®] SoundLink[®]
Mini *Bluetooth*[®] speaker II



គួរដឹងផងដែរ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง

คำเตือน:

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์หรือโถกับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสของเหลวอาจทำให้การทำงานล้มเหลว และ/หรือ เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งที่ลื่นไถลง่าย เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือโถกับผลิตภัณฑ์
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกกระแทก
- ในกรณีที่แบตเตอรี่มีของเหลวรั่วซึมออกมา อย่าปล่อยให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสกับผิวหนังของเหลว ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำจำนวนมาก และไปพบแพทย์
- ไม่ใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้โดยเฉพาะกับอุปกรณ์
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลานานเมื่อไม่ได้ใช้
- หลังจากการเก็บไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ คุณอาจจะต้องชาร์จไฟและคายกระแสไฟของแบตเตอรี่หลายๆ รอบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- แบตเตอรี่จะให้ประสิทธิภาพได้สูงที่สุดเมื่อใช้งานในบริเวณอุณหภูมิห้องทั่วไป ที่ $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- แบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมกับระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำหรับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: อย่าตัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำเช่นนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัย ละเมิดระเบียบข้อบังคับ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการกลืนกลืน ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

หมายเหตุ:

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้และด้านในขาตั้งของผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ขั้วปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานในยานพาหนะหรือบนเรือ
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาเท่านั้น
- ไม่มีชิ้นส่วนใดในผลิตภัณฑ์นี้ที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำหรับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการขอรับบริการ



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่กำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่าใช้ขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
10. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
11. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น แหล่งจ่ายไฟหรือสายไฟเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกลงเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้ อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์คลาส [B] นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada RF ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

| ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|---------------------|---------------------------------|---|
| ชื่อชิ้นส่วน | สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย | | | | | |
| | ตะกั่ว (Pb) | ปรอท (Hg) | แคดเมียม (Cd) | โครเมียม 6 (CR(VI)) | โพลีโบรมิเนเตดดีโอบีเฟนิล (PBB) | โพลีโบรมิเนเตดดีโอดีฟีนิลเอเธอร์ (PBDE) |
| PCBs | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชิ้นส่วนโลหะ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชิ้นส่วนพลาสติก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำโพง | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาย | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน SJ/T 11363-2006

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน SJ/T 11363-2006

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:
หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านล่างของระบบ

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: 416912

วันที่ซื้อ: _____

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

วันที่ผลิต: ตัวเลขสี่หลัก 4 หลักในหมายเลขซีเรียลหมายถึงวันที่ผลิต หลักแรกคือปีที่ผลิต เช่น "5" คือ 2005 หรือ 2015 หลักที่ 2-4 คือเดือนและวัน โดยที่ "001" คือ 1 มกราคม และ "365" คือ 31 ธันวาคม

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

หมายเลขโทรศัพท์ของสหรัฐฯ: 1-877-230-5639

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

© 2017 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

บทนำ

เกี่ยวกับลำโพง SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II 7

 คุณสมบัติของระบบ 7

สิ่งที่บรรจุในกล่อง 8

คำแนะนำในการจัดวาง 9

การตั้งค่าระบบ

การวางลำโพงบนแท่นชาร์จ 10

การต่อสายไฟ 11

การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ลำโพง 12

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยเสียง 12

 ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 12

 การเลือกภาษา 12

 การยกเลิกใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียง 12

 การเปลี่ยนภาษา 12

Bluetooth®

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 13

 การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นอีก 13

การเล่นเพลง 13

การจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมาก 14

 การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ 14

 การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ 14

 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการการจับคู่ของลำโพง 14

 การล้างรายการการจับคู่ของลำโพง 14

การใช้ระบบ

ปุ่มควบคุมระบบสำหรับลำโพงโทรศัพท์และการเล่น 15

 การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน 15

การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX

การใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้านเสียง 17

สารบัญ

การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

| | |
|----------------------------------|----|
| การตรวจสอบแบตเตอรี่ | 18 |
| โหมดการปกป้องแบตเตอรี่..... | 18 |
| การเปลี่ยนแบตเตอรี่..... | 19 |
| การตั้งค่าการปิดอัตโนมัติ..... | 19 |
| การปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ..... | 19 |

การรับข้อมูลระบบ

| | |
|-------------------------|----|
| ไฟแสดงสถานะของระบบ..... | 20 |
|-------------------------|----|

การดูแลรักษา

| | |
|--------------------------------|----|
| การแก้ปัญหา | 21 |
| การถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC..... | 22 |
| การรีเซ็ตลำโพง | 22 |
| การทำความสะอาด..... | 23 |
| ฝ่ายบริการลูกค้า..... | 23 |
| การรับประกันแบบจำกัด | 23 |
| ข้อมูลทางด้านเทคนิค | 23 |

เกี่ยวกับลำโพง SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II


ลำโพง SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II นำพาเสียงที่ครบถ้วนอย่างเป็นธรรมชาติ จากลำโพงขนาดสุดกะทัดรัด เล็กเท่าฝ่ามือของคุณ โดยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่น เพื่อให้คุณสามารถฟังเสียงเพลง วิดีโอ หรือเกมส์ ได้จากทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติของระบบ


- สามารถจัดเก็บรายชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ถึง 8 ชื่อในรายการการจับคู่
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ถึง 2 เครื่องเพื่อการสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ง่ายตาย
- ลำโพงในเครื่องช่วยให้สามารถใช้สายแฮนด์ฟรีกับสมาร์ตโฟนของคุณได้
- ระบบเสียงแจ๊สช่วยแนะนำคุณในระหว่างการจับคู่ Bluetooth และขั้นตอนการเชื่อมต่อ
- การเตือนด้วยเสียงจะทำหน้าที่ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อในปัจจุบัน เตือนให้คุณชาร์จลำโพง และระบุชื่อของสายโทรเข้า
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงของคุณได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง
- อุปกรณ์ชาร์จที่ผนังเสียบเข้ากับแท่นชาร์จหรือต่อเข้ากับลำโพงโดยตรง
- ชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟ USB ส่วนใหญ่ได้
- แท่นชาร์จทำหน้าที่เป็นฐานตั้งที่แสนสะดวกสำหรับลำโพง
- ช่องเสียบ AUX ช่วยให้สามารถเล่นจากอุปกรณ์สัญญาณเสียง
- การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะใช้เล่นยามโลดแล่น

สิ่งที่บรรจุในกล่อง


เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

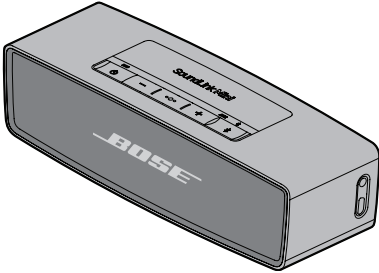


SoundLink® Mini Bluetooth® speaker II

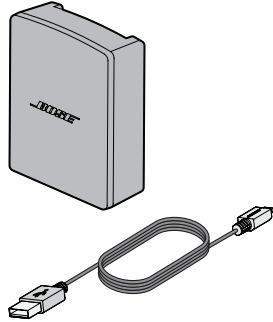

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ

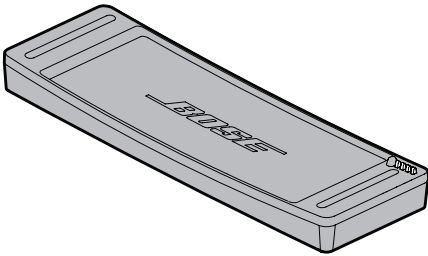

แท่นชาร์จ

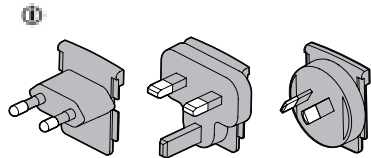

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

i อาจจัดส่งพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC จำนวนมาก ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ


หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นั้น ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในกล่องบรรจุ

คำแนะนำในการจัดวาง

- วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายในระยะที่ลำโพงส่งสัญญาณถึง 10 ม. การย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไปไกลขึ้นจะกระทบต่อคุณภาพของเสียง และอาจจะทำให้การเชื่อมต่อกับลำโพงขาดหาย
- วางหลังลำโพงให้ไกลแต่ไม่ติดกับผนังโดยตรง การสะท้อนเสียงหุ้มจะลดลงเมื่อลำโพงเคลื่อนห่างจากผนัง

ข้อควรระวัง:

- ตั้งลำโพงจากตำแหน่งตั้งลำโพง การตั้งลำโพงจากตำแหน่งอื่นของลำโพงอาจสร้างความเสียหายแก่ลำโพงเองและกระทบต่อคุณภาพของเสียง

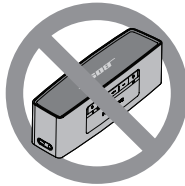

- อย่าวางลำโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

ในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากระบบไร้สาย:


- วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นใดให้ห่างจากลำโพง
- วางลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์สัญญาณภาพ/เสียงอื่นๆ และแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง

การตั้งค่าระบบ

การวางลำโพงบนแท่นชาร์จ

วางลำโพงที่ด้านบนของแท่นชาร์จ จัดให้ขาเสียบตรงกับช่องเสียบ

หมายเหตุ: ใช้แท่นชาร์จที่จัดส่งให้พร้อมกับลำโพงของคุณ ลำโพงนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จของลำโพง SoundLink Mini Bluetooth®

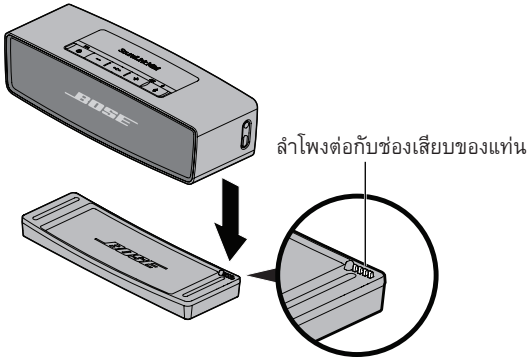


ข้อควรระวัง: อย่ากดลำโพงลงบนแท่นชาร์จเพราะอาจสร้างความเสียหายได้

การต่อสายไฟ

ก่อนใช้ลำโพง เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC (เมน) และชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ USB ที่แท่นชาร์จหรือลำโพง

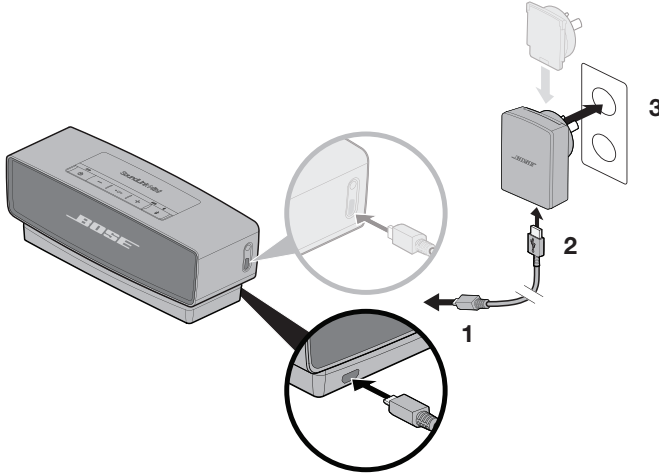

2. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
3. เสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟ

หมายเหตุ: เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC ที่ใช้กับภูมิภาคของคุณ

ไฟสัญญาณบอกระดับแบตเตอรี่  จะกะพริบเป็นสีอำพัน และลำโพงจะส่งเสียงแจ้ง

การตั้งค่าระบบ

การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ลำโพง

กดปุ่มเปิดปิด 

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® ✱ จะพริบเป็นสีน้ำเงิน

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยเสียง

การแจ้งเตือนด้วยเสียงช่วงแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth และขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

- English
- Spanish
- French
- German
- Mandarin
- Japanese
- Italian
- Portuguese
- Dutch
- Russian
- Polish

หมายเหตุ: หากต้องการดาวน์โหลดภาษาอื่น ไปที่: updates.bose.com/SoundLinkMini
หากไม่มีภาษาของคุณให้เลือก โปรดดู “คุณสมบัติของระบบ”

การเลือกภาษา

1. กด **+** หรือ **-** เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ
2. เมื่อคุณได้ยินภาษาของคุณ ให้กดปุ่ม มัลติฟังก์ชัน ค้างไว้ (●●)
คุณจะได้ยินเสียงระบุว่า “พร้อมจับคู่”

การยกเลิกใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียง

กด **+** และ **-** ค้างไว้พร้อมกันจนคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียง”
ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียงอีกครั้ง

การเปลี่ยนภาษา

1. กด ●● และ **+** ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งตัวเลือกภาษาแรก
2. กด **+** หรือ **-** เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด ●● ค้างไว้


การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หลังจากเลือกภาษาที่คุณต้องการแล้ว ลำโพงจะพร้อมสำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. เปิดการทำงานคุณสมบัติ **Bluetooth®** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: ปกติแล้วคุณสมบัติ **Bluetooth** จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า ไอคอนรูปฟันเฟือง (⚙️) มักหมายถึงการตั้งค่าบนหน้าจอหลัก

2. เลือก **Bose Mini II SoundLink** จากรายการอุปกรณ์

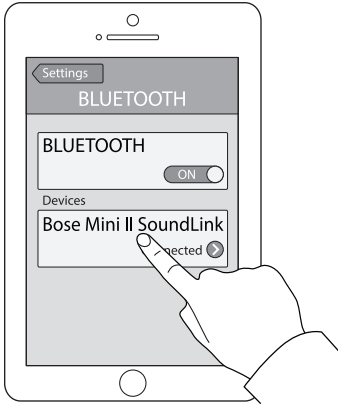

ไฟแสดงสถานะ **Bluetooth** ✱ จะติดสว่างเป็นสีขาว และมีเสียงแจ้งว่า “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว”

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นอีก

1. กดปุ่ม **Bluetooth button** (✱) ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะ **Bluetooth** ✱ จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “พร้อมจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น”
2. จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับลำโพง

หมายเหตุ: การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะเป็นการจัดเก็บอุปกรณ์นั้นลงในรายการการจับคู่ของลำโพง ลำโพงสามารถจัดเก็บชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 8 เครื่อง

การเล่นเพลง

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว ให้เริ่มต้นแหล่งสัญญาณเพลง คุณสามารถใช้ส่วนควบคุมการเล่นและระดับเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือบนลำโพง (โปรดดูหน้า 15)

การจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมาก

เมื่อเปิดเครื่อง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องล่าสุดที่ใช้ในรายการการจับคู่ของอุปกรณ์ จึงช่วยให้คุณสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยง่าย คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. หยุดเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณไว้ชั่วคราว
2. เล่นเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สอง

การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กด **✱** เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการการจับคู่ของลำโพง

เล่นเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้แล้วแต่ไม่ได้เชื่อมต่อในขณะนั้น

1. กด **✱** สองครั้ง (ภายใน 3 วินาที) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องถัดไปที่จับคู่
2. กด **✱** จนกว่าคุณจะได้ยินชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการ
คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว”
3. เล่นเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การล้างรายการการจับคู่ของลำโพง

1. กด **✱** ค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า “ล้างรายการอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว”
2. ลบชื่อลำโพงออกจากเมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่จับคู่ไว้จะถูกล้างออก และลำโพงจะพร้อมสำหรับการจับคู่
(โปรดดูหน้า 13)

ปุ่มควบคุมระบบสำหรับลำโพงโทรศัพท์และการเล่น

แผงปุ่มกดควบคุมการเล่นของลำโพง ระดับเสียง และส่วนควบคุมลำโพงโทรศัพท์ หากต้องการใช้แผงปุ่มกด ให้จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับลำโพง (โปรดดูหน้า 13)

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้



เปิด/ปิดลำโพง

ลดระดับเสียง

มัลติฟังก์ชัน:
ควบคุมการเล่น
และลำโพงโทรศัพท์

เพิ่มระดับเสียง

การควบคุม
Bluetooth®

การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ปุ่มนี้ควบคุมแหล่งสัญญาณเสียงเพลงและสายเรียกเข้าลำโพงโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจากลำโพง

ส่วนควบคุมการเล่น

| | |
|--------------------------------|---|
| เล่น | กด ●●● |
| หยุดชั่วคราว | กด ●●● หมายเหตุ: ในโหมด AUX การกด ●●● จะปิดเสียงเพลง |
| ข้ามไปยังแทร็คถัดไป | กด ●●● สองครั้ง |
| ข้ามย้อนกลับไปยังแทร็คก่อนหน้า | กด ●●● สามครั้ง |

การใช้ระบบ

การควบคุมลำโพงโทรศัพท์

| | |
|---|--|
| โทรออก | กด ●●● ค้างไว้เพื่อเรียกใช้งานการโทรออกด้วยเสียง (Siri) |
| ปิดลำโพงโทรศัพท์และสลับไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สายใน) | กด ●●● ค้างไว้ |
| รับสาย | กด ●●● |
| ปฏิเสธสาย | กด ●●● ค้างไว้ |
| วางสาย | กด ●●● |
| ปิดเสียงสายเข้า | กด + และ - ค้างไว้พร้อมกัน กดค้างไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิกปิดเสียง |
| สลับระหว่างสาย | กด ●●● สองครั้ง |

การเตือนด้วยเสียง


ลำโพงนี้จะระบุสายโทรเข้า (เมื่อสามารถใช้ได้) หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูหน้า 12

การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ช่องเสียบ AUX

การใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้านเสียง

คุณสามารถเชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงประเภทอื่นเข้ากับช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยหัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว้)

1. ใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUX บนลำโพง

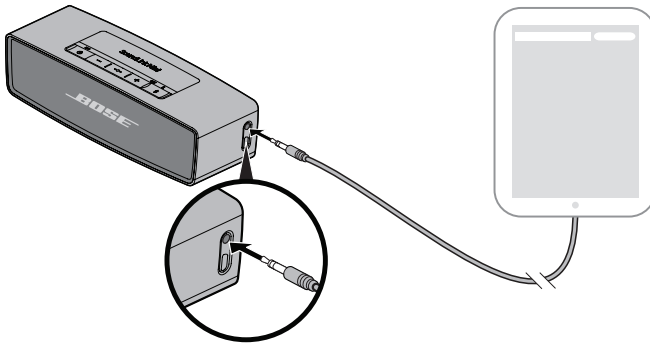

2. กด  บนลำโพง
ไฟแสดงสถานะ **AUX** จะติดสว่าง



3. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เสียง

เคล็ดลับ: เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ใกล้ระดับสูงสุด จากนั้นใช้ปุ่มปรับระดับเสียงของลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง




การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุเต็มแล้วสามารถใช้เล่นเพลงได้ประมาณ 10 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานปกติ อัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่แตกต่างกันตามการตั้งระดับเสียง

หากต้องการตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่ กด  ค้างไว้ พร้อมกับสังเกตไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  คุณจะได้ยินเสียงบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือ

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มเวลาการเล่นของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น ให้ลดระดับเสียง

| สถานะระบบ | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ |
|-----------------------------|---|
| ชาร์จเต็ม / มีประจุสูง |  |
| กำลังชาร์จ / มีประจุปานกลาง |  |
| ต้องชาร์จ / มีประจุน้อย |  |


หมายเหตุ: เวลาชาร์จที่แนะนำคือ 4 ชั่วโมง (โปรดดูหน้า 11)

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

ระบบเข้าสู่โหมดป้องกันแบตเตอรี่เพื่อสงวนพลังงานแบตเตอรี่เมื่อถอดปลั๊กระบบและไม่มีการใช้งานนาน:

- มากกว่า 24 วันหรือ
- 3 วันเมื่อมีประจุเหลือน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

หากต้องการเปิดใช้งานระบบอีกครั้งเชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) (โปรดดูหน้า 11)

หมายเหตุ: อย่าจัดเก็บระบบของคุณเป็นเวลานานเมื่อไอคอนสถานะแบตเตอรี่  กะพริบเป็นสีแดง เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บลำโพงไว้ในที่ที่มีอากาศเย็น อย่าจัดเก็บระบบที่ชาร์จเต็มแล้วเป็นระยะเวลานาน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เป็นระยะๆ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการตั้งค่าระดับเสียง

คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากคุณชาร์จแบตเตอรี่บ่อยเกินไป

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมกับระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose สำหรับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

การตั้งค่าการปิดอัตโนมัติ

ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 30 นาที (ไม่มีเสียงออกจากลำโพง) เมื่อทำงานจากไฟแบตเตอรี่

การปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ


กด **✱** และ **+** ค้างไว้พร้อมกัน คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง (หรือเสียงสัญญาณ) ยืนยันว่าการตั้งค่าการปิดอัตโนมัติถูกปิดแล้ว







ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการปิดอัตโนมัติอีกครั้ง

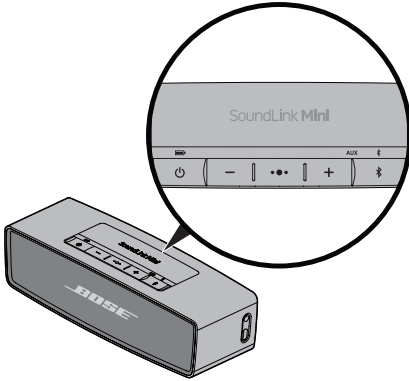การรับข้อมูลระบบ

ไฟแสดงสถานะของระบบ

ไฟแสดงสถานะของระบบอยู่ด้านบนเหนือปุ่มที่เกี่ยวข้องและแสดงข้อมูลของระบบ



| | |
|---|--|
| <p>ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ (โปรดดูหน้า 18)</p> |   |
| <p>ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®</p> <ul style="list-style-type: none">• สีน้ำเงินกะพริบ: พร้อมจับคู่• สีขาวกะพริบ: กำลังเชื่อมต่อ• สีขาวสว่างนิ่ง: เชื่อมต่อแล้ว <p>โปรดดู “การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ” ที่หน้า 13 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม</p> |   |
| <p>ไฟแสดงสถานะ AUX สีขาวสว่างนิ่ง: AUX คือแหล่งสัญญาณที่เลือก</p> | <p>AUX</p>   |

การแก้ปัญหา


| ปัญหา | สิ่งที่ต้องทำ |
|---------------------------------------|---|
| ไม่มีกระแสไฟ (AC (เมน)) | <ul style="list-style-type: none"> • เสียบสายไฟทั้งสองด้านให้แน่นหนา • เสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟ • เชื่อมต่อสายไฟกับพอร์ต USB พอร์ตอื่น • ใช้แหล่งจ่ายไฟที่จัดส่งมาพร้อมกับลำโพง • ใช้แท่นชาร์จที่จัดส่งให้พร้อมกับลำโพงของคุณ ลำโพงนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จของลำโพง SoundLink Mini Bluetooth® |
| ไม่มีกระแสไฟ (แบตเตอรี่) | <p>แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดการป้องกันหรือคายประจุ เสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟ AC (เมน) ที่มีกระแสไฟ</p> |
| ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | <ul style="list-style-type: none"> • บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: <ul style="list-style-type: none"> - ปิดและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth - นำลำโพงออกจากเมนู Bluetooth จับคู่อีกครั้ง • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าไปใกล้ลำโพงมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง • ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (โปรดดูหน้า 13) • การล้างรายการการจับคู่ของลำโพง (โปรดดูหน้า 14) • รีเซ็ตลำโพง (โปรดดูหน้า 22) |
| ไม่มีเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ | <ul style="list-style-type: none"> • เปิดลำโพง • เพิ่มระดับเสียงของลำโพง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง • กด * เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดที่เชื่อมต่อและตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เครื่องที่ต้องการ • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าไปใกล้ลำโพงมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น • ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น • หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่องไว้ชั่วคราวก่อน • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าไปใกล้ลำโพงมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง • บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: <ul style="list-style-type: none"> - ปิดและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth - นำลำโพงออกจากเมนู Bluetooth จับคู่อีกครั้ง • ล้างรายการการจับคู่ของลำโพง (โปรดดูหน้า 14) • รีเซ็ตลำโพง (โปรดดูหน้า 22) • ตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับความสามารถใช้งานร่วมกัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ |

การดูแลรักษา

| ปัญหา | สิ่งที่ต้องทำ |
|--|--|
| คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่ดี | <ul style="list-style-type: none"> • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น • ลองจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น • ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง |
| เล่นเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ผิดเครื่อง (ขณะที่อุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่อกัน) | <ul style="list-style-type: none"> • กด ✕ เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดที่เชื่อมต่อและตรวจสอบว่าคุณนกำลังใช้อุปกรณ์เครื่องที่ถูกต้อง • ออกหรือหยุดแหล่งสัญญาณเพลงไว้ชั่วคราวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เล่นเพลง • ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง |
| ไม่มีเสียงจากอุปกรณ์ AUX | <ul style="list-style-type: none"> • เปิดอุปกรณ์ AUX และเล่นเพลง • ต่อสายเคเบิลขนาด 3.5 มม. กับช่องเสียบ AUX ของลำโพง และอุปกรณ์ AUX • เพิ่มระดับเสียงของลำโพง และอุปกรณ์ AUX • ใช้สายเคเบิล AUX สายอื่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX เครื่องอื่น |
| คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ AUX ไม่ดี | <ul style="list-style-type: none"> • ต่อสายเคเบิลขนาด 3.5 มม. กับช่องเสียบ AUX ของลำโพง และอุปกรณ์ AUX • เพิ่มระดับเสียงของลำโพง และอุปกรณ์ AUX • ใช้สายเคเบิล AUX สายอื่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์ AUX เครื่องอื่น |

การถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC

1. กดแถบสำหรับดัน

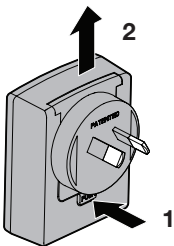

2. ยกอะแดปเตอร์ขึ้นและดึงออก

การรีเซ็ตลำโพง

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้แล้วและการตั้งค่าภาษาออกจากลำโพง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำโพง
2. กด **⏻** ค้างไว้ 10 วินาที

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดพื้นผิวระบบด้วยผ้านุ่มแห้ง
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในกล่องบรรจุ

การรับประกันแบบจำกัด

ระบบของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง

โปรดดูบัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าว ก็จะไม่ผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลการรับประกันที่มีให้มากกว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลใช้กับประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเราที่ www.bose.com.au/warranty หรือ www.bose.co.nz/warranty

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

พิกัดของแหล่งจ่ายไฟ

กำลังไฟฟ้าเข้า: 100 - 240VAC \sim 50/60Hz, 300mA

กำลังไฟฟ้าออก: 5VDC, 1600mA

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า

กำลังไฟฟ้าเข้า: 5VDC, 1.6A



741811-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741811 Rev. 04