



SOUNDLINK REVOLVE II

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäätöjen olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
6. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
7. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
8. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on pudonnut esine, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.

- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilyrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



Hävitätä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta products.bose.com/static/compliance/index.html.



Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

| Vaadittu virtatilatieto | Virtatilat | |
|--|--|-----------------------------|
| | Valmiustila | Valmiustila ja verkkoyhteys |
| Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz | ≤ 0,5 W | <i>Bluetooth</i> * ≤ 2,0 W |
| Aika, jonka kuluttua laite siirtyä tilaan automaattisesti | ≤ 20 minuuttia | ≤ 5 minuuttia |
| Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz | - | ≤ 2,0 W |
| Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönotonmenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan. | Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariuluteleto pitämällä <i>Bluetooth</i> -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari <i>Bluetooth</i> -lähteen kanssa. | |


Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

| Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------|---|
| | Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet | | | | | |
| Osan nimi | Lyijy (Pb) | Elohopea (Hg) | Kadmium (Cd) | Kuusiarvoinen (CR(VI)) | Polybrominoitu bifenyyl (PBB) | Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE) |
| PCB-yhdisteet | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalliosat | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muoviosat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiuttimet | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johdot | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. | | | | | |  |
| O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon. | | | | | | |
| X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon. | | | | | | |

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

| Laitteen nimi: Bose SoundLink Revolve II, tyyppimerkintä: 419357 | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki | | | | | | |
| Yksikkö | Lyijy (Pb) | Elohopea (Hg) | Kadmium (Cd) | Kuusiarvoinen kromi (Cr+6) | Polybrominoidut bifenyylit (PBB) | Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE) |
| PCB-yhdisteet | - | o | o | o | o | o |
| Metalliosat | - | o | o | o | o | o |
| Muoviosat | o | o | o | o | o | o |
| Kaiuttimet | - | o | o | o | o | o |
| Johdot | - | o | o | o | o | o |

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 419357

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojat Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Maahantuojat Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

CMIIT-tunnus sijaitsee tuotteen pohjassa olevassa kumijalassa.

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Connect -sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Connect -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.Bose.com.**

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink ja SoundLink Revolve ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|---------------|----|
| Sisältö | 10 |
|---------------|----|

BOSE CONNECT -SOVELLUKSEN ASETUKSET

| | |
|--|----|
| Bose Connect -sovelluksen lataaminen | 11 |
|--|----|

KAIUTTIMEN SJOITTAMINEN

| | |
|--------------------------|----|
| Paikan valitseminen..... | 12 |
|--------------------------|----|

VIRTA

| | |
|---|----|
| Liittäminen sähköpistorasiaan | 13 |
| Kaiuttimen virran kytkeminen ja katkaiseminen | 13 |
| Akunsäästötila..... | 14 |
| Automaattinen virrankatkaisu..... | 14 |
| Automaattisen virrankatkaisun poistaminen käytöstä..... | 14 |

KAIUTTIMEN SÄÄTIMET

| | |
|-------------------------------------|----|
| Mediatoisto ja äänenvoimakkuus..... | 16 |
| Puhelut | 17 |
| Äänikomentojen käyttäminen..... | 17 |
| Äänihälytykset | 17 |

ÄÄNIKEHOTTEET

| | |
|--|----|
| Valmiiksi asennetut kielet | 18 |
| Kielen valitseminen | 18 |
| Kielen vaihtaminen | 18 |
| Äänikehotteiden poistaminen käytöstä | 18 |

BLUETOOTH®-YHTEYDET

| | |
|---|----|
| Laiteparin muodostamistavan valinta..... | 19 |
| Laiteparin muodostaminen mobiililaitteella | 20 |
| Laiteparin muodostaminen NFC:llä | 21 |
| Laiteparin muodostaminen toisen mobiililaitteen kanssa..... | 22 |
| Laitteen yhteyden katkaiseminen..... | 22 |
| Laitteen yhdistäminen uudelleen..... | 22 |

USEITA BLUETOOTH-YHTEYKSIÄ

| | |
|---|----|
| Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen..... | 23 |
| Kahden yhdistetyn laitteen välillä vaihtaminen..... | 23 |
| Yhdistäminen aiemmin laitepariksi määritettyyn laitteeseen..... | 23 |
| Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen..... | 23 |
| Bose Connect -sovelluksen käyttäminen..... | 23 |

JOHTOYHTEYDET

| | |
|---|----|
| Yhdistäminen 3,5 mm:n stereojohdolla..... | 24 |
| Yhdistäminen USB-johdolla | 24 |

KAIUTTIMEN TILA

| | |
|-----------------------------|----|
| Akun tila..... | 26 |
| <i>Bluetooth</i> -tila..... | 26 |
| Tulotila..... | 26 |

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

| | |
|--|----|
| Laiteparin muodostamistavan valinta..... | 27 |
| Laiteparin muodostaminen toisen Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen kanssa..... | 27 |
| Laiteparin muodostaminen kaiuttimista Bose Connect -sovelluksella (suositus) | 27 |
| Laiteparin muodostaminen kaiuttimista manuaalisesti | 28 |
| Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen | 29 |
| Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä | 29 |
| Laiteparin muodostaminen Bose Smart Speakerin tai Soundbarin kanssa..... | 30 |
| Yhteensopivat tuotteet | 30 |
| Laiteparin muodostaminen Bose Music -sovelluksella..... | 30 |
| Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen | 31 |

HOITO JA KUNNOSSAPITO


| | |
|--------------------------------|----|
| Kaiuttimen puhdistaminen | 32 |
| Varaosat ja tarvikkeet..... | 32 |
| Rajoitettu takuu | 32 |
| Tekniset tiedot..... | 32 |

VIANMÄÄRITYS

| | |
|--------------------------------------|----|
| Kokeile ensin näitä ratkaisuja | 33 |
| Muut ratkaisut..... | 33 |
| Kaiuttimen nollaaminen..... | 35 |

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

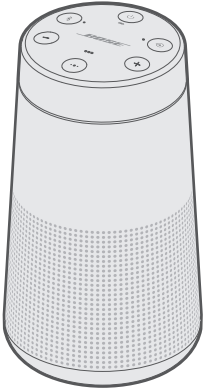

SoundLink Revolve II
Bluetooth -kaiutin



USB-johto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SLRii.

Bose Connect -sovelluksen avulla voit määrittää kaiuttimen asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit esimerkiksi hallita *Bluetooth*-yhteyksiä, valita äänikehotteen kielen, hallita kaiuttimen asetuksia ja saada käyttöön uusia toimintoja.

BOSE CONNECT -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Connect -sovellus mobiililaitteellesi.



2. Noudata sovelluksen ohjeita.

PAIKAN VALITSEMINEN

- *Bluetooth*-yhteys toimii parhaiten, kun mobiililaite on enintään 9 metrin etäisyydellä kaiuttimesta ja niiden välillä on näköyhteys. Mobiililaitteen siirtäminen kauemmas tai näköyhteyden puuttuminen voi heikentää äänenlaatua sekä katkaista laitteen ja kaiuttimen välisen yhteyden.
- Pidä muut langattomat laitteet vähintään 1 metrin etäisyydellä kaiuttimesta.
- Älä aseta kaiutinta ja laitetta metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

HUOMIO:


- Aseta kaiutin pohja alaspäin. Jos kaiutin asetetaan jokin muu puoli alaspäin, äänenlaatu voi heikentyä ja kaiutin voi vaurioitua.
- Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.

LIITTÄMINEN SÄHKÖPISTORASIAAN



Kaiutin toimitetaan osittain ladattuna. Yhdistä kaiutin sähköpistorasiaan ennen ensimmäistä käyttöä. Kaiuttimen akun ei tarvitse olla täyteen ladattu, mutta yhteys pitää muodostaa akun aktivoimiseksi.

HUOMAUTUS: Akku latautuu parhaiten, kun käytät 1 500 mA:n (1,5 A) USB-virtalähdettä. Jos virtalähteen teho alittaa 1 500 mA (1,5 A), akku voi latautua hitaammin tai se ei ehkä lataudu, kun kaiuttimella toistetaan ääntä.

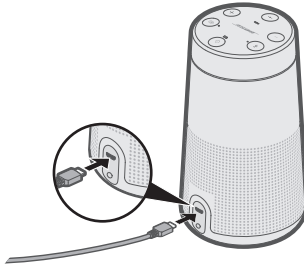1. Liitä USB-johdon pieni pää kaiuttimen micro-B-USB-liittimeen.



2. Liitä toinen pää USB-virtalähteeseen (ei sisälly toimitukseen).

Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki, ja akkumerkkivalo  vilkkuu oranssina. Kun akku on ladattu täyteen,  palaa vihreänä.

KAIUTTIMEN VIRRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN


Paina painikelevyn virtapainiketta .

- Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, *Bluetooth*-merkkivalo syttyy sinisenä ja kuuluu kielenvalintakehote (ks. sivu 18).
- Jos kaiuttimeen on jo kytketty virta ja siitä on muodostettu laitepari vähintään yhden mobiililaitteen kanssa, *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu valkoisena ja yhteys muodostetaan kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen mobiililaitteeseen. Kuuluu ilmoitus "Akku <numero> prosenttia. Yhdistetty laitteeseen <X>". *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

AKUNSAÄSTÖTILA

Kaiutin siirtyy akunsaästötilaan, jos sen pistoke on ollut irti pistorasiasta, se on ollut käyttämättä yli kolme päivää ja akussa on varausta jäljellä alle 10 prosenttia. Kaiuttimen voi aktivoida uudelleen liittämällä sen pistorasiaan.

Kun kaiutinta ei käytetä, säilytä sitä viileässä paikassa.


HUOMIO: Älä pidä kaiutinta säilytyksessä pitkään, jos akku on ladattu täyteen tai akkumerkkivalo  vilkkuu punaisena.

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Käytettäessä seuraavia liitäntöjä ja virtalähteitä kaiuttimen virta katkeaa 20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen (kaiutin on käyttämättömänä, kun siitä ei kuulu ääntä):


- Akku- tai verkkovirralla toimiva AUX-liitäntä.
- Akkuvirralla toimiva *Bluetooth*-liitäntä.

Automaattisen virrankatkaisun poistaminen käytöstä

1. Pidä +-painiketta ja tulotilan painiketta  painettuina samanaikaisesti.
Kuuluu ilmoitus ”Automaattinen virrankatkaisu poistettu käytöstä”.
2. Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimet.

Painikelevyn painikkeilla kytketään kaiuttimeen virta sekä ohjataan toistoa, äänenvoimakkuutta ja kaiutinpuhelintoimintoja.

HUOMAUTUS: Jotkin mobiililaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia näiden toimintojen kanssa.

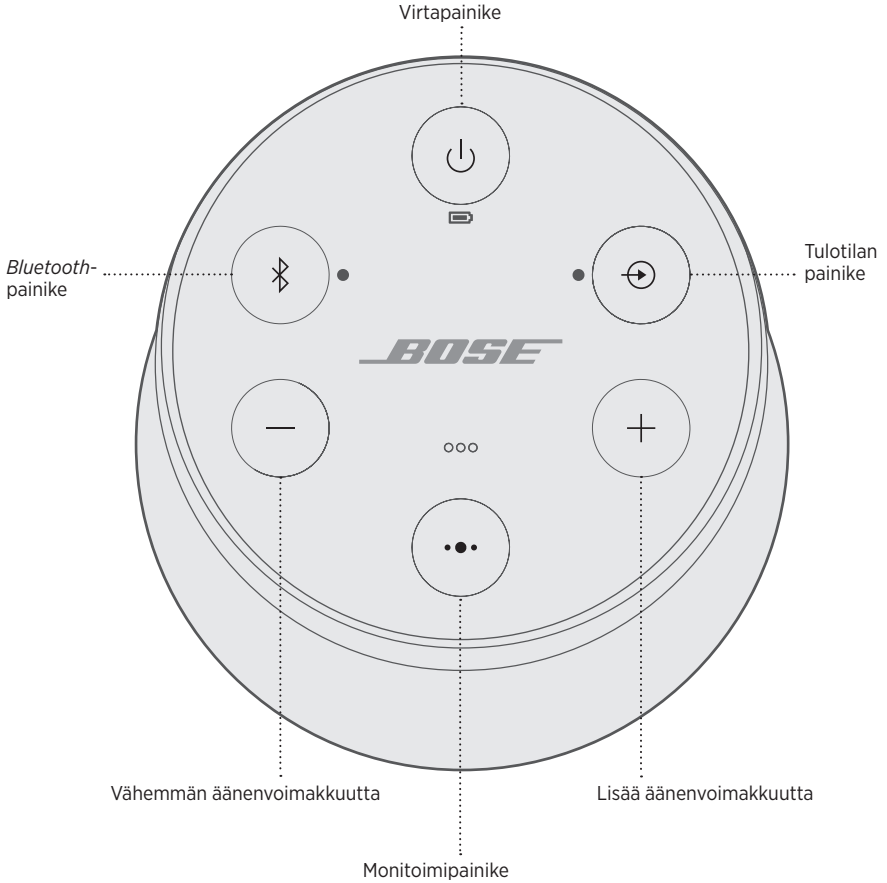

Monitoimipainikkeella ●● ohjataan musiikkilähteitä sekä mobiililaitteen ja kaiuttimen avulla käytäviä kaiutinpuheluja.

MEDIATOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

| TOIMINTO | TOIMINTAOHJEET |
|--|---|
| Toisto/tauko | Paina ●●. HUOMAUTUS: Tulotilassa ●●-painikkeen painaminen mykistää äänen (ks. sivu 24). |
| Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen | Paina ●● kaksi kertaa. |
| Siirtyminen edelliseen kappaleeseen | Paina ●● kolme kertaa. |
| Lisää äänenvoimakkuutta | Paina +. |
| Vähemmän äänenvoimakkuutta | Paina —. |

PUHELUT

| TOIMINTO | TOIMINTAOHJEET |
|---|---|
| Puhelun soittaminen | Ota mobiililaitteen ääniohjaus käyttöön pitämällä monitoimpainiketta ●● painettuna. Ks. "Äänikomentojen käyttäminen". |
| Puhelun vaihtaminen kaiutinpuhelimesta mobiililaitteeseen puhelun aikana | Pidä ●● painettuna. |
| Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen | Paina ●●. |
| Saapuvan puhelun hylkääminen | Pidä ●● painettuna. |
| Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon | Vastaa toiseen puheluun painamalla ●● puhelun aikana. |
| Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen | Kun puhelu on meneillään, pidä ●● painettuna yhden sekunnin ajan. |
| Vaihtaminen kahden puhelun välillä | Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●● kaksi kertaa. |
| Puhelun mykistäminen ja mykistyksen poistaminen käytöstä | Kun puhelu on meneillään, paina + ja — samanaikaisesti. |

Äänikomentojen käyttäminen

Kaiuttimen mikrofoni toimii älypuhelimien mikrofonin laajenuksena. Kaiuttimen ●●-painikkeen avulla mobiililaitteen ääniohjausta voi käyttää esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä musiikin, sääennusteen tai jonkin ottelun tulosten kuunteluun.

Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä ●● painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

Äänihälytykset

Kaiutin ilmoittaa saapuvista puheluista. Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta käytöstä, ks. sivu 18.

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-laitteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä.

VALMIIKSI ASENNETUT KIELET

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Mandariinikiina
- Japani
- Korea
- Italia
- Portugali
- Ruotsi
- Hollanti
- Venäjä
- Puola

KIELEN VALITSEMINEN

1. Voit selata kieliluetteloä painamalla — tai +.
2. Kun kuulet haluamasi kielen, valitse se pitämällä monitoimipainiketta •• painettuna.

Kuuluu äänimerkki ja ilmoitus ”Valmis parinmuodostukseen”.

KIELEN VAIHTAMINEN

1. Pidä äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta — ja tulotilan painiketta ⊕ painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kieliluetteloä painamalla — tai +.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, pidä ••• painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki ja ilmoitus ”Yhdistetty laitteeseen <X>”.

ÄÄNIKEHOTTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä — ja + painettuina samanaikaisesti, kunnes kuuluu ilmoitus ”Äänikehotteet pois käytöstä”.

HUOMAUTUS: Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että siitä ja kaiuttimesta muodostetaan laitepari.

LAITEPARIN MUODOSTAMISTAVAN VALINTA

Mobiililaitteesta ja kaiuttimesta voi muodostaa laiteparin langattomalla *Bluetooth*-tekniikalla tai NFC:llä.

Laiteparin voi muodostaa mobiililaitteen kanssa myös Bose Connect -sovelluksella (ks. sivu 11).

Mikä NFC on?

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.

| | |
|--|---|
| Jos laitteesi ei tue <i>Bluetooth</i>-laiteparin muodostamista NFC:llä tai olet epävarma: | Noudata kohdassa "Laiteparin muodostaminen mobiililaitteella" sivulla 20 annettuja ohjeita. |
| Jos laitteesi tukee <i>Bluetooth</i>-laiteparin muodostamista NFC:llä: | Noudata kohdassa "Laiteparin muodostaminen NFC:llä" sivulla 21 annettuja ohjeita. |

HUOMAUTUS: Jos laitteesi tukee *Bluetooth*-laiteparin muodostamista NFC:llä, voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN MOBIILILAITTEELLA

Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, se etsii mobiililaitetta automaattisesti.

1. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön laitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Valitse laiteluettelosta Bose Revolve II SoundLink -kaiutin.



Kun laitepari on muodostettu, kuuluu ilmoitus ”Yhdistetty laitteeseen <X>” ja *Bluetooth*-merkkivalo syttyy valkoisena.


HUOMAUTUS: Lisätietoja laiteparin muodostamisesta toisen laitteen kanssa, ks. sivu 22.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN NFC:LLÄ

HUOMAUTUS: Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, varmista ennen laiteparin muodostamista mobiililaitteen kanssa NFC:llä, että kieli on valittu.

1. Poista mobiililaitteen lukitus. Ota *Bluetooth*- ja *NFC*-toiminto käyttöön.
Lisätietoja näistä ominaisuuksista on laitteen käyttöohjeessa.
2. Napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan ja pidä paikallaan. Bose-logo toimii kohdealueena.

Laitte saattaa pyytää vahvistamaan yhdistämisen.

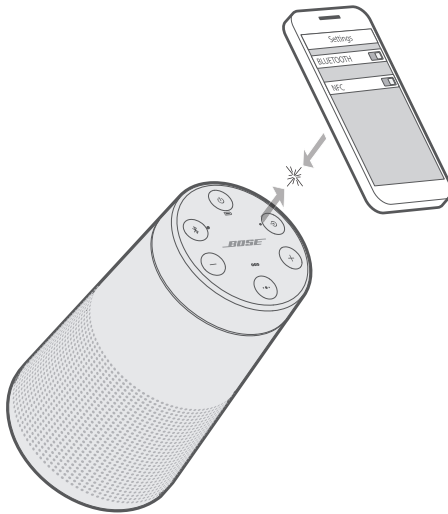

Kun laitepari on muodostettu, kuuluu ilmoitus ”Yhdistetty laitteeseen <X>” ja *Bluetooth*-merkkivalo syttyy valkoisena.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN TOISEN MOBIILILAITTEEN KANSSA

Kaiuttimien laitepariluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta.

- Pidä *Bluetooth*-painiketta \times painettuna, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä ja kuuluu ilmoitus ”Valmis muodostamaan toisen laiteparin”. Muodosta kaiuttimesta ja laitteesta laitepari (ks. sivu 20).
- Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC:llä, ks. sivu 21.

LAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

- Poista laitteen *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä.
- Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC:llä, napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan. Bose-logo toimii kohdealueena.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Laitteiden on oltava kantoalueella, ja niiden virran tulee olla kytketty.

Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC:llä, napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan. Bose-logo toimii kohdealueena.

Kaiuttimen laitepariluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen mobiililaitteeseen kerrallaan.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

YHDISTETTYJEN MOBIILILAITTEIDEN TUNNISTAMINEN

Painamalla *Bluetooth*-painiketta ✕ kuulet parhaillaan yhdistettynä olevat laitteet.

KAHDEN YHDISTETYN LAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

YHDISTÄMINEN AIEMMIN LAITEPARIKSI MÄÄRITETTYYN LAITTEESEEN

1. Painamalla ✕ kuulet, mihin laitteeseen kaiutin on parhaillaan yhdistetty.
2. Painamalla ✕ kahden sekunnin kuluessa voit yhdistää kaiuttimen laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että laite on yhdistetty.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.

KAIUTTIMEN LAITEPARILUETTELOON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä ✕ painettuna 10 sekuntia, kunnes kuuluu ilmoitus ”*Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty. Valmis parinmuodostukseen”.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiuttimesta voidaan muodostaa laitepari uuden laitteen kanssa.

2. Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

BOSE CONNECT -SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN


Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose Connect -sovelluksella (ks. sivu 11).



Älypuhelimien, taulu- tai tavallisen tietokoneen tai muun mobiililaitteen äänen lähtöliitäntä voidaan yhdistää AUX- tai micro-B USB -liitäntään.

YHDISTÄMINEN 3,5 MM:N STEREOJOHDOLLA

AUX-liitäntään sopii 3,5 mm:n stereokaapeli (hankittava erikseen).


1. Yhdistä mobiililaitte kaiuttimen AUX-liitäntään 3,5 mm:n liittimellä varustetulla stereojohdolla.

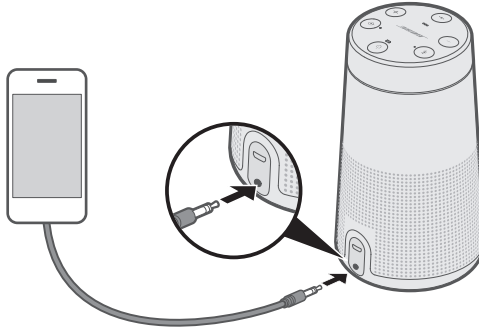



2. Paina kaiuttimen virtapainiketta .
3. Paina tulotilan painiketta  toistuvasti, kunnes kuuluu ilmoitus "AUX-ääni".


YHDISTÄMINEN USB-JOHDOLLA

1. Yhdistä laite USB-johdolla kaiuttimen micro-B USB -liitäntään.

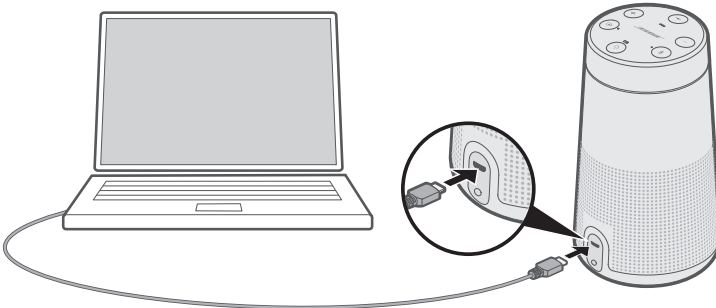




2. Paina kaiuttimen -painiketta.
3. Paina  toistuvasti, kunnes kuuluu ilmoitus "USB-ääni".

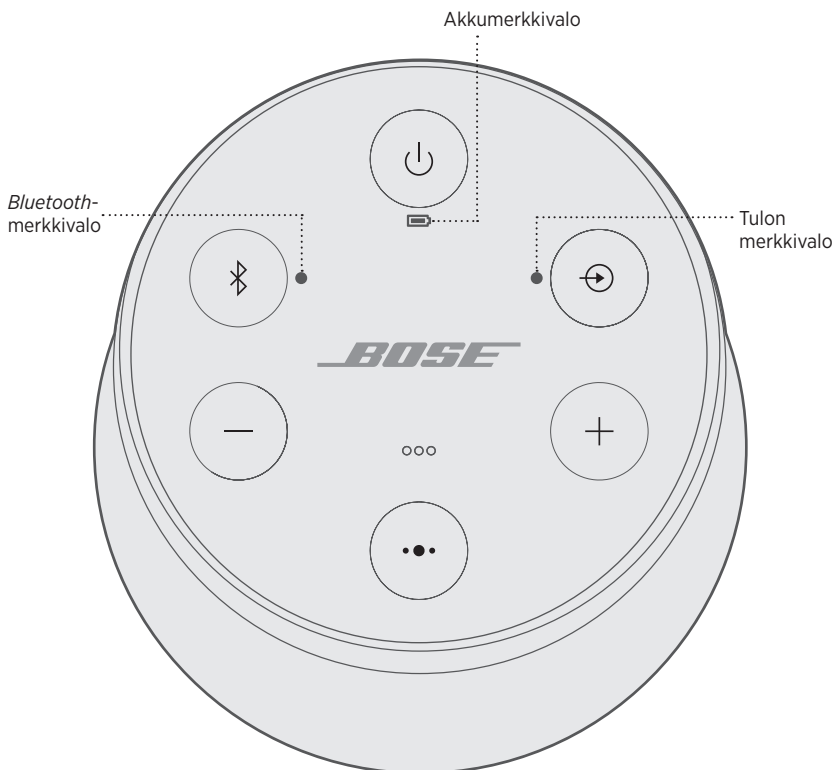Kaiuttimen yläosassa on tilaa ilmaisevia merkkivaloja.



AKUN TILA

Osoittaa akun varaustason. Kun kytket kaiuttimeen virran, akkumerkkivalo  näyttää akun varaustason kahden sekunnin ajan ja kuulet ilmoituksen akun varaustasosta.

Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä virtapainiketta  painettuna kolme sekuntia ja tarkkailemalla -merkkivaloa.

HUOMAUTUS: Akun kesto vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan. Kaiuttimen akku kestää yleensä enintään 13 tuntia.

| MERKKIVALON TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|----------------------|--|
| Palaa vihreänä | Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen. |
| Vilkkuu oranssina | Akku latautuu. |
| Palaa oranssina | Varausta puolet jäljellä. |
| Vilkkuu punaisena | Akku on ladattava. |

BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.

| MERKKIVALON TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|----------------------|--------------------|
| Vilkkuu sinisenä | Valmis yhdistämään |
| Vilkkuu valkoisena | Yhdistää |
| Palaa valkoisena | Yhdistetty |

TULOTILA

Osoittaa AUX- tai micro USB -liitäntään johdolla yhdistetyn laitteen yhteyden tilan.

| MERKKIVALON TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|----------------------|---|
| Palaa valkoisena | Kaiutin on valmis toistamaan sisältöä laitteesta. |

HUOMAUTUS: Lisätietoja laitteen yhdistämisestä johdolla, ks. sivu 24.

SoundLink Revolve II -kaiuttimen voi yhdistää muihin Bose-kaiuttimiin siten, että ne toistavat musiikkia yhdessä.

LAITEPARIN MUODOSTAMISTAVAN VALINTA

Parinmuodostustapa toisen Bose-kaiuttimen kanssa vaihtelee yhdistettävän kaiuttimen tyyppin mukaan. Valitse parinmuodostustapa alla olevasta taulukosta.

| KAIUTIN | LAITEPARIN MUODOSTUSTAPA |
|--|---|
| Bose SoundLink Bluetooth -kaiutin | Ks. "Laiteparin muodostaminen toisen Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimen kanssa". |
| Bose Smart Speaker tai Soundbar | Ks. "Laiteparin muodostaminen Bose Smart Speakerin tai Soundbarin kanssa" sivulla 30. |

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN TOISEN BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH -KAIUTTIMEN KANSSA

Voit yhdistää Bose SoundLink Bluetooth -kaiuttimet laitepariksi ja kuunnella ääntä seuraavissa toimintatiloissa käyttämällä Bose Connect -sovellusta (suositus) tai kaiuttimen ohjauspainikkeita:

- Party-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat yhdessä)
- Stereo-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat erikseen)

Tämä voidaan määrittää Bose Connect -sovelluksella (suositus) tai kaiuttimen ohjauspainikkeilla.

Katso Bose-käyttöohjeesta, onko toinen kaiutin yhteensopiva näiden toimintatilojen kanssa.

Laiteparin muodostaminen kaiuttimista Bose Connect -sovelluksella (suositus)


Lisätietoja saat lataamalla Bose Connect -sovelluksen.

Laiteparin muodostaminen kaiuttimista manuaalisesti


Jos käytössäsi ei ole Bose Connect -sovellusta, noudata jäljempänä näkyviä ohjeita.

Party-tila

1. Varmista, että molempiin kaiuttimiin on kytketty virta.
2. Varmista, että kaiutin on yhdistetty mobiililaitteeseen.
3. Pidä laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta \times ja $+$ -painiketta painettuina samanaikaisesti.

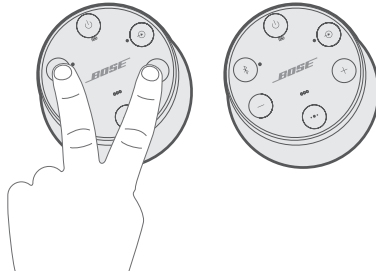

4. Vapauta painikkeet, kun kuulet ilmoituksen ”Paina toissijaisen Bose-laitteen *Bluetooth*- ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeita samanaikaisesti”.
5. Pidä toisen kaiuttimen painikkeita \times ja $-$ painettuina samanaikaisesti.

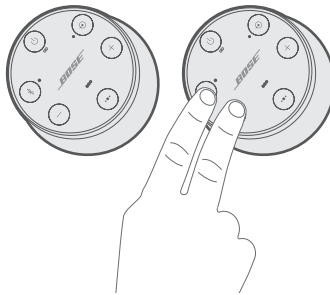


6. Vapauta painikkeet, kun kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.
10 sekunnin kuluttua molemmista kaiuttimista kuuluu samanaikaisesti ilmoitus ”Party-tila”. Party-tila on käytössä. Nyt voit kuunnella ääntä samanaikaisesti molemmista kaiuttimista.
7. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet
 - samaan huoneeseen tai ulos
 - siten, että niiden välillä ei ole esteitä.

HUOMAUTUS: Mobiililaitte, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa toimintaan.

Stereo-tila

1. Määritä kaiuttimet Party-tilassa kuuntelemista varten (ks. sivu 28).
2. Pidä kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta ✂ ja + -painiketta painettuna samanaikaisesti.

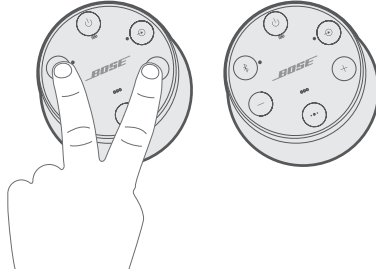

3. Vapauta painikkeet, kun kuulet ilmoituksen "Stereo-tila". Vasemmasta kaiuttimesta kuuluu ilmoitus "Vasen" ja oikeasta kaiuttimesta ilmoitus "Oikea".

Stereo-tila on käytössä. Nyt voit kuunnella mobiililaitteesta lähtevää stereoääntä.

4. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet

- samaan huoneeseen tai ulos
- enintään 3,3 metrin päähän toisistaan siten, että välissä ei ole esteitä
- siten, että etäisyys molempiin kaiuttimiin on sama.

HUOMAUTUS: Mobiililaitte, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa toimintaan.

Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen

Paina kumman tahansa kaiuttimen ✂- ja + -painikkeita samanaikaisesti.

Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä

Tee jokin seuraavista toimista jommallakummalla kaiuttimella:

- Pidä ✂ painettuna, kunnes kuuluu ilmoitus "Bose-kaiuttimien välinen linkki katkaistu".
- Pidä monitoimipainiketta ●● ja + -painiketta painettuina samanaikaisesti, kunnes kuuluu ilmoitus "Bose-kaiuttimien välinen linkki katkaistu".
- Katkaise kaiuttimen virta painamalla virtapainiketta ⏻.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN KANSSA

Bose SimpleSync™ -tekniikan avulla SoundLink Revolve II -kaiuttimen voi yhdistää Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin saman kappaleen kuuntelemiseksi kahdessa eri huoneessa samaan aikaan.

HUOMAUTUS: SimpleSync™-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

SoundLink Revolve II -kaiuttimesta voi muodostaa laiteparin minkä tahansa Bose Smart Speakerin tai Bose Smart Soundbarin kanssa.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Laiteparin muodostaminen Bose Music -sovelluksella

1. Pidä SoundLink Revolve II -kaiuttimen *Bluetooth*-painiketta \otimes painettuna, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuuluu ilmoitus "Valmis muodostamaan toisen laiteparin".
2. Yhdistä kaiutin yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose Music -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että SoundLink Revolve II -kaiutin on 9 metrin säteellä Bose Smart Speakeristä tai Bose Smart Soundbarista.
- SoundLink Revolve II -kaiuttimen voi yhdistää vain yhteen tuotteeseen kerrallaan.

BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kytke SoundLink Revolve II -kaiuttimeen virta (ks. sivu 13).

SoundLink Revolve II -kaiutin yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin.

HUOMAUTUKSIA:

- Bose Smart Speakerin tai Bose Smart Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen SoundLink Revolve II -kaiuttimella ei onnistu, katso ”Yhdistäminen aiemmin laitepariksi määritettyyn laitteeseen” sivulla 23.

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä ja kostealla liinalla (vain vedellä).
- Älä käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SLRii.

RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.


TEKNISET TIEDOT

Tulojännite: 5 V 

Tulovirta: 1,6 A

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Tarkista akkumerkkivalo  (ks. sivu 26). Lataa kaiuttimen akku tarvittaessa.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkasta tilamerkkivalot (ks. sivu 26).
- Sijoita kaiutin sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 11).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth* ia tai laiteparin muodostamista NFC:llä (ks. sivu 21).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

| OIRE | RATKAISU |
|---|---|
| Ei virtaa (akkukäytössä). | Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Kytke se pistorasiaan. |
| Akku ei lataudu. | Kokeile liittää USB-johto toiseen USB-virtalähteeseen. Kokeile toista USB-johtoa. Liitä toiseen pistorasiaan. |
| Kaiutin ei muodosta laiteparia mobiililaitteen kanssa. | Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i> -luettelosta. Muodosta laitepari laitteen kanssa uudelleen. Muodosta laitepari toisen laitteen kanssa (ks. sivu 22). Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 23). Muodosta laitepari laitteen kanssa uudelleen. Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 35). |

| OIRE | RATKAISU |
|---|--|
| Kaiutin ei muodosta laiteparia NFC-yhteydellä. | <p>Poista laitteen lukitus ja käynnistä <i>Bluetooth</i>- ja NFC-toiminto.</p> <p>Napauta laitteen takaosan NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan ja pidä paikallaan.</p> <p>Poista laite kotelosta.</p> <p>Varmista, että kieli on valittu (ks. sivu 18).</p> <p>Muodosta laitepari <i>Bluetooth</i>-yhteydellä (ks. sivu 20).</p> |
| Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimista ei voi muodostaa laiteparia manuaalisesti. | <p>Lataa Bose Connect -sovellus, jotta saat vaihtoehtoisen menetelmän muodostaa Bose-kaiuttimista laitepari (ks. sivu 11).</p> |
| Ääntä ei kuulu. | <p>Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laite uudelleen laitepariksi.</p> <p>Lisää kaiuttimen, laitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Varmista, että äänikehotteet ovat käytössä. Painamalla <i>Bluetooth</i>-painiketta ⌘ kuulet, mikä mobiililaitte on yhdistettynä. Varmista, että käytät oikeaa laitetta.</p> <p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Muodosta laitepari toisen laitteen kanssa (ks. sivu 22).</p> <p>Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, pysäytä toinen laite.</p> |
| Johdolla liitetystä laitteesta ei kuulu ääntä. | <p>Kytke laitteeseen virta ja aloita musiikin kuuntelu.</p> <p>Lisää kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Paina tulotilan painiketta ⊕ toistuvasti, kunnes tulon merkkivalo palaa valkoisena.</p> <p>Kokeile toista johtoa.</p> <p>Yhdistä toinen laite.</p> |
| Äänenlaatu on huono. | <p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Muodosta laitepari toisen laitteen kanssa (ks. sivu 22).</p> <p>Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, katkaise toisen laitteen yhteys.</p> <p>Lisää laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Tarkista äänilaitteen asetukset.</p> |
| Johdolla liitetystä laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono. | <p>Lisää kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Kokeile toista johtoa.</p> <p>Yhdistä toinen laite.</p> <p>Tarkista äänilaitteen asetukset.</p> |

| OIRE | RATKAISU |
|--|---|
| Kun yhdistettynä on kaksi laitetta, ääni kuuluu väärästä laitteesta. | Varmista, että äänikehotteet ovat käytössä. Painamalla <i>Bluetooth</i> -painiketta \otimes kuulet, mitkä laitteet ovat yhdistettynä. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. Keskeytä tai lopeta musiikin toisto laitteen musiikkilähteestä. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen. |
| Kaiuttimen virta katkeaa. | Jos käytät johdolla liitettyä laitetta, lisää laitteen äänenvoimakkuutta. Poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä (ks. sivu 14). |
| Kaiutin ei muodosta laiteparia Bose Smart Speakerin tai Soundbarin kanssa. | Pidä \otimes painettuna, kunnes <i>Bluetooth</i> -merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuuluu ilmoitus ”Valmis muodostamaan toisen laiteparin”. Varmista, että SoundLink Revolve II -kaiutin on 9 metrin säteellä Bose Smart Speakeristä tai Bose Smart Soundbarista. |
| Kaiutin ei yhdistä aiemmin laitepariksi määritettyyn Bose Smart Speakeriin tai Soundbariin. | Ks. ”Yhdistäminen aiemmin laitepariksi määritettyyn laitteeseen” sivulla 23. |
| Äänessä on viivettä, kun kaiutin on yhdistettynä Bose Smart Speakeriin tai Soundbariin. | Lataa Bose Connect -sovellus ja suorita saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset (ks. sivu 11). |

KAIUTTIMEN NOLLAAMINEN

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki mobiililaiteparit ja kieliasetukset poistetaan sen muistista.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä virtapainiketta \cup painettuna 10 sekunnin ajan.
Kaiuttimen virta katkeaa.
3. Paina \cup .

Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, ja kuuluu kielenvalintakehote (ks. sivu 18).



858882-0010