



**SOUNDLINK REVOLVE II**

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
6. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
7. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
8. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat niet normaal werkt, of is gevallen.

### WAARSCHUWINGEN



Dit symbool duidt op gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die tot elektrische schokken kan leiden.



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een officieel goedgekeurde LPS-voeding (Limited Power Supply) die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

### Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de accu te verwijderen.



**Gooi gebruikte accu's of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.**  
Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



De oplaadbare lithium-ion-accu in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html).



### Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020': Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	<i>Bluetooth</i> * ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 20 minuten	≤ 5 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	<b>Bluetooth:</b> Deactiveer door de koppellijst te wissen door de <i>Bluetooth</i> -knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i> -bron.	


#### Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

### Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

### Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Bose SoundLink Revolve II, typeaanduiding: 419357						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenyylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

**Opmerking 1:** "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

**Opmerking 2:** "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

#### Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers vindt u aan de onderkant van de luidspreker.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: 419357

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) te gaan.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

**Importeur in het VK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom  
Het CMIIT-ID bevindt zich op de rubberen voet aan de onderkant van het product.

### Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de Bose Connect-app. Om de beveiligingsupdates via de mobiele applicatie te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Connect-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt via [btu.Bose.com](https://www.bose.com)**

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, iPod en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink en SoundLink Revolve zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

**INHOUD VAN DE DOOS**

Inhoud ..... 10

**INSTALLEREN MET DE BOSE CONNECT-APP**

De Bose Connect-app downloaden ..... 11

**PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER**

Richtlijnen voor plaatsing ..... 12

**VOEDING**

Aansluiten op het lichtnet ..... 13  
 De luidspreker in-/uitschakelen..... 13  
 Accuspaarstand ..... 14  
 Automatisch uit ..... 14  
     Automatisch uit uitschakelen..... 14

**LUIDSPREKERKNOPPEN**

Afspelen en volume regelen ..... 16  
 Telefonische oproepen..... 17  
     Sprakbediening activeren ..... 17  
     Gesproken berichten ..... 17

**GESPROKEN MEDEDELINGEN**

Vooraf geïnstalleerde talen ..... 18  
 Een taal selecteren ..... 18  
 De taal wijzigen ..... 18  
 Gesproken mededelingen uitschakelen ..... 18

## **BLUETOOTH®-VERBINDINGEN**

Uw koppelmethode kiezen .....	19
Uw mobiele apparaat koppelen.....	20
Een mobiel apparaat koppelen via NFC .....	21
Nog een mobiel apparaat koppelen.....	22
De verbinding met een apparaat verbreken .....	22
Een apparaat opnieuw verbinden .....	22

## **MEERDERE BLUETOOTH-VERBINDINGEN**

Verbonden mobiele apparaten identificeren .....	23
Schakelen tussen twee verbonden apparaten .....	23
Verbinden met een eerder gekoppeld apparaat .....	23
De koppellijst van de luidspreker wissen.....	23
De Bose Connect-app gebruiken .....	23

## **BEDRADE AANSLUITINGEN**

De 3,5mm-stereokabel aansluiten.....	24
De USB-kabel aansluiten.....	24

## **LUIDSPREKERSTATUS**

Accustatus.....	26
<i>Bluetooth</i> -status.....	26
Ingangstatus .....	26



**BOSE-PRODUCTEN KOPPELEN**

Uw koppelmethode kiezen ..... 27

Koppelen met een andere Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker..... 27

    De luidsprekers koppelen met behulp van de Bose Connect-app (aanbevolen)..... 27

    De luidsprekers handmatig koppelen..... 28

    Wisselen tussen Partymodus en Stereomodus..... 29

    Partymodus of Stereomodus uitschakelen..... 29

Koppelen met een Bose Smart Speaker of Soundbar..... 30

    Compatibele producten ..... 30

    Koppelen via de Bose Music-app..... 30

Opnieuw verbinden met een Bose Smart Speaker of Soundbar ..... 31

**VERZORGING EN ONDERHOUD**

De luidspreker schoonmaken..... 32

Reserveonderdelen en accessoires..... 32

Beperkte garantie ..... 32

Technische informatie ..... 32

**PROBLEMEN OPLOSSEN**


Probeer deze oplossingen eerst ..... 33

Andere oplossingen..... 33

De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen..... 35

## INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

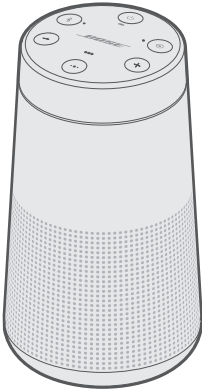

SoundLink Revolve II  
*Bluetooth*-luidspreker



USB-kabel

**OPMERKING:** Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/SLRii](http://worldwide.Bose.com/Support/SLRii)

Met de Bose Connect-app kunt u de luidspreker configureren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

U kunt via de app *Bluetooth*-verbindingen beheren, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen, de instellingen voor de luidspreker beheren en nieuwe functies downloaden.

## DE BOSE CONNECT-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Connect-app op uw mobiele apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

## **RICHTLIJNEN VOOR PLAATSING**

- Voor de beste *Bluetooth*-prestaties plaatst u uw mobiele apparaat binnen 9 m van de luidspreker en zorgt u dat er geen obstakels zijn tussen u en de luidspreker. Als uw apparaat verder weg is of als er obstakels zijn, kan dit de geluidskwaliteit beïnvloeden en kan de verbinding van uw apparaat met de luidspreker worden verbroken.
- Houd andere draadloze apparatuur op een afstand van ten minste 1 m van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker en het apparaat niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

### **LET OP**


- Zet de luidspreker op het voetstuk. Als u de luidspreker op een andere kant plaatst, kan dit leiden tot schade aan de luidspreker en een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit.
- Plaats de luidspreker niet op natte of vuile oppervlakken.

## AANSLUITEN OP HET LICHTNET



De luidspreker wordt gedeeltelijk opgeladen verzonden. Voordat u de luidspreker de eerste keer gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact. De luidspreker hoeft niet volledig opgeladen te zijn, maar moet wel eerst aangesloten zijn om de accu te activeren.

**OPMERKING:** U kunt de luidspreker het beste opladen met een USB-voedingsbron van 1500 mA (1,5 A). Als u een voedingsbron van minder dan 1500 mA (1,5 A) gebruikt, kan het opladen langer duren of kan de luidspreker mogelijk niet worden opgeladen terwijl audio wordt afgespeeld.

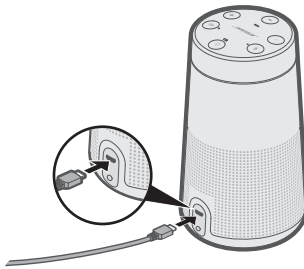1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-B-USB-aansluiting op de luidspreker.



2. Sluit het andere uiteinde aan op de USB-voeding (niet bijgeleverd).

Het acculampje  knippert oranje en de luidspreker laat een toon horen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt  groen.

## DE LUIDSPREKER IN-/UITSCHAKELLEN


Druk op de aan-uitknop  op het knoppenpaneel.

- De eerste keer dat u de luidspreker inschakelt, brandt het *Bluetooth*-lampje blauw en hoort u een gesproken mededeling om een taal te selecteren (zie pagina 18).
- Als u de luidspreker al hebt ingeschakeld en hebt gekoppeld met minimaal één mobiel apparaat, knippert het *Bluetooth*-lampje wit en maakt de luidspreker verbinding met de twee laatst verbonden mobiele apparaten. U hoort "Accu <aantal> procent. Verbonden met <naam mobiel apparaat>." Het *Bluetooth*-lampje brandt continu wit.

## ACCUSPAARSTAND

Wanneer de luidspreker niet op het lichtnet is aangesloten en gedurende drie dagen niet wordt gebruikt met een resterende lading van minder dan 10 procent, wordt de luidspreker op de accuspaarmodus gezet om de accu te sparen. Sluit de luidspreker op een stopcontact aan om deze opnieuw te activeren.

Wanneer de luidspreker niet in gebruik is, bergt u deze op een koele plaats op.


**LET OP:** Berg de luidspreker niet gedurende langere tijd op wanneer deze volledig opgeladen is of wanneer het acculampje  rood knippert.

## AUTOMATISCH UIT

Als de luidspreker met de volgende voedingsbronnen wordt gebruikt, wordt hij na 20 minuten inactiviteit uitgeschakeld (geen geluid uit de luidspreker):


- AUX-aansluiting, werkend op accu of netvoeding.
- *Bluetooth*-verbinding, werkend op accuvoeding.

### Automatisch uit uitschakelen

1. Houd + en de knop voor de ingangsmodus  tegelijk ingedrukt.  
U hoort "Automatisch uit uitgeschakeld".
2. Herhaal dit om de functie Automatisch uit opnieuw in te schakelen.

Met het knoppenpaneel kunt u de luidspreker aanzetten en het afspeelen, het volume en de speakerphone van de luidspreker bedienen.

**OPMERKING:** Het is mogelijk dat bepaalde mobiele apparaten deze functies niet ondersteunen.

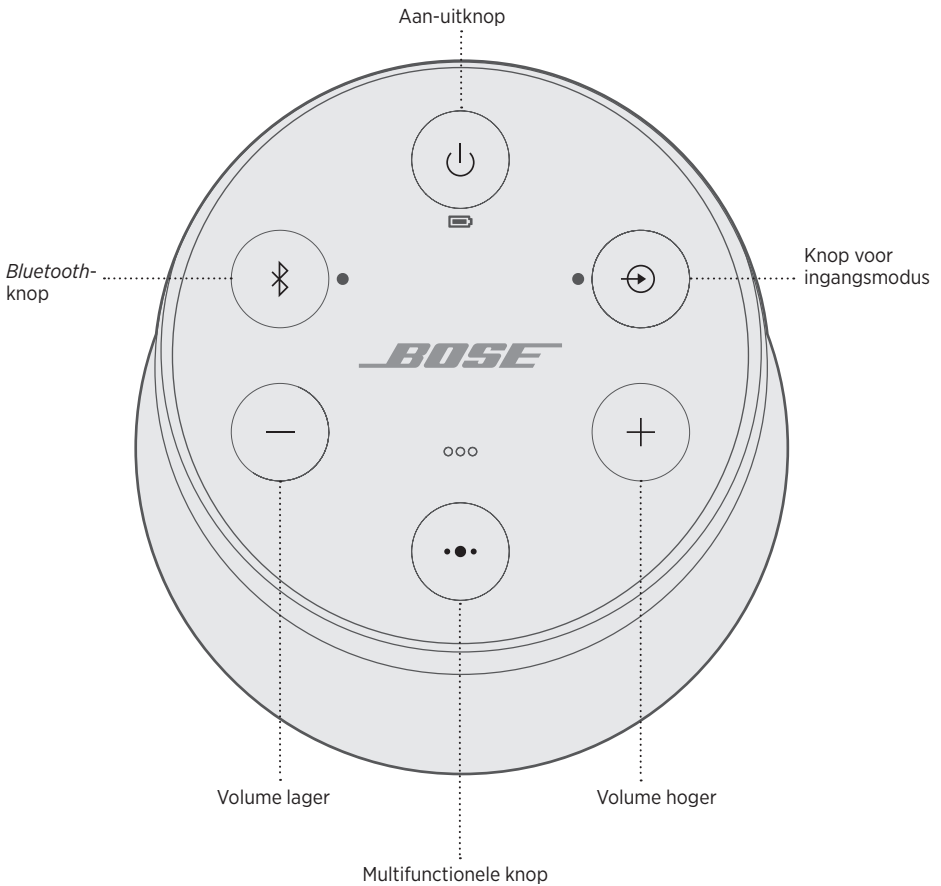

Met de multifunctionele knop ●● bedient u muziekbronnen en speakerphoneoproepen op uw mobiele apparaat vanaf de luidspreker.

## AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

FUNCTIE	WAT TE DOEN
<b>Afspelen/Pauzeren</b>	Druk op ●●. <b>OPMERKING:</b> Als u in de ingangsmodus op ●● drukt, wordt het geluid uitgeschakeld (zie pagina 24).
<b>Naar de volgende track gaan</b>	Druk twee keer op ●●.
<b>Naar de vorige track gaan</b>	Druk drie keer op ●●.
<b>Volume hoger</b>	Druk op +.
<b>Volume lager</b>	Druk op -.



## TELEFONISCHE OPROEPEN

FUNCTIE	WAT TE DOEN
<b>Bellen</b>	Houd de multifunctionele knop ●● ingedrukt om spraakbediening te activeren op uw mobiele apparaat. Zie “Spraakbediening activeren” hieronder.
<b>Tijdens een oproep overschakelen van speakerphone naar uw mobiele apparaat</b>	Houd ●● ingedrukt.
<b>Een oproep beantwoorden of beëindigen</b>	Druk op ●●.
<b>Een inkomende oproep weigeren</b>	Houd ●● ingedrukt.
<b>Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten</b>	Druk tijdens een oproep op ●● om een tweede oproep te beantwoorden.
<b>Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep</b>	Houd tijdens een oproep ●● één seconde ingedrukt.
<b>Schakelen tussen twee oproepen</b>	Druk twee keer op ●● terwijl beide oproepen actief zijn.
<b>Het geluid van een oproep in- of uitschakelen</b>	Druk tijdens een oproep tegelijk op + en –.

### Spraakbediening activeren

De microfoon in de luidspreker werkt als een verlenging van de microfoon in uw smartphone. Met ●● op de luidspreker kunt u de spraakbediening van uw mobiele apparaat activeren om te bellen, oproepen te beantwoorden, muziek af te spelen, het weerbericht te beluisteren, de uitslag van een wedstrijd op te vragen en meer.

Houd ●● ingedrukt om de spraakbediening van uw apparaat te activeren. U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

### Gesproken berichten

De luidspreker identificeert inkomende bellers (wanneer van toepassing). Om deze functie uit te schakelen, zie pagina 18.

Gesproken mededelingen voeren u door het koppelen en verbinden met *Bluetooth*.

## VOORAF GEÏNSTALLEERDE TALEN

- Engels
- Duits
- Koreaans
- Zweeds
- Pools
- Spaans
- Mandarijn
- Italiaans
- Nederlands
- Frans
- Japans
- Portugees
- Russisch

## EEN TAAL SELECTEREN

1. Druk op — of + om door de beschikbare talen te scrollen.
2. Wanneer u uw voorkeurstaal hoort, houdt u de multifunctionele knop ••• ingedrukt om de taal te selecteren.

U hoort een pieptoon en “Klaar om te koppelen”.

## DE TAAL WIJZIGEN

1. Houd — en de knop voor de ingangsmodus ⊕ tegelijk ingedrukt totdat u de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op — of + om door de beschikbare talen te scrollen.
3. Wanneer u uw voorkeurstaal hoort, houdt u ••• ingedrukt totdat u een pieptoon en “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” hoort.

## GESPROKEN MEDEDELINGEN UITSCHAKELEN

Houd — en + tegelijk ingedrukt totdat u “Gesproken mededelingen uit” hoort.

**OPMERKING:** Volg dezelfde procedure om de gesproken mededelingen weer in te schakelen.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek streamen van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en computers. Voordat u muziek kunt streamen van een apparaat moet u het apparaat met uw luidspreker koppelen.

## UW KOPPELMETHODE KIEZEN

U kunt uw apparaat met uw luidspreker koppelen met behulp van draadloze *Bluetooth*-technologie of Near Field Communication (NFC).

U kunt ook de Bose Connect-app gebruiken om uw apparaat te koppelen (zie pagina 11).

### Wat is NFC?

NFC is een technologie die mobiele apparaten in staat stelt om draadloos verbinding met elkaar te maken door de apparaten eenvoudig tegen elkaar te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

<b>Als uw apparaat <i>Bluetooth</i>-koppeling via NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:</b>	Volg de instructies voor “Uw mobiele apparaat koppelen” op pagina 20.
<b>Als uw apparaat <i>Bluetooth</i>-koppeling via NFC ondersteunt:</b>	Volg de instructies voor “Een mobiel apparaat koppelen via NFC” op pagina 21.

**OPMERKING:** Als uw apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide koppelmethoden gebruiken.

## UW MOBIELE APPARAAT KOPPELEN

Wanneer u uw luidspreker de eerste keer inschakelt, zoekt deze automatisch naar uw mobiele apparaat.

1. Zet op uw apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**TIP:** De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

2. Selecteer de Bose Revolve II SoundLink-luidspreker in de lijst met apparaten.



Na het koppelen hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.


**OPMERKING:** Als u nog een apparaat wilt koppelen, zie dan pagina 22.

## EEN MOBIEL APPARAAT KOPPELEN VIA NFC

**OPMERKING:** Wanneer u uw luidspreker de eerste keer inschakelt, zorg dan dat er een taal geselecteerd is voordat u uw mobiele apparaat via NFC koppelt.

1. Ontgrendel uw mobiele apparaat en zet de *Bluetooth*- en NFC-functies aan.  
Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt aan de bovenkant van het apparaat tegen het midden van de bovenkant van de luidspreker en houd het aanraakpunt daar. Het doelgebied is het Bose-logo.

Uw apparaat kan u vragen het koppelen te accepteren.

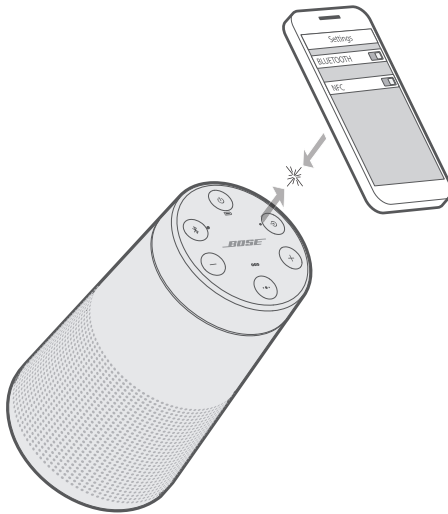

Na het koppelen hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje continu wit.

## NOG EEN MOBIEL APPARAAT KOPPELEN

U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van de luidspreker.

- Houd de *Bluetooth*-knop  $\text{⌘}$  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje blauw knippert en u “Klaar om een ander apparaat te koppelen” hoort. Koppel uw mobiele apparaat met de luidspreker (zie pagina 20).
- Als uw apparaat koppeling via NFC ondersteunt, zie dan pagina 21.

## DE VERBINDING MET EEN APPARAAT VERBREKEN

- Schakel de *Bluetooth*-functie op het apparaat uit.
- Als uw apparaat koppeling via NFC ondersteunt, tik dan met het NFC-aanraakpunt op het apparaat tegen het midden van de bovenkant van de luidspreker en houd het aanraakpunt daar. Het doelgebied is het Bose-logo.

## EEN APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden apparaten.

**OPMERKING:** De apparaten moeten zich binnen bereik bevinden en ingeschakeld zijn.

Als uw apparaat koppeling via NFC ondersteunt, tik dan met het NFC-aanraakpunt op het apparaat tegen de bovenkant van de luidspreker. Het doelgebied is het Bose-logo.

U kunt maximaal acht gekoppelde apparaten opslaan in de koppellijst van de luidspreker en de luidspreker kan actief verbonden zijn met twee mobiele apparaten tegelijk.

**OPMERKING:** U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.



## VERBONDEN MOBIELE APPARATEN IDENTIFICEREN

Druk op de *Bluetooth*-knop  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.

## SCHAKELN TUSSEN TWEE VERBONDEN APPARATEN

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.

## VERBINDEN MET EEN EERDER GEKOPPELD APPARAAT

1. Druk op  om te horen welk apparaat momenteel verbonden is.
2. Druk binnen twee seconden op  om verbinding te maken met het volgende apparaat in de koppellijst van de luidspreker.
3. Herhaal dit totdat u de naam van het gewenste apparaat hoort.  
U hoort een toon die aangeeft dat het apparaat bezig is verbinding te maken.
4. Speel audio af op het verbonden apparaat.

## DE KOPPELIJST VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Houd  10 seconden ingedrukt totdat u hoort: “De lijst met *Bluetooth*-apparaten is gewist. Klaar om te koppelen.”  
Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om een nieuw apparaat te koppelen.
2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

## DE BOSE CONNECT-APP GEBRUIKEN


Met de Bose Connect-app kunt u ook gemakkelijk meerdere verbonden apparaten beheren (zie pagina 11).

U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type mobiel apparaat aansluiten op de AUX-ingang of de micro-B-USB-aansluiting.

## DE 3,5MM-STEREOKABEL AANSLUITEN

De AUX-ingang is geschikt voor een stereokabel met een stekker van 3,5 mm (niet meegeleverd).


1. Gebruik een 3,5mm-stereokabel om uw mobiele apparaat aan te sluiten op de AUX-ingang van de luidspreker.

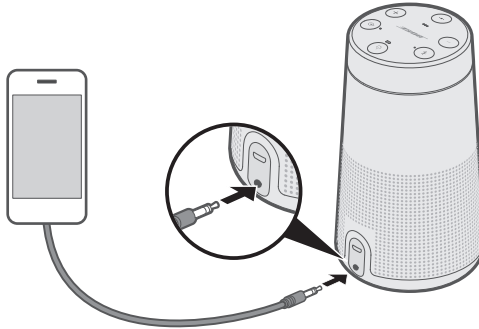

2. Druk op de aan-uitknop  $\cup$  op de luidspreker.
3. Druk kort op de knop voor de ingangsmodus  $\oplus$  totdat u "AUX-audio" hoort.

## DE USB-KABEL AANSLUITEN


1. Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op de micro-B-USB-aansluiting op de luidspreker.

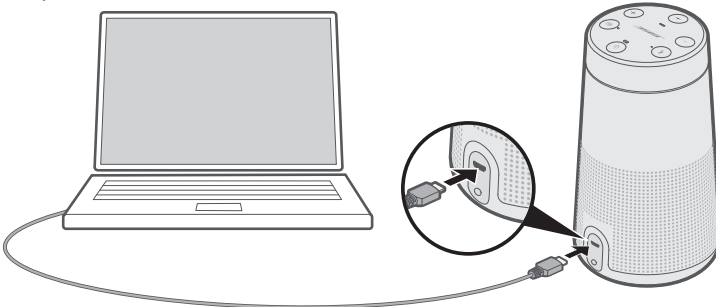


2. Druk op  $\cup$  op de luidspreker.
3. Druk kort op  $\oplus$  totdat u "USB-audio" hoort.



De bovenkant van de luidspreker is voorzien van een reeks lampjes die de status van het systeem aangeven.

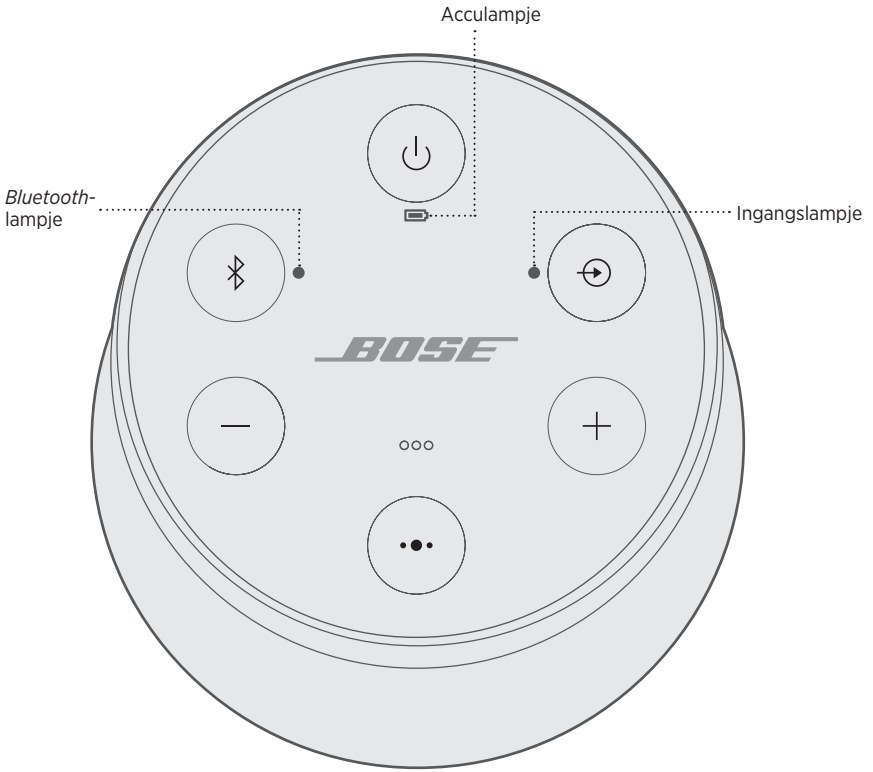

## ACCUSTATUS

Geeft het oplaadniveau van de accu aan. Elke keer dat u de luidspreker inschakelt, geeft het acculampje  gedurende twee seconden het oplaadniveau van de accu aan en hoort u een gesproken mededeling met het oplaadniveau van de accu.

Om het oplaadniveau van de accu te controleren, houdt u de aan-uitknop  drie seconden ingedrukt terwijl u naar  kijkt.

**OPMERKING:** De werkingsduur van de accu varieert afhankelijk van de afgespeelde content en het volume waarop u deze afspeelt. Gewoonlijk bedraagt de gebruiksduur van de accu van de luidspreker maximaal 13 uur.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu groen	Half tot volledig opgeladen
Knippert oranje	Bezig met opladen
Continu oranje	Half opgeladen
Knippert rood	Moet worden opgeladen

## BLUETOOTH-STATUS

Geeft de verbindingstatus van een mobiel apparaat aan.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Knippert blauw	Klaar om te verbinden
Knippert wit	Bezig met verbinden
Continu wit	Verbonden

## INGANGSSTATUS

Geeft de verbindingstatus aan van een apparaat dat aangesloten is met een AUX- of micro-B-USB-kabel.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu wit	De luidspreker is klaar om content van een apparaat af te spelen

**OPMERKING:** Voor meer informatie over het gebruik van een kabel om een apparaat aan te sluiten, zie pagina 24.

U kunt uw SoundLink Revolve II-luidspreker koppelen met andere Bose-luidsprekers, zodat ze samen audio afspelen.

## UW KOPPELMETHODE KIEZEN

De manier waarop u de koppeling met een andere Bose-luidspreker tot stand brengt, hangt af van het type luidspreker dat u wilt koppelen. Kies een koppelmethode uit de onderstaande tabel.

LUIDSPREKER	KOPPELMETHODE
<b>Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-luidsprekers</b>	Zie “Koppelen met een andere Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -luidspreker” hieronder.
<b>Bose Smart Speaker of Soundbar</b>	Zie “Koppelen met een Bose Smart Speaker of Soundbar” op pagina 30.

## KOPPELEN MET EEN ANDERE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER

U kunt uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers met behulp van de Bose Connect-app (aanbevolen) of de bedieningsknoppen van de luidspreker met elkaar koppelen om in de volgende modi te werken:

- Partymodus (de linker- en rechterluidspreker spelen samen geluid af)
- Stereomodus (de linker- en rechterluidspreker spelen afzonderlijk geluid af)

U kunt dit instellen met de Bose Connect-app (aanbevolen) of de bedieningsknoppen van de luidspreker.

Raadpleeg uw Bose-gebruikershandleiding om te bepalen of de tweede luidspreker deze modi ondersteunt.

### De luidsprekers koppelen met behulp van de Bose Connect-app (aanbevolen)


Download de Bose Connect-app voor meer informatie.

## De luidsprekers handmatig koppelen


Als u geen toegang kunt krijgen tot de Bose Connect-app, volg dan de onderstaande instructies.

### Partymodus

1. Zorg dat beide luidsprekers aanstaan.
2. Zorg dat er een luidspreker is aangesloten op uw mobiele apparaat.
3. Houd op de luidspreker die met uw apparaat is verbonden de *Bluetooth*-knop  $\times$  en + tegelijk ingedrukt.

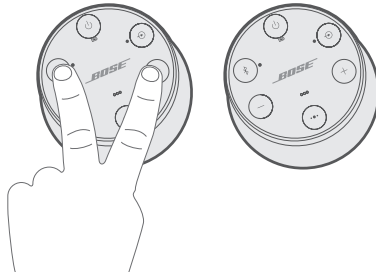

4. Laat de knoppen los wanneer u “Druk de *Bluetooth*- en Volume lager-knop tegelijk in op een tweede Bose-apparaat” hoort.
5. Houd op de andere luidspreker  $\times$  en — tegelijk ingedrukt.

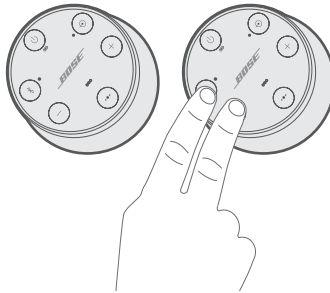

6. Laat de knoppen los wanneer de luidspreker een toon laat horen.


Na 10 seconden hoort u “Partymodus” uit beide luidsprekers tegelijk. Partymodus is ingeschakeld. U kunt nu via uw apparaat op beide luidsprekers tegelijk audio afspelen.

7. Voor een optimale ervaring plaatst u de luidsprekers:
  - In dezelfde kamer of buitenruimte
  - Zonder obstakels ertussen

**OPMERKING:** De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het mobiele apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

## Stereomodus

1. Configureer de luidsprekers voor Partymodus (zie pagina 28).
2. Druk op een van de luidsprekers tegelijk op de *Bluetooth*-knop  $\text{⌘}$  en  $+$ .

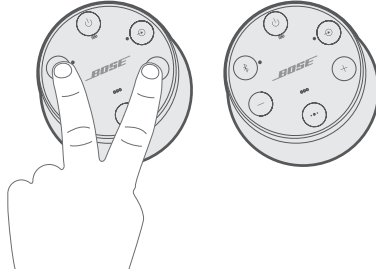

3. Laat de knoppen los wanneer u “Stereomodus” hoort. U hoort “Links” uit de linkerluidspreker en “Rechts” uit de rechterluidspreker.

Stereomodus is ingeschakeld. U kunt nu met uw mobiele apparaat audio in stereo afspelen.

4. Voor een optimale ervaring plaatst u de luidsprekers:
  - In dezelfde kamer of buitenruimte
  - Binnen 3 meter van elkaar, zonder obstakels
  - Zodanig dat uw afstand tot elke luidspreker gelijk is

**OPMERKING:** De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het mobiele apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

## Wisselen tussen Partymodus en Stereomodus

Druk op een van de luidsprekers tegelijk op  $\text{⌘}$  en  $+$ .

### Partymodus of Stereomodus uitschakelen

Voer op een van de luidsprekers een van de volgende handelingen uit:

- Houd  $\text{⌘}$  ingedrukt totdat u “Bose-luidsprekers ontkoppeld” hoort.
- Houd de multifunctionele knop  $\bullet\bullet$  en  $+$  tegelijk ingedrukt totdat u “Bose-luidsprekers ontkoppeld” hoort.
- Druk op de aan-uitknop  $\cup$  om de luidspreker uit te schakelen.

## KOPPELEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Met de SimpleSync™-technologie van Bose kunt u uw SoundLink Revolve II-luidspreker koppelen met een Bose Smart Speaker of Bose Smart Soundbar, zodat er in twee verschillende kamers tegelijk naar hetzelfde liedje kan worden geluisterd.

**OPMERKING:** SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

### Compatibele producten

U kunt uw SoundLink Revolve II-luidspreker koppelen met alle Bose Smart Speakers of Bose Smart Soundbars.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### Koppelen via de Bose Music-app

1. Houd op uw SoundLink Revolve II-luidspreker de *Bluetooth*-knop  $\otimes$  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje blauw knippert en u “Klaar om een ander apparaat te koppelen” hoort.
2. Gebruik de Bose Music-app om uw luidspreker te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### OPMERKINGEN:

- Zorg dat de SoundLink Revolve II-luidspreker zich binnen 9 m van uw Bose Smart Speaker of Bose Smart Soundbar bevindt.
- U kunt de SoundLink Revolve II-luidspreker met slechts één apparaat tegelijk koppelen.

## **OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR**

Schakel de SoundLink Revolve II-luidspreker in (zie pagina 13).

De SoundLink Revolve II-luidspreker probeert verbinding te maken met de twee laatst verbonden *Bluetooth*-apparaten, waaronder uw Bose Smart Speaker of Bose Smart Soundbar.

### **OPMERKINGEN:**

- Uw Bose Smart Speaker of Bose Smart Soundbar moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de SoundLink Revolve II-luidspreker geen verbinding maakt, zie dan “Verbinden met een eerder gekoppeld apparaat” op pagina 23.

## DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

- Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, vochtige doek (alleen water).
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/SLRii](http://worldwide.Bose.com/Support/SLRii)

## BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## TECHNISCHE INFORMATIE


**Ingangsspanning:** 5 V 

**Ingangsstroom:** 1,6 A



## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de luidspreker ondervindt:


- Controleer het acculampje  (zie pagina 26). Laad de luidspreker zo nodig op.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van statuslampjes (zie pagina 26).
- Plaats de luidspreker in overeenstemming met de richtlijnen voor plaatsing (zie pagina 11).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth* of koppelen via NFC-technologie ondersteunt (zie pagina 21).



## ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)



SYMPTOOM	OPLOSSING
<b>Geen stroom (accu)</b>	De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit de accu aan op een stopcontact.
<b>Accu wordt niet opgeladen</b>	Sluit de USB-kabel aan op een andere USB-voeding. Gebruik een andere USB-kabel. Gebruik een ander stopcontact.
<b>De luidspreker kan niet met mobiele apparaat worden gekoppeld</b>	Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i> -functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder uw luidspreker uit de <i>Bluetooth</i> -lijst op uw apparaat. Koppel het apparaat opnieuw. Koppel een ander apparaat (zie pagina 22). Wis de koppellijst van de luidspreker (zie pagina 23). Koppel het apparaat opnieuw. Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 35).

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p><b>De luidspreker kan niet via NFC worden gekoppeld</b></p>	<p>Ontgrendel uw apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functies aan.</p> <p>Tik met het NFC-aanraakpunt aan de achterkant van het apparaat tegen de bovenkant van de luidspreker en houd het aanraakpunt daar.</p> <p>Verwijder uw apparaat uit het etui.</p> <p>Zorg dat er een taal is geselecteerd (zie pagina 18).</p> <p>Gebruik <i>Bluetooth</i> om uw apparaat te koppelen (zie pagina 20).</p>
<p><b>Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-luidsprekers kunnen niet handmatig met elkaar worden gekoppeld</b></p>	<p>Download de Bose Connect-app voor een extra methode voor het koppelen van uw Bose-luidsprekers (zie pagina 11).</p>
<p><b>Geen geluid</b></p>	<p>Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder uw luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Koppel het apparaat opnieuw.</p> <p>Zet het volume op de luidspreker, uw apparaat en de muziekbron hoger.</p> <p>Zorg ervoor dat gesproken mededelingen zijn ingeschakeld. Druk op de <i>Bluetooth</i>-knop  om het verbonden mobiele apparaat te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.</p> <p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Koppel een ander apparaat (zie pagina 22).</p> <p>Als er twee apparaten verbonden zijn, pauzeer dan het andere apparaat.</p>
<p><b>Geen geluid van een met een kabel aangesloten apparaat</b></p>	<p>Schakel het apparaat in en speel muziek af.</p> <p>Zet het volume op de luidspreker en het apparaat hoger.</p> <p>Druk op de knop voor de ingangsmodus  totdat het ingangslampje wit brandt.</p> <p>Gebruik een andere kabel.</p> <p>Verbind een ander apparaat.</p>
<p><b>Slechte geluidskwaliteit</b></p>	<p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Koppel een ander apparaat (zie pagina 22).</p> <p>Als er twee apparaten verbonden zijn, verbreekt u de verbinding met het tweede apparaat.</p> <p>Zet het volume op het apparaat hoger.</p> <p>Controleer de audio-instellingen op het apparaat.</p>
<p><b>Slechte geluidskwaliteit van een met een kabel aangesloten apparaat</b></p>	<p>Zet het volume op de luidspreker en het apparaat hoger.</p> <p>Gebruik een andere kabel.</p> <p>Verbind een ander apparaat.</p> <p>Controleer de audio-instellingen op het apparaat.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<b>Er wordt audio afgespeeld van het verkeerde apparaat (wanneer er twee apparaten verbonden zijn)</b>	<p>Zorg ervoor dat gesproken mededelingen zijn ingeschakeld. Druk op de <i>Bluetooth</i>-knop  om verbonden apparaten te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.</p> <p>Pauzeer de muziekbron op het apparaat dat muziek afspeelt of sluit deze af.</p> <p>Verbreek de verbinding met het tweede apparaat.</p>
<b>De luidspreker wordt uitgeschakeld</b>	<p>Als u een apparaat met kabelaansluiting gebruikt, zet dan het volume op het apparaat hoger.</p> <p>Schakel Automatisch uit uit (zie pagina 14).</p>
<b>De luidspreker kan niet met een Bose Smart Speaker of Soundbar worden gekoppeld</b>	<p>Houd  ingedrukt totdat het <i>Bluetooth</i>-lampje blauw knippert en u “Klaar om een ander apparaat te koppelen” hoort.</p> <p>Zorg dat de SoundLink Revolve II-luidspreker zich binnen 9 m van uw Bose Smart Speaker of Bose Smart Soundbar bevindt.</p>
<b>De luidspreker wordt niet opnieuw verbonden met een eerder gekoppelde Bose Smart Speaker of Soundbar</b>	<p>Zie “Verbinden met een eerder gekoppeld apparaat” op pagina 23.</p>
<b>Vertraagde audio bij koppeling met een Bose Smart Speaker of Soundbar</b>	<p>Download de Bose Connect-app en voer beschikbare software-updates uit (zie pagina 11).</p>

## DE LUIDSPREKER TERUGZETTEN OP DE FABRIEKINSTELLINGEN

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden de gekoppelde mobiele apparaten en de taalinstellingen uit de luidspreker gewist en wordt de luidspreker teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- Schakel de luidspreker in.
- Houd de aan-uitknop  10 seconden ingedrukt.  
De luidspreker wordt uitgeschakeld.
- Druk op .

Het *Bluetooth*-lampje brandt blauw en u hoort een gesproken mededeling om een taal te selecteren (zie pagina 18).



858882-0010