

**SOUNDLINK REVOLVE II**

## 請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

**CE** Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和所有其他適用歐盟指令要求中的基本要求和  
其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK  
CA** 本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完  
整的符合聲明：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適用的英  
國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## 重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
6. 只能使用製造商指定的附件/配件。
7. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
8. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果設備有任何損壞，應進行維修，例如電源線或插頭受損、物體落入設備內、不能正常工作或跌落。

## 警告/小心



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護說明。



本產品含有磁性材料。請諮詢醫生以了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 僅將本產品搭配經過相關部門批准且符合本地監管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 電源使用。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可隨時還原工作的狀態。
- 請勿使含電池產品過熱（例如存放時請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 產品標籤位於產品底部。

**注意：**本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本裝置會使使用者操作本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ICSED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：

(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ICSED 輻射限制。您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 公分。本發射器不能與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

滿足 IMDA 要求。

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**請勿**嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請聯絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員以進行拆除。



商電池請回收

**請遵守本地法規，適當處理廢舊電池。** 請勿將其焚化。



此符號表示本產品不得作為家庭垃圾丟棄，應該送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店聯絡。



移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由具有資格的專業人員操作。如需更多資訊，請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽：[products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html)。



## 產品電源狀態表

根據能源相關產品的生態設計要求（第 2009/125/EC 號指令）和能源相關產品和能源資訊（修訂）（歐盟出口）條例的生態設計，本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

| 必要的電源狀態資訊                                                                                                     | 電源模式                                                                                     |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | 待命                                                                                       | 網路待命                                                                                                    |
| 在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗<br>設備等待多長時間自動切換入模式<br><br>在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗 | $\leq 0.5 \text{ W}$<br><br>$\leq 20 \text{ 分鐘}$<br><br>N/A                              | $\text{Bluetooth}^{\text{®}} \leq 2.0 \text{ W}$<br><br>$\leq 5 \text{ 分鐘}$<br><br>$\leq 2.0 \text{ W}$ |
| 網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。                                                                               | <b>Bluetooth</b> ：按住 <b>Bluetooth</b> 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 <b>Bluetooth</b> 音訊源配對可啟動。 |                                                                                                         |

### 適用於歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。

| 有毒或有害物質或元素的名稱及成分                                    |            |        |        |              |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 有毒或有害物質或元素 |        |        |              |            |                                                                                     |
| 零件名稱                                                | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (CR(VI)) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE)                                                                        |
| 印刷電路板                                               | X          | ○      | ○      | ○            | ○          | ○                                                                                   |
| 金屬零件                                                | X          | ○      | ○      | ○            | ○          | ○                                                                                   |
| 塑膠零件                                                | ○          | ○      | ○      | ○            | ○          | ○                                                                                   |
| 揚聲器                                                 | X          | ○      | ○      | ○            | ○          | ○                                                                                   |
| 連接線                                                 | X          | ○      | ○      | ○            | ○          | ○                                                                                   |
| 此表格符合 SJ/T 11364 條款。                                |            |        |        |              |            |  |
| ○：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。       |            |        |        |              |            |                                                                                     |
| X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。 |            |        |        |              |            |                                                                                     |

| 設備名稱：Bose SoundLink Revolve II，型號：419357 |        |        |        |                         |            |              |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 限用物質及其化學符號                               |        |        |        |                         |            |              |
| 裝置                                       | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板                                    | -      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 金屬零件                                     | -      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 塑膠零件                                     | ○      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 揚聲器                                      | -      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 連接線                                      | -      | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| <b>備註 1：</b> 「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。    |        |        |        |                         |            |              |
| <b>備註 2：</b> 「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。          |        |        |        |                         |            |              |

### 請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於揚聲器的底部。

序號：\_\_\_\_\_

型號：419357

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。

您可以到 [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register) 輕鬆完成註冊。

**生產日期：**序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

**進口商：**Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層（郵編：201100）Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseilillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話：+52 55 5263 6500 | Bose 有限公司（香港），台北市民生東路三段 2 號 7F 104511，電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

CMII ID 位於產品底部的橡膠墊之上。

## 安全性資訊



連接 Bose Connect 應用程式時，此產品能夠自動接收來自 Bose 的安全性更新。要透過行動應用程式接收安全性更新，您必須在 Bose Connect 應用程式中完成產品設定流程。

**如果您沒有完成設定流程，您需要透過以下網址自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新：[btu.bose.com](https://btu.bose.com)**

Apple、Apple 標誌、iPad、iPhone、iPod 和 Siri 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。商標「iPhone」已獲得 Aiphone K.K. 在日本的使用授權。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

N 標記是 NFC Forum, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。

Bose、Bose Home Speaker、Bose Portable Home Speaker、Bose Portable Smart Speaker、Bose Smart Soundbar、Bose Smart Speaker、Bose Soundbar、SimpleSync、SoundLink 和 SoundLink Revolve 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

## 裝箱單

|         |    |
|---------|----|
| 內件..... | 10 |
|---------|----|

## BOSE CONNECT 應用程式設定

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 下載 Bose Connect 應用程式..... | 11 |
|---------------------------|----|

## 揚聲器放置

|            |    |
|------------|----|
| 放置原則 ..... | 12 |
|------------|----|

## 電源

|               |    |
|---------------|----|
| 接通電源 .....    | 13 |
| 開啟/關閉揚聲器..... | 13 |
| 電池保護模式.....   | 14 |
| 自動關閉 .....    | 14 |
| 停用自動關閉.....   | 14 |

## 揚聲器控制項

|              |    |
|--------------|----|
| 媒體播放和音量..... | 16 |
| 通話.....      | 17 |
| 使用語音控制項..... | 17 |
| 語音警示.....    | 17 |

## 語音提示

|              |    |
|--------------|----|
| 預先安裝的語言..... | 18 |
| 選取語言 .....   | 18 |
| 變更語言 .....   | 18 |
| 停用語音提示.....  | 18 |

## **BLUETOOTH® 連接**

|                     |    |
|---------------------|----|
| 選擇配對方法.....         | 19 |
| 與您的行動裝置配對.....      | 20 |
| 透過 NFC 與行動裝置配對..... | 21 |
| 配對其他行動裝置.....       | 22 |
| 斷開裝置.....           | 22 |
| 重新連接裝置.....         | 22 |

## **多個 BLUETOOTH 連接**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 識別已連接的行動裝置.....           | 23 |
| 在兩台連接的裝置之間切換.....         | 23 |
| 連接到先前配對的裝置.....           | 23 |
| 清除揚聲器的配對清單.....           | 23 |
| 使用 Bose Connect 應用程式..... | 23 |

## **有線連接**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 連接 3.5 mm 立體聲連接線..... | 24 |
| 連接 USB 連接線.....       | 24 |

## **揚聲器狀態**

|                   |    |
|-------------------|----|
| 電池狀態.....         | 26 |
| Bluetooth 狀態..... | 26 |
| 輸入狀態.....         | 26 |



## 配對 BOSE 產品

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 選擇配對方法.....                                    | 27 |
| 與其他 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器配對..... | 27 |
| 使用 Bose Connect 應用程式配對揚聲器（推薦）.....             | 27 |
| 手動配對揚聲器.....                                   | 28 |
| 在派對模式和立體聲模式之間切換.....                           | 29 |
| 停用派對模式或立體聲模式.....                              | 29 |
| 與 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器配對.....                   | 30 |
| 相容產品.....                                      | 30 |
| 使用 Bose 應用程式配對.....                            | 30 |
| 重新連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器.....                  | 31 |

## 維護與保養


|              |    |
|--------------|----|
| 清潔揚聲器.....   | 32 |
| 更換零件和配件..... | 32 |
| 有限保固.....    | 32 |
| 技術資訊.....    | 32 |

## 疑難排解

|                 |    |
|-----------------|----|
| 首先嘗試這些解決方案..... | 33 |
| 其他解決方案.....     | 33 |
| 重設揚聲器.....      | 35 |

## 內件

請確認包裝箱中內含以下組件：

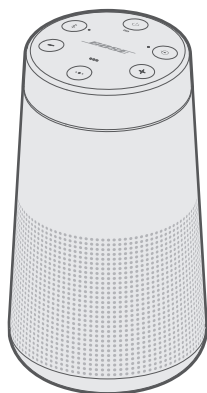

SoundLink Revolve II  
*Bluetooth* 揚聲器



USB 連接線

**注意：**如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。

請造訪：[worldwide.Bose.com/Support/SLRii](http://worldwide.Bose.com/Support/SLRii)

您可以在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板電腦）上透過 Bose Connect 應用程式設定和控制揚聲器。

您可以使用此應用程式管理 *Bluetooth* 連接、選擇自己的語音提示語言、管理揚聲器設定和取得新功能。

## 下載 BOSE CONNECT 應用程式

1. 在行動裝置上，下載 Bose Connect 應用程式。



2. 請按照應用程式指示操作。

## 放置原則

- 為獲得最佳 *Bluetooth* 效能，請將行動裝置放在揚聲器 9 公尺以內，並確保您和揚聲器之間沒有任何障礙物。如將裝置移到太遠處或中間存在障礙物，可能會影響音質，且裝置可能與揚聲器斷開連接。
- 保持其他無線設備距離揚聲器至少 1 公尺遠。
- 將揚聲器和您的裝置放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

## 小心


- 將揚聲器底座朝下。若將揚聲器的任何其他面向下放置，可能會損壞揚聲器，並影響音質。
- 避免將揚聲器放到濕或髒的表面上。

## 接通電源

您的揚聲器出廠時即已預充少量電力。第一次使用揚聲器之前，請將其連接到交流（市電）插座。揚聲器不需要充滿電也能工作，但要啟用電池，仍然需要進行此初始連接操作。

**注意：**為確保揚聲器順利充電，請使用 1500mA (1.5A) USB 電源。如果所用電源低於 1500mA (1.5A)，可能會導致充電時間延長或在播放音訊時無法對揚聲器進行充電。

1. 將 USB 連接線較小的一端插入揚聲器上的 micro-B USB 連接器。

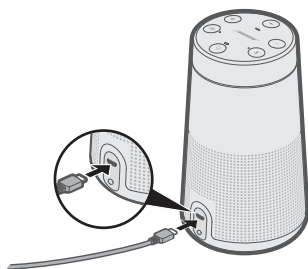

2. 將另一端插入 USB 電源（未提供）。

電池指示燈  閃爍琥珀色，且揚聲器發出提示音。充滿電後 ，發出綠光。

## 開啟/關閉揚聲器

在按鈕觸控板上，按下「電源」按鈕 。

- 第一次啟動揚聲器時，*Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光，並且您會聽到選擇語言的語音提示（請參見第 18 頁）。
- 若您已經開啟揚聲器電源，且已配對過至少一台行動裝置，則 *Bluetooth* 指示燈將閃爍白色光，並連接至最後配對的兩台行動裝置。您會聽到「Battery（電池）< 數字 > percent（百分比）。Connected to（已連接至）< 行動裝置名稱 >」。*Bluetooth* 指示燈發出穩定的白色光。

## 電池保護模式

當揚聲器插頭拔除，且三天以上未使用，加上剩餘電量低於 10% 時，即會進入電池保護模式以保留電力。若要重新啟動您的揚聲器，請將其連接至交流（市電）電源。

不使用時，請將揚聲器存放在陰涼處。

**小心：**切勿在充滿電或電池指示燈  閃爍紅色光時，長時間存放揚聲器。

## 自動關閉

在使用以下連線和電源的情況下閒置（揚聲器沒發出聲音）20 分鐘後，揚聲器會關閉：

- AUX 連接使用電池及交流（市電）電源電力。
- *Bluetooth* 連接使用電池電力。

## 停用自動關閉


1. 同時按住 + 和輸入模式按鈕 。

您會聽到「Auto-off disabled（自動關閉已停用）」。

2. 重複操作可重新啟用自動關閉功能。

按鈕觸控板用於開啟揚聲器和控制揚聲器的播放、音量和免持聽筒。

**注意：**有些行動裝置可能並不支援這些功能。

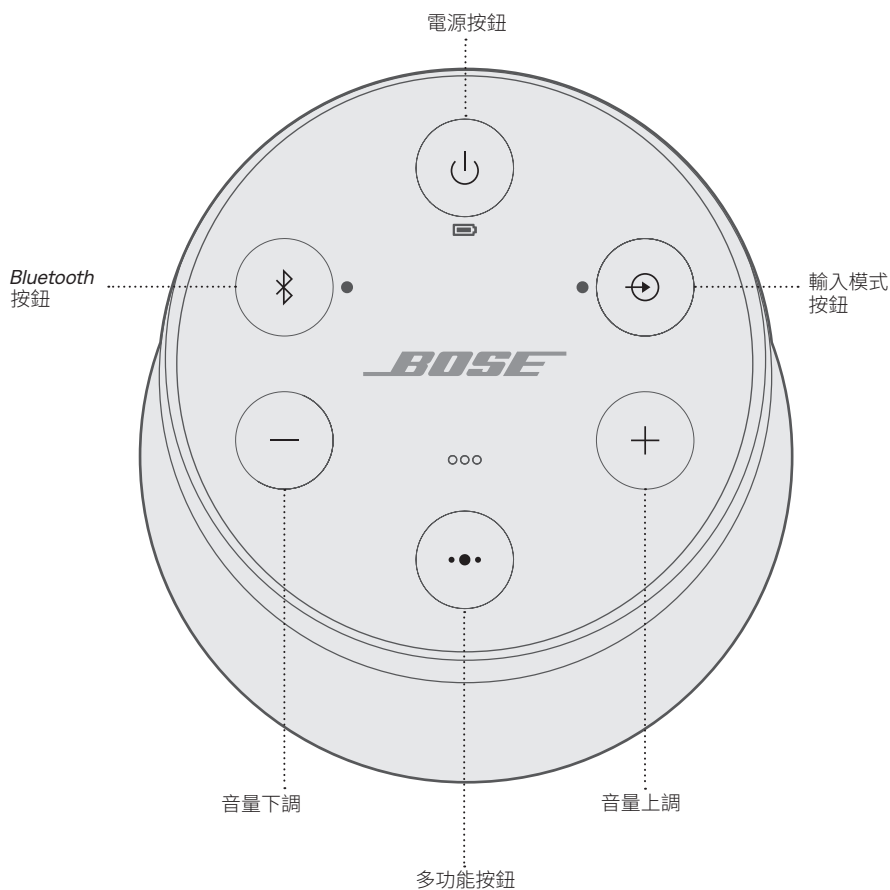

多功能按鈕 ●● 可以從揚聲器控制音樂來源和行動裝置上的免持聽筒。

## 媒體播放和音量

| 功能       | 操作                                                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| 播放/暫停    | 按下 ●●。<br><b>注意：</b> 在輸入模式中，按 ●● 即可將音訊靜音（請參見第 24 頁）。 |
| 快轉至下一個曲目 | 連按兩下 ●●。                                             |
| 倒轉至上一個曲目 | 連按三下 ●●。                                             |
| 音量上調     | 按下 +。                                                |
| 音量下調     | 按下 -。                                                |



## 通話

| 功能                 | 操作                                       |
|--------------------|------------------------------------------|
| 撥打電話               | 按住多功能按鈕 ●● 以啟動行動裝置上的語音控制。請參見下文「使用語音控制項」。 |
| 通話時將通話從免持通話切換到行動裝置 | 按住 ●●。                                   |
| 接聽/結束通話            | 按下 ●●。                                   |
| 拒絕接聽來電             | 按住 ●●。                                   |
| 接聽第二通來電並保留目前的通話    | 在通話時，按下 ●● 可接聽第二通電話。                     |
| 拒接第二通來電並保留目前的通話    | 在通話時，按住 ●● 一秒。                           |
| 在兩通電話之間切換          | 在有兩通電話時，連按兩下 ●●。                         |
| 靜音/取消靜音            | 在通話中，同時按下 + 和 -。                         |

## 使用語音控制項

揚聲器中的麥克風可以用作智慧型手機麥克風功能的擴展。使用揚聲器上的 ●● 可以存取行動裝置上的語音控制功能，以便撥打/接聽電話、播放音樂、告知天氣狀況，或提供遊戲分數資訊等。

按住 ●● 即可存取裝置上的語音控制項。您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。

## 語音警示

此揚聲器可識別來電者（如適用）。若要停用此功能，請參見第 18 頁。

語音提示指導您完成 *Bluetooth* 配對和連接進程。

## 預先安裝的語言

- 英文
- 德文
- 韓文
- 瑞典文
- 波蘭文
- 西班牙文
- 簡體中文
- 義大利文
- 荷蘭文
- 法文
- 日文
- 葡萄牙文
- 俄文

## 選取語言

1. 按下 — 或 + 以捲動查找可用的語言。
2. 在聽到您需要的語言時，按住多功能按鈕 ●● 即可選取。

您會聽到嗶聲及「Ready to pair (準備配對)」。

## 變更語言

1. 同時按住 — 按鈕和輸入模式按鈕 ⌂，直到聽到第一個語言選項的語音提示為止。
2. 按下 — 或 + 以捲動查找可用的語言。
3. 聽到需要的語言後，按住 ●● 直到聽到嗶聲和「Connected to (已連接至) <行動裝置名稱>」。

## 停用語音提示

同時按住 — 和 + 直到您聽到「Voice prompts off (語音提示關閉)」。

**注意：**重複操作可重新啟用語音提示。

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置串流音樂，必須先將裝置與您的揚聲器進行配對。

## 選擇配對方法

您可以使用 *Bluetooth* 無線技術或者近距離無線通訊 (NFC) 將您的裝置與揚聲器配對。

您也可以使用 Bose Connect 應用程式配對裝置（請參見第 11 頁）。

### 什麼是 NFC？

NFC 是一種使裝置只需相互輕觸即可建立無線通訊的技術。關於您的型號是否支援 NFC，請參見裝置的使用者指南。

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 如果您的裝置不支援透過 NFC 進行 <i>Bluetooth</i> 配對或您不確定： | 按照第 20 頁上的「與您的行動裝置配對」中的指示操作。      |
| 如果您的裝置支援透過 NFC 進行 <i>Bluetooth</i> 配對：       | 按照第 21 頁上的「透過 NFC 與行動裝置配對」中的指示操作。 |

**注意：**如果您的裝置支援透過 NFC 進行 *Bluetooth* 配對，您可使用任意一種配對方法。

## 與您的行動裝置配對

首次啟動揚聲器時，揚聲器會自動搜尋行動裝置。

1. 在裝置上，開啟 *Bluetooth* 功能。

**提示：***Bluetooth* 功能通常可在「設定」功能表中找到。

2. 從裝置清單中選取您的 Bose Revolve II SoundLink 揚聲器。



配對後，您會聽到「Connected to (已連接至) <行動裝置名稱>」，且 *Bluetooth* 指示燈呈白色恆亮。

**注意：**要配對其他裝置，請參見第 22 頁。

## 透過 NFC 與行動裝置配對


**注意：**首次啟用揚聲器時，確保先選擇語言，然後使用 NFC 配對行動裝置。

1. 解除鎖定行動裝置並開啟 *Bluetooth* 和 *NFC* 功能。

有關這些功能的更多資訊，請參考您的裝置使用者指南。

2. 在靠近揚聲器頂部中央，輕觸並按住裝置上的 *NFC* 觸控點。目的地區域是 *Bose* 標誌。

裝置會提示您接受配對。

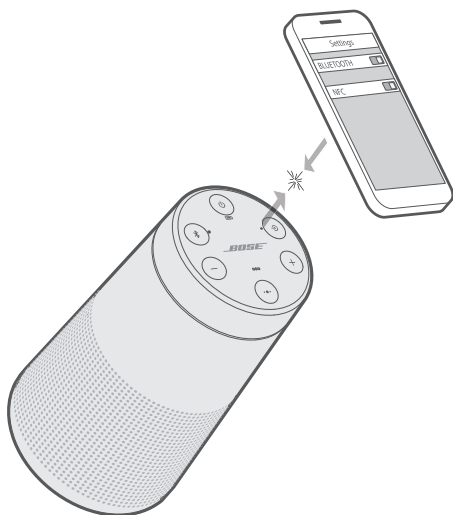

配對後，您會聽到「Connected to (已連接至) <行動裝置名稱>」，且 *Bluetooth* 指示燈呈白色恆亮。

## 配對其他行動裝置

您可以在揚聲器配對清單中儲存最多八組已配對的行動裝置。

- 按住 *Bluetooth* 按鈕  直到 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍光，並且聽到「Ready to pair another device（準備配對另一台裝置）」。將您的裝置與揚聲器配對（請參見第 20 頁）。
- 如果您的裝置支援透過 NFC 配對，請參見第 21 頁。

## 斷開裝置

- 關閉裝置的 *Bluetooth* 功能。
- 如果您的裝置支援透過 NFC 配對，則使裝置上的 NFC 接觸點與揚聲器頂部中央輕觸。目標區域是 **Bose** 標誌。

## 重新連接裝置

電源開啟時，揚聲器會嘗試重新連接至兩台最近連接的裝置。

**注意：**這些裝置必須在連接範圍內且已開啟電源。

如果您的裝置支援透過 NFC 配對，則使裝置上的 NFC 接觸點與揚聲器頂部輕觸並保持。目標區域是 **Bose** 標誌。

揚聲器的配對清單中最多可儲存八個已配對的行動裝置，並且揚聲器一次可以主動連接兩台行動裝置。

**注意：**您一次只能播放一台裝置的音訊。

## 識別已連接的行動裝置

按下 *Bluetooth* 按鈕  可聽到目前連接的是哪些裝置。

## 在兩台連接的裝置之間切換

1. 暫停第一台裝置上的音訊。
2. 播放第二台裝置上的音訊。

## 連接到先前配對的裝置

1. 按下  可聽見目前連接的是哪一台裝置。
2. 在兩秒內按  可連接到揚聲器配對清單中的下一台裝置。
3. 重複此動作，直到聽見想要的裝置名稱為止。  
您會聽到表示裝置正在連接的提示音。
4. 播放連接的裝置上的音訊。

## 清除揚聲器的配對清單

1. 按住  10 秒，直到聽到「*Bluetooth device list cleared.* (*Bluetooth* 裝置清單已清空) Ready to pair (準備配對)」。  
所有裝置被刪除，揚聲器可開始配對新裝置。
2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的揚聲器。

## 使用 BOSE CONNECT 應用程式


您也可以使用 Bose Connect 應用程式來輕鬆管理多台連接的裝置（請參見第 11 頁）。

您可以將智慧型手機、平板電腦、電腦或其他類型行動裝置的音訊輸出與 AUX 連接器或 micro-B USB 連接器相連。

## 連接 3.5 MM 立體聲連接線

AUX 連接器可接受 3.5 mm 立體聲連接線插頭（未隨附）。


1. 使用 3.5 mm 立體聲連接線，將行動裝置連接至揚聲器的 AUX 連接器。

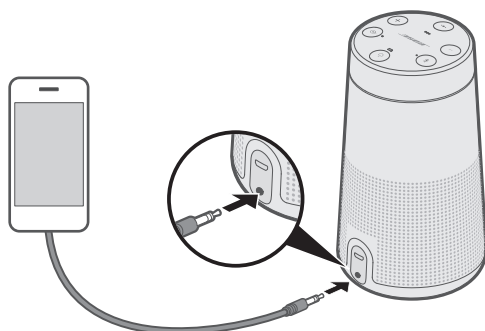

2. 按下揚聲器的「電源」按鈕 .
3. 按下並放開輸入模式按鈕 , 直到聽到「AUX audio (AUX 音訊)」。

## 連接 USB 連接線


1. 使用 USB 連接線將您的裝置與揚聲器上的 micro-B USB 連接器相連。

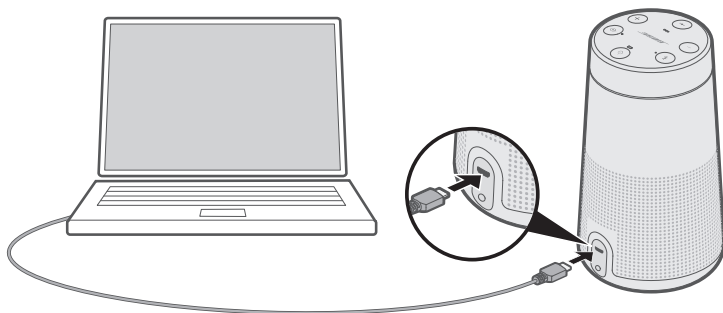

2. 按下揚聲器上的 .
3. 按下並放開 , 直到您聽到「USB audio (USB 音訊)」。



揚聲器頂部的一系列指示燈可依據系統狀態而顯示不同的顏色。

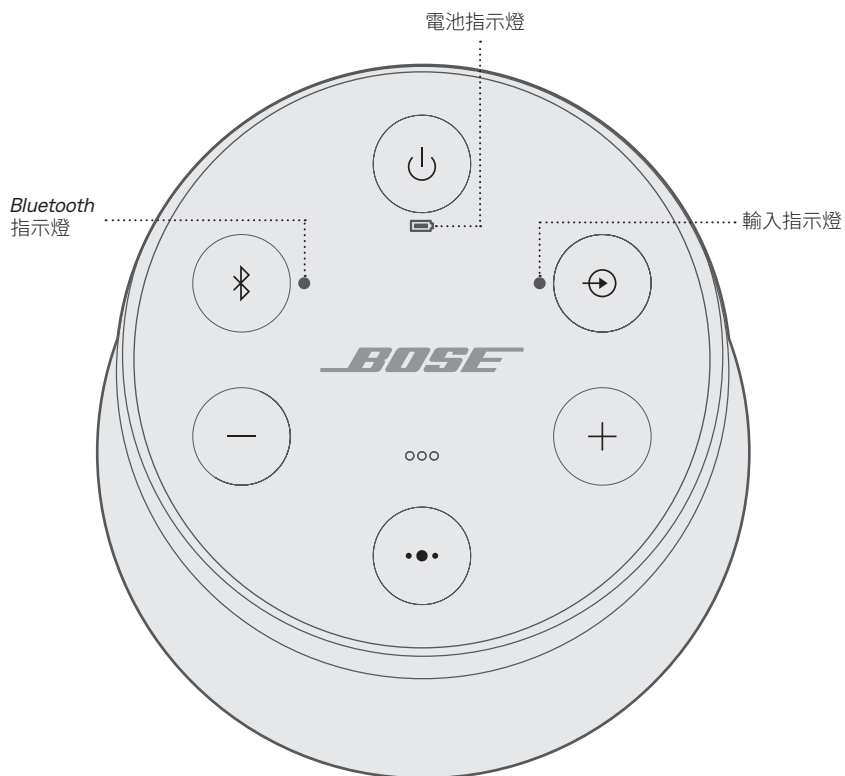

## 電池狀態

顯示電池充電電量。每次開啟揚聲器的電源時，電池指示燈  顯示電池充電量兩秒鐘，並語音提示電池充電量。

要查看電池充電量，按住「電源」按鈕  三秒鐘並查看 。

**注意：**電池效能隨播放內容以及播放音量而變化。在一般使用下，揚聲器電池可維持長達 13 小時。

| 指示燈活動  | 系統狀態    |
|--------|---------|
| 恆亮綠色光  | 中等到完全充電 |
| 閃爍琥珀色光 | 正在充電    |
| 恆亮琥珀色光 | 中等電量    |
| 閃爍紅色光  | 需要充電    |

## BLUETOOTH 狀態

顯示行動裝置的連接狀態。

| 指示燈活動 | 系統狀態 |
|-------|------|
| 閃爍藍色光 | 準備連接 |
| 閃爍白色光 | 正在連接 |
| 恆亮白色光 | 已連接  |

## 輸入狀態

顯示透過 AUX 或 micro-B USB 線連接的裝置的連接狀態。

| 指示燈活動 | 系統狀態             |
|-------|------------------|
| 恆亮白色光 | 揚聲器已準備好播放來自裝置的內容 |

**注意：**關於使用連接線連接裝置的更多資訊，請參見第 24 頁。

您可以將 SoundLink Revolve II 揚聲器與其他 Bose 揚聲器搭配使用以一起播放音訊。

## 選擇配對方法

與其他 Bose 揚聲器配對的方式視配對的揚聲器類型而異。從下表選擇配對方法。

| 揚聲器                                        | 配對方法                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器</b> | 請參見下文「與其他 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器配對」。 |
| <b>連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器</b>              | 請參見第 30 頁上的「與 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器配對」。             |

## 與其他 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器配對

您可以使用 Bose Connect 應用程式（推薦）或揚聲器的控制按鈕按配對 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器，以以下模式播放：

- 派對模式（左右揚聲器一致播放）
- 立體聲模式（左揚聲器和右揚聲器獨立播放）

您可使用 Bose Connect 應用程式（推薦）或揚聲器控制按鈕完成此設定。

關於您的輔助揚聲器是否支援這些模式請參見 Bose 使用者指南。

## 使用 Bose Connect 應用程式配對揚聲器（推薦）


如需更多資訊，請下載 Bose Connect 應用程式。

## 手動配對揚聲器


如果您無法使用 Bose Connect 應用程式，請按以下說明操作。

### 派對模式

1. 確定兩個揚聲器都已開啟。
2. 確定一個揚聲器已連接至行動裝置。
3. 同時按住已連接至裝置的揚聲器上的 *Bluetooth* 按鈕  和 .

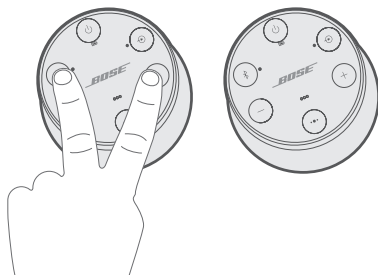

4. 聽到「Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device (同時按下第二台 Bose 裝置的上 *Bluetooth* 和音量按鈕)」時，放開按鈕。
5. 在另一揚聲器上，同時按住  和 .

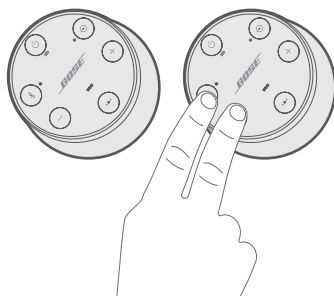

6. 揚聲器發出提示音後放開按鈕。


10 秒後，您會聽到兩個揚聲器同時發出「Party mode (派對模式)」，表示已啟用派對模式。您現在可以使用裝置以一致的模式來播放音訊。

7. 為獲得最佳體驗，請定位您的揚聲器：
  - 在同一房間或室外區域
  - 兩者之間沒有任何障礙物

**注意：**效能可能會因行動裝置、距離和環境因素而有所差異。

## 立體聲模式

1. 設定揚聲器使用派對模式（請參見第 28 頁）。
2. 在一個揚聲器上，同時按 *Bluetooth* 按鈕  和 .

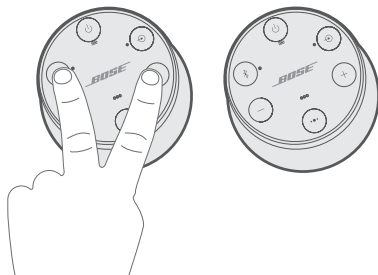

3. 聽到「Stereo mode（立體聲模式）」後放開按鈕。您會聽到左側揚聲器發出「Left（左）」，右側發出「Right（右）」。

表示已啟用立體聲模式。您現在即可使用行動裝置播放立體聲模式音訊。

4. 為獲得最佳體驗，請定位您的揚聲器：

- 在同一房間或室外區域
- 相互在 10 英尺內，中間無障礙物
- 您與各揚聲器的距離相同

**注意：**效能可能會因行動裝置、距離和環境因素而有所差異。

## 在派對模式和立體聲模式之間切換

在任一揚聲器上，同時按下  和 .

## 停用派對模式或立體聲模式

在任一揚聲器上執行以下操作之一：

- 按住  直到您聽到「Bose speakers unlinked（Bose 揚聲器斷開連接）」。
- 同時按住多功能按鈕  和 ，直到您聽到「Bose speakers unlinked（Bose 揚聲器已斷開連接）」。
- 按下「電源」按鈕  以關閉揚聲器電源。

## 與 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器配對

透過 Bose SimpleSync 技術，您可以將 SoundLink Revolve II 揚聲器與 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器配對，以同時在兩間不同的房間內聽同一首歌曲。

**注意：**SimpleSync™ 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

### 相容產品

您可以將 SoundLink Revolve II 揚聲器與其他 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器搭配使用以一起播放音訊。

熱門的相容產品包括：

- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 700/Bose 家庭娛樂揚聲器 700
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 300
- Bose 智慧型揚聲器 500/Bose 家用揚聲器 500
- Bose 家用揚聲器 300
- Bose 可攜式智慧型揚聲器 /Bose 可攜式家用揚聲器

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：  
[worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### 使用 Bose 應用程式配對

1. 按住 SoundLink Revolve II 揚聲器上的 *Bluetooth* 按鈕  直到 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍光，並且聽到「Ready to pair another device（準備配對另一台裝置）」。
2. 使用 Bose 應用程式將揚聲器連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：  
[worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

#### 注意：

- 確定 SoundLink Revolve II 揚聲器在 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器的 9 公尺範圍內。
- 您每次僅可以將 SoundLink Revolve II 揚聲器與一個產品配對。

## 重新連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器

使用 Bose 應用程式將揚聲器重新連接至之前配對的相容 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：[worldwide.Bose.com/Support/Groups](https://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### 注意：

- Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- SoundLink Revolve II 揚聲器無法連接，請參見第 35 頁上的「揚聲器無法重新連接先前配對的 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器」。

## 清潔揚聲器

- 使用柔軟的濕布清潔揚聲器表面（僅用水）。
- 請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體濺入任何開口處。

## 更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請造訪：[worldwide.Bose.com/Support/SLRii](https://worldwide.Bose.com/Support/SLRii)

## 有限保固

您的揚聲器受有限的保固保障。請造訪我們的網站：[global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty)，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register)，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

## 技術資訊

輸入電壓：5V ---

輸入電流：1.6 A



## 首先嘗試這些解決方案

如果揚聲器出現問題：

- 檢查電池指示燈 （請參見第 26 頁）。如需要，為揚聲器充電。
- 接好所有連接線。
- 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 26 頁）。
- 按照放置原則放置揚聲器（請參見第 11 頁）。
- 確定您的行動裝置支援 *Bluetooth* 或支援透過 *NFC* 技術配對（請參見第 21 頁）。

## 其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表以了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：[worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

| 症狀                   | 解決方案                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 沒電（電池）               | 電池可能處於保護模式或已完全放電。將其連接至交流（市電）電源。                                                                                                                                   |
| 電池無法充電               | 將 USB 連接線連接至不同的 USB 電源供應器。<br>使用不同的 USB 連接線。<br>連接至不同的交流（市電）電源。                                                                                                   |
| 揚聲器無法與行動裝置配對         | 在行動裝置上，關閉 <i>Bluetooth</i> 功能再開啟。從裝置的藍牙清單中移除您的揚聲器。重新與您的裝置配對。<br>配對另一個裝置（請參見第 22 頁）。<br>清空揚聲器的配對清單（請參見第 23 頁）。重新與您的裝置配對。<br>重設揚聲器（請參見第 35 頁）。                      |
| 揚聲器無法與 <i>NFC</i> 配對 | 將裝置解除鎖定，然後開啟 <i>Bluetooth</i> 和 <i>NFC</i> 功能。<br>使裝置背面的 <i>NFC</i> 接觸點與揚聲器頂部輕觸並保持。<br>從包裝盒中取出裝置。<br>確定選擇語言（請參見第 18 頁）。<br>使用 <i>Bluetooth</i> 配對您的裝置（請參見第 20 頁）。 |

| 症狀                                        | 解決方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器無法手動配對</b> | <p>下載 Bose Connect 應用程式以作為配對 Bose 揚聲器的其他方式（請參見第 11 頁）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>沒有聲音</b>                               | <p>在行動裝置上，關閉 <i>Bluetooth</i> 功能再開啟。從裝置的藍牙清單中移除您的揚聲器。重新與您的裝置配對。</p> <p>調高揚聲器、裝置和音樂來源的音量。</p> <p>確定已開啟語音引導。按下 <i>Bluetooth</i> 按鈕 ，收聽已連接的行動裝置。確定您使用的是正確的裝置。</p> <p>使用不同的音樂來源。</p> <p>配對另一個裝置（請參見第 22 頁）。</p> <p>如果連接了兩台裝置，請暫停另一台裝置。</p> |
| <b>有線連接的裝置沒有音訊</b>                        | <p>開啟裝置並播放音樂。</p> <p>調高揚聲器和裝置上的音量。</p> <p>按下並放開輸入模式按鈕 ，直到輸入指示燈亮起白光。</p> <p>使用不同的連接線。</p> <p>連接不同的裝置。</p>                                                                                                                               |
| <b>音質差</b>                                | <p>使用不同的音樂來源。</p> <p>配對另一個裝置（請參見第 22 頁）。</p> <p>如果已連接兩台裝置，請中斷第二台裝置的連線。</p> <p>調高裝置的音量。</p> <p>檢查裝置音訊設定。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>有線連接的裝置音質不佳</b>                        | <p>調高揚聲器和裝置上的音量。</p> <p>使用不同的連接線。</p> <p>連接不同的裝置。</p> <p>檢查裝置音訊設定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 症狀                                 | 解決方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音訊在錯誤的裝置上播放<br>(已連接了兩台裝置)          | <p>確定已開啟語音提示。按下 <b>Bluetooth</b> 按鈕 ，收聽已連接的裝置。確定您使用的是正確的裝置。</p> <p>在播放音樂的裝置上，暫停播放或退出音樂來源。</p> <p>斷開第二台裝置。</p>                                                                                                             |
| 揚聲器電源關閉                            | <p>如果使用有線連接的裝置，請調高裝置音量。</p> <p>停用自動關閉（請參見第 14 頁）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 揚聲器無法與 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器配對       | <p>按住  直到 <b>Bluetooth</b> 指示器閃爍藍色光，並且聽到「Ready to pair another device」（準備配對另一台裝置）。</p> <p>確定 SoundLink Revolve II 揚聲器在 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器的 9 公尺範圍內。</p>                                                         |
| 揚聲器無法重新連接先前配對的 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器 | <p>按住  直到 <b>Bluetooth</b> 指示器閃爍藍色光，並且聽到「Ready to pair another device」（準備配對另一台裝置）。使用 Bose 應用程式將揚聲器連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：<a href="https://worldwide.Bose.com/Support/Groups">worldwide.Bose.com/Support/Groups</a></p> |
| 與 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器配對時音訊延遲       | <p>下載 Bose Connect 應用程式並運行可用的軟體更新（請參見第 11 頁）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 重設揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除配對的行動裝置和語言設定，返回到原始出廠設定。

- 開啟揚聲器電源。
- 按住電源按鈕  10 秒鐘。  
揚聲器將關閉。
- 按下 。

**Bluetooth** 指示燈發出藍光，然後您會聽到選取語言的語音提示（請參見第 18 頁）。



858882-0010