

BOSE

SOUNDLINK®
REVOLVE

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
6. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
7. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
8. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on pudonnut esine, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET:



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Älä altista akkua sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähentä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytytjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoja tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkuja laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun valtuutettuun ammattilaiseen.



廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Li-ion

Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta products.bose.com/static/compliance/index.html.



SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Energyaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Bluetooth* ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 2,5 tuntia	≤ 5 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Bluetooth: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariuluttelo pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari Bluetooth-lähteen kanssa.	

Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot

Energyaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission asetus (EU) 2019/1782

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	F5V-1.6C-IU-WW
Tulojännite	100 V - 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	5 V DC
Lähtövirta	1,6 A
Lähtöteho	8 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	78,8 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	73,4 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,07 W

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	S008AIM0500160
Tulojännite	100 V – 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	5 V DC
Lähtövirta	1,6 A
Lähtöteho	8 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	78,5 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	74,5 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,06 W


Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaluttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: Bose® SoundLink® Revolve Bluetooth® -kaiutin, tyyppimerkintä: 419357						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytystiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.

Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Connect -sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Connect -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.bose.com**

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

SISÄLTÖ

The Bose® Connect -sovellus

Ominaisuudet	10
--------------------	----

Aloittaminen

Purkaminen pakkauksesta	11
Paikan valitseminen	12
Virran yhdistäminen	13
Virran kytkeminen kaiuttimeen ja sammuttaminen	13

Ohjauspainikkeet

Mediatoistotoiminnot	15
Puhelutoiminnot	15
Äänikomentojen käyttäminen	15
Äänihälytykset	15

Äänikehotteiden ottaminen käyttöön

Valmiiksi asennetut kielet	16
Kielen valitseminen	16
Kielen vaihtaminen	16
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä	16

Bluetooth®-tekniikka

Laiteparin muodostamistavan valinta	17
Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi	18
Laiteparin muodostaminen NFC:llä	19
Toisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi	20
Laitteen yhteyden katkaiseminen	20
Laitteen yhdistäminen uudelleen	20

Useiden yhteyksien hallinta

Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen	21
Kahden yhdistetyn laitteen välillä vaihtaminen	21
Yhdistäminen aiemmin laitepariksi määritettyyn laitteeseen	21
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen	21
Bose® Connect -sovelluksen käyttäminen	21

Johtoyhteydet

Yhdistäminen 3,5 mm:n stereojohdolla	22
Yhdistäminen USB-johdolla	22

Akkukäyttö

Akunsäästötila	23
Automaattinen virrankatkaisu	23
Automaattisen virrankatkaisun poistaminen käytöstä	23

Tilailmaisimet

Akkumerkkivalo	25
<i>Bluetooth</i> [®] -merkkivalo	25
Tulon merkkivalo	25

Bose[®]-kaiuttimien muodostaminen laitepariksi

Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi Bose [®] Connect -sovelluksella (suositus).....	26
Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi manuaalisesti	26
Party-tila	26
Stereo-tila	27
Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen.....	28
Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä.....	28

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen.....	29
Asiakaspalvelu.....	29
Rajoitettu takuu	29
Tekniset tiedot.....	29

Ongelmanratkaisu

Tavallisimmat ratkaisut.....	30
Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan.....	32

THE BOSE® CONNECT -SOVELLUS

Lataamalla maksuttoman Bose® Connect -sovelluksen voit helposti hallita *Bluetooth*®-yhteyksiä, ottaa käyttöön ominaisuuksia ja saada päivityksiä.


Ominaisuudet

- Mobiililaitteita helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
- Äänikehotteet voi poistaa käytöstä.
- Mahdollistaa kaiuttimien asetusten mukauttamisen, esimerkiksi äänikehotteiden kielen asettamisen.
- Kaiuttimet voi määrittää Party- tai Stereo-tilassa kuuntelua varten.
- Yhteensopiva useimpien Apple- ja Android™-järjestelmien kanssa.
- Ohjelmistopäivitykset pitävät kaiuttimien ajan tasalla.



Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

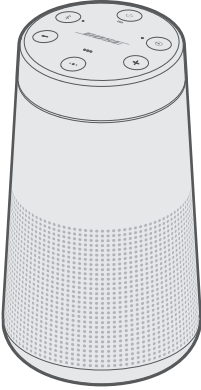


SoundLink® Revolve



USB-virtalähde*



USB-johto



Muuntajat*

* USB-virtalähteet ja muuntajat voivat poiketa toisistaan hieman. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua muuntajaa.

Jos jokin osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun (ks. sivu 29).

Paikan valitseminen

- *Bluetooth*[®]-yhteys toimii parhaiten, kun mobiililaite on enintään 10 metrin etäisyydellä kaiuttimesta ja niiden välillä on näköyhteys. Mobiililaitteen siirtäminen kauemmas tai näköyhteyden puuttuminen voi heikentää äänenlaatua sekä katkaista laitteen ja kaiuttimen välisen yhteyden.
- Pidä muut langattomat laitteet vähintään 1 metrin etäisyydellä kaiuttimesta.
- Älä aseta kaiutinta ja laitetta metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.


HUOMIO:

- Aseta kaiutin pohja alaspäin. Jos kaiutin asetetaan jokin muu puoli alaspäin, äänenlaatu voi heikentyä ja kaiutin voi vaurioitua.
- Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.

Virran yhdistäminen



Kun kaiutin toimitetaan, sen akku on ladattu vain osittain. Ennen kaiuttimen ensimmäistä käyttöä yhdistä se sähköpistorasiaan. Kaiuttimen akun ei tarvitse olla täyteen ladattu, mutta yhteys täytyy muodostaa akun aktivoimiseksi.

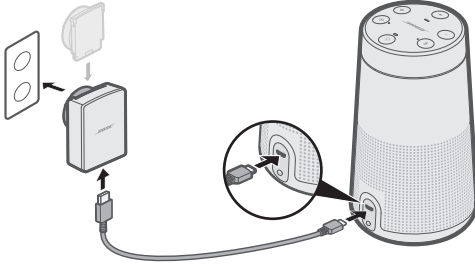1. Kiinnitä USB-johdon pieni pää kaiuttimen micro-B-USB-liitäntään.



2. Yhdistä toinen pää USB-virtalähteeseen.
3. Yhdistä USB-virtalähde pistorasiaan.

Huomautus: Yhdistä tarvittaessa alueellasi käytettävä muuntaja pistorasiaan.

Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki, ja akkumerkkivalo  vilkkuu oranssina. Kun akku on ladattu täyteen,  palaa vihreänä.

Virran kytkeminen kaiuttimeen ja sammuttaminen


Paina painikelevyn virtapainiketta .

- Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, *Bluetooth*[®]-merkkivalo palaa sinisenä ja kuulet kielenvalintakehotteen (ks. sivu 16).
- Jos kaiuttimeen on jo aiemmin kytketty virta ja siitä on muodostettu laitepari vähintään yhden mobiililaitteen kanssa, *Bluetooth*[®]-merkkivalo vilkkuu valkoisena ja kaiuttimesta muodostetaan yhteys kahteen viimeksi käytettyyn mobiililaitteeseen. Kuulet Akku <numero> prosenttia. Yhdistetty <mobiililaitteen nimi> -ilmoituksen. *Bluetooth*[®]-merkkivalo palaa valkoisena.

OHJAUSPAINIKKEET

Kaiuttimeen kytketään virta sekä toistoa, äänenvoimakkuutta ja kaiutinpuhelintoimintoja ohjataan painikelevyn painikkeilla.

Huomautus: Tietyt mobiililaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia näiden toimintojen kanssa.

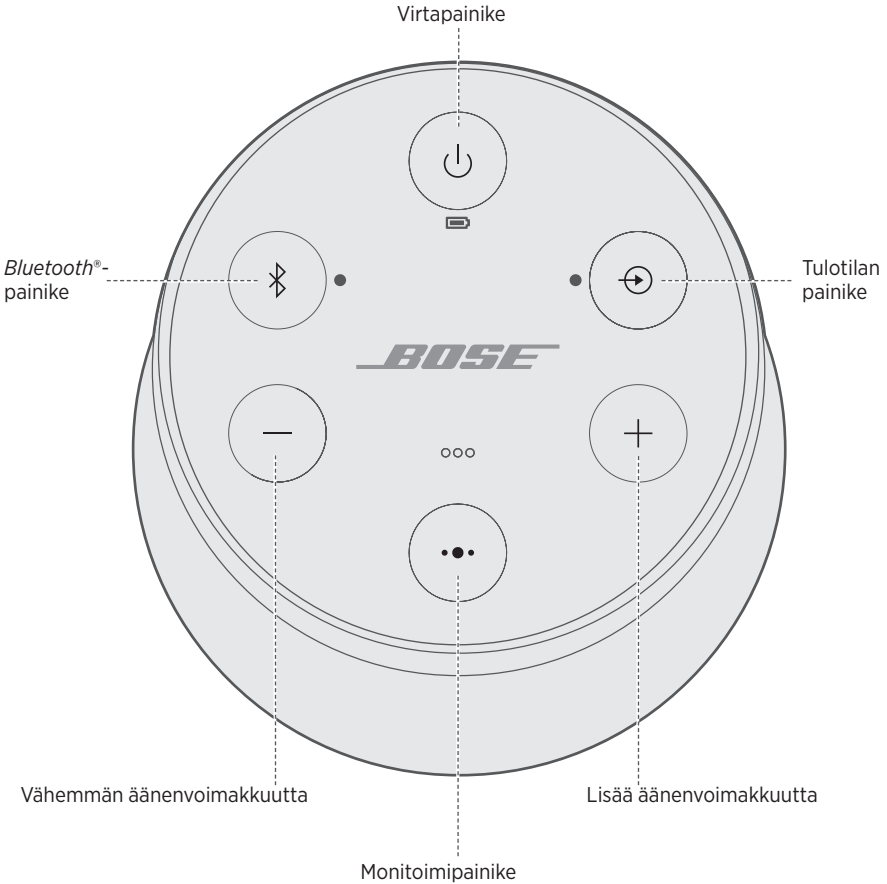

Monitoimipainikkeella ●● ohjataan musiikkilähteitä sekä mobiililaitteen ja kaiuttimen avulla käytäviä kaiutinpuheluita.

Mediatoistotoiminnot

Toiminto	Toimintaohjeet
Toisto	Paina ●●.
Tauko	Paina ●●. Huomautus: Tulotilassa ●●-painikkeen painaminen mykistää äänen (ks. sivu 22).
Siirtyminen seuraavaan raitaan	Paina ●● kaksi kertaa.
Siirtyminen edelliseen raitaan	Paina ●● kolme kertaa.

Puhelutoiminnot

Toiminto	Toimintaohjeet
Puhelun soittaminen	Aktivoi mobiililaitteen ääniohjaus pitämällä ●● painettuna. Katso "Äänikomentojen käyttäminen".
Puhelun siirtäminen kaiutinpuhelimesta mobiililaitteeseen puhelun ollessa meneillään	Pidä ●● painettuna.
Puheluun vastaaminen	Paina ●●.
Puhelun hylkääminen	Pidä ●● painettuna.
Puhelun lopettaminen	Paina ●●.
Puhelun mykistäminen	Pidä – ja + painettuina samanaikaisesti. Voit poistaa mykistykseen pitämällä painikkeita painettuina.
Vaihtaminen puheluiden välillä	Voit vastata toiseen puheluun painamalla ●● puhelun aikana. Voit vaihtaa puhelusta toiseen painamalla ●● kahdesti.

Äänikomentojen käyttäminen

Kaiuttimen mikrofoni toimii älypuhelimien mikrofonin laajenuksena. Kaiuttimen ●●-painikkeen avulla voit käyttää mobiililaitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä musiikin, sääennusteen tai jonkin ottelun tulosten kuunteluun.

Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä ●● painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

Äänihälytykset

Kaiutin ilmoittaa saapuvista puhelusta. Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta käytöstä, ks. sivu 16.

ÄÄNIKEHOTTEIDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*[®]-laiteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä.

Valmiiksi asennetut kielet

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Mandariinikiina
- Japani
- Korea
- Italia
- Portugali
- Ruotsi
- Hollanti
- Venäjä
- Puola

Kielen valitseminen

1. Voit selata kieliluetteloa painamalla **-** tai **+**.
2. Kun kuulet haluamasi kielen, valitse se pitämällä monitoimipainiketta **•••** painettuna.
Kuulet äänimerkin ja Valmis parinmuodostukseen -ilmoituksen.

Kielen vaihtaminen

1. Pidä **-** ja tulonvalintapainike **↻** painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kieliluetteloa painamalla **-** tai **+**.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, pidä **•••** painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja Yhdistetty <*mobiililaitteen nimi*> -ilmoituksen.

Äänikehotteiden poistaminen käytöstä

Pidä **-** ja **+** painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet Äänikehotteet pois käytöstä -ilmoituksen.

Huomautus: Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Langaton *Bluetooth*®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, taulutietokoneiden ja tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen laitteesta edellyttää, että siitä ja kaiuttimesta muodostetaan laitepari.

Laiteparin muodostamistavan valinta

Mobiililaitteesta ja kuulokkeista voi muodostaa laiteparin langattomalla *Bluetooth*-tekniikalla tai NFC-toiminnolla.

Voit myös muodostaa mobiililaitteen laitepariksi käyttämällä Bose® Connect -sovellusta (ks. sivu 10).

Mikä NFC on?

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.

<p>Jos laitteesi ei tue <i>Bluetooth NFC</i> -toimintoa tai olet epävarma:</p>	<p>Noudata kohdassa ”Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi” sivulla 18 annettuja ohjeita.</p>
<p>Jos laitteesi tukee <i>Bluetooth</i>-laiteparin muodostamista NFC:llä:</p>	<p>Noudata kohdassa ”Laiteparin muodostaminen NFC:llä” sivulla 19 annettuja ohjeita.</p>

Huomautus: Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista *Bluetooth NFC*:llä, voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa.


Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, se etsii mobiililaitetta automaattisesti.

1. Ota *Bluetooth*®-ominaisuus käyttöön laitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Valitse Bose® Revolve SoundLink® -kaiutin laiteluettelosta.

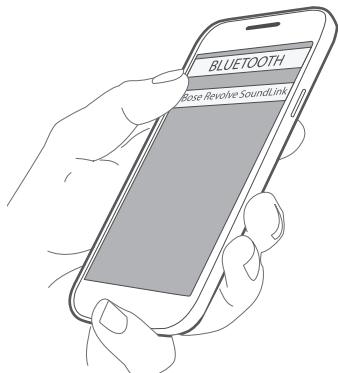

Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty <*mobiililaitteen nimi*> -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Huomautus: Lisätietoja laiteparin muodostamisesta toisen laitteen kanssa, ks. sivu 20.

Laiteparin muodostaminen NFC:llä


Huomautus: Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran, varmista ennen mobiililaitteen muodostamista pariksi NFC-toiminnon avulla, että olet valinnut kielen.

1. Poista mobiililaitteen lukitus. Ota *Bluetooth*®- ja NFC-toiminnot käyttöön.

Lisätietoja näistä ominaisuuksista on laitteen käyttöohjeessa.

2. Napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan ja pidä paikallaan. Bose®-logo toimii kohdealueena.


Laite saattaa pyytää vahvistamaan yhdistämisen.

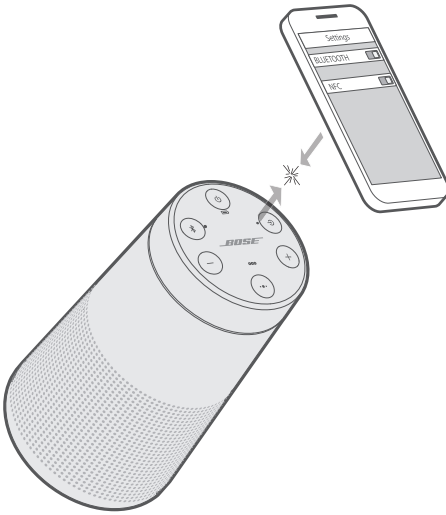

Kun laitepari on muodostettu, kuulet Yhdistetty <mobiililaitteen nimi> -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Toisen mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

Voit tallentaa enintään kahdeksan pariksi muodostettua mobiililaitetta kaiuttimen laitepariluetteloon.

- Pidä *Bluetooth*®-painiketta  painettuna, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuuluu Valmis muodostamaan toisen laiteparin -ilmoitus. Muodosta kaiuttimesta ja laitteesta laitepari (ks. sivu 18).
- Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista NFC-toiminnolla, ks. ”Laiteparin muodostaminen NFC:llä” sivulla 19.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Poista laitteen *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä.
- Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC-toiminnolla, napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan. Bose®-logo toimii kohdealueena.

Laitteen yhdistäminen uudelleen

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

Huomautus: Laitteiden on oltava kantoalueella, ja niiden virran tulee olla kytketty.

Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC-toiminnolla, napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan. Bose®-logo toimii kohdealueena.

Voit tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta kaiuttimen laitepariluetteloon, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen mobiililaitteeseen kerrallaan.

Huomautus: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen

Painamalla *Bluetooth*[®]-painiketta ✂ kuulet parhaillaan yhdistettyinä olevat laitteet.

Kahden yhdistetyn laitteen välillä vaihtaminen

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

Yhdistäminen aiemmin laitepariksi määritettyyn laitteeseen

1. Painamalla ✂ kuulet, mihin laitteeseen kaiutin on parhaillaan yhdistetty.
2. Painamalla ✂ kahden sekunnin kuluessa voit yhdistää kaiuttimen laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet haluamasi laitteen nimen.
Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että laite on yhdistetty.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.

Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen

1. Pidä ✂ painettuna 10 sekuntia, kunnes kuulet *Bluetooth*[®]-laiteluettelo tyhjennetty. Valmis parinmuodostukseen -ilmoituksen.
Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiuttimesta voidaan muodostaa laitepari uuden laitteen kanssa.
2. Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Bose[®] Connect -sovelluksen käyttäminen


Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose[®] Connect -sovelluksella (ks. sivu 10).



Älypuhelimien, taulu- tai tavallisen tietokoneen tai muu mobiililaitteen äänen lähde voidaan yhdistää AUX- tai micro-B USB -liitäntään.

Yhdistäminen 3,5 mm:n stereojohdolla

AUX-liitäntään sopii 3,5 mm:n stereoliittimellä varustettu johto (hankittava erikseen).


1. Yhdistä mobiililaitte kiihtimen AUX-liitäntään 3,5 mm:n liittimellä varustetun stereojohdon avulla.

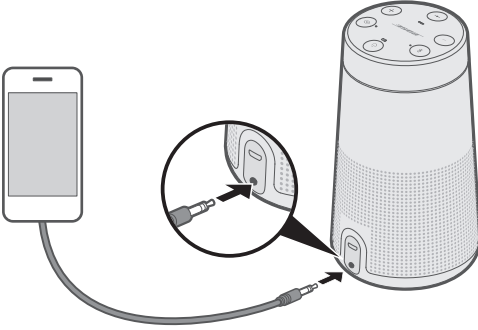



2. Paina kiihtimen virtapainiketta .
3. Pidä tulotilan painiketta  painettuna, kunnes kuulet AUX-ääni-ilmoituksen.

Yhdistäminen USB-johdolla

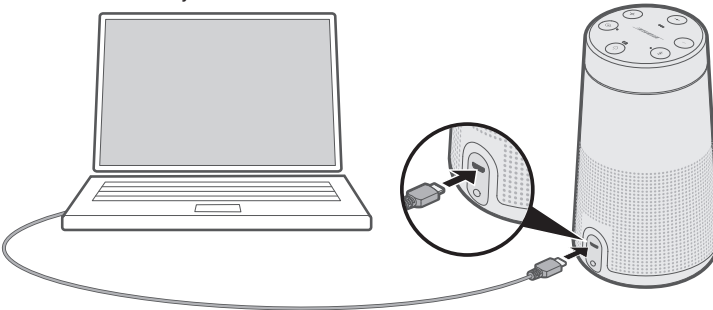1. Yhdistä laite USB-johdolla kiihtimen micro-B USB -liitäntään.




2. Paina kiihtimen  -painiketta.
3. Pidä painike  painettuna, kunnes kuulet USB-ääni-ilmoituksen.

Akunsäästötila

Jos kaiuttimen pistoke on ollut irti pistorasiasta, kaiutin on ollut käyttämättä yli kolme päivää ja akussa on varausta jäljellä alle 10 prosenttia, kaiutin siirtyy akunsäästötilaan. Voit aktivoida kaiuttimen uudelleen yhdistämällä sen pistorasiaan.

Kun kaiutinta ei käytetä, säilytä sitä viileässä paikassa.


HUOMIO: Älä pidä kaiutinta säilytyksessä pitkään, jos akku on ladattu täyteen tai akkumerkkivalo  vilkkuu punaisena.

Automaattinen virrankatkaisu

Kun käytössä on seuraavat liitännät ja virtalähteet, kaiuttimen virta katkeaa 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen (ei ääntä kaiuttimesta):


- AUX-liitäntä, akku- tai verkkovirta
- *Bluetooth*[®]-liitäntä, akkuvirta

Automaattisen virrankatkaisun poistaminen käytöstä


1. Pidä +- ja tulotilan painiketta  painettuina samanaikaisesti. Kuulet Automaattinen virrankatkaisu pois -ilmoituksen.
2. Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimet.



TILAILMAISIMET

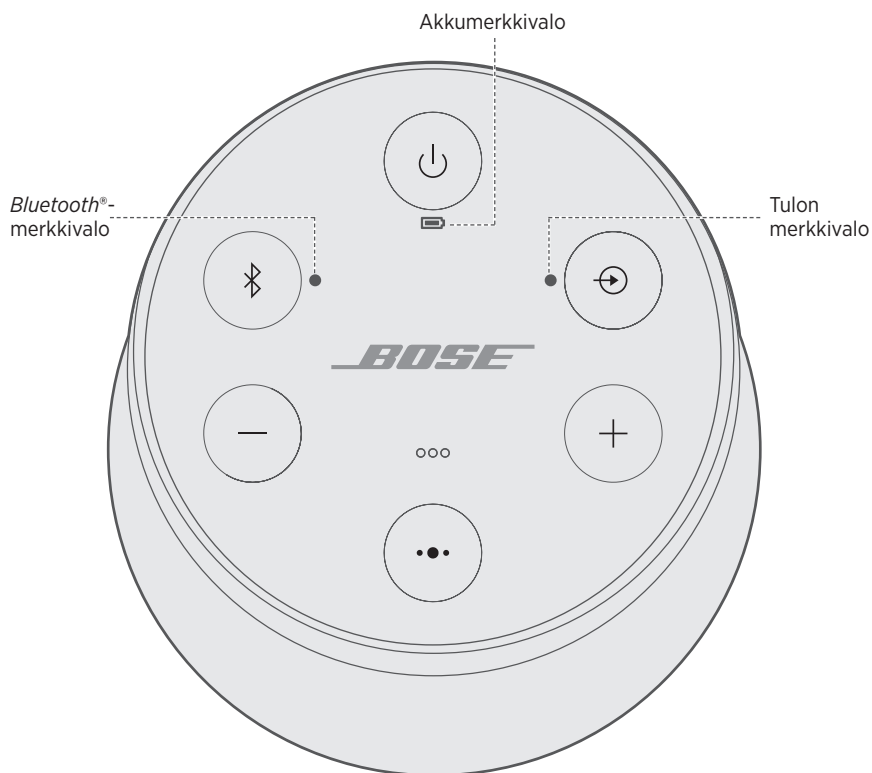Kaiuttimen yläosassa on tilaa ilmaisevia merkkivaloja.



Akkumerkkivalo

Osoittaa akun varaustason. Kun kytket kaiuttimeen virran, akkumerkkivalo  näyttää akun varaustason kahden sekunnin ajan ja kuulet ilmoituksen akun varaustasosta.

Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä virtapainiketta  painettuna kolme sekuntia ja tarkkailemalla -merkkivaloa.

Huomautus: Akun kesto vaihtelee kuunneltavan sisällön ja äänenvoimakkuuden mukaan. Kaiuttimen akku kestää yleensä enintään 12 tuntia.

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Palaa vihreänä	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Vilkkuu oranssina	Akku latautuu.
Palaa oranssina	Varausta puolet jäljellä.
Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava.

Bluetooth®-merkkivalo

Osoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis parinmuodostukseen.
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää.
Palaa valkoisena	Yhdistetty.

Tulon merkkivalo

Osoittaa AUX- tai micro USB -liitäntään johdolla yhdistetyn laitteen yhteyden tilan.

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Palaa valkoisena	Kaiutin on valmis toistamaan sisältöä laitteesta.

Lisätietoja laitteen yhdistämisestä johdolla, ks. sivu 22.

BOSE®-KAIUTTIMIEN MUODOSTAMINEN LAITEPARIKSI

Voit yhdistää Bose®-kaiuttimet laitepariksi ja kuunnella ääntä seuraavissa toimintatiloissa käyttämällä Bose Connect -sovellusta (suositus) tai kaiuttimien ohjauspainikkeita:

- Party-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat yhdessä)
- Stereo-tila (vasen ja oikea kaiutin toistavat erikseen)

Tämä voidaan määrittää Bose® Connect -sovelluksella (suositus) tai kaiuttimien ohjauspainikkeilla.

Katso Bose-käyttöohjeesta, onko toinen kaiutin yhteensopiva näiden toimintatilojen kanssa.


Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi Bose® Connect -sovelluksella (suositus)


Lisätietoja saat lataamalla Bose Connect -sovelluksen.

Kaiuttimien muodostaminen laitepariksi manuaalisesti

Jos käytössäsi ei ole Bose Connect -sovellusta, noudata jäljempänä näkyviä ohjeita.

Party-tila


1. Varmista, että molempiin kaiuttimiin on kytketty virta.
2. Varmista, että kaiutin on yhdistetty mobiililaitteeseen.
3. Paina laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen *Bluetooth*®-painiketta  ja **+**-painiketta samanaikaisesti.

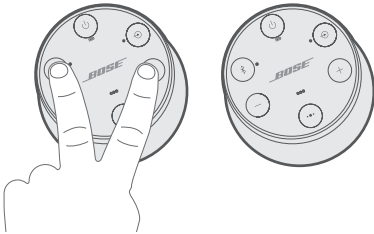

4. Vapauta painikkeet, kun kuulet toissijaisen Bose-laitteen *Bluetooth*-ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeita samanaikaisesti -ilmoituksen.

BOSE®-KAIUTTIMIEN MUODOSTAMINEN LAITEPARIKSI

5. Pidä toisen kaiuttimen *Bluetooth*®-painiketta \times ja --painiketta painettuna samanaikaisesti.

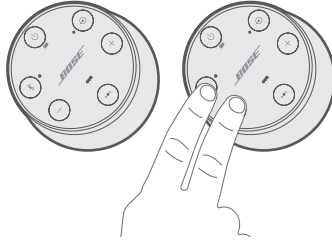

6. Vapauta painikkeet, kun kaiuttimesta kuuluu äänimerkki.

10 sekunnin kuluttua molemmista kaiuttimista kuuluu samanaikaisesti Party-tila-ilmoitus. Party-tila on käytössä. Nyt voit kuunnella ääntä samanaikaisesti molemmista kaiuttimista.


7. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet

- samaan huoneeseen tai ulos
- siten, että niiden välillä ei ole esteitä.

Huomautus: Mobiililaitte, etäisyys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Stereo-tila

1. Määritä kaiuttimet Party-tilassa kuuntelemista varten (ks. sivu 26).
2. Paina kaiuttimen \times - ja +-painikkeita samanaikaisesti.

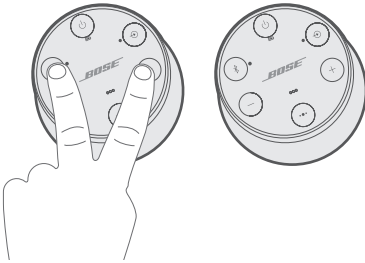

3. Vapauta painikkeet, kun kuulet Stereo-tila-ilmoituksen. Vasemmasta kaiuttimesta kuuluu Vasen- ja oikeasta kaiuttimesta Oikea-ilmoitus.



Stereo-tila on käytössä. Nyt voit kuunnella mobiililaitteesta lähtevää stereoääntä.

4. On suositeltavaa sijoittaa kaiuttimet

- samaan huoneeseen tai ulos
- enintään 3,3 metrin päähän toisistaan siten, että välissä ei ole esteitä
- siten, että etäisyys molempiin kaiuttimiin on sama.





Huomautus: Mobiililaite, etäisyys ja ympäristökijät voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Party-tilan ja Stereo-tilan välillä vaihtaminen

Pidä kaiuttimen *Bluetooth*®-painiketta  ja -painiketta painettuna samanaikaisesti.

Party- tai Stereo-tilan poistaminen käytöstä

Tee jokin seuraavista toimista jommallakummalla kaiuttimella:

- Pidä  painettuna, kunnes kuulet Bose-kaiuttimien välinen linkki katkaistu -ilmoituksen.
- Pidä monitoimipainiketta  ja -painiketta painettuna samanaikaisesti, kunnes kuulet Bose-kaiuttimien välinen linkki katkaistu -ilmoituksen.
- Sammuta kaiuttimesta virta virtapainiketta .

Puhdistaminen

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kostealla liinalla (vain vesi).
- Älä käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja kaiuttimesi käyttämisestä:

- Siirry osoitteeseen global.bose.com/Support/SLR
- Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.


Tekniset tiedot

Tulojännite: 5 V 

Tulovirta: 1,6 A

ONGELMANRATKAISU

Jos *Bluetooth*[®]-kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:



- Tarkista akkumerkkivalo  (ks. sivu 25). Lataa kaiuttimen akku tarvittaessa.
- Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty kunnolla.
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 25).
- Sijoita kaiutin sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 12).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth* ia tai laiteparin muodostamista NFC-yhteyden kautta (ks. sivu 17).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen[®] asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut


Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.

Ongelma	Ratkaisu
Ei virtaa (akkukäytössä).	<ul style="list-style-type: none">• Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Työnnä kaiuttimen pistoke sähköpistorasiaan.
Akku ei lataudu.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että käytössä on Bosen toimittama USB-johto ja USB-virtalaite.• Liitä USB-johto toiseen USB-virtalähteeseen.• Kokeile toista USB-johtoa.• Yhdistä toiseen pistorasiaan.
Kaiutinta ja mobiililaitetta ei voi muodostaa laitepariksi.	<ul style="list-style-type: none">• Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laite uudelleen laitepariksi.• Muodosta laitepari toisen laitteen kanssa (ks. sivu 20).• Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 21). Muodosta laite uudelleen laitepariksi.• Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 32).
Kaiuttimesta ei muodostu laiteparia NFC-toiminnolla.	<ul style="list-style-type: none">• Poista laitteen lukitus ja käynnistä <i>Bluetooth</i>- ja NFC-toiminto.• Napauta laitteen takaosan NFC-kosketuspistettä kaiuttimen yläosaan ja pidä paikallaan.• Poista laite pakkauksesta.• Varmista, että kieli on valittu (ks. sivu 16).• Muodosta laitepari <i>Bluetooth</i>-yhteydellä (ks. sivu 18).
Bose-kaiuttimista ei muodostu laiteparia manuaalisesti.	Lataa Bose Connect -sovellus, jotta saat vaihtoehtoisen menetelmän muodostaa Bose-kaiuttimista laitepari (ks. sivu 10).

Ongelma	Ratkaisu
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>[®]-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laite uudelleen laitepariksi. Lisää kaiuttimen, laitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. Tarkista, että äänikehotteet ovat käytössä. Kuulet yhdistetyn mobiililaitteen painamalla <i>Bluetooth</i>[®] -painiketta. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. Käytä toista musiikkilähdettä. Muodosta laitepari toisen laitteen kanssa (ks. sivu 20). Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, pysäytä ensin toinen laite.
Johdolla yhdistetystä laitteesta ei tule ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Kytke laitteeseen virta ja aloita musiikin kuuntelu. Lisää kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta. Paina  -tulotilapainiketta ja vapauta se, kunnes tulon merkivalo syttyy valkoisena. Kokeile toista johtoa. Yhdistä toinen laite.
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Käytä toista musiikkilähdettä. Muodosta laitepari toisen laitteen kanssa (ks. sivu 20). Jos on yhdistetty kaksi laitetta, irrota toinen laite. Lisää laitteen äänenvoimakkuutta. Tarkista äänilaitteen asetukset.
Johdolla liitetystä laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Lisää kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta. Kokeile toista johtoa. Yhdistä toinen laite. Tarkista äänilaitteen asetukset.
Kun yhdistettynä on kaksi laitetta, ääni kuuluu väärästä laitteesta.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että äänikehotteet ovat käytössä. Painamalla  kuulet, mitkä laitteen on yhdistetty. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. Sulje toisen laitteen musiikkilähde tai aseta se taukotilaan. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen.
Kaiuttimen virta katkeaa.	<ul style="list-style-type: none"> Jos käytät johdolla liitettyä laitetta, lisää laitteen äänenvoimakkuutta. Poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä (ks. sivu 23).

Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki mobiililaiteparit ja kieliasetukset poistetaan sen muistista.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä virtapainiketta  painettuna 10 sekunnin ajan.

Kaiuttimen virta katkeaa.

3. Paina .

Bluetooth[®]-merkkivalo palaa sinisenä, ja kuulet kielenvalintakehotteen (ks. sivu 16).



773386-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM773386 Rev. 04