

BOSE

SOUNDLINK®
REVOLVE

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
6. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
7. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
8. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har falt ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER:



Dette symbolet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjør en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med produktet.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyning.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere for fjerning.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser.
Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

INFORMASJON OM REGELVERK



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.



I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	Strømoduser	
	Ventemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømforbruk i angitt strømodus ved 230 V / 50 Hz	≤ 0,5W	Bluetooth® ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	≤ 2,5 timer	≤ 5 minutter
Strømforbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	–	≤ 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde <i>Bluetooth</i> -knappen i ti sekunder. Aktiver ved å pare med en <i>Bluetooth</i> -kilde.	

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	F5V-1.6C-1U-WW
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	5V DC
Utgangsstrøm	1,6 A
Utgangseffekt	8 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	78,8 %

INFORMASJON OM REGELVERK

Effektivitet ved lav belastning (10 %)	73,4 %
Strømforbruk uten belastning	0,07 W
Produsent	Bose Products B.V.
Kommersielt registreringsnummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
Modell-ID	S008AIM0500160
Inngangsspenning	100–240 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning	5V DC
Utgangsstrøm	1,6 A
Utgangseffekt	8 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	78,5 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	74,5 %
Strømforbruk uten belastning	0,06 W


For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenaavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metaldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

INFORMASJON OM REGELVERK

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Bose® SoundLink® Revolve Bluetooth® speaker, Typebetegnelse: 419357						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metaldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av høytaleren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt.

Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose automatisk når det er koblet til Bose Connect-appen. Produktoppsettsprosessen i Bose Connect-appen må gjennomføres for at produktet skal motta sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen.

Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig på btu.bose.com

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K.

Navnet *Bluetooth* og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

INNHold

Bose® Connect-appen

Funksjoner.....	10
-----------------	----

Komme i gang

Utpakking	11
Veiledning for plassering.....	12
Koble til strøm.....	13
Slå høyttaleren på/av	13

Kontrollknapper

Funksjoner for medieavspilling.....	15
Ringefunksjoner.....	15
Tilgang til talekontroll.....	15
Talevarsler	15

Konfigurere talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk.....	16
Velge språk.....	16
Endre språk.....	16
Deaktivere talemeldinger.....	16

Bluetooth®-teknologi

Velge metode for sammenkobling	17
Koble sammen den mobile enheten	18
Koble sammen mobilenheter med NFC	19
Koble sammen flere mobilenheter	20
Koble fra en enhet.....	20
Koble til en enhet på nytt	20

Behandle flere tilkoblinger

Identifisere tilkoblede mobilenheter.....	21
Bytte mellom to tilkoblede enheter.....	21
Koble til en tidligere sammenkoblet enhet.....	21
Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren.....	21

Bruke Bose® Connect-appen..... 21

Kablede tilkoblinger

Koble til 3,5mm stereokabel 22
 Koble til USB-kabelen..... 22

Bruke med batteri

Beskyttelsesmodus for batteriet..... 23
 Innstilling for å slå automatisk av 23
 Deaktivere automatisk av 23

Statusindikatorer

Batteriindikator 25
 Bluetooth®-indikator..... 25
 Inngangsindikator..... 25

Koble sammen Bose®-høytalere

Koble sammen høytalene med Bose® Connect-appen (anbefales) 26
 Koble sammen høytalene manuelt 26
 Partymodus..... 26
 Stereomodus 27
 Veksle mellom partymodus eller stereomodus 28
 Deaktivere partymodus eller stereomodus 28

Stell og vedlikehold

Rengjøring 29
 Kundestøtte..... 29
 Begrenset garanti..... 29
 Teknisk informasjon..... 29

Feilsøking

Vanlige løsninger..... 30
 Tilbakestille høytaleren 32

BOSE® CONNECT-APPEN

Last ned den gratis Bose® Connect-appen for enkelt å behandle *Bluetooth*®-tilkoblinger, låse opp funksjoner og få tilgang til fremtidige oppdateringer.


Funksjoner

- Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med ett enkelt sveip.
- Deaktivere talemeldinger.
- Tilpass innstillingene for høyttaleren, for eksempel språk for talemeldinger.
- Konfigurer høyttalerne til å spille i partymodus eller stereomodus.
- Kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Hold høyttaleren oppdatert med den nyeste programvaren.



Utpakking


Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

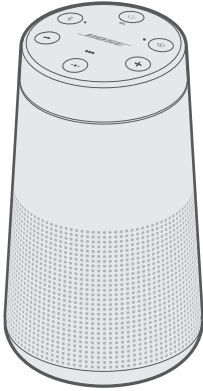


SoundLink® Revolve



USB-strømforsyning*



USB-kabel



Adaptere*

* USB-strømforsyningen og vanlige strømforsyninger kan være litt forskjellige. Bruk adapteren for ditt område.

Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose (se side 29).

Veiledning for plassering

- Du får best mulig *Bluetooth*®-ytelse ved å plassere mobilenheten maksimalt 10 m (33 fot) fra høyttaleren og passe på at det er fri sikt mellom deg og høyttaleren. Hvis du flytter enheten lengre bort eller det ikke er fri sikt, kan det ha innvirkning på lyd kvaliteten, og det kan hende enheten kobles fra høyttaleren.
- Hold det trådløse utstyret minst 1 m (3 fot) borte fra høyttaleren.
- Plasser høyttaleren og den enheten utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


FORSIKTIG:

- Plasser høyttaleren på sokkelen. Hvis høyttaleren plasseres på andre sider, kan dette føre til skade på høyttaleren og ha innvirkning på lyd kvaliteten.
- Ikke plasser høyttaleren på våte eller tilsmussede overflater.

Koble til strøm

Høytaleren leveres delvis ladet. Før du bruker høytaleren for første gang, må du koble den til en stikkontakt. Høytaleren trenger ikke å være fulladet, men den må kobles til for første gang for å aktivere batteriet.

1. Plugg den smale enden av USB-kabelen inn i micro-B-USB-kontakten på høytaleren.

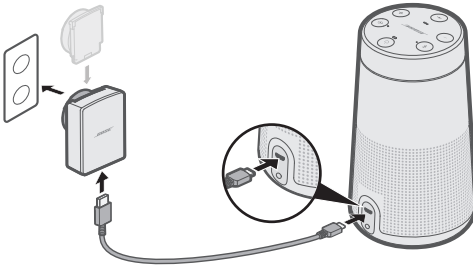

2. Plugg den andre enden inn i USB-strømforsyningen.
3. Koble USB-strømforsyningen til en stikkontakt.

Merk: Ved behov plugges du inn strømforsyningen for ditt område, inn i stikkontakten.

Batteriindikatoren  blinker gult, og det høres en tone fra høytaleren. Når høytaleren er fulladet, lyser  grønt.

Slå høytaleren på/av


Trykk på Strøm-knappen  på knappfeltet.

- *Bluetooth*[®]-indikatoren lyser blått og du hører en talemelding som ber deg om å velge språk (se side 16) første gang du slår høytaleren på.
- Hvis du allerede har slått høytaleren på og koblet sammen minst én mobilenhet, blinker *Bluetooth*[®]-indikatoren hvitt og høytaleren kobler til de to sist sammenkoblede mobilenhetene. Du hører "Battery <tal> percent. Connected to <mobile device name>." (Koblet til <navn på mobilenhet>.) *Bluetooth*[®]-indikatoren lyser hvitt.

KONTROLLKNAPPER

Knappfeltet lar deg slå på høyttaleren og styre høyttalerens avspilling, volum og høyttalertelefon.

Merk: Det kan hende at enkelte mobile enheter ikke støtter disse funksjonene.

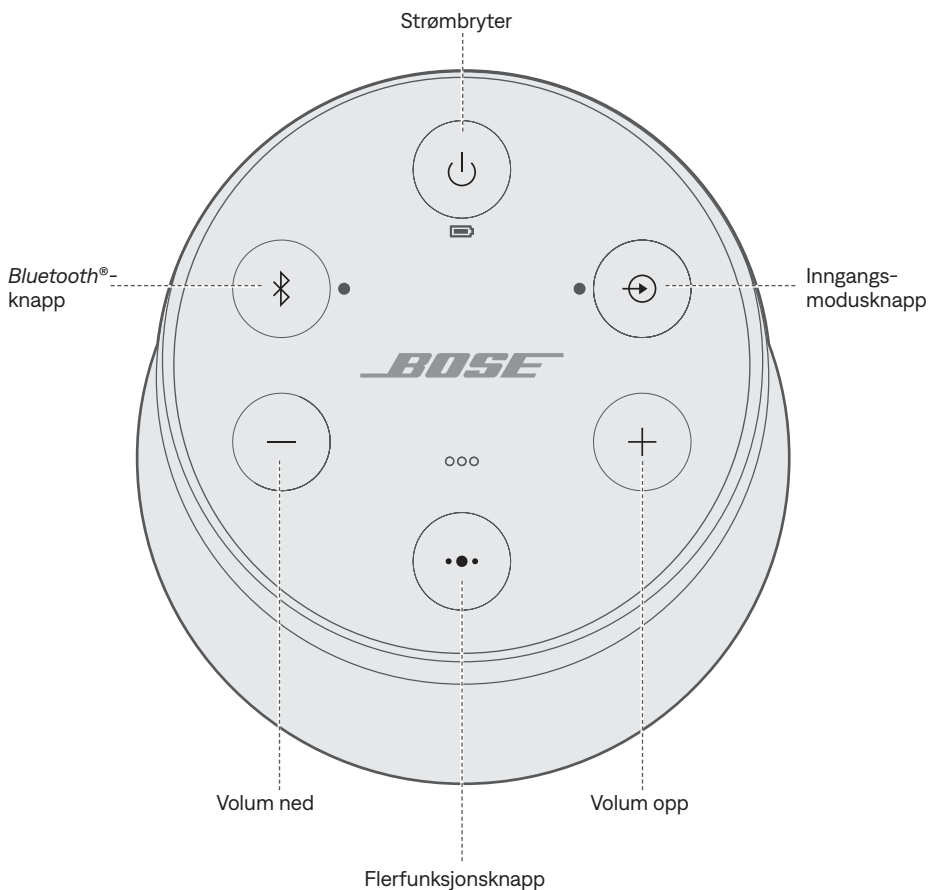

Flerfunksjonsknappen ●●● styrer musikkilder og høyttalertelefon samtaler på mobilenheten, fra høyttaleren.

Funksjoner for medieavspilling

Funksjon	Gjør dette
Spill av	Trykk ●●●.
Pause	Trykk ●●●. Merk: Trykk ●●● for å dempe lyden i inngangsmodus (se side 22).
Hoppe frem til neste spor	Trykk to ganger på ●●●.
Hoppe tilbake til forrige spor	Trykk ●●● tre ganger.

Ringefunksjoner

Funksjon	Gjør dette
Utfør et anrop	Trykk og hold ●●● for å aktivere talekontroll på mobilenheten. Se "Tilgang til talekontroll".
Overføre en samtale fra høyttalertelefon til mobilenheten når du er i en samtale	Trykk inn og hold ●●●.
Motta en samtale	Trykk ●●●.
Avvise en samtale	Trykk inn og hold ●●●.
Avslutte en samtale	Trykk ●●●.
Dempe en samtale	Trykk og hold inne – og + samtidig. Trykk og hold nede på nytt for å oppheve demping.
Bytt mellom samtaler	Når du er i en samtale, trykker du ●●● for å besvare den andre samtalen. Trykk ●●● to ganger for å veksle mellom samtalen.

Tilgang til talekontroll

Mikrofonen i høyttaleren fungerer som en utvidelse av mikrofonen på smarttelefonen. Hvis du bruker ●●● på høyttaleren, får du tilgang til funksjonen for talekontroll på mobilenheten for å foreta/motta samtaler, spille av musikk, få informasjon om været, fi informasjon om en kamp og så videre.

Trykk og hold inne ●●● for å få tilgang til talekontroll på enheten. Du vil høre en tone som indikerer at talekontrollen er aktiv.

Talevarsler

Høyttaleren identifiserer innkommende anropere (når dette er mulig). Hvis du vil deaktivere funksjonen, kan du se side 16.

KONFIGURERE TALEMELDINGER

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*[®]-sammenkobling og tilkobling.

Forhåndsinstallerte språk

- Engelsk
- Tysk
- Koreansk
- Svensk
- Polsk
- Spansk
- Mandarin
- Italiensk
- Nederlandsk
- Fransk
- Japansk
- Portugisisk
- Russisk

Velge språk

1. Trykk – eller + for å bla gjennom de tilgjengelige språkene.
2. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du flerfunksjonsknappen ••• for å velge det.
Du hører en pipetone og “Ready to pair (Klar til sammenkobling)”.

Endre språk

1. Trykk og hold inne – og inngangsmodusknappen ⊕ samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk – eller + for å bla gjennom de tilgjengelige språkene.
3. Når du hører det foretrukne språket, trykker og holder du inne ••• til du hører en pipetone og “Connected to <mobile device name> (Koblet til <navn på mobilenhet>.)”

Deaktivere talemeldinger

Trykk og hold inn + og – samtidig til du hører Voice prompts off (Talemeldinger deaktivert).

Merk: Gjenta for å aktivere talemeldinger.

Trådløs *Bluetooth*®-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en enhet, må du koble enheten sammen med høyttaleren.

Velge metode for sammenkobling

Du kan koble enheten sammen med høyttaleren med trådløs *Bluetooth*-teknologi eller NFC (Near Field Communication).

Du kan også bruke Bose® Connect-appen for å koble sammen enheten (se side 10).

Hva er NFC?

NFC er en teknologi som lar mobilenheter opprette trådløs kommunikasjon med hverandre ved ganske enkelt å la enhetene berøre hverandre. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut om enheten støtter NFC.

<p>Hvis enheten ikke støtter <i>Bluetooth</i>-sammenkobling via NFC eller hvis du ikke er sikker:</p>	<p>Følg instruksjonene for "Koble sammen den mobile enheten" på side 18.</p>
<p>Hvis enheten støtter <i>Bluetooth</i>-sammenkobling ved hjelp av NFC:</p>	<p>Følg instruksjonene for "Koble sammen mobilenheter med NFC" på side 19.</p>

Merk: Hvis enheten støtter *Bluetooth*-sammenkobling via NFC, kan bruke begge metodene for sammenkobling.


Koble sammen den mobile enheten

Når du slår høyttaleren på for første gang, søker den automatisk etter mobilenheten din.

1. Slå på *Bluetooth*® funksjonen på den enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg Bose® Revolve SoundLink®-høyttaleren fra enhetslisten.

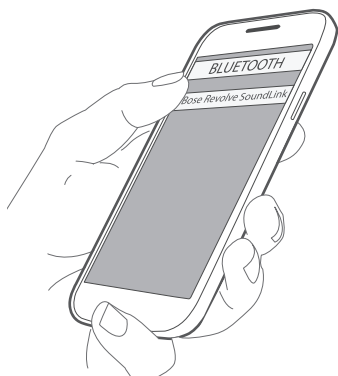

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.


Merk: Hvis du vil koble sammen en enhet til, kan du se side 20.

Koble sammen mobilenheter med NFC

Merk: Når du slår høyttaleren på for første gang, må du passe på at et språk er valgt før du kobler sammen mobilenheten med NFC.

1. Lås opp mobilenheten, og slå på *Bluetooth*®- og NFC-funksjonen.
Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
2. Trykk og hold NFC-berøringspunktet på enheten mot toppen av høyttaleren. Målområdet er Bose®-logoen.


Det kan hende enheten ber deg om å godta sammenkobling.

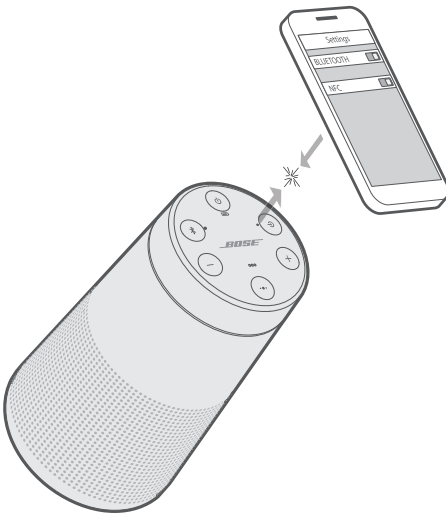

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Koble sammen flere mobilenheter

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren.

- Trykk og hold *Bluetooth*®-knappen  til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått og du hører "Ready to pair another device" (Klar til å koble sammen en ny enhet). Koble enheten til høyttaleren (se side 18).
- Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, kan du se "Koble sammen mobilenheter med NFC" på side 19.

Koble fra en enhet

- Slå av *Bluetooth*-funksjonen på enheten.
- Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, trykker og holder du NFC-berøringspunktet på enheten mot toppen av høyttaleren. Målområdet er Bose®-logoen.

Koble til en enhet på nytt

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene.

Merk: Enheten må være innenfor rekkevidde og slått på.

Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, trykker og holder du NFC-berøringspunktet på enheten mot toppen av høyttaleren. Målområdet er Bose-logoen.

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.

Merk: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Identifisere tilkoblede mobilenheter

Trykk *Bluetooth*[®]-knappen \times for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.

Bytte mellom to tilkoblede enheter

1. Stopp midlertidig avspillingen av lyd på den første enheten.
2. Spill av lyd på den andre enheten.

Koble til en tidligere sammenkoblet enhet

1. Trykk \times for å høre hvilken enhet som er tilkoblet.
2. Trykk \times innen to sekunder for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for høyttaleren.
3. Gjenta til du hører ønsket enhetsnavn.
Du vil høre en tone som indikerer at enheten kobler til.
4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren

1. Trykk og hold inne \times i ti sekunder til du hører "*Bluetooth*[®] device list cleared (*Bluetooth*-enhetsliste er nullstilt). Klar til sammenkobling."
Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling med en ny enhet.
2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Bruke Bose[®] Connect-appen

Du kan også enkelt behandle flere tilkoblede enheter med Bose[®] Connect-appen (se side 10).


KABLEDE TILKOBLINGER



Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type mobilenhet, til AUX-kontakten eller micro-B-USB-kontakten.

Koble til 3,5mm stereokabel

AUX-kontakten kan kobles til en 3,5 mm tykk stereokabelkontakt (følger ikke med).

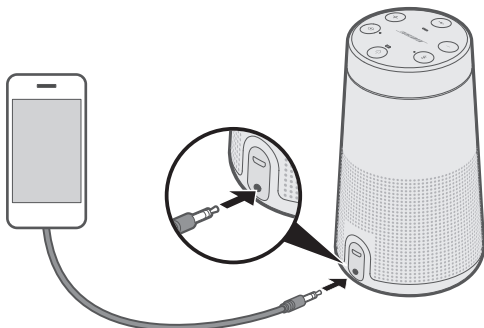
1. Bruk en 3,5 mm tykk stereokabel for å koble mobilenheten til AUX-kontakten på høyttaleren.





2. Trykk på/av-knappen  på høyttaleren.
3. Trykk og slipp inngangsmodusknappen  til du hører "AUX audio" (AUX-lyd).

Koble til USB-kabelen

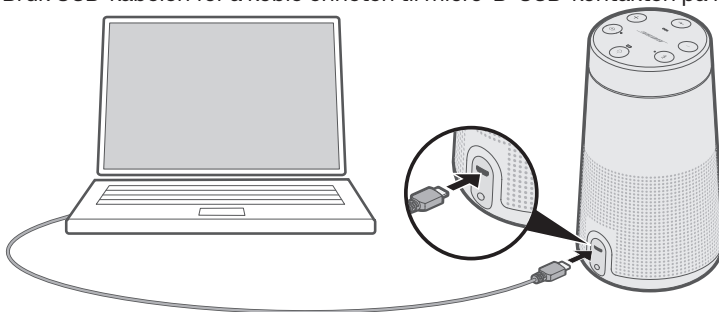1. Bruk USB-kabelen for å koble enheten til micro-B-USB-kontakten på høyttaleren.




2. Trykk  på høyttaleren.
3. Trykk og slipp  til du hører "USB audio" (USB-lyd).

Beskyttelsesmodus for batteriet

Når høyttaleren er frakoblet og ikke brukes i mer enn tre dager og batterinivået er mindre enn 10 %, aktiveres batteribeskyttelsesmodus for å spare strøm. Koble høyttaleren til en stikkontakt for å reaktivere den.

Oppbevar høyttaleren på et kjølig sted når den ikke er i bruk.


FORSIKTIG: Ikke oppbevar høyttaleren i lengre perioder når den er fulladet eller batteriindikatoren  blinker rødt.

Innstilling for å slå automatisk av

Høyttaleren slås av etter 30 minutter med inaktivitet (ingen lyd kommer fra høyttaleren) når den bruker følgende tilkoblinger og strømkilder:


- AUX-tilkobling drives med batteri eller strøm fra en stikkontakt.
- *Bluetooth*[®]-tilkobling drives med batteri.

Deaktivere automatisk av


1. Trykk og hold inne + og inngangsmodusknappen  samtidig. Du hører "Auto-off disabled" (Automatisk av deaktivert).
2. Gjenta for å reaktivere innstillingen for å slå automatisk av.



STATUSINDIKATORER

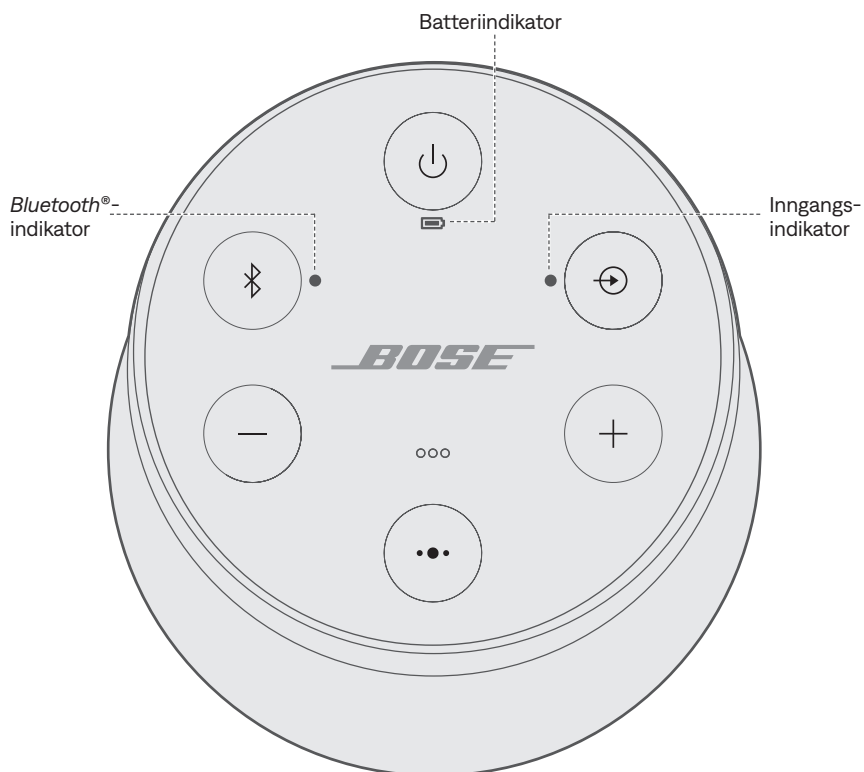På toppen av høyttaleren finnes det en rekke indikatorer som lyser i henhold til systemstatusen.



Batteriindikator

Viser batteriladenivået: Hver gang du slår høyttaleren på, viser batteriindikatoren  batterinivået i to sekunder og en talemelding informerer om batteriladenivået.

Trykk og hold inne på/av-knappen  i tre sekunder mens du kontrollerer .

Merk: Batteriytelsen varierer avhengig av innholdet som spilles av og hvilket volumnivå det spilles av på. Høyttalerbatteriene varer i opptil 12 timer ved vanlig bruk.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser grønt	Middels eller fullstendig oppladet
Blinker gult	Lading
Lyser gult	Middels batterinivå
Blinker rødt	Må lades

Bluetooth®-indikator

Viser tilkoblingsstatusen for en mobilenhet.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar til sammenkobling:
Blinker hvitt	Kobler til
Lyser hvitt	Tilkoblet

Inngangsindikator

Viser tilkoblingsstatusen for en enhet som er koblet til med en AUX- eller micro-B-USB-kabel.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser hvitt	Høyttaleren er klar til å spille av innhold fra en enhet

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en kabel for å koble til en enhet, kan du se side 22.

KOBLE SAMMEN BOSE®-HØYTTALERE

Du kan koble sammen Bose®-høytalerne for å spille av i følgende modus ved hjelp av Bose Connect-appen (anbefales) eller høytalerens kontrollknapper:

- Partymodus (venstre og høyre høytaler spiller av samtidig)
- Stereomodus (venstre og høyre høytaler spiller av separat)

Du kan konfigurere dette ved hjelp av Bose® Connect-appen (anbefales) eller høytalerens kontrollknapper.

Se Bose-brukerveiledningen for å finne ut om den sekundære høytaleren støtter disse modiene.


Koble sammen høytalerne med Bose® Connect-appen (anbefales)


Last ned Bose Connect-appen for mer informasjon.

Koble sammen høytalerne manuelt

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du ikke får tilgang til Bose Connect-appen.


Partymodus

1. Kontroller at begge høytalerne er slått på.
2. Kontroller at høytaleren er koblet til mobilenheten.
3. På høytaleren som er koblet til enheten, trykker og holder du inne *Bluetooth*®-knappen  og + samtidig.

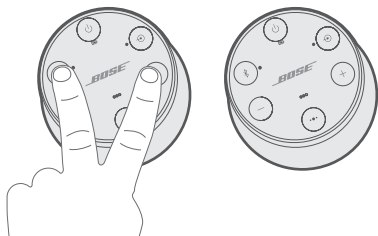

4. Slipp knappene når du hører "Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device" (Trykk knappene *Bluetooth*- og volum ned samtidig på en sekundær Bose-enhet).

5. På den andre høyttaleren trykker og holder du inne *Bluetooth*®-knappen ⓧ og – samtidig.

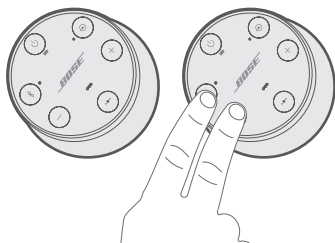

6. Slipp knappene når det høres en tone fra høyttaleren.

Etter ti sekunder hører du "Party mode" (Festmodus) fra begge høyttalerne samtidig. Partymodus er aktivert. Du kan nå spille av lyd samtidig ved hjelp av enheten.


7. Plasser høyttalerne på riktig måte for best mulig opplevelse:

- I samme rom eller utendørsområde
- slik at det ikke er hindringer mellom dem

Merk: Ytelsen kan variere basert på mobilenhet, avstand og miljøfaktorer.

Stereomodus

1. Konfigurer høyttalerne for partymodus (se side 26).
2. På en av høyttalerne trykker du ⓧ og + samtidig.

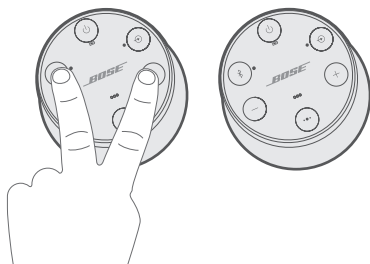

3. Slipp knappene når du hører "Stereo mode" (Stereomodus). Du hører "Left" (Venstre) fra den venstre høyttaleren og "Right" (Høyre) fra den høyre høyttaleren.

Stereomodus er aktivert. Du kan nå spille av lyd i stereo ved hjelp av mobilenheten.


KOBLE BOSE®-HØYTTALERE SAMMEN

4. Plasser høyttalerne på riktig måte for best mulig opplevelse:

- I samme rom eller utendørsområde
- maksimalt 3 m (10 for) fra hverandre, og uten hindringer
- slik at avstanden til hver høyttaler er lik


Merk: Ytelsen kan variere basert på mobilenhet, avstand og miljøfaktorer.

Veksle mellom partymodus eller stereomodus

På en av høyttalerne trykker og holder du inne *Bluetooth*®-knappen  og + samtidig.

Deaktivere partymodus eller stereomodus

Gjør ett av følgende på en av høyttalerne:

- Trykk og hold inne  til du hører "Bose speakers unlinked" (Bose-høyttalerne er koblet fra hverandre).
- Trykk og hold inne flerfunksjonsknappen  og + samtidig til du hører "Bose speakers unlinked" (Bose-høyttalerne er koblet fra hverandre).
- Trykk på/av-knappen  for å slå høyttaleren av.

Rengjøring

- Rengjør overflatene på høyttalerne med en myk, fuktig klut (bare vann).
- Ikke bruk spray i nærheten av høyttaleren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker høyttaleren:

- Gå til global.bose.com/Support/SLR
- Kontakt kundestøtten hos Bose®. Se kontaktarket i esken.

Begrenset garanti

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.


For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Inngangsspenning: 5 V 

Inngangsstrøm: 1,6 A

Hvis det oppstår problemer med *Bluetooth*®-høytaleren:

- Kontrollerer batteriindikatoren  (se side 25). Lade høytaleren ved behov.
- Kontrollerer at kablene er godt festet.
- Kontrollerer statusen til statusindikatorerne (se side 25).
- Plasser høytaleren i henhold til retningslinjene for plassering (se side 12).
- Kontrollerer at mobilenheten støtter *Bluetooth*®- eller sammenkobling via NFC (se side 17).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose®.

Vanlige løsninger


Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

Symptom	Løsning
Ikke strøm (batteri)	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet kan være i beskyttelsesmodus eller det kan være utladet. Koble den til en stikkontakt.
Batteriet lades ikke	<ul style="list-style-type: none">• Pass på at du bruker USB-kabelen og USB-strømforsyningen som fulgte med fra Bose.• Koble USB-kabelen til en annen USB-strømforsyning.• Bruk en annen USB-kabel.• Koble til en annen stikkontakt.
Høytaleren kobles ikke sammen med mobilenheter	<ul style="list-style-type: none">• Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. Fjern høytaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble sammen enheten på nytt.• Koble sammen en annen enhet (se side 20).• Nullstill sammenkoblingslisten for høytaleren (se side 21). Koble sammen enheten på nytt.• Nullstill høytaleren (se side 32).
Høytaleren kobles ikke sammen med NFC	<ul style="list-style-type: none">• Lås opp enheten, og aktiver <i>Bluetooth</i>- og NFC-funksjonen.• Trykk og hold NFC-berøringspunktet på baksiden av enheten, mot toppen av høytaleren.• Fjern enheten fra esken.• Kontrollerer at det er valgt et språk (se side 16).• Bruke <i>Bluetooth</i> for å koble sammen enheten (se side 18).
Bose-høytalerne kobles ikke sammen manuelt	Last ned Bose Connect-appen for enda en metode for sammenkobling av Bose-høytalerne (se side 10).


Symptom	Løsning
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>®-funksjonen på mobilenheten. Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble sammen enheten på nytt. • Øk høyttalervolumet, den enheten og musikkilden. • Kontroller at talemeldinger er aktivert. Trykk <i>Bluetooth</i>®-knappen \mathbb{B} for å høre hvilken mobilenhet som er tilkoblet. Pass på at du bruker riktig enhet. • Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen enhet (se side 20). • Hvis det er koblet til to enheter, må du stoppe avspillingen midlertidig på den andre enheten.
Ingen lyd fra en kablet enhet	<ul style="list-style-type: none"> • Slå enheten på, og spill av musikk. • Øk volumet på høyttaleren og enheten. • Trykk og slipp til inngangsmodusknappen \odot til inngangsindikatoren lyser hvitt. • Bruk en annen kabel. • Koble til en annen enhet.
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk en annen musikkilde. • Koble sammen en annen enhet (se side 20). • Hvis det er koblet til to enheter, kobler du fra den andre enheten. • Øk volumet på enheten. • Kontroller lydinnstillingene på enheten.
Dårlig lyd kvalitet fra kablet enhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Øk volumet på høyttaleren og enheten. • Bruk en annen kabel. • Koble til en annen enhet. • Kontroller lydinnstillingene på enheten.
Lyd spilles av fra feil enhet (når to enheter er tilkoblet)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at talemeldinger er aktivert. Trykk \mathbb{B} for å høre de tilkoblede enhetene. Pass på at du bruker riktig enhet. • Stopp midlertidig avspillingen eller avslutt musikkilden på enheten som spiller av musikk. • Koble fra den andre kilden.
Høyttaleren slår seg av	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du bruker en kablet enhet, øker du volumet på enheten. • Deaktivere automatisk av (se side 23).

Tilbakestill høytaleren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle sammenkoblede mobilenheter og språkinnstillinger fra høytaleren, og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Slå høytaleren på.
2. Trykk og hold strømbryteren  i 10 sekunder.

Høytaleren slås av.

3. Trykk på .

Bluetooth[®]-indikatoren lyser blått, og du hører en talemelding som ber deg om å velge språk (se side 16).



773386-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road Framingham, MA
01701-9168 USA
AM773386 Rev. 05