

ក្រុមហ៊ុនស៊ីប៊ី

BOSE

SOUNDLINK®
REVOLVE

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ การใช้งานทั้งหมดไว้

C E Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ใบริบรอนมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
6. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
7. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
8. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย วัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง:



สัญลักษณ์นี้หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้



สัญลักษณ์นี้หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรีกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งใหม่ๆ ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไม้ธูป หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าตัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการทำงานของเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
 - ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
- การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม "กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ" โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM อย่างพยายามถอดแบตเตอรี่รีชาร์จแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลที่เหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ



การถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ products.bose.com/static/compliance/index.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	≤ 0.5W	Bluetooth® ≤ 2.0 W
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลัปลงโดยอัตโนมัติ	≤ 2.5 ชั่วโมง	≤ 5 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	≤ 2.0W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	Bluetooth: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth	

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

แหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ให้กับผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบของคณะกรรมการธิการ (EU) 2019/1782

ผู้ผลิต	Bose Products B.V.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์	36037901
ที่อยู่	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
ตัวระบุรุ่น	F5V-1.6C-1U-WW
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100V-240V
ความถี่ AC ขาเข้า	50Hz/60Hz
แรงดันไฟฟ้าออก	5V DC
กระแสไฟออก	1.6A
กำลังไฟขาออก	8W
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย	78.8%

ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ	73.4%
การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด	0.07W
ผู้ผลิต	Bose Products B.V.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์	36037901
ที่อยู่	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
ตัวระบุรุ่น	S008AIM0500160
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100V-240V
ความถี่ AC ขาเข้า	50Hz/60Hz
แรงดันไฟฟ้าออก	5V DC
กระแสไฟออก	1.6A
กำลังไฟขาออก	8W
ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย	78.5%
ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%)	74.5%
การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด	0.06W

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

กำลังการส่งสูงสุดต่ำกว่าข้อกำหนดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมีนเตตเตดโบไฟนิล (PBB)	โพลีโบรมีนเตตเตดไดฟีนิลเอเทอร์ (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนโลหะ	X	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนพลาสติก	○	○	○	○	○	○
ลำโพง	X	○	○	○	○	○
สาย	X	○	○	○	○	○
<p>ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364</p> <p>O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572</p> <p>X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572</p>						


ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของได้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพง Bose® SoundLink® Revolve Bluetooth®, การตั้งชื่อประเภท: 419357						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุดอุปกรณ์	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)	โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ลำโพง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o

หมายเหตุ 1: "o" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง
หมายเหตุ 2: "-" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้ของลำโพง
หมายเลขซีเรียล: _____
หมายเลขรุ่น: _____
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านความปลอดภัย
 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยจาก Bose โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bose Connect หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยผ่านทางแอปพลิเคชันเคลื่อนที่ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน Bose Connect ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยที่ **Bose** มีให้ใช้งานทาง btu.bose.com

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "0" หมายถึงปี ค.ศ. 2010 หรือปี ค.ศ. 2020
ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676
ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. เครื่องหมายการค้า "iPhone" ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้งานจาก iPhone K.K

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชัน Bose® Connect

คุณสมบัติ.....	10
----------------	----

การเริ่มต้นใช้งาน

สิ่งที่บรรจุในกล่อง.....	11
คำแนะนำในการจัดวาง.....	12
การต่อสายไฟ.....	13
การเปิด/ปิดลำโพง.....	13

ปุ่มควบคุม

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ.....	15
ฟังก์ชันการโทร.....	15
การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง.....	15
การเตือนด้วยเสียง.....	15

การตั้งค่าเสียงแจ้ง

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า.....	16
การเลือกภาษา.....	16
การเปลี่ยนภาษา.....	16
การยกเลิกใช้งานข้อความเสียงแจ้ง.....	16

เทคโนโลยี Bluetooth®

การเลือกวิธีจับคู่.....	17
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ.....	18
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC.....	19
การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม.....	20
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์.....	20
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง.....	20

การจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมาก

การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ.....	21
การสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสองเครื่อง.....	21
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้.....	21
การล้างรายการจับคู่ของลำโพง.....	21
การใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect.....	21

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.	22
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB	22

การทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่	23
การตั้งค่าปิดอัตโนมัติ	23
การปิดใช้งานปิดอัตโนมัติ	23

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	25
ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®	25
ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้า	25

การจับคู่ลำโพง Bose® เข้าด้วยกัน

การจับคู่ลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect (แนะนำ)	26
การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง	26
โหมดปาร์ตี้	26
โหมดสเตอริโอ	27
การสลับระหว่างโหมดปาร์ตี้และโหมดสเตอริโอ	28
การปิดใช้งานโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ	28

การดูแลรักษา

การทำความสะอาด	29
ฝ่ายบริการลูกค้า	29
การรับประกันแบบจำกัด	29
ข้อมูลทางด้านเทคนิค	29

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป	30
การรีเซ็ตลำโพงของคุณ	32

แอปพลิเคชัน BOSE® CONNECT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect ฟรีเพื่อจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth*® ปลดล็อกคุณสมบัติต่างๆ และเข้าถึงอัปเดตในอนาคตอย่างง่ายดาย


คุณสมบัติ

- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว
- ปิดใช้งานเสียงแจ๊ง
- ปรับแต่งการตั้งค่าลำโพง เช่น ภาษาเสียงแจ๊ง
- กำหนดค่าลำโพงของคุณเพื่อเล่นในโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ
- สามารถทำงานร่วมกับระบบส่วนใหญ่ของ Apple และ Android™
- ทำให้ลำโพงของคุณทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด



สิ่งที่บรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

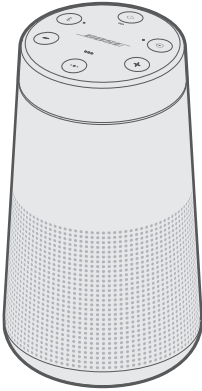


SoundLink® Revolve



แหล่งจ่ายไฟ USB*



สายเคเบิล USB



อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC*

* แหล่งจ่ายไฟ USB และอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หากส่วนหนึ่งส่วนใดได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose (ดูหน้า 29)

คำแนะนำในการจัดวาง

- เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของ Bluetooth® วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายในระยะที่ลำโพงส่งสัญญาณถึง 10 ม. และตรวจสอบให้อุปกรณ์และลำโพงของคุณอยู่ในแนวเดียวกันโดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวาง การย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไปไกลขึ้นหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกับลำโพง จะกระทบต่อคุณภาพของเสียง และอาจจะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพงขาดหาย
- วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 1 ม.
- วางลำโพงและอุปกรณ์ของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์สัญญาณภาพ/เสียงอื่นๆ และแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง


ข้อควรระวัง:

- ตั้งลำโพงจากฐานที่ตั้งของลำโพง การตั้งลำโพงจากด้านอื่นของลำโพงอาจสร้างความเสียหายแก่ลำโพงเองและกระทบต่อคุณภาพของเสียง
- หลีกเลี่ยงการวางลำโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

การต่อสายไฟ



ลำโพงของคุณจัดส่งมาให้โดยที่ชาร์จประจุไม่เต็ม ก่อนใช้ลำโพงของคุณครั้งแรก ให้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ไม่จำเป็นต้องชาร์จประจุลำโพงของคุณจนเต็ม แต่ต้องมีการเชื่อมต่อเริ่มต้นเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่

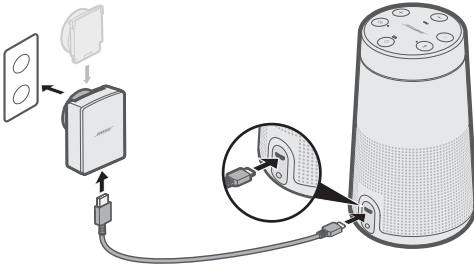1. เสียบปลายสายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่องเสียบ micro-B USB ที่ลำโพงของคุณ



2. เสียบปลายอีกด้านเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB
3. เสียบแหล่งจ่ายไฟ USB เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC สำหรับภูมิภาคของคุณเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  จะกะพริบเป็นสีอำพัน และลำโพงจะส่งเสียงแจ้ง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว  จะสว่างเป็นสีเขียว


การเปิด/ปิดลำโพง

บนแผงปุ่มกด กดปุ่มเปิด/ปิด 

- ครั้งแรกที่เปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® จะสว่างเป็นสีน้ำเงิน และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งให้เลือกภาษา (ดูหน้า 16)
- หากคุณเปิดลำโพงของคุณและจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งเครื่องแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® จะกะพริบเป็นสีขาวและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้สองเครื่องล่าสุด คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง "แบตเตอรี่เหลือ <จำนวน> เปอร์เซ็นต์ เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่>" ไฟแสดงสถานะ Bluetooth® จะติดสว่างเป็นสีขาว

ปุ่มควบคุม

แผงปุ่มกดช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดลำโพง และควบคุมการเล่นของลำโพง ระดับเสียง และลำโพงโทรศัพท์
หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่นอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้

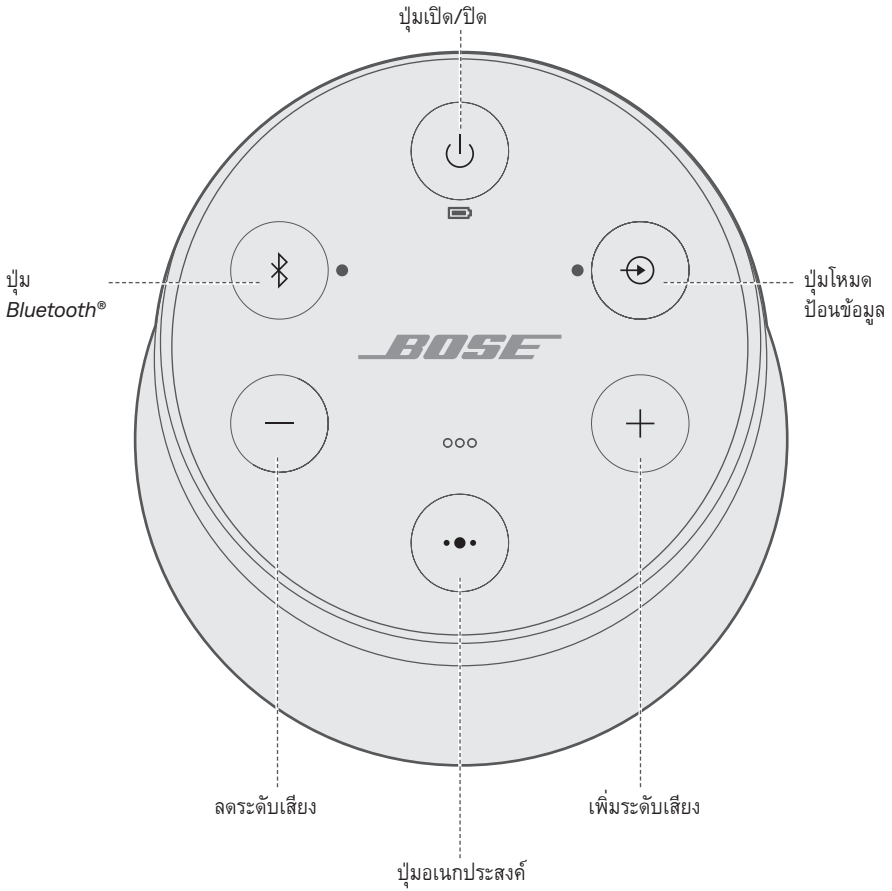

ปุ่มอเนกประสงค์ ••• ควบคุมแหล่งสัญญาณเสียงเพลงและสายเรียกเข้าลำโพงโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจากลำโพง

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น	กด •••
หยุดชั่วคราว	กด ••• หมายเหตุ: ในโหมดบ่อนข้อมูล การกด ••• จะปิดเสียงเพลง (ดูหน้า 22)
ข้ามไปยังแทร็คถัดไป	กด ••• สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับไปยังแทร็คก่อนหน้า	กด ••• สามครั้ง

ฟังก์ชันการโทร

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
โทรออก	กด ••• ค้างไว้เพื่อเรียกใช้การควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดดูที่ "การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง"
สลับสายจากลำโพงโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในขณะที่ใช้สาย	กด ••• ค้างไว้
รับสาย	กด •••
ปฏิเสธสาย	กด ••• ค้างไว้
วางสาย	กด •••
ปิดเสียงสายเข้า	กด - และ + ค้างไว้พร้อมกัน กดค้างไว้อีกครั้งเพื่อยกเลิกปิดเสียง
สลับระหว่างสาย	ในขณะที่ใช้สาย กด ••• เพื่อรับสายที่สอง กด ••• สองครั้งเพื่อสลับระหว่างสายโทร

การเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของลำโพงจะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของไมโครโฟนในสมาร์ทโฟนของคุณ การใช้ ••• บนลำโพงช่วยให้คุณเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

กด ••• ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว

การเตือนด้วยเสียง

ลำโพงนี้จะระบุสายโทรเข้า (เมื่อสามารถใช้ได้) หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูหน้า 16

การตั้งค่าเสียงแจ้ง

ข้อความเสียงแจ้งช่วยแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการจับคู่ Bluetooth® และขั้นตอนการเชื่อมต่อ

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

- English
- German
- Korean
- Swedish
- Polish
- Spanish
- Mandarin
- Italian
- Dutch
- French
- Japanese
- Portuguese
- Russian

การเลือกภาษา

1. กด - หรือ + เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือก
2. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ ให้กดปุ่มอนุกรมประสงค์ ●●● ค้างไว้เพื่อเลือก
คุณจะได้ยินเสียงบี๊และ “พร้อมจับคู่”

การเปลี่ยนภาษา

1. กด - และปุ่มโหมดป้อนข้อมูล ⊕ ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งของตัวเลือกภาษาแรก
2. กด - หรือ + เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือก
3. เมื่อคุณได้ยินเสียงระบุการกำหนดลักษณะภาษาของคุณ กด ●●● ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ และ “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่> แล้ว”

การยกเลิกใช้งานข้อความเสียงแจ้ง

กด - และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ปิดเสียงแจ้ง”

หมายเหตุ: ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานข้อความเสียงแจ้งอีกครั้ง

เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth®** ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพงของคุณ

การเลือกวิธีจับคู่

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์กับลำโพงของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** หรือ Near Field Communication (NFC)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน **Bose® Connect** เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณ (ดูหน้า 10)

NFC คืออะไร

NFC คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถทำการสื่อสารไร้สายระหว่างกันโดยการแตะอุปกรณ์เข้าหากันเท่านั้น โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการจับคู่ Bluetooth ผ่าน NFC หรือคุณไม่แน่ใจ:	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ "การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ" ที่หน้า 18
หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ Bluetooth โดยใช้ NFC :	ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับ "การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC" ที่หน้า 19

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการจับคู่ **Bluetooth** ผ่าน **NFC** คุณสามารถใช้วิธีการจับคู่แบบใดแบบหนึ่งได้

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เมื่อคุณเปิดลำโพงของคุณเป็นครั้งแรก ลำโพงจะค้นหาอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ

1. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth®**
เคล็ดลับ: คุณสมบัตินี้ **Bluetooth** จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
2. เลือกลำโพง **Bose® Revolve SoundLink®** ของคุณจากรายการอุปกรณ์




เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่>” และไฟแสดงสถานะ **Bluetooth** จะติดสว่างเป็นสีเขียว

หมายเหตุ: หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์เพิ่มเติม ดูหน้า 20

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดลำโพงของคุณเป็นครั้งแรก ตรวจสอบว่าได้เลือกภาษาแล้วก่อนทำการจับคู่
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วย NFC

1. ปลดล็อคอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดคุณสมบัติ *Bluetooth®* และ NFC
โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้
- 2.แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านบนสุดของลำโพง พื้นที่เป้าหมายคือโลโก้ Bose®
อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการจับคู่

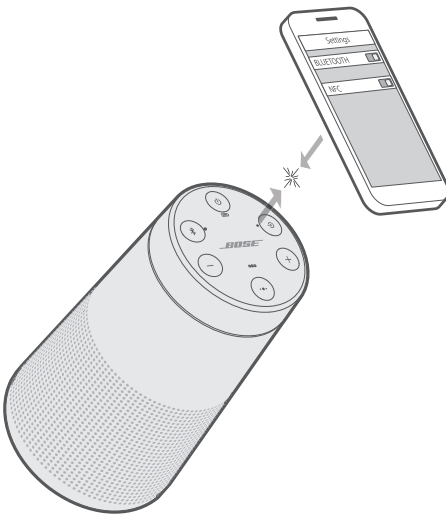

เมื่อจับคู่แล้ว คุณจะได้ยินเสียง "เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่> แล้ว" และไฟแสดงสถานะ
Bluetooth จะติดสว่างเป็นสีเขียว

การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง

- กดปุ่ม **Bluetooth®** ๕ ครั้งไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ **Bluetooth** กะพริบเป็นสีน้ำเงิน และมีเสียงแจ้งว่า “พร้อมจับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น” จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับลำโพง (ดูหน้า 18)
- หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ดู “การจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย NFC” ที่หน้า 19

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

- ปิดใช้งานคุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์ของคุณ
- หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ให้แตะที่จุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านบนสุดของลำโพงของคุณค้างไว้ พื้นที่เป้าหมายคือโลโก้ **Bose®**

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้ง

เมื่อเปิด ลำโพงของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำงานและเปิดอยู่

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการจับคู่ผ่าน NFC ให้แตะที่จุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณกับด้านบนสุดของลำโพงของคุณค้างไว้ พื้นที่เป้าหมายคือโลโก้ **Bose**

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง และลำโพงของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องพร้อมกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

การระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

กดปุ่ม *Bluetooth*® ✱ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

การสลับระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสองเครื่อง

1. หยุดเพลงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เครื่องที่สอง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้

1. กด ✱ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่
2. กด ✱ ภายในสองวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู่ของลำโพง
3. ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่ออยู่
4. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การล้างรายการจับคู่ของลำโพง

1. กด ✱ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* แล้ว พร้อมจับคู่”
อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้างและลำโพงพร้อมสำหรับการจับคู่อุปกรณ์ใหม่
2. ลบลำโพงจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

การใช้แอปพลิเคชัน **Bose® Connect**

คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชัน *Bose® Connect* (ดูหน้า 10)


การเชื่อมต่อแบบมีสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทอื่นเข้ากับช่องเสียบ AUX หรือช่องเสียบ micro-B USB

เชื่อมต่อสายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยขั้วต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว้)


1. ใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้ากับช่องเสียบ AUX บนลำโพง

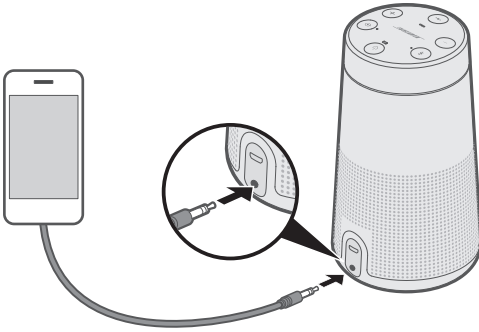

2. กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ บนลำโพงของคุณ
3. กดและปล่อยปุ่มโหมดป้อนข้อมูล ⊕ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "สัญญาณเสียง AUX"

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB

1. ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับช่องเสียบ micro-B USB บนลำโพง

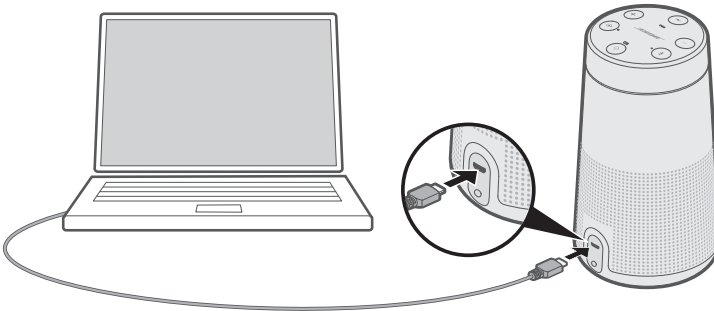


2. กด ⏻ บนลำโพงของคุณ
3. กดและปล่อย ⊕ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "สัญญาณเสียง USB"

โหมดการปกป้องแบตเตอรี่

เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กลำโพงและไม่ได้ใช้งานเกิน 3 วัน โดยมีระดับประจุเหลือน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ระบบจะเข้าสู่โหมดการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้ หากต้องการเปิดทำงานลำโพงอีกครั้ง เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บลำโพงไว้ในที่มีอากาศเย็น

ข้อควรระวัง: อย่าจัดเก็บลำโพงของคุณเป็นเวลานานเมื่อชาร์จประจุเต็มหรือเมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  กระปรืบเป็นสีแดง

การตั้งค่าปิดอัตโนมัติ

ลำโพงจะปิดหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 30 นาที (ไม่มีเสียงออกจากลำโพง) เมื่อใช้การเชื่อมต่อและแหล่งจ่ายไฟต่อไปนี้:


- การเชื่อมต่อ AUX ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่หรือด้วยไฟฟ้า AC (สายเมน)
- การเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่ทำงานโดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่

การปิดใช้งานปิดอัตโนมัติ


1. กด + และปุ่มโหมดป้อนข้อมูล ⊕ ค้างไว้พร้อมกัน
คุณจะได้ยินเสียง “ปิดใช้งานปิดอัตโนมัติแล้ว”
2. ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติอีกครั้ง

ไฟแสดงสถานะ

ตำแหน่งสุดท้ายของระบบมีชุดไฟแสดงสถานะที่ติดสว่างตามสภาวะของระบบ

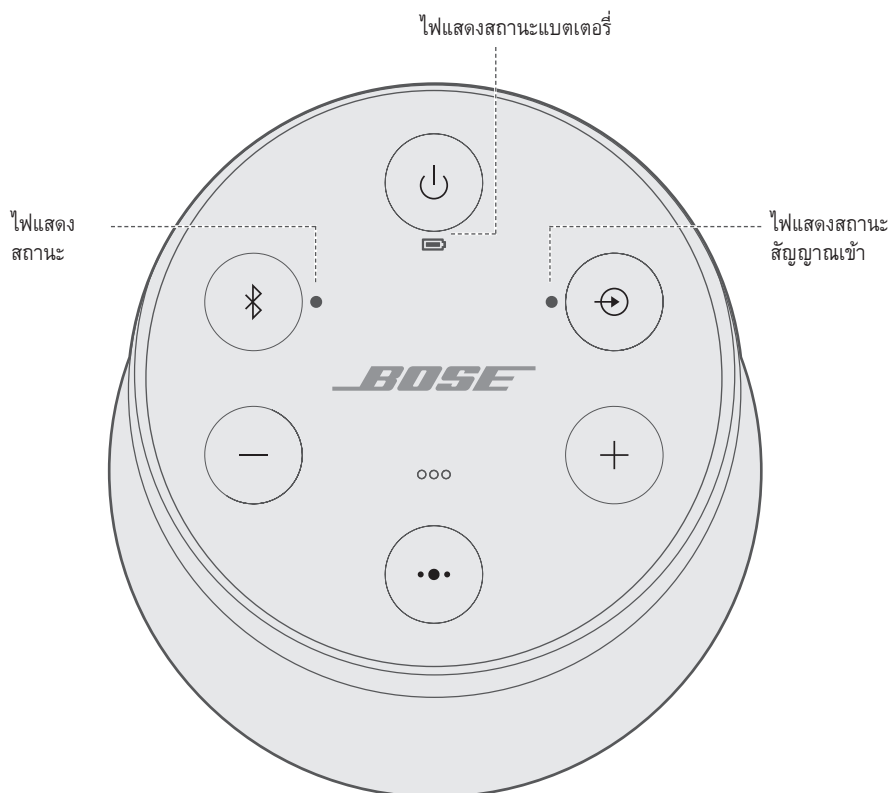

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่ ทุกครั้งที่คุณเปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  จะแสดงระดับประจุแบตเตอรี่นาน 2 วินาที และข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับประจุแบตเตอรี่

หากต้องการตรวจสอบระดับประจุแบตเตอรี่ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้  นานสามวินาทีพร้อมกับตรวจสอบ 

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่นและระดับเสียงที่เล่นเนื้อหานั้น ในการใช้ทั่วไป แบตเตอรี่ลำโพงจะใช้งานได้สูงสุด 12 ชั่วโมง

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีเขียวสว่างนิ่ง	มีประจุปานกลางถึงเต็ม
สีอำพันกะพริบ	กำลังชาร์จ
สีอำพันสว่างนิ่ง	มีประจุปานกลาง
สีแดงกะพริบ	ต้องชาร์จ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมจับคู่
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ
สีขาวสว่างนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้า

แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล AUX หรือสาย micro-B USB

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีขาวสว่างนิ่ง	ลำโพงพร้อมสำหรับการเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ดูที่หน้า 22

การจับคู่ลำโพง BOSE® เข้าด้วยกัน

คุณสามารถจับคู่ลำโพง Bose® ของคุณเข้าด้วยกันเพื่อเล่นในโหมดต่อไปนี้ได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect (แนะนำ) หรือใช้ปุ่มควบคุมต่างๆ ของลำโพง:

- โหมดปาร์ตี้ (ลำโพงซ้ายและขวาทำงานพร้อมกัน)
- โหมดสเตอริโอ (ลำโพงซ้ายและขวาทำงานแยกจากกัน)

คุณสามารถตั้งค่านี้โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect (แนะนำ) หรือปุ่มควบคุมของลำโพงโปรดดูคู่มือผู้ใช้ Bose ของคุณเพื่อพิจารณาว่าลำโพงรองของคุณรองรับโหมดเหล่านี้หรือไม่


การจับคู่ลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect (แนะนำ)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิดีโอแอปพลิเคชัน Bose Connect

การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน Bose Connect ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง


โหมดปาร์ตี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้งสองตัวเปิดอยู่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
3. บนลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่ม *Bluetooth*  และ + ค้างไว้พร้อมกัน

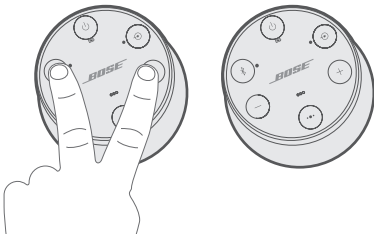

4. ปลดปล่อยจากปุ่มต่างๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “กดปุ่ม *Bluetooth* และปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน บนอุปกรณ์ Bose เครื่องที่สอง”

5. บนลำโพงอีกตัวหนึ่ง กดปุ่ม **Bluetooth®** และ - ค้างไว้พร้อมกัน

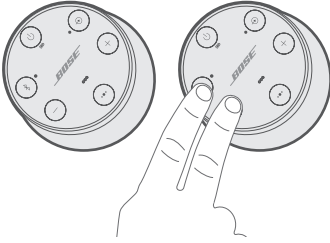

6. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อลำโพงส่งเสียงเตือน

หลังจากผ่านไป 10 วินาที คุณจะได้ยินเสียง “โหมดปาร์ตี้” จากลำโพงทั้งสองตัวพร้อมกัน โหมดปาร์ตี้เปิดใช้งาน ขณะนี้ คุณสามารถเล่นเสียงพร้อมกันโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ


7. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางตำแหน่งลำโพงของคุณในลักษณะนี้:

- ภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอาคาร
- ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระยะห่าง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

โหมดสเตอริโอ

1. กำหนดลำโพงของคุณสำหรับโหมดปาร์ตี้ (ดูหน้า 26)
2. บนลำโพง กด **+** และ **+** พร้อมกัน

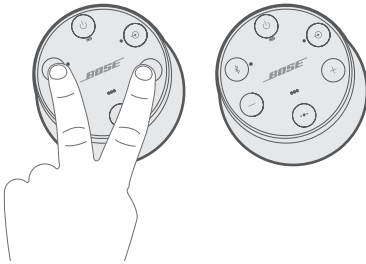

3. ปล่อยมือจากปุ่มต่างๆ เมื่อคุณได้ยินเสียง “โหมดสเตอริโอ” คุณจะได้ยินเสียง “ซ้าย” จากลำโพงซ้าย และ “ขวา” จากลำโพงขวา

โหมดสเตอริโอเปิดใช้งาน ขณะนี้ คุณสามารถเล่นเสียงในโหมดสเตอริโอได้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การจับคู่ลำโพง BOSE® เข้าด้วยกัน

4. เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางตำแหน่งลำโพงของคุณในลักษณะนี้:

- ภายในห้องเดียวกันหรือบริเวณนอกอาคาร
- จัดให้ลำโพงแต่ละตัวห่างจากกันไม่เกิน 10 ฟุต (ประมาณ 3 เมตร) และปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ให้ระยะห่างระหว่างคุณกับลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน


หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระยะห่าง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

การสลับระหว่างโหมดปาร์ตี้และโหมดสเตอริโอ

บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง กดปุ่ม *Bluetooth*® ๕ และ + พร้อมกัน

การปิดใช้งานโหมดปาร์ตี้หรือโหมดสเตอริโอ

ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้กับลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง:

- กด ๕ ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ยกเลิกการเชื่อมโยงลำโพง Bose”
- กดปุ่มมอเนกประสงค์ ●●● และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบุว่า “ยกเลิกการเชื่อมโยงลำโพง Bose”
- กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อปิดลำโพง

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของลำโพงด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ (ซูปน้ำเท่านั้น)
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ลำโพงของคุณ:

- เยี่ยมชม global.bose.com/Support/SLR
- โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง

การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าเข้า: 5V ===

กระแสไฟเข้า: 1.6A

การแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพง **Bluetooth**® ของคุณ:

- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  (ดูหน้า 25) ชาร์จลำโพงของคุณ หากจำเป็น
- ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดว่าเชื่อมต่อแน่นหนาแล้ว
- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 25)
- วางลำโพงของคุณตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 12)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุน **Bluetooth** หรือการจับคู่ผ่านเทคโนโลยี **NFC** (ดูหน้า 17)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ **Bose**®

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป



ตารางต่อไปนี้จะแสดงอาการและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ของปัญหาทั่วไป

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีกระแสไฟ (แบตเตอรี่)	<ul style="list-style-type: none">• แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดการป้องกันหรือคายประจุ เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)
แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้สาย USB และแหล่งจ่ายไฟ USB ที่ Bose ให้ไว้• เชื่อมต่อสาย USB กับแหล่งจ่ายไฟ USB อื่น• ใช้สายชาร์จ USB อื่น• เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) อื่น
ลำโพงไม่จับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none">• บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัติ Bluetooth จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบลำโพงของคุณออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง• จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 20)• ล้างรายการจับคู่ของลำโพงของคุณ (ดูหน้า 21) จับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง• รีเซ็ตลำโพงของคุณ (ดูหน้า 32)
ลำโพงไม่จับคู่กับ NFC	<ul style="list-style-type: none">• ปลดลบล้อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดคุณสมบัติ Bluetooth และ NFC• ตั้งจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์กับด้านบนสุดของลำโพงของคุณค้างไว้• นำอุปกรณ์ของคุณออกจากกล่องบรรจุ• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกภาษาแล้ว (ดูหน้า 16)• ใช้ Bluetooth เพื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณ (ดูหน้า 18)
ลำโพง Bose ไม่จับคู่เข้าด้วยกันด้วยตนเอง	ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เป็นวิธีการเพิ่มเติมในการจับคู่ลำโพง Bose ของคุณ (ดูหน้า 10)

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัติ Bluetooth® จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบลำโพงของคุณออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ จับคู่อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง • เพิ่มระดับเสียงของลำโพง อุปกรณ์ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง • ตรวจสอบว่าเสียงแจ๊สเปิดอยู่ กดปุ่ม Bluetooth® ๕ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น • จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 20) • หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์อีกเครื่องไว้ชั่วคราว
ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เสียบสาย	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดอุปกรณ์และเล่นเพลง • เพิ่มระดับเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์ของคุณ • กดและปล่อยปุ่มโหมดป้อนข้อมูล ⊕ จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสัญญาณเข้าเป็นสีขาวสว่างหนึ่ง • ใช้สายเคเบิลสายอื่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น • จับคู่อุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 20) • หากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง • เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ • ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสายไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มระดับเสียงบนลำโพงและอุปกรณ์ของคุณ • ใช้สายเคเบิลสายอื่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น • ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์
เล่นเสียงจากอุปกรณ์ผิดเครื่อง (ขณะที่อุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่)	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าเสียงแจ๊สเปิดอยู่ กด ๕ เพื่อฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง • ออกหรือหยุดแหล่งสัญญาณเพลงไว้ชั่วคราวบนอุปกรณ์ที่เล่นเพลง • ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง
ปิดลำโพง	<ul style="list-style-type: none"> • หากใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสาย ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ • ปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ (ดูหน้า 23)

การรีเซ็ตลำโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จับคู่ไว้แล้วและการตั้งค่าภาษาออกจากลำโพง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำโพงของคุณ
2. กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้นาน 10 วินาที
ลำโพงจะปิดลง
3. กด 

ไฟแสดงสถานะ *Bluetooth*® จะสว่างเป็นสีน้ำเงิน และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งให้เลือกภาษา (ดูหน้า 16)



773386-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road Framingham, MA
01701-9168 USA
AM773386 Rev. 05