



SOUNDLINK REVOLVE + II

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

UK CA Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräterichtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
6. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
7. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
8. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieser Warnhinweis warnt vor nicht isolierten gefährlichen Spannungsquellen im Inneren des Produktes, die ein Stromschlagrisiko darstellen können.



Dieses Symbol macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebszulassung für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erfüllt die IMDA-Anforderungen.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
Nicht verbrennen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Das Herausnehmen der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Bose-Händler oder sehen Sie unter products.bose.com/static/compliance/index.html nach.



Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energiedi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	<i>Bluetooth</i> ® ≤ 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	≤ 20 Minuten	≤ 5 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	≤ 2,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Bluetooth: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die <i>Bluetooth</i> -Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer <i>Bluetooth</i> -Quelle aktivieren.	

Technische Daten der externen Stromversorgung

Die mit dem Produkt gelieferte Stromversorgung, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782.

Hersteller	Bose Products B.V.
Handelsregisternummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Niederlande
Modellkennung	F5V-1.6C-1U-WW
Eingangsspannung	100 V – 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	1,6 A
Ausgangsleistung	8 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	78,8 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	73,4 %
Energieverbrauch ohne Last	0,07 W


Hersteller	Bose Products B.V.
Handelsregisternummer	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Niederlande
Modellkennung	S008AIM0500160
Eingangsspannung	100 V – 240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	1,6 A
Ausgangsleistung	8 W
Durchschnittliche aktive Effizienz	78,5 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	74,5 %
Energieverbrauch ohne Last	0,06 W

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2.483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	○	○	○	○	○
Metallteile	X	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	X	○	○	○	○	○
Kabel	X	○	○	○	○	○
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. ○: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Gerätebezeichnung: Bose SoundLink Revolve+ II, Typbezeichnung: 419356						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	○	○	○	○	○
Metallteile	-	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	-	○	○	○	○	○
Kabel	-	○	○	○	○	○
Hinweis 1: „○“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich unten am Lautsprecher.

Seriennummer: _____

Modellnummer: 419356

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.bose.com/register

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Niederlande | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Die CMIIT-ID ist auf dem Gummifuß unten am Produkt angegeben.

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose Connect-App empfangen. Um Sicherheitsupdates über die mobile Anwendung zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Connect-App abschließen. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose über btu.bose.com zur Verfügung stellt.**

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone, iPod und Siri sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google und Google Play sind Marken von Google, LLC.

N-Mark ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink und SoundLink Revolve sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	12
-------------	----

EINRICHTUNG DER BOSE CONNECT-APP

Herunterladen der Bose Connect-App.....	13
---	----

AUFSTELLUNG DES LAUTSPRECHERS

Aufstellungshinweise	14
----------------------------	----

POWER

Anschluss an das Stromnetz.....	15
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers.....	15
Batterieschutzmodus.....	16
Automatische Abschaltung.....	16
Deaktivieren der automatischen Abschaltung.....	16

LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE

Medienwiedergabe und Lautstärke	18
Telefonanrufe.....	19
Aufrufen der Sprachsteuerung.....	19
Sprachhinweise.....	19

SPRACHBEFEHLE

Vorinstallierte Sprachen.....	20
Auswählen einer Sprache	20
Ändern der Sprache	20
Deaktivieren der Sprachbefehle.....	20

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Auswählen der Abstimmmethode.....	21
Abstimmen Ihres Mobilgeräts.....	22
Abstimmen eines Mobilgeräts mit NFC.....	23
Abstimmung eines zusätzlichen Mobilgeräts.....	24
Trennen eines Geräts.....	24
Erneutes Verbinden eines Geräts.....	24

MEHRERE BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Identifizieren verbundener Mobilgeräte.....	25
Umschalten zwischen zwei verbundenen Geräten.....	25
Verbinden mit einem bereits abgestimmten Gerät.....	25
Löschen der Abstimmliste des Lautsprechers.....	25
Verwenden der Bose Connect-App.....	25

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Anschließen des 3,5-mm-Stereokabels.....	26
Anschließen des USB-Kabels.....	26

LAUTSPRECHERSTATUS

Batteriestatus.....	28
<i>Bluetooth</i> -Status.....	28
Eingabestatus.....	28

BOSE PRODUKTE ABSTIMMEN

Auswählen der Abstimmmethode	29
Abstimmen mit einem anderen Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher.....	29
Abstimmen der Lautsprecher mithilfe der Bose Connect-App (empfohlen)	29
Manuelles Abstimmen der Lautsprecher.....	30
Umschalten zwischen Party-Modus und Stereo-Modus.....	31
Deaktivieren des Party-Modus oder Stereo-Modus.....	31
Abstimmen eines Bose Heimlautsprechers oder einer Bose Soundbar.....	32
Kompatible Produkte	32
Abstimmen mithilfe der Bose-App.....	32
Erneutes Verbinden mit einem Bose Heimlautsprecher oder einer Bose Soundbar	33

PFLEGE UND WARTUNG


Reinigen des Lautsprechers	34
Ersatzteile und Zubehör	34
Eingeschränkte Garantie	34
Technische Daten	34

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen.....	35
Andere Lösungen	35
Zurücksetzen des Lautsprechers.....	38

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

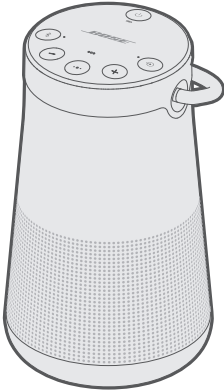


SoundLink Revolve + II
Bluetooth-Lautsprecher



USB-Netzteil*



USB-Kabel



Netzadapter*

* Das USB-Netzteil und die Netzadapter können sich leicht unterscheiden.
Verwenden Sie den Netzadapter für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht.
Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/SLRPi

Mit der Bose Connect-App können Sie den Lautsprecher von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie *Bluetooth*-Verbindungen verwalten, die Sprache der Sprachbefehle auswählen, Lautsprechereinstellungen verwalten und neue Funktionen erhalten.

HERUNTERLADEN DER BOSE CONNECT-APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Connect-App herunter.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

AUFSTELLUNGSHINWEISE

- Stellen Sie für optimale *Bluetooth*-Leistung Ihr Mobilgerät innerhalb von 10 m vom Lautsprecher entfernt auf und achten Sie auf eine klare Sichtlinie zwischen Ihnen und dem Lautsprecher. Wenn Sie Ihr Gerät weiter entfernen oder keine klare Sichtlinie haben, kann dadurch die Klangqualität beeinträchtigt und die Verbindung des Geräts mit dem Lautsprecher kann getrennt werden.
- Stellen Sie andere drahtlose Geräte mindestens 1 m vom Lautsprecher entfernt.
- Stellen Sie den Lautsprecher und Ihr Gerät nicht in Metallschränke und stellen Sie sie von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.


ACHTUNG

- Stellen Sie den Lautsprecher auf seinem Standfuß auf. Wenn der Lautsprecher auf einer anderen Seite aufgestellt wird, kann dies zu Schäden am Lautsprecher führen und die Klangqualität beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher auf nasse oder schmutzige Flächen zu stellen.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ



Der Lautsprecher ist werkseitig bereits teilweise geladen. Schließen Sie den Lautsprecher vor dem erstmaligen Gebrauch an eine Netzsteckdose an. Der Lautsprecher muss nicht vollständig aufgeladen werden, er benötigt aber eine erste Verbindung, damit die Batterie aktiviert wird.

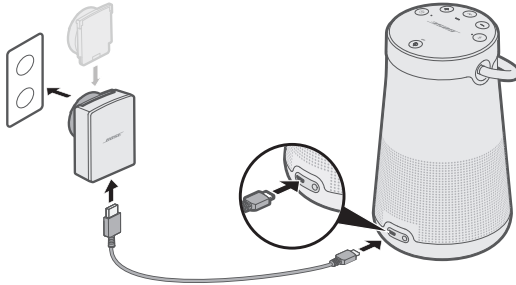1. Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Ladekabels an den Micro-B-USB-Anschluss am Lautsprecher an.



2. Stecken Sie das andere Ende an Ihr USB-Netzteil an.
3. Schließen Sie das USB-Netzteil an eine Netzsteckdose an.

HINWEIS: Schließen Sie, falls nötig, den Netzadapter für Ihre Region an die Netzsteckdose an.

Die Batterieanzeige  blinkt gelb und der Lautsprecher gibt einen Ton ab. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet  grün.

EIN-/AUSSCHALTEN DES LAUTSPRECHERS


Drücken Sie auf dem Tastenfeld die Ein/Aus-Taste .

- Beim erstmaligen Einschalten des Lautspeakers blinkt das *Bluetooth*-Lämpchen blau und Sie hören einen Sprachbefehl zum Auswählen einer Sprache (siehe Seite 20).
- Wenn Sie den Lautsprecher bereits eingeschaltet und mit einem oder mehreren Mobilgeräten verbunden haben, leuchtet das *Bluetooth*-Lämpchen weiß und das Gerät verbindet sich automatisch mit den letzten beiden Mobilgeräten. Sie hören „Batterie <Nummer> Prozent. Angeschlossen an <Name des Mobilgeräts>.“ Das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet weiß.

BATTERIESCHUTZMODUS

Wenn der Lautsprecher mehr als drei Tage lang nicht ans Stromnetz angeschlossen und verwendet wurde und die verbliebene Ladung weniger als zehn Prozent beträgt, schaltet er sich in den Batterieschutzmodus, um die Batterieleistung zu bewahren. Um den Lautsprecher zu reaktivieren, schließen Sie ihn an eine Netzsteckdose an.

Lagern Sie den Lautsprecher bei Nichtverwendung an einem kühlen Ort.


ACHTUNG: Lagern Sie den Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum, wenn er vollständig aufgeladen ist oder wenn das Batterielämpchen  rot blinkt.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Beim Betrieb mit den folgenden Anschlussarten und Stromquellen schaltet sich der Lautsprecher nach 20 Minuten Inaktivität aus (es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher):


- Verbindung per AUX-Anschluss im Akku- oder Netzstrombetrieb
- Verbindung per *Bluetooth* im Batteriebetrieb.

Deaktivieren der automatischen Abschaltung

1. Halten Sie + und die Taste für den Eingabemodus  gleichzeitig gedrückt.
Sie hören „Automatische Abschaltfunktion deaktiviert“.
2. Wiederholen Sie den Schritt, um die automatische Abschaltfunktion wieder zu aktivieren.

Mit dem Tastenfeld können Sie den Lautsprecher einschalten und die Wiedergabe, Lautstärke und Freisprechfunktion des Lautsprechers steuern.

HINWEIS: Manche Mobilgeräte unterstützen diese Funktionen möglicherweise nicht.

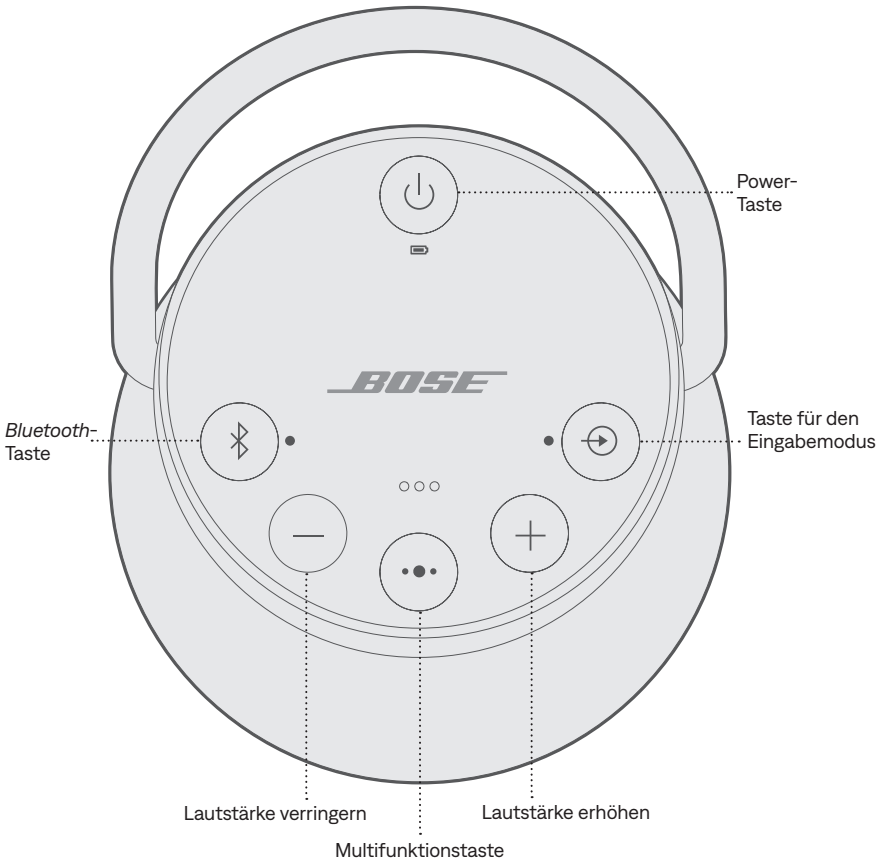

Die Multifunktionstaste **•••** steuert Musikquellen und die Freisprechfunktion bei Anrufen auf Ihrem Mobilgerät vom Lautsprecher aus.

MEDIENWIEDERGABE UND LAUTSTÄRKE

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie ••• . HINWEIS: Wenn Sie im Eingabemodus ••• drücken, wird die Musik stummgeschaltet (siehe Seite 26).
Zum nächsten Titel vorwärts springen	Drücken Sie ••• zwei Mal.
Zum vorherigen Titel rückwärts springen	Drücken Sie ••• drei Mal.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie + .
Lautstärke verringern	Drücken Sie — .

TELEFONANRUF

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Anruf tätigen	Halten Sie die Multifunktions-taste ••• gedrückt, um die Sprachsteuerung auf Ihrem Mobilgerät zu aktivieren. Siehe „Aufrufen der Sprachsteuerung“ unten.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf während des Gesprächs von der Freisprechanlage auf Ihr Mobilgerät umzuleiten	Halten Sie ••• gedrückt.
Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie ••• .
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie ••• gedrückt.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs ••• , um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Halten Sie während eines Anrufs ••• eine Sekunde lang gedrückt.
Zwischen zwei Anrufen umschalten	Bei zwei aktiven Anrufen drücken Sie zwei Mal ••• .
Einen Anruf stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie während eines Anrufs + und – gleichzeitig.

Aufrufen der Sprachsteuerung

Das Mikrofon im Lautsprecher fungiert als Erweiterung des Mikrofons in Ihrem Smartphone. Mithilfe von **•••** am Lautsprecher können Sie auf die Sprachsteuerungsfunktionen auf Ihrem Mobilgerät zugreifen, um Anrufe zu tätigen/ entgegenzunehmen, Musik wiederzugeben, Ihnen einen Wetterbericht zu liefern, Ihnen den Punktstand eines Spiels anzugeben und mehr.

Halten Sie **•••** gedrückt, um die Sprachsteuerung am Gerät aufzurufen. Sie hören einen Ton, der signalisiert, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.

Sprachhinweise

Der Lautsprecher identifiziert Anrufer (falls zutreffend). Informationen zur Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter Seite 20.

Sprachbefehle führen Sie durch die *Bluetooth*-Abstimm- und -Verbindungsvorgänge.

VORINSTALLIERTE SPRACHEN

- Englisch
- Deutsch
- Koreanisch
- Schwedisch
- Polnisch
- Spanisch
- Mandarin
- Italienisch
- Niederländisch
- Französisch
- Japanisch
- Portugiesisch
- Russisch

AUSWÄHLEN EINER SPRACHE

1. Drücken Sie — oder +, um durch die verfügbaren Sprachen zu blättern.
2. Wenn Sie Ihre bevorzugte Sprache hören, halten Sie die Multifunktionstaste ●● gedrückt, um sie auszuwählen.

Sie hören einen Signalton und die Ansage: „Bereit zum Abstimmen“.

ÄNDERN DER SPRACHE

1. Halten Sie gleichzeitig die Taste — und die Taste für den Eingabemodus ↻ gedrückt, bis Sie den Sprachbefehl der ersten Sprachoption hören.
2. Drücken Sie — oder +, um durch die verfügbaren Sprachen zu blättern.
3. Wenn Sie Ihre bevorzugte Sprache hören, halten Sie ●● gedrückt, bis Sie einen Piepton und „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ hören.

DEAKTIVIEREN DER SPRACHBEFEHLE

Halten Sie — und + gleichzeitig gedrückt, bis Sie „Sprachbefehle aus“ hören.

HINWEIS: Wiederholen Sie dies, um Sprachbefehle wieder zu aktivieren.

Bluetooth -Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit Ihrem Lautsprecher abstimmen.

AUSWÄHLEN DER ABSTIMMMETHODE

Sie können Ihr Gerät mithilfe von *Bluetooth*-Drahtlostechnologie oder Near Field Communication (NFC) mit Ihrem Lautsprecher abstimmen.

Sie können auch die Bose Connect App verwenden, um Ihr Gerät abzustimmen (siehe Seite 13).

Was ist NFC?

NFC ist eine Technologie, die es Mobilgeräten ermöglicht, durch einfaches gegenseitiges Berühren der Geräte eine drahtlose Kommunikation miteinander herzustellen. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, um zu erfahren, ob Ihr Modell NFC unterstützt.

<p>Wenn Ihr Gerät <i>Bluetooth</i>-Abstimmung über NFC nicht unterstützt oder Sie nicht sicher sind:</p>	<p>Befolgen Sie die Anleitung für „Abstimmen Ihres Mobilgeräts“ auf Seite 22.</p>
<p>Wenn Ihr Gerät <i>Bluetooth</i>-Abstimmung mithilfe von NFC unterstützt:</p>	<p>Befolgen Sie die Anleitung für „Abstimmen eines Mobilgeräts mit NFC“ auf Seite 23.</p>

HINWEIS: Wenn Ihr Gerät *Bluetooth*-Abstimmung über NFC unterstützt, können Sie beide Abstimmmethoden verwenden.


ABSTIMMEN IHRES MOBILGERÄTS

Wenn Sie den Lautsprecher erstmals einschalten, sucht der Lautsprecher automatisch nach Ihrem Mobilgerät.

1. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

TIPP: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

2. Wählen Sie Ihren Bose Revolve + II SoundLink Lautsprecher aus der Liste der Geräte aus.

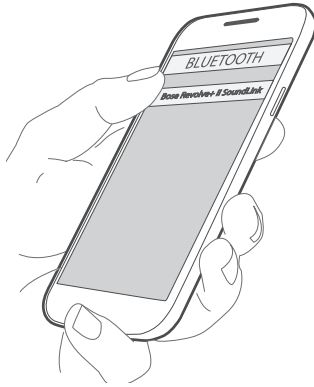

Nach dem Abstimmen ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet weiß.

HINWEIS: Wie Sie ein zusätzliches Gerät abstimmen, erfahren Sie unter Seite 24.

ABSTIMMEN EINES MOBILGERÄTS MIT NFC


HINWEIS: Wenn Sie den Lautsprecher erstmals einschalten, stellen Sie sicher, dass eine Sprache ausgewählt ist, bevor Sie Ihr Mobilgerät mit NFC abstimmen.

1. Entsperren Sie Ihr Mobilgerät und schalten Sie die *Bluetooth*- und *NFC*-Funktionen ein.

Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

2. Tippen Sie mit dem *NFC*-Berührungspunkt an Ihrem Gerät oben in der Mitte auf den Lautsprecher und halten Sie. Der Zielbereich ist das *Bose*-Logo.

Ihr Gerät fordert Sie möglicherweise auf, den Abstimmungsprozess zu bestätigen.

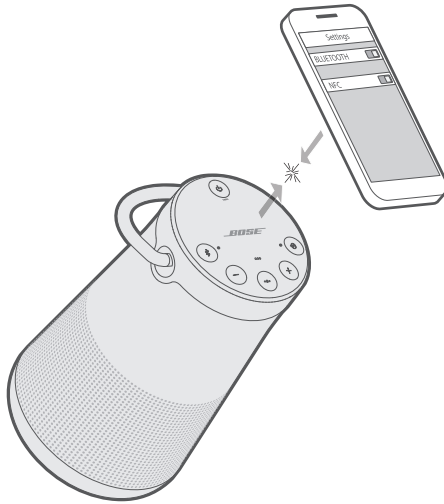

Nach dem Abstimmen ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet weiß.

ABSTIMMUNG EINES ZUSÄTZLICHEN MOBILGERÄTS

Sie können bis zu acht gekoppelte Mobilgeräte in der Abstimmliste für Lautsprecher speichern.

- Halten Sie die *Bluetooth*-Taste \times gedrückt, bis das *Bluetooth*-Lämpchen blau blinkt und Sie „Zum Abstimmen mit einem anderen Gerät bereit“ hören. Stimmen Sie Ihr Gerät mit dem Lautsprecher ab (siehe Seite 23).
- Wenn Ihr Gerät Abstimmung über NFC unterstützt, sehen Sie unter Seite 23 nach.

TRENNEN EINES GERÄTS

- Deaktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.
- Wenn Ihr Gerät Abstimmung über NFC unterstützt, tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Gerät oben in der Mitte auf den Lautsprecher. Der Zielbereich ist das Bose-Logo.

ERNEUTES VERBINDEN EINES GERÄTS

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, versucht er, sich automatisch wieder mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten zu verbinden.

HINWEIS: Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite befinden und eingeschaltet sein.

Wenn Ihr Gerät Abstimmung über NFC unterstützt, tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Gerät oben auf den Lautsprecher. Der Zielbereich ist das Bose-Logo.

Sie können bis zu acht abgestimmte Mobilgeräte in der Lautsprecherabstimmliste speichern und der Lautsprecher kann mit zwei Mobilgeräten gleichzeitig aktiv verbunden sein.

HINWEIS: Sie können immer nur Ton von einem Gerät gleichzeitig wiedergeben.



IDENTIFIZIEREN VERBUNDENER MOBILGERÄTE

Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste , um zu hören, welche Geräte zurzeit verbunden sind.


UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI VERBUNDENEN GERÄTEN

1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.

VERBINDEN MIT EINEM BEREITS ABGESTIMMTEN GERÄT

1. Drücken Sie , um zu hören, welches Gerät zurzeit verbunden ist.
2. Drücken Sie  innerhalb von zwei Sekunden, um das nächste Gerät in der Abstimmliste des Lautsprechers zu verbinden.
3. Wiederholen Sie dies, bis Sie den gewünschten Gerätenamen hören.
Sie hören einen Ton, der angibt, dass das Gerät verbunden wird.
4. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem verbundenen Gerät.

LÖSCHEN DER ABSTIMMLISTE DES LAUTSPRECHERS

1. Halten Sie  10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht“ hören. Bereit zum Abstimmen.

Alle Geräte werden gelöscht und der Lautsprecher ist für das Abstimmen mit einem neuen Gerät bereit.

2. Löschen Sie den Lautsprecher aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

VERWENDEN DER BOSE CONNECT-APP


Mit der Bose Connect-App können Sie mehrere verbundene Geräte ganz einfach verwalten (siehe Seite 13).

Sie können den Audioausgang eines Smartphones, Tablets, Computers oder eines anderen Mobilgeräts an den AUX-Anschluss oder Micro-B USB-Anschluss anschließen.

ANSCHLIESSEN DES 3,5-MM-STEREOKABELS

In den AUX-Eingang passen Stereokabel mit einem 3,5-mm-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten).


1. Mit einem 3,5-mm-Stereokabel können Sie Ihr Mobilgerät an den AUX-Eingang des Lautsprechers anschließen.

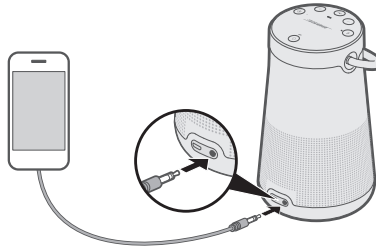

2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste \cup des Lautsprechers.
3. Drücken Sie die Taste für den Eingabemodus \oplus , bis Sie „AUX Ton“ hören.


ANSCHLIESSEN DES USB-KABELS

1. Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Micro-B USB-Anschluss am Lautsprecher an.

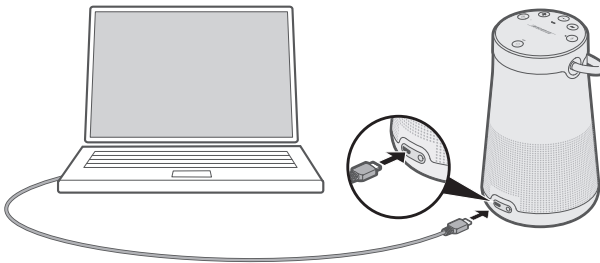



2. Drücken Sie \cup am Lautsprecher.
3. Drücken Sie \oplus , bis Sie „USB Ton“ hören.

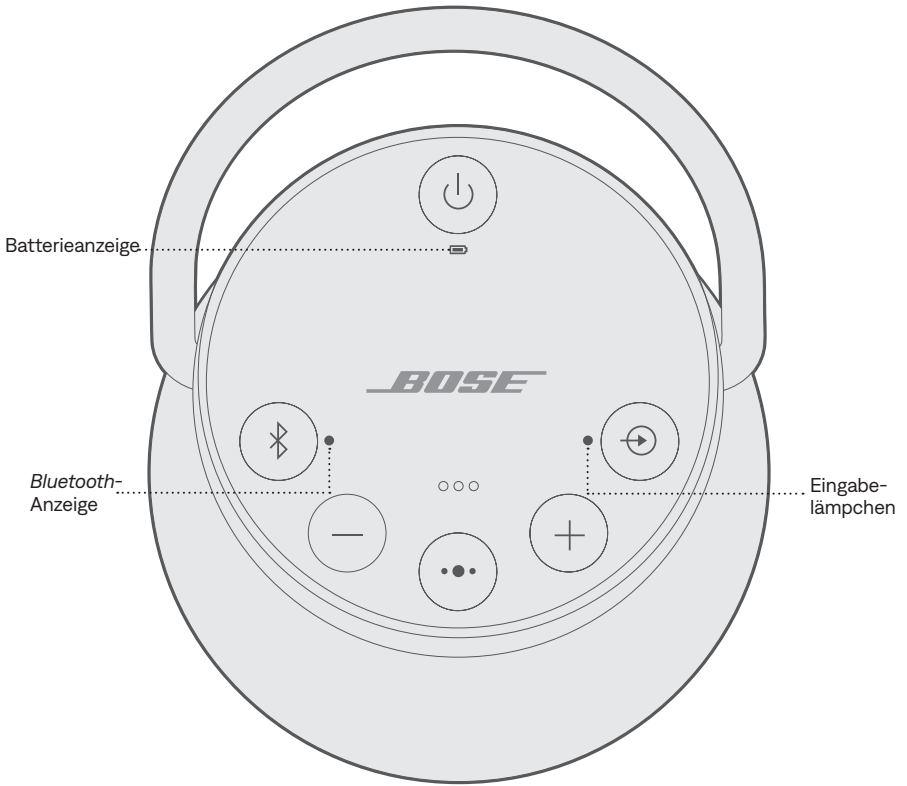Oben am Lautsprecher befinden sich eine Reihe von Lämpchen, die entsprechend dem Systemzustand leuchten.



BATTERIESTATUS

Zeigt den Ladezustand der Batterie an. Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, zeigt das Batterielämpchen  den Batterieladezustand zwei Sekunden lang an und ein Sprachbefehl gibt den Batterieladezustand bekannt.

Zum Überprüfen des Batterieladezustands halten Sie die Power-Taste  drei Sekunden lang gedrückt, während Sie  prüfen.

HINWEIS: Die Batterieleistung unterscheidet sich je nach wiedergegebenen Inhalten und Lautstärke der Wiedergabe. Bei normalem Gebrauch hält die Lautsprecherbatterie bis zu 17 Stunden.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Grün	Halb bis voll aufgeladen
Gelbes Blinken	Aufladen
Gelbes Leuchten	Mittlere Aufladung
Blinkt rot	Aufladen erforderlich

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den Verbindungsstatus eines Mobilgeräts an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Blinkt weiß	Verbinden
Leuchtet weiß	Verbunden

EINGABESTATUS

Zeigt den Verbindungsstatus eines Geräts an, das mit einem AUX- oder Micro-B USB-Kabel angeschlossen ist.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß	Lautsprecher ist für die Wiedergabe von einem Gerät bereit

HINWEIS: Weitere Informationen zur Verwendung eines Kabels zum Verbinden eines Geräts finden Sie unter Seite 26.

Sie können Ihren SoundLink Revolve + II Lautsprecher mit anderen Bose Lautsprechern für die gemeinsame Tonwiedergabe abstimmen.

AUSWÄHLEN DER ABSTIMMMETHODE

Die Abstimmmethode mit einem anderen Bose Lautsprecher unterscheidet sich je nach Lautsprecher. Wählen Sie Ihre Abstimmmethode aus der folgenden Tabelle aus.

LAUTSPRECHER	ABSTIMMMETHODE
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-Lautsprecher	Siehe „Abstimmen mit einem anderen Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher“ unten.
Bose Heimlautsprecher oder Bose Soundbar	Siehe „Abstimmen eines Bose Heimlautsprechers oder einer Bose Soundbar“ auf Seite 32.

ABSTIMMEN MIT EINEM ANDEREN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHER

Sie können Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher für die Wiedergabe in den folgenden Modi mithilfe der Bose Connect-App (empfohlen) oder den Steuertasten des Lautsprechers miteinander abstimmen:

- Party-Modus (gleiche Wiedergabe des linken und rechten Lautsprechers)
- Stereo-Modus (getrennte Wiedergabe des linken und rechten Lautsprechers)

Sie können dies mithilfe der Bose Connect-App (empfohlen) oder der Lautsprecher-Steuertasten einrichten.

Sehen Sie in der Bose-Bedienungsanleitung nach, um zu erfahren, ob der zweite Lautsprecher diese Modi unterstützt.


Abstimmen der Lautsprecher mithilfe der Bose Connect-App (empfohlen)


Laden Sie für weitere Informationen die Bose Connect App herunter, um die Installation zu starten.


Manuelles Abstimmen der Lautsprecher


Wenn Sie nicht auf die Bose Connect-App zugreifen können, gehen Sie wie folgt vor:

„Party-Modus“

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind.
2. Stellen Sie sicher, dass ein Lautsprecher mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.
3. Halten Sie an dem Lautsprecher, der mit Ihrem Gerät verbunden ist, die *Bluetooth*-Taste  und + gleichzeitig gedrückt.

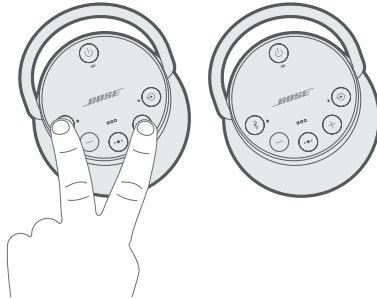

4. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie „Drücken Sie auf einem zweiten Bose Gerät gleichzeitig die Tasten *Bluetooth* und Lautstärke verringern“ hören.
5. Halten Sie am anderen Lautsprecher  und – gleichzeitig gedrückt.

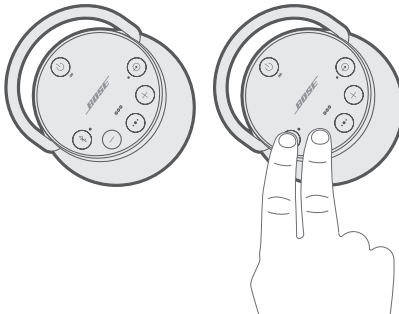


6. Lassen Sie die Tasten los, wenn der Lautsprecher einen Ton abgibt.
Nach 10 Sekunden hören Sie „Party-Modus“ aus beiden Lautsprechern gleichzeitig. Der Party-Modus ist aktiviert. Sie können mit Ihrem Gerät den gleichen Ton wiedergeben.
7. Stellen Sie die Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis wie folgt auf:
 - im selben Raum oder im selben Bereich im Freien
 - ohne Hindernisse dazwischen

HINWEIS: Die Leistung kann sich je nach Mobilgerät, Abstand und Umgebungsfaktoren unterscheiden.

Stereo-Modus

1. Konfigurieren Sie die Lautsprecher für den Party-Modus (siehe Seite 30).
2. Halten Sie an einem Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste ✂ und + gleichzeitig gedrückt.

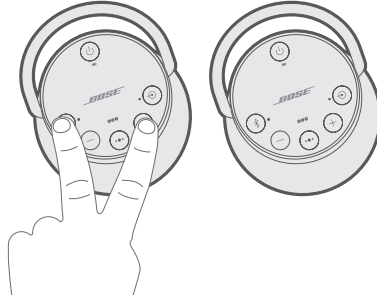

3. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie „Stereo-Modus“ hören. Sie hören „Links“ aus dem linken Lautsprecher und „Rechts“ aus dem rechten Lautsprecher.

Der Stereo-Modus ist aktiviert. Sie können mit Ihrem Mobilgerät Ton in Stereo wiedergeben.

4. Stellen Sie die Lautsprecher für ein optimales Klangerlebnis wie folgt auf:
 - im selben Raum oder im selben Bereich im Freien
 - in einem Abstand von höchstens 3 m, ohne Hindernisse
 - gleicher Abstand zu den einzelnen Lautsprechern

HINWEIS: Die Leistung kann sich je nach Mobilgerät, Abstand und Umgebungsfaktoren unterscheiden.

Umschalten zwischen Party-Modus und Stereo-Modus

Drücken Sie an einem Lautsprecher die Taste ✂ und + gleichzeitig.

Deaktivieren des Party-Modus oder Stereo-Modus

Gehen Sie bei einem der Lautsprecher wie folgt vor:

- Halten Sie ✂ gedrückt, bis Sie „Verbindung zwischen den Bose-Lautsprechern aufgehoben“ hören.
- Halten Sie die Multifunktionstaste $\bullet\bullet$ und + gleichzeitig gedrückt, bis Sie „Verbindung zwischen den Bose-Lautsprechern aufgehoben“ hören.
- Drücken Sie die Power-Taste ⏻ , um den Lautsprecher auszuschalten.

ABSTIMMEN EINES BOSE HEIMLAUTSPRECHERS ODER EINER BOSE SOUNDBAR

Mit der Bose SimpleSync-Technologie können Sie Ihren SoundLink Revolve + II Lautsprecher mit einem Bose Heimlautsprecher oder einer Bose Soundbar abstimmen, sodass Sie denselben Song in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig hören können.

HINWEIS: SimpleSync-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von neun Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können Ihren SoundLink Revolve + II Lautsprecher mit irgendeinem Gerät aus der Bose Heimlautsprecher-Produktfamilie abstimmen.


Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Heimlautsprecher 500
- Bose Heimlautsprecher 300
- Bose Tragbarer Heimlautsprecher

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Abstimmen mithilfe der Bose-App

1. Halten Sie an Ihrem SoundLink Revolve + II Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste \times gedrückt, bis die *Bluetooth*-Anzeige blau blinkt und Sie „Zum Abstimmen mit einem anderen Gerät bereit“ hören.
2. Wählen Sie in der Bose App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihren Bose Heimlautsprecher oder Ihre Soundbar aus.

HINWEIS: Um zum Bildschirm **Mein Bose** zurückzukehren, tippen Sie auf  oben links auf dem Bildschirm.

3. Tippen Sie auf Produktbild unten rechts auf dem Bildschirm.
4. Tippen Sie auf **Gruppenlautsprecher**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues *Bluetooth*-Gerät mithilfe von SimpleSync zu verbinden.

HINWEISE:

- Achten Sie darauf, dass sich Ihr SoundLink Revolve + II Lautsprecher höchstens 9 Meter von Ihrem Bose Heimlautsprecher oder Ihrer Bose Soundbar entfernt befindet.
- Sie können Ihren SoundLink Revolve + II Lautsprecher nur mit jeweils einem Produkt gleichzeitig abstimmen.

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM BOSE HEIMLAUTSPRECHER ODER EINER BOSE SOUNDBAR

Verwenden Sie die Bose App, um den Lautsprecher wieder mit einem vorher verbundenen kompatiblen Bose Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.bose.com/Support/Groups

HINWEISE:

- Ihr Bose Heimlautsprecher oder Ihre Bose Soundbar muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich Ihr SoundLink Revolve + II Lautsprecher nicht verbindet (siehe „Lautsprecher verbindet sich nicht erneut mit einem vorher abgestimmten Bose Heimlautsprecher oder einer vorher abgestimmten Bose Soundbar“ auf Seite 37).

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

- Wischen Sie die Oberfläche und den Griff des Lautsprechers mit einem weichen, ausschließlich mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/SLRPii

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.


TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung: 5 V 

Eingangsstrom: 1,6 A

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit dem Lautsprecher:

- Prüfen Sie die Batterielämpchen  (siehe Seite 28). Laden Sie die Batterie, falls nötig.
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Prüfen Sie den Zustand der Statuslämpchen (siehe Seite 28).
- Beachten Sie beim Aufstellen des Lautsprechers die Aufstellungsrichtlinien (siehe Seite 13).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät *Bluetooth*-Abstimmung oder Abstimmung über NFC-Technologie unterstützt (siehe Seite 21).

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact


SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Strom (Batterie)	Die Batterie befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder ist leer. Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
Akku lädt nicht	Vergewissern Sie sich, dass Sie das USB-Kabel und das USB-Netzteil verwenden, die von Bose mitgeliefert wurden. Schließen Sie das USB-Ladekabel an ein anderes USB-Netzteil an. Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel. Nutzen Sie eine andere Netzsteckdose.
Lautsprecher wird nicht mit dem Mobilgerät gekoppelt	Schalten Sie die <i>Bluetooth</i> -Funktion am Mobilgerät aus und wieder ein. Entfernen Sie den Lautsprecher aus der <i>Bluetooth</i> -Liste auf Ihrem Gerät. Stimmen Sie Ihr Gerät erneut ab. Stimmen Sie ein anderes Gerät ab (siehe Seite 24). Löschen Sie die Abstimmliste des Lautsprechers (siehe Seite 25). Stimmen Sie Ihr Gerät erneut ab. Setzen Sie den Lautsprecher zurück (siehe Seite 38).

SYMPTOM	LÖSUNG
<p>Lautsprecher wird nicht per NFC gekoppelt</p>	<p>Entsperren Sie Ihr Gerät und schalten Sie die <i>Bluetooth</i>- und NFC-Funktionen ein.</p> <p>Tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an der Rückseite Ihres Geräts oben auf den Lautsprecher und halten Sie.</p> <p>Nehmen Sie das Gerät aus der Hülle.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass eine Sprache eingestellt ist (siehe Seite 20).</p> <p>Verwenden Sie <i>Bluetooth</i> zum Abstimmen Ihres Geräts (siehe Seite 22).</p>
<p>Bose SoundLink Bluetooth Lautsprecher werden nicht manuell abgestimmt</p>	<p>Laden Sie die Bose Connect-App als zusätzliche Methode für das Abstimmen der Bose-Lautsprecher herunter (siehe Seite 13).</p>
<p>Kein Ton</p>	<p>Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion am Mobilgerät aus und wieder ein. Entfernen Sie den Lautsprecher aus der <i>Bluetooth</i>-Liste auf Ihrem Gerät. Stimmen Sie Ihr Gerät erneut ab.</p> <p>Stellen Sie die Lautstärke am Lautsprecher, auf Ihrem Gerät und an der Musikquelle höher ein.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sprachbefehle aktiviert sind. Drücken Sie die <i>Bluetooth</i>-Taste ⌘, um das verbundene Mobilgerät zu hören. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Musikquelle.</p> <p>Stimmen Sie ein anderes Gerät ab (siehe Seite 24).</p> <p>Wenn zwei Geräte verbunden sind, halten Sie das andere Gerät an.</p>
<p>Kein Ton aus einem kabelgebundenen Gerät</p>	<p>Schalten Sie das Gerät ein und geben Sie Musik wieder.</p> <p>Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am Gerät.</p> <p>Drücken Sie wiederholt kurz die Taste für den Eingabemodus ⊖, bis das Eingabelämpchen weiß leuchtet.</p> <p>Verwenden Sie ein anderes Kabel.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät.</p>
<p>Schlechte Tonqualität</p>	<p>Verwenden Sie eine andere Musikquelle.</p> <p>Stimmen Sie ein anderes Gerät ab (siehe Seite 24).</p> <p>Wenn zwei Geräte verbunden sind, trennen Sie das zweite Gerät.</p> <p>Erhöhen Sie die Lautstärke am Gerät.</p> <p>Prüfen Sie die Audioeinstellungen des Geräts.</p>

SYMPTOM	LÖSUNG
Schlechte Klangqualität von einem kabelgebundenen Gerät	<p>Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am Gerät.</p> <p>Verwenden Sie ein anderes Kabel.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät.</p> <p>Prüfen Sie die Audioeinstellungen des Geräts.</p>
Audiowiedergabe vom falschen Gerät (wenn zwei Geräte verbunden sind)	<p>Stellen Sie sicher, dass Sprachbefehle aktiviert sind. Drücken Sie die <i>Bluetooth</i>-Taste , um das bzw. die verbundenen Geräte zu hören. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden.</p> <p>Halten Sie die Musikquelle auf Ihrem Gerät an oder beenden Sie sie.</p> <p>Trennen Sie das zweite Gerät.</p>
Lautsprecher schaltet sich aus	<p>Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät verwenden, erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät.</p> <p>Deaktivieren Sie die automatische Abschaltung (siehe Seite 16).</p>
Lautsprecher wird nicht mit einem Bose Heimlautsprecher oder einer Bose Soundbar abgestimmt	<p>Halten Sie  gedrückt, bis die <i>Bluetooth</i>-Anzeige blau blinkt und Sie „Zum Abstimmen mit einem anderen Gerät bereit“ hören.</p> <p>Achten Sie darauf, dass sich Ihr SoundLink Revolve + II Lautsprecher höchstens 9 Meter von Ihrem Bose Heimlautsprecher oder Ihrer Bose Soundbar entfernt befindet.</p>
Lautsprecher verbindet sich nicht erneut mit einem vorher abgestimmten Bose Heimlautsprecher oder einer vorher abgestimmten Bose Soundbar	<p>Halten Sie  gedrückt, bis die <i>Bluetooth</i>-Anzeige blau blinkt und Sie „Zum Abstimmen mit einem anderen Gerät bereit“ hören. Verwenden Sie die Bose App, um den Lautsprecher mit einem kompatiblen Bose Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p>
Verzögerter Ton beim Abstimmen mit einem Bose Heimlautsprecher oder einer Bose Soundbar	<p>Laden Sie die Bose Connect-App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus (siehe Seite 13).</p>

ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Ein Zurücksetzen löscht alle Mobilgeräte- und Spracheinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Halten Sie die Power-Taste  10 Sekunden lang gedrückt.

Der Lautsprecher schaltet sich aus.

3. Drücken Sie .

Das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet blau und Sie hören einen Sprachbefehl zum Auswählen einer Sprache (siehe Seite 20).



858891-0010