

SOUNDLINK REVOLVE + II

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.



A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os irányelveknek és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőttest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
6. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
7. Húzza ki a készülék dugóját villámlásakor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
8. A javítási munkákat bízza szakemberre. Ha a berendezést bármilyen sérülés éri (például a tápkábel vagy annak dugója megsérül, tárgy esett a berendezésbe, az nem működik megfelelően vagy leejtették) szervizelésre szorul.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékoztadjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásaktól.
- A termékcímke a termék alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályok 15. része szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszabályban engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kislevegyszatású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képzett szakembernek a segítségét.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.
Az akkumulátort tilos elégetni.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.



A termékben található újratölthető lítiumion akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információért lépjen kapcsolatba a Bose helyi viszonteladójával, vagy látogasson el a products.bose.com/static/compliance/index.html weboldalra.



A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	Energiafelhasználási módok	
	Készenlét	Hálózati készenléti
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	$\leq 0,5 \text{ W}$	<i>Bluetooth®</i> $\leq 2,0 \text{ W}$
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	$\leq 20 \text{ perc}$	$\leq 5 \text{ perc}$
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett	NA	$\leq 2,0 \text{ W}$
Hálózati port inaktíválási/aktiválási folyamatai. Az összes hálózat inaktíválásával a készenléti mód aktiválódik.	Bluetooth: Inaktíválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a <i>Bluetooth</i> gombot. Aktiválásához párosítsa egy <i>Bluetooth</i> -forrással.	

A külső tápegységre vonatkozó műszaki információk

A jelen termékhez mellékelt külső tápegység megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően elegendő tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: Bizottsági rendelet (EU) 2019/1782

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	F5V-1.6C-1U-WW
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	5 V DC
Kimeneti áramerősség	1,6 A
Kimeneti teljesítmény	8 W
Átlagos aktív hatékonyság	78,8%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	73,4%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,07 W

Gyártó	Bose Products B.V.
Kereskedelmi regisztrációs szám	36037901
Cím	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Típusazonosító	S008AIM0500160
Bemeneti feszültség	100–240 V
Bemenő váltakozó áram frekvenciája	50 Hz/60 Hz
Kimeneti feszültség	5 V DC
Kimeneti áramerősség	1,6 A
Kimeneti teljesítmény	8 W
Átlagos aktív hatékonyság	78,5%
Kis terhelés (10%) melletti hatékonyság	74,5%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,06 W

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Berendezés neve: Bose SoundLink Revolve+ II, típusjelölés: 419356						
	Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük					
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr ⁺⁶)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	O	O	O	O	O
Fémrészek	-	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	-	O	O	O	O	O
Kábelek	-	O	O	O	O	O
1. megjegyzés: A „O” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. 2. megjegyzés: Az „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a hangszóró alján található.

Gyári szám: _____

Modellszám: 419356

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „0” 2010-et vagy 2020-at jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonszám: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

A CMIIT-azonosító a termék alján, a gumitalpon található.

Biztonsági információk



A jelen termék alkalmas a Bose biztonsági frissítéseinek automatikus fogadására, amikor a Bose Connect alkalmazáshoz kapcsolódik. Annak érdekében, hogy a mobilalkalmazáson keresztül fogadni tudj a biztonsági frissítéseket, a Bose Connect alkalmazásban el kell végeznie a termékbeállítási folyamatot. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által a btu.bose.com webhelyen közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone, az iPod és a Siri az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használják.

A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google és a Google Play a Google LLC védjegye.

Az N-Mark jelölés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Bose, a Bose Home Speaker, a Bose Portable Home Speaker, a Bose Soundbar, a SimpleSync, a SoundLink és a SoundLink Revolve a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	12
----------------	----

BEÁLLÍTÁS A BOSE CONNECT ALKALMAZÁSSAL

Tölts le a Bose Connect alkalmazást.....	13
--	----

A HANGSZÓRÓ ELHELYEZÉSE

Irányelvek az elhelyezéshez	14
-----------------------------------	----

FŐKAPCSOLÓ GOMB

Csatlakoztatás az áramforráshoz.....	15
A hangszóró be- és kikapcsolása	15
Akkumulátorkímélő mód.....	16
Automatikus kikapcsolás	16
Automatikus kikapcsolás letiltása.....	16

A HANGSZÓRÓ VEZÉRLŐI

Médialejátszás és hangerő	18
Telefonhívások.....	19
A hangvezérlés elérése.....	19
Hangos figyelmeztetések.....	19

HANGUTASÍTÁSOK

Előre telepített nyelvek	20
Nyelv kiválasztása	20
A nyelv módosítása	20
A hangutasítások letiltása	20

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

A párosítási módszer kiválasztása	21
Párosítsa a mobileszközt.....	22
Mobileszköz párosítása NFC használatával	23
További mobileszköz párosítása	24
Eszközök leválasztása	24
Eszköz újbóli csatlakoztatása	24

TÖBB BLUETOOTH-KAPCSOLAT

A csatlakoztatott mobileszközök azonosítása	25
Váltás két csatlakoztatott eszköz között	25
Csatlakozás egy korábban párosított eszközhöz.....	25
Hangszóró párosítási listájának törlése.....	25
A Bose Connect alkalmazás használata.....	25

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

A 3,5 mm-es sztereokábel csatlakoztatása	26
A USB-kábel csatlakoztatása	26

HANGSZÓRÓ ÁLLAPOTA

Akkumulátor állapota	28
Bluetooth-állapot.....	28
Bemeneti állapot	28

BOSE TERMÉKEK PÁROSÍTÁSA

A párosítási módszer kiválasztása	29
Párosítás másik Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -hangszóróval	29
Hangszórók párosítása a Bose Connect alkalmazással (javasolt módszer).....	29
A hangszórók manuális párosítása.....	30
Váltás a parti mód és a sztereó mód között.....	31
A parti mód vagy a sztereó mód letiltása	31
Párosítás a Bose otthoni hangsugárzóval vagy hangprojektorral	32
Kompatibilis termékek.....	32
Párosítás a Bose alkalmazás segítségével	32
Újracsatlakozás a Bose otthoni hangsugárzóhoz vagy hangprojektorhoz.....	33

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS


A hangszóró tisztítása	34
Cserealkatrészek és tartozékok	34
Korlátozott garancia	34
Műszaki adatok	34

HIBAE LHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal	35
Egyéb megoldások.....	35
A hangszóró alaphelyzetbe állítása	38

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

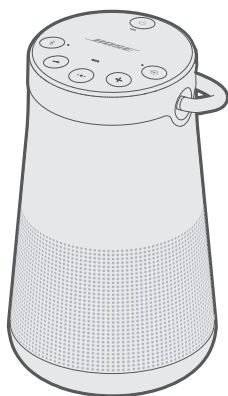


SoundLink Revolve + II
Bluetooth-hangszóró



USB-tápegység*



USB-kábel



Hálózati tápegységek*

* Az USB-tápkábel és a hálózati csatlakozóadapterek némileg eltérőek lehetnek. Használja a régiójának megfelelő hálózati adaptert.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladóhoz, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre:
worldwide.Bose.com/Support/SLRPii

A Bose Connect alkalmazással a hangszórót bármely mobil eszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, kezelheti a hangszóró beállításait és új funkciókhoz férhet hozzá.

TÖLTSE LE A BOSE CONNECT ALKALMAZÁST

1. Töltse le mobil eszközére a Bose Connect alkalmazást.



2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

IRÁNYELVEK AZ ELHELYEZÉSHEZ

- A legjobb *Bluetooth*-teljesítmény érdekében a mobileszközt a hangszórótól legfeljebb 10 méterre helyezze el úgy, hogy a hangszóró és Ön között ne legyen semmilyen akadály. Ha az eszközt ennél távolabb helyezi, vagy ha Ön és a hangszóró között akadályok vannak, romolhat a hangminőség, és előfordulhat, hogy az eszköz lekapcsolódik a hangszóróról.
- A többi vezeték nélküli eszközt helyezze legalább 1 méterre a hangszórótól.
- Ne tegye a hangszórót és a mobilkészüléket fémből készült szekrénybe, illetve tartsa távol az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól.


FIGYELMEZTETÉSEK

- Állítsa a hangszórót a talpára. A hangszóró megsérülhet, és romolhat a hangzása, ha azt bármelyik másik oldalára helyezi.
- A hangszórót ne helyezze nedves vagy piszkos felületre.

CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMFORRÁSHOZ

A hangszórót részleges töltéssel szállítjuk. Mielőtt megkezdene a hangszóró használatát, először csatlakoztassa azt egy elektromos aljzathoz. A hangszórót nem kell teljesen feltölteni, de az akkumulátor aktiválásához szükséges elvégezni ezt a lépést.

1. Dugja be az USB-kábel kisebb végét a hangszórón lévő mikro-B USB-csatlakozóba.

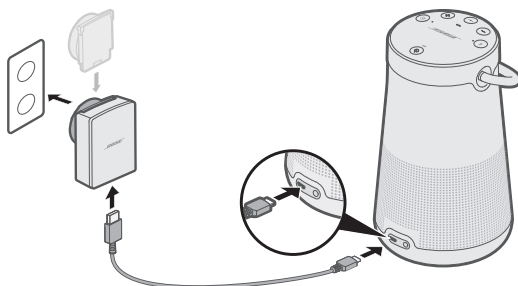

2. Dugja be a másik végét az USB-s tápellátásba.
3. Dugja be az USB-s tápcsatlakozót egy elektromos hálózati aljzatba.

MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, a régiójának megfelelő hálózati adaptert dugja be az elektromos aljzatba.

Az akkumulátor  jelzőfénye sárgán villog, a hangszóró pedig hangjelzést hallat. Ha teljesen fel van töltve, a  jelzőfény zölden világít.

A HANGSZÓRÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a gombsoron lévő  főkapcsoló gombot.

- Amikor a hangszórót legelőször bekapcsolja, a *Bluetooth* jelzőfénye kéken világít, és a hangutasítások felszólítják arra, hogy válasszon nyelvet (lásd: 20. oldal).
- Ha már bekapcsolta a hangszórót és legalább egy mobil eszközzel párosította, a *Bluetooth* jelzőfénye féken fog villogni, és a hangszóró a két legutoljára párosított mobil eszközhöz fog csatlakozni. Az „Akkumulátor <szám> százalék. Csatlakoztatva: <mobileszköz neve>” üzenetet fogja hallani. A *Bluetooth* állapotjelzője folyamatos fehér fénnel világít.

AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ MÓD

Ha a hangszórót leválasztja az elektromos hálózatról, és 10 százaléknál kisebb töltöttségű akkumulátorral több mint három napon keresztül nem használja azt, a hangszóró az akkumulátor kímélése érdekében energiatakarékos módba lép. A hangszóró újraaktiválásához csatlakoztassa a hangszórót az elektromos hálózathoz.

Ha nem használja, tárolja a hangszórót hűvös helyen.

FIGYELEM: Ha a hangszóró teljesen fel van töltve, illetve ha az akkumulátor  jelzőfénye pirosan villog, ne tárolja hosszabb ideig.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A következő kapcsolatok és energiaforrások használata esetén a hangszóró 20 percnyi tétlenség után (nem hallható hang a hangszóróból) kikapcsol.


- Akkumulátorról vagy elektromos hálózatról működő AUX-kapcsolat.
- Akkumulátorról működő *Bluetooth*-kapcsolat.

Automatikus kikapcsolás letiltása

1. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a + és a  bemeneti mód gombját.
Ekkor az „Automatikus kikapcsolás letiltva” üzenetet fogja hallani.
2. Ismétlje meg a műveletet az automatikus kikapcsolás funkció újbóli engedélyezéséhez.

A gombsor segítségével bekapcsolhatja a hangszórót, és vezérelheti a hangszóró lejátszási funkcióját, hangerejét és a kihangosítóját.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy bizonyos mobil eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

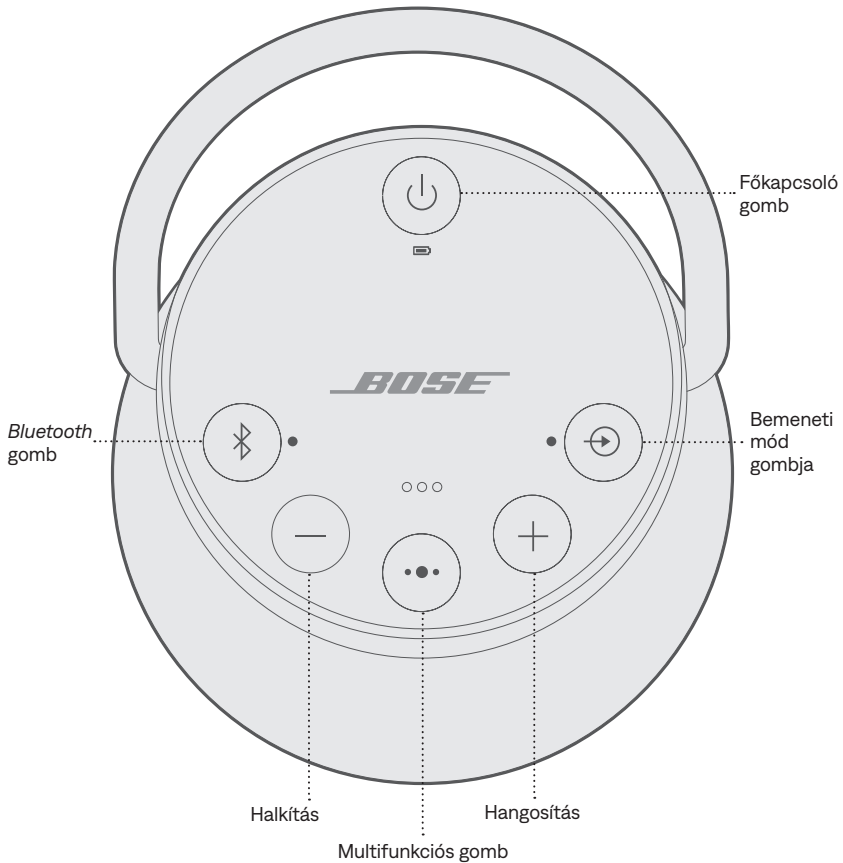

A ••• multifunkciós gombbal a hangszóróról vezérelheti a mobil eszközön lévő zenei forrásokat és a beérkező kihangosított hívásokat.

MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a ••• gombot. MEGJEGYZÉS: Bemeneti módban a ••• gomb lenyomásával elnémíthatja a hangforrást (lásd: 26. oldal).
Ugrás a következő műsorszámra	Nyomja meg kétszer a ••• gombot
Ugrás vissza az előző műsorszámra	Nyomja meg háromszor a ••• gombot
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a — gombot.

TELEFONHÍVÁSOK

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Hívás kezdeményezése	Nyomja meg hosszan a ••• multifunkciós gombot a mobil eszköz hangvezérlésének aktiválásához. Lásd a lenti „A hangvezérlés elérése” részt.
Váltson a kihangosítóról a mobil eszközre hívás közben	Nyomja le és tartsa lenyomva a ••• gombot.
Hívás fogadása/befejezése	Nyomja meg a ••• gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Nyomja le és tartsa lenyomva a ••• gombot.
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Hívás közben nyomja meg a ••• gombot a második hívás fogadásához.
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Hívás közben tartsa lenyomva a ••• gombot egy másodpercig.
Váltás két hívás között	Két aktív hívás közben nyomja meg kétszer a ••• gombot.
Hívás némítása/némítás megszüntetése	Hívás közben nyomja meg egyszerre a + és — gombot.

A hangvezérlés elérése

A hangszóró mikrofonja az okostelefon mikrofonjának kiterjesztéseként működik. A hangszóró **•••** gombjával hozzáférhet a mobil eszköz hangvezérlési funkciójához, és többek között hívásokat kezdeményezhet és fogadhat, zenét játszhat le, tájékozódhat az időjárásról vagy megtudhatja kedvenc meccsének állását.

Nyomja le és tartsa lenyomva a **•••** gombot az eszköz hangvezérlésének aktiválásához. Hangjelzést hall, ami jelzi, hogy a hangvezérlés aktiválódott.

Hangos figyelmeztetések

A hangszóró azonosítja a hívókat (ha erre lehetőség van). A funkció letiltása: 20. oldal.

A Bluetooth-párosítási és -csatlakoztatási folyamat elvégzését hangutasítások segítik.

ELŐRE TELEPÍTETT NYELVEK

- Angol
- Német
- Koreai
- Svéd
- Lengyel
- Spanyol
- Mandarin
- Olasz
- Holland
- Francia
- Japán
- Portugál
- Orosz

NYELV KIVÁLASZTÁSA

1. Az elérhető nyelvek között a — vagy a + gombok lenyomásával görgethet.
2. Amennyiben meghallja a keresett nyelvet, tartsa lenyomva a •• multifunkciós gombot annak kiválasztásához.

Sípólást és a következőt hallja majd: „Párosításra kész.”

A NYELV MÓDOSÍTÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a — és a Beviteli mód ⊕ gombját, amíg meg nem hallja az első nyelvnek megfelelő hangutasítást.
2. Az elérhető nyelvek között a — vagy a + gombok lenyomásával görgethet.
3. Amikor meghallja a keresett nyelvet, tartsa lenyomva a •• gombot mindaddig, amíg meg nem hall egy sípoló hangot, valamint a „Csatlakoztatva: <mobileszköz neve>” üzenetet.

A HANGUTASÍTÁSOK LETILTÁSA

Tartsa lenyomva egyszerre — és a + gombot, amíg meg nem hallja a „Hangutasítások kikapcsolva” üzenetet.

MEGJEGYZÉS: Ismételje meg a fenti lépést a hangutasítások engedélyezéséhez.

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobil eszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszköztől zenét tudjon lejátszani, először párosítani kell az eszközt a hangszóróval.

A PÁROSÍTÁSI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA

Az eszközt párosíthatja a fülhallgatóval a *Bluetooth* vezeték nélküli technológia vagy az NFC rövid hatósugarú kommunikáció segítségével.

A mobil eszköz párosítását Bose Connect alkalmazással is elvégezheti (lásd: 13. oldal).

Mi az az NFC?

Az NFC technológia segítségével a mobil eszközök között azok összeérintésével létesíthet vezeték nélküli kapcsolatot. Ellenőrizze az eszköze kezelési útmutatójában, hogy a modell támogatja-e az NFC-n keresztül történő párosítást.

Ha eszköze nem támogatja a NFC-n keresztül történő Bluetooth-párosítást, vagy ha segítségre van szüksége:	Hajtsa végre a következő eljárást: „Párosítsa a mobil eszközt”, 22. oldal.
Amennyiben eszköze támogatja az NFC-n keresztül történő Bluetooth-párosítást:	Hajtsa végre a következő eljárást: „Mobil eszköz párosítása NFC használatával”, 23. oldal.

MEGJEGYZÉS: Ha eszköze mind a *Bluetooth*-on, mind pedig az NFC-n keresztüli párosítást támogatja, szabadon használhatja bármelyiket.


PÁROSÍTSA A MOBILESZKÖZT

Amikor a hangszórót először kapcsolja be, az automatikusan elkezd keresni az Ön mobileszközét.

1. Az eszközén kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

TIPP: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

2. Válassza ki a Bose Revolve + II SoundLink hangszórót az eszközlistáról.

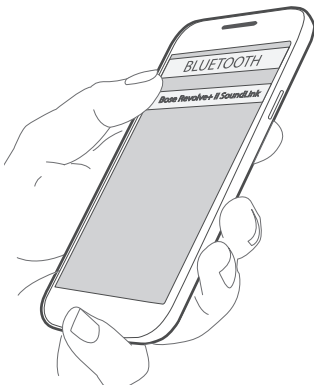

A párosítás után hallani fogja a „Kapcsolódva: <mobileszköz neve>” üzenetet, és a *Bluetooth* jelzőfénye fehéren fog világítani.

MEGJEGYZÉS: További eszközök párosításához lásd: 24. oldal.

MOBILESZKÖZ PÁROSÍTÁSA NFC HASZNÁLATÁVAL


MEGJEGYZÉS: Amikor a hangszórót az első alkalommal kapcsolja be, az NFC-vel történő párosítás előtt mindenképpen válasszon ki egy nyelvet.

1. Oldja fel a mobileszköz zárolását, majd kapcsolja be a *Bluetooth* és az *NFC* funkciót.

Ha többet szeretne tudni ezekről a funkciókról, lapozza fel mobileszköze felhasználói útmutatóját.

2. Érintse az eszközén található NFC-érintőpontot a hangszóró tetejének középső részéhez. A Bose logó területét kell megérinteni.

Lehetséges, hogy az eszköze arra kéri, hagyja jóvá a párosítást.

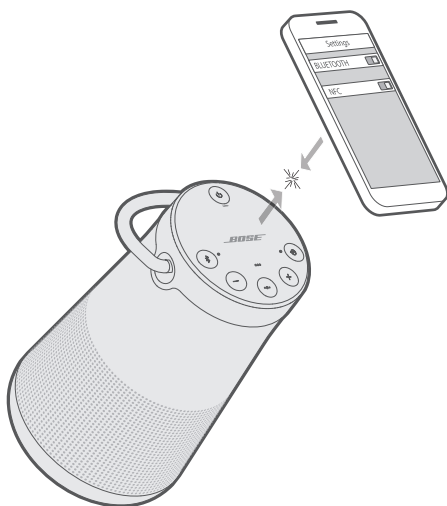

A párosítás után hallani fogja a „Kapcsolódva: <mobileszköz neve>” üzenetet, és a *Bluetooth* jelzőfény fehéren fog világítani.

TOVÁBBI MOBILESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

A hangszóró párosítási listájában egyszerre legfeljebb nyolc mobileszköz tárolható.

- Nyomja meg hosszan a *Bluetooth* gombot, amíg a *Bluetooth* jelzőfénye kéken nem kezd villogni, és meg nem hallja a „Másik eszköz párosítására kész” üzenetet. Párosítsa eszközét a hangszóróval (lásd: 23. oldal).
- Ha az eszköz támogatja az NFC használatával történő párosítást, lásd: 23. oldal.

ESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

- Kapcsolja ki készülékén a *Bluetooth* funkciót.
- Ha az eszköz támogatja az érintéses NFC-párosítást, érintse az eszköz NFC-érintőpontját a hangszóró tetejéhez. A Bose logó területét kell megérinteni.

ESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Bekapcsoláskor a hangszóró megpróbál újracsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Az eszközöknek a hatósugáron belül és bekapcsolt állapotban kell lenniük.

Ha az eszköz támogatja az érintéses NFC-párosítást, érintse az eszköz NFC-érintőpontját a hangszóró tetejéhez. A Bose logó területét kell megérinteni.

A hangszóró a párosítási listán akár nyolc párosított mobil eszközt is képes tárolni, és a hangszóró egyszerre két mobil eszközhöz tud aktívan csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

A CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

Nyomja meg a **Bluetooth** gombot az aktuálisan csatlakoztatott eszközök nevének meghallgatásához.

VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ KÖZÖTT

1. Állítsa le a zenét az első eszközön.
2. Indítsa el a lejátszást a másik eszközön.

CSATLAKOZÁS EGY KORÁBBAN PÁROSÍTOTT ESZKÖZHÖZ

1. Az aktuálisan csatlakoztatott eszköz nevének meghallgatásához nyomja meg a **Bluetooth** gombot.
2. Nyomja meg a **Bluetooth** gombot két másodpercen belül a hangszóró párosítási listáján szereplő következő eszköz csatlakoztatásához.
3. Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg a kívánt eszköz nevét meg nem hallja.
Hangjelzést hall, ami jelzi, hogy folyamatban van az eszköz csatlakoztatása.
4. Játsszon le zenét a csatlakoztatott eszközön.

HANGSZÓRÓ PÁROSÍTÁSI LISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Tartsa lenyomva a **Bluetooth** gombot 10 másodpercig, amíg a „Bluetooth-eszköz listájának tartalma törölve. Párosításra kész.” üzenetet fogja hallani.

Az összes eszköz törlődik, és a hangszóró készen áll új eszközzel való párosítására.

2. Törölje a hangszórót az eszközén található **Bluetooth**-listáról.

A BOSE CONNECT ALKALMAZÁS HASZNÁLATA


A Bose Connect alkalmazással egyszerűen kezelhet több csatlakoztatott eszközt is (lásd: 13. oldal).

Az AUX-csatlakozóhoz vagy a mikro-B USB-csatlakozóhoz okostelefon, táblagép, számítógép vagy más típusú mobileszköz hangkimenetét csatlakoztathatja.

A 3,5 MM-ES SZTEREOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Az AUX csatlakozó 3,5 mm-es sztereó kábelcsatlakozó befogadására alkalmas (nincs mellékelve).


1. Csatlakoztassa a mobileszközt egy 3,5 mm-es sztereókábelrel a hangszóró AUX-csatlakozójához.

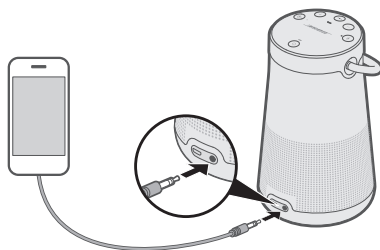

2. Nyomja meg a  főkapcsoló gombot a hangszórón.
3. Tartsa lenyomva a bemeneti mód  gombját, amíg meg nem hallja az „AUX-audió” üzenetet.


A USB-KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

1. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa az eszközt a hangszóró mikro-B USB-csatlakozójához.

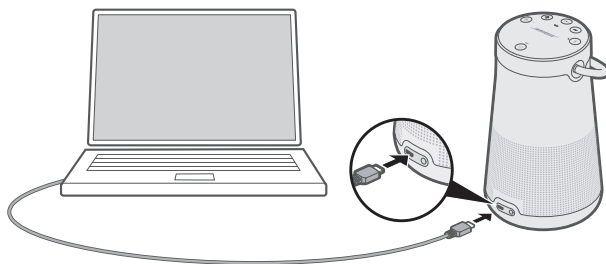

2. Nyomja meg hangszóró  gombját.
3. Nyomja le a  gombot, majd engedje fel, amikor meghallja a „USB-audió” üzenetet.

A hangszóró tetején egy sor jelzőfény található, amelyek a rendszer állapotát jelzik.

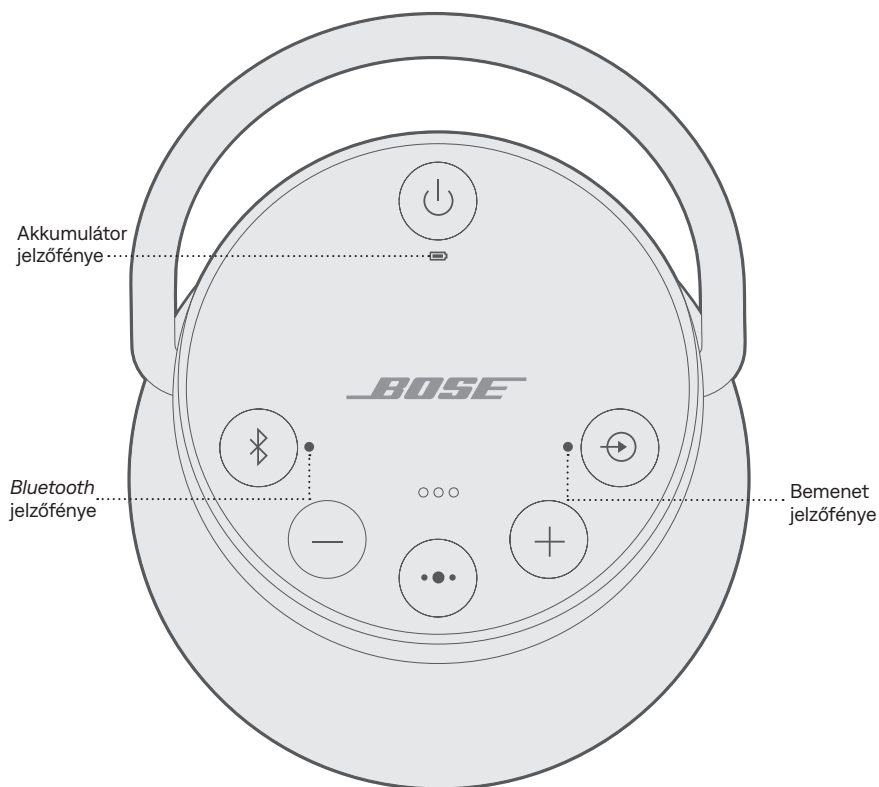

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. A hangszóró minden egyes bekapcsolásakor az akkumulátor jelzőfénye (🔋) két másodpercen át kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, amely egy hangutasításban is elhangzik.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a főkapcsoló (🔌) gombot, és ellenőrizze a 🔋 állapotát.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor teljesítménye a lejátszott tartalmak és a lejátszás hangerőszintjének függvényében változik. Általános felhasználás esetén a hangszóró akkumulátorának üzemideje 17 óra.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan zölden világít	Töltöttség a közepes és a teljes szint között
Sárga villogás	Töltés folyamatban
Folyamatosan sárga	Közepes töltöttségi szint
Piros villogás	Tölteni kell

BLUETOOTH-ÁLLAPOT

Jelzi egy mobileszköz csatlakozási állapotát.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kék villogás	Készen áll a kapcsolódásra
Fehéren villog	Csatlakozás folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Csatlakoztatva

BEMENETI ÁLLAPOT

AUX-kábellel vagy mikro-B USB-kábellel csatlakozó eszköz kapcsolódási állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	A hangszóró készen áll a zene eszközről való lejátszására

MEGJEGYZÉS: Egy eszköz kábellel történő csatlakoztatásához szükséges további információért tekintse meg a 26. oldalt.

A SoundLink Revolve + II hangszórót más Bose hangszórókkal is párosíthatja, ha azokon egyszerre szeretne zenét hallgatni.

A PÁROSÍTÁSI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA

A másik Bose hangszóró párosításának módja függ a hangszóró típusától. Az alábbi táblázatból válassza ki a párosítási módszert.

HANGSZÓRÓ	PÁROSÍTÁSI MÓDSZER
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> hangszóró	Lásd a lenti „Párosítás másik Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -hangszóróval” részt.
Bose Home Speaker vagy Bose Soundbar	Lásd: „Párosítás a Bose otthoni hangsugárzóval vagy hangprojektorral”, 32. oldal.

PÁROSÍTÁS MÁSIK BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HANGSZÓRÓVAL

Az alábbi módokban történő zenelejátszáshoz egymással is párosíthatja a Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszórókat. Ehhez a Bose Connect alkalmazást (javasolt módszer) vagy a hangszóró vezérlőgombjait használhatja:

- Parti mód (bal és jobb oldali hangszóró egyszerre szól a zene)
- Sztereó mód (bal és jobb oldali hangszóró külön-külön szól)

Ennek beállításához használja Bose Connect alkalmazást (javasolt) vagy a hangszóró vezérlőgombjait.

A Bose kezelési útmutatójában ellenőrizze, hogy a másodlagos hangszóró támogatja-e ezeket a módokat.

Hangszórók párosítása a Bose Connect alkalmazással (javasolt módszer)


További információkért töltse le a Bose Connect alkalmazást.

A hangszórók manuális párosítása


Ha nem rendelkezik a Bose Connect alkalmazással, kövesse az alábbi utasításokat:

Parti mód

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót.
2. Győződjön meg róla, hogy a mobil eszközhez csatlakozik hangszóró.
3. Az eszközhez csatlakoztatott hangszórón nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a $\times$ és a + gombot.

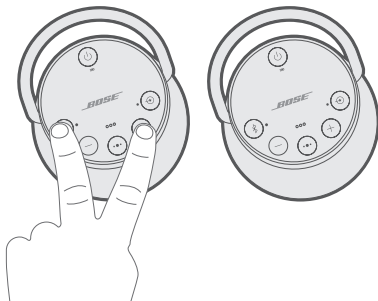

4. Amikor meghallja „A második Bose-eszközön nyomja le egyszerre a Bluetooth és a hangerőcsökkentő gombot” üzenetet, engedje fel a gombokat.
5. A másik hangszórón tartsa lenyomva egyszerre a $\times$ és a – gombot.

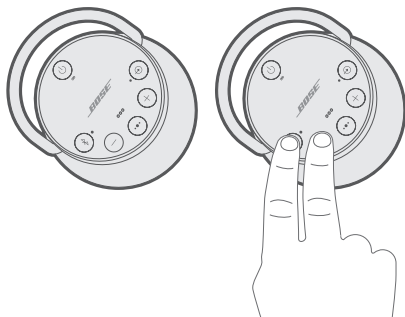

6. Amikor a hangszóró hangjelzést ad, engedje fel a gombokat.


10 másodperc elteltével a két hangszóróból egyszerre a „Parti mód” üzenetet fogja hallani. A parti mód engedélyezve van. Ezt követően a két hangszóróból egyszerre játszhatja le a mobil eszközén található zenét.

7. Az optimális élmény érdekében a hangszórókat az alábbiak szerint helyezze el:
 - Ugyanabban a szobában vagy kültéri területen
 - Ne legyen közöttük semmi, ami akadályozza a hang terjedését

MEGJEGYZÉS: A működés a mobil eszköztől, a távolságtól és a környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

Sztereoó mód

1. Konfigurálja a hangszórókat a sztereoó mód használatára (lásd: 30. oldal).
2. Az egyik hangszórón nyomja le egyszerre a *Bluetooth* gombot (⌘) és a + gombot.

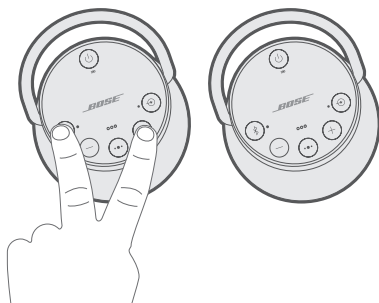

3. Amikor meghallja a „Sztereoó mód” üzenetet, engedje fel a gombokat. A bal oldali hangszóróból a „Bal”, a jobból pedig a „Jobb” üzenetet fogja hallani.

A sztereoó mód engedélyezve van. Ezt követően a két hangszóróból sztereoó módban játszhatja le a mobilkészítékén található zenét.

4. Az optimális élmény érdekében a hangszórókat az alábbiak szerint helyezze el:
 - Ugyanabban a szobában vagy kültéri területen
 - Egymástól legfeljebb 3 méterre úgy, hogy ne legyen közöttük semmi, ami akadályozza a hang terjedését
 - A két hangszóró azonos távolságra legyen Öntől

MEGJEGYZÉS: A működés a mobilkészítéktől, a távolságtól és a környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

Váltás a parti mód és a sztereoó mód között

Az egyik hangszórón nyomja le egyszerre a ⌘ és a + gombot.

A parti mód vagy a sztereoó mód letiltása

Valamelyik hangszórón hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a ⌘ gombot, amíg meg nem hallja a „Bose hangszórók párosítása megszüntetve” üzenetet.
- Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a multifunkciós gombot (•••) és a + gombot, amíg meg nem hallja a „Bose hangszórók párosítása megszüntetve” üzenetet.
- Kapcsolja ki a hangszórót a főkapcsolóval (⏻).

PÁROSÍTÁS A BOSE OTTHONI HANGSUGÁRZÓVAL VAGY HANGPROJEKTORRAL

A Bose SimpleSync technológia jóvoltából a SoundLink Revolve + II hangsugárzót Bose otthoni hangsugárzóval vagy Bose hangprojektorral is párosíthatja, ha ugyanazt a zenét két különböző helységben szeretné hallgatni.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A SoundLink Revolve + II hangsugárzót a Bose otthoni hangsugárzók családjának bármely tagjával párosíthatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose 700 hangprojektor
- Bose 500 hangprojektor
- Bose 500 otthoni hangsugárzó
- Bose 300 otthoni hangsugárzó
- Bose Portable otthoni hangsugárzó

A listát rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Párosítás a Bose alkalmazás segítségével

1. A SoundLink Revolve + II hangszórón nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot, amíg a *Bluetooth* jelzőfénye kéken nem kezd villogni, és meg nem hallja a „Másik eszköz párosítására kész” üzenetet.
2. A Bose alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a Bose 500 otthoni hangsugárzót vagy a Bose hangprojektort.

MEGJEGYZÉS: A **Bose készülékem** képernyőre való visszatéréshez koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő  ikonra.

3. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő termékikonra.
4. Koppintson a **Hangszórócsoportok** lehetőségre.
5. Az alkalmazás utasításait követve csatlakozzon az új *Bluetooth*-eszközhöz a SimpleSync használatával.

MEGJEGYZÉSEK:

- A SoundLink Revolve + II hangsugárzónak 9 méteren belül kell lennie a Bose otthoni hangsugárzótól vagy a Bose hangprojektorral.
- A SoundLink Revolve + II hangszórót egyszerre csak egy termékkel párosíthatja.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE OTTHONI HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a hangsugárzót egy korábban párosított kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A Bose otthoni hangsugárzónak vagy a Bose hangprojektornak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha SoundLink Revolve + II hangsugárzó nem kapcsolódik, lásd: „A hangsugárzó nem csatlakozik újra a korábban párosított Bose otthoni hangsugárzóhoz vagy a Bose hangprojektorhoz”, 37. oldal.

A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA

- A hangszóró felületének megtisztításához használjon egy nedves rongyot (csak vízzel nedvesítse be).
- Ne használjon spray-t a hangszóró közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/SLRPii

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangszóróra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség: 5 V 

Bemeneti áramerősség: 1,6 A

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangszóróval kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze az akkumulátor jelzőfényét (🔋) (lásd: 28. oldal). Ha szükséges, töltsen fel a hangszórót.
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze az állapotjelző fény állapotát (lásd: 28. oldal).
- A hangszórót az elhelyezésre vonatkozó irányelvek szerint helyezze el (lásd: 13. oldal).
- Ellenőrizze, hogy mobilkészítmője támogatja-e a *Bluetooth* használatát, illetve az NFC-n keresztüli párosítást (lásd: 21. oldal).

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem kap áramot (akkumulátorról)	Lehetséges, hogy az akkumulátor akkumulátorkímélő módban van vagy lemerült. Csatlakoztassa elektromos hálózathoz.
Az akkumulátor nem tölt	Mindenképpen a Bose által biztosított USB-kábelt és USB-tápegységet használja. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy másik USB-s tápellátáshoz. Használjon másik USB-kábelt. Csatlakoztassa egy másik elektromos hálózathoz.
A hangszóró nem párosítható a mobilkészítmővel	A mobilkészítmőn kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje a hangszórót az eszközön található <i>Bluetooth</i> -listáról. Párosítsa újból az eszközt. Végezze el a párosítást egy másik eszközzel (lásd: 24. oldal). Törölje a hangszóró párosítási listájának tartalmát (lásd: 25. oldal). Párosítsa újból az eszközt. Állítsa alaphelyzetbe a hangszórót (lásd: 38. oldal).

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem párosítható NFC-n keresztül	Oldja fel az eszköz zárolását, majd kapcsolja be a <i>Bluetooth</i> és az NFC funkciót. Koppintsa az eszköze hátulján található NFC-érintőpontot a hangszóró tetejéhez, és tartsa ott egy ideig. Vegye ki az eszközt a tokjából/táskájából. Ellenőrizze, hogy ki van-e választva egy nyelv (lásd: 20. oldal). Használja a <i>Bluetooth</i>-t az eszköz párosításához (lásd: 22. oldal).
A Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-hangszórókat nem lehet manuálisan párosítani	A Bose hangszórók másik módszerrel való párosításához töltsse le a Bose Connect alkalmazást (lásd: 13. oldal).
Nincs hang	A mobilkészítőn kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje a hangszórót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról. Párosítsa újból az eszközt. Növelje a hangszóró, az eszköz és a zenei forrás hangerejét. Ellenőrizze, hogy a hangutasítások be vannak-e kapcsolva. Nyomja meg a <i>Bluetooth</i> gombot a csatlakoztatott mobilkészítő nevének meghallgatásához. Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközt használja-e. Használjon egy másik zenei forrást. Végezze el a párosítást egy másik eszközzel (lásd: 24. oldal). Ha két eszköz is csatlakozik, a másik eszközön szüneteltesse a lejátszást.
Nem hallható a kábellel csatlakozó eszköz által lejátszott hang	Kapcsolja be az eszközt, és kezdje meg a zene lejátszását. Növelje a hangszóró és az eszköz hangerejét. Nyomogassa mindaddig a  Beviteli mód gombot, amíg a bemeneti jelzőfény fehéren nem kezd világítani. Használjon másik kábelt. Csatlakoztasson egy másik eszközt.
Gyenge a hangminőség	Használjon egy másik zenei forrást. Végezze el a párosítást egy másik eszközzel (lásd: 24. oldal). Két csatlakoztatott eszköz esetén válassza le a másik eszközt. Növelje az eszköz hangerejét. Ellenőrizze az eszköz hangbeállításait.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Rossz a kábel csatlakozó eszköz által lejátszott hang minősége	Növelje a hangszóró és az eszköz hangerejét. Használjon másik kábelt. Csatlakoztasson egy másik eszközt. Ellenőrizze az eszköz hangbeállításait.
A zene nem a megfelelő mobileszközről hallható (két eszköz csatlakozása esetén)	Ellenőrizze, hogy a hangutasítások be vannak-e kapcsolva. Nyomja meg a Bluetooth gombot a csatlakoztatott eszközök nevének meghallgatásához. Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz használja-e. A zenét lejátszó eszközön állítsa le vagy szüneteltesse a zenei forrást. Válassza le a másik eszközt.
A hangszóró kikapcsol	Kábelrel csatlakozó eszköz esetén növelje az eszköz hangerejét. Tiltsa le az automatikus kikapcsolás funkciót (lásd: 16. oldal).
A hangsugárzót nem lehet párosítani a Bose otthoni hangsugárzóval vagy a Bose hangprojektorral	Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot, amíg a Bluetooth állapotjelzője el nem kezd kéken villogni, és meg nem hallja a „Másik eszköz párosítására kész” üzenetet. A SoundLink Revolve + II hangsugárzónak 9 méteren belül kell lennie a Bose otthoni hangsugárzótól vagy a Bose hangprojektorhoz.
A hangsugárzó nem csatlakozik újra a korábban párosított Bose otthoni hangsugárzóhoz vagy a Bose hangprojektorhoz	Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot, amíg a Bluetooth állapotjelzője el nem kezd kéken villogni, és meg nem hallja a „Másik eszköz párosítására kész” üzenetet. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a hangsugárzót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groups
A hang késik, amikor Bose otthoni hangsugárzóhoz vagy a Bose hangprojektorhoz van párosítva	Töltse le a Bose Connect alkalmazást, és futtassa az elérhető szoftverfrissítéseket (lásd: 13. oldal).

A HANGSZÓRÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállításakor a párosított mobil eszközök listája mellett a hangszóróról törlődnek a nyelvi beállítások, és azok visszaállnak az eredeti gyári értékekre.

1. Kapcsolja be a hangszórót.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a  főkapcsolót.

A hangszóró kikapcsol.

3. Nyomja meg a  gombot.

A *Bluetooth* jelzőfény keken világít, és meghallja a nyelv választást felajánló hangüzenetet (lásd: 20. oldal).



858891-0010