



SOUNDLINK REVOLVE + II

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

UK CA Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
6. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
7. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
8. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabeln eller kontakten har skadats, föremål har hamnat i den, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen betyder att det finns isolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan detta medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök INTE ta ut det uppladdningsbara litiumbatteriet ur produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till products.bose.com/static/compliance/index.html för att få mer information.



Tabell över produktens strömstatus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och förordningen från 2020 gällande ekodesign för energirelaterade produkter och energiinformation (tillägg) (EU Exit) följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

| Erfordrad information om strömstatus | Strömlägen | |
|---|--|---------------------------------------|
| | Viloläge | Nätverksanslutet viloläge |
| Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström | ≤ 0,5 W | <i>Bluetooth</i> [®] ≤ 2,0 W |
| Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget | ≤ 20 minuter | ≤ 5 minuter |
| Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla trådbundna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström | E.t. | ≤ 2,0 W |
| Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget. | Bluetooth: Inaktivera och rensa parkopplingslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth</i> -knappen i 10 sekunder. Aktivera genom att parkoppla med en <i>Bluetooth</i> -källa. | |

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

| | |
|---|---|
| Tillverkare | Bose Products B.V. |
| Kommersiellt registreringsnummer | 36037901 |
| Adress | Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna |
| Modellidentifiering | F5V-1.6C-IU-WW |
| Inspänning | 100 V-240 V |
| Ingångsfrekvens, växelström | 50 Hz/60 Hz |
| Utspänning | 5 V DC |
| Utström | 1,6 A |
| Uteffekt | 8 W |
| Genomsnittlig aktiv effektivitet | 78,8 % |
| Effektivitet vid låg belastning (10 %) | 73,4 % |
| Strömförbrukning utan belastning | 0,07 W |

| | |
|---|---|
| Tillverkare | Bose Products B.V. |
| Kommersiellt registreringsnummer | 36037901 |
| Adress | Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederländerna |
| Modellidentifiering | S008AIM0500160 |
| Inspänning | 100 V-240 V |
| Ingångsfrekvens, växelström | 50 Hz/60 Hz |
| Utspänning | 5 V DC |
| Utström | 1,6 A |
| Uteffekt | 8 W |
| Genomsnittlig aktiv effektivitet | 78,5 % |
| Effektivitet vid låg belastning (10 %) | 74,5 % |
| Strömförbrukning utan belastning | 0,06 W |


För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

| Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar | | | | | | |
|--|----------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Giftiga eller farliga ämnen och delar | | | | | | |
| Namn | Bly (Pb) | Kvikksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (CR(VI)) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyleter (PBDE) |
| PCB:er | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metall | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kablar | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. | | | | | |  |
| O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |
| X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

| Utrustningens namn: Bose SoundLink Revolve+ II, typbeskrivning: 419356 | | | | | | |
|--|----------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar | | | | | | |
| Enhet | Bly (Pb) | Kvikksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (Cr+6) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| PCB:er | - | o | o | o | o | o |
| Metalldelar | - | o | o | o | o | o |
| Plastdelar | o | o | o | o | o | o |
| Högtalare | - | o | o | o | o | o |
| Kablar | - | o | o | o | o | o |
| Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet. | | | | | | |
| Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget. | | | | | | |

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: 419356

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-importör: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom
CMIIT ID är placerat på gummifoten på produktens undersida.

Säkerhetsinformation



Denna produkt kan ta emot säkerhetsuppdateringar automatiskt från Bose när den är ansluten till Bose Connect-appen. För att ta emot säkerhetsuppdateringar via mobilappen måste du slutföra produktinstallationen i Bose Connect-appen. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga via btu.bose.com**

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone, iPod och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K. Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink och SoundLink Revolve är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

| | |
|---------------|----|
| Innehåll..... | 12 |
|---------------|----|

INSTALLATION AV BOSE CONNECT-APPEN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Ladda ner Bose Connect-appen..... | 13 |
|-----------------------------------|----|

HÖGTALARPLACERING

| | |
|-------------------------------|----|
| Riktlinjer för placering..... | 14 |
|-------------------------------|----|

POWER

| | |
|---------------------------------|----|
| Ansluta till en strömkälla..... | 15 |
|---------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Sätta på och stänga av högtalaren..... | 15 |
|--|----|

| | |
|------------------------|----|
| Batteriskyddsläge..... | 16 |
|------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Automatisk avstängning..... | 16 |
|-----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Inaktivera automatisk avstängning..... | 16 |
|--|----|

HÖGTALARKONTROLLER

| | |
|---------------------------------|----|
| Medieuppspelning och volym..... | 18 |
|---------------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Telefonsamtal..... | 19 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Åtkomst till röststyrning..... | 19 |
|--------------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Röstaviseringar..... | 19 |
|----------------------|----|

RÖSTANVISNINGAR

| | |
|----------------------------|----|
| Förinstallerade språk..... | 20 |
|----------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Välja ett språk..... | 20 |
|----------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Ändra språket..... | 20 |
|--------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Inaktivera röstanvisningar..... | 20 |
|---------------------------------|----|

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

| | |
|--|----|
| Välja parkopplingsmetod..... | 21 |
| Parkoppla din mobila enhet..... | 22 |
| NFC-parkoppling av mobil enhet..... | 23 |
| Parkoppla ytterligare en bärbar enhet..... | 24 |
| Koppla från en enhet..... | 24 |
| Återansluta en enhet..... | 24 |

FLERA BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

| | |
|--|----|
| Identifiera anslutna mobila enheter..... | 25 |
| Växla mellan två anslutna enheter..... | 25 |
| Ansluta en tidigare parkopplad enhet..... | 25 |
| Rensa parkopplingslistan i högtalaren..... | 25 |
| Använda Bose Connect-appen..... | 25 |

TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Ansluta 3,5 mm stereokabeln..... | 26 |
| Ansluta USB-kabeln..... | 26 |

HÖGTALARENS STATUS

| | |
|-------------------------------|----|
| Batteristatus..... | 28 |
| <i>Bluetooth</i> -status..... | 28 |
| Indatastatus..... | 28 |

PARKOPPLA BOSE-PRODUKTER

| | |
|--|----|
| Välja parkopplingsmetod..... | 29 |
| Parkoppla med en annan Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare..... | 29 |
| Parkoppla högtalarna med Bose Connect-appen (rekommenderas) | 29 |
| Parkoppla högtalarna manuellt..... | 30 |
| Växla mellan party- och stereoläget | 31 |
| Inaktivera party- och stereoläget | 31 |
| Parkoppla med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare..... | 32 |
| Kompatibla produkter..... | 32 |
| Parkoppla med Bose Music-appen | 32 |
| Återansluta med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare..... | 33 |

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


| | |
|--------------------------------|----|
| Rengöra högtalaren | 34 |
| Reservdelar och tillbehör..... | 34 |
| Begränsad garanti | 34 |
| Teknisk information..... | 34 |

FELSÖKNING

| | |
|----------------------------|----|
| Prova det här först..... | 35 |
| Andra lösningar | 35 |
| Återställ högtalaren | 37 |

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

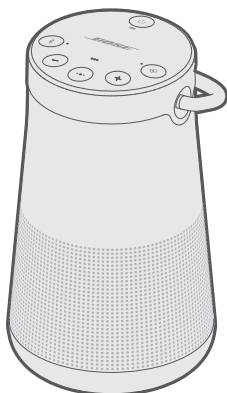


SoundLink Revolve+ II
Bluetooth-högtalare



USB-strömförsörjning*



USB-kabel



Stickkontakter för
nätadapter*

*USB-nätadapter och stickkontakter för nätadapter kan variera något. Använd den stickkontakt för nätadapter som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Boses kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SLRPii

Med Bose Connect-appen kan du ställa in och styra högtalaren från valfri mobil enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

I appen kan du hantera *Bluetooth*-anslutningar, välja språk för röstansvisningar, hantera inställningar för högtalaren och få nya funktioner.

LADDA NER BOSE CONNECT-APPEN

1. Ladda ner Bose Connect-appen på din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna för appen.

RIKTLINJER FÖR PLACERING

- För bästa *Bluetooth*-prestanda ska du placera den mobila enheten inom 10 m från högtalaren och försäkra dig om att det inte finns några hinder mellan dig och högtalaren. Om du flyttar enheten längre bort, eller om det finns hinder i vägen, kommer ljudkvaliteten att försämrats och enheten kanske kopplas från högtalaren.
- Se till att eventuell annan trådlös utrustning inte är närmare än 1 m från högtalaren.
- Placera inte högtalaren och den mobila enheten vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.


TÄNK PÅ

- Placera högtalaren på bottenplattan. Om du placerar högtalaren på sidan kan det medföra skador och påverka ljudkvaliteten.
- Undvik att placera högtalaren på en våt eller smutsig yta.

ANSLUTA TILL EN STRÖMKÄLLA



Högtalaren är delvis laddad vid leverans. Innan du använder högtalaren första gången ska du ansluta den till ett vägguttag. Högtalaren behöver inte vara fullständigt uppladdad, men den behöver inledningsvis anslutas för att batteriet ska aktiveras.

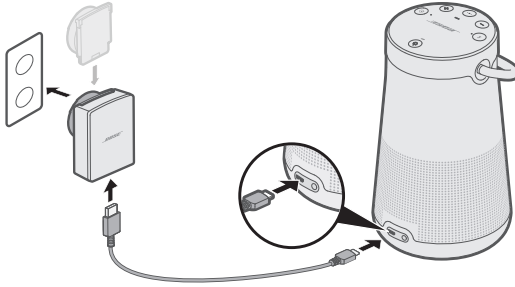1. Anslut den mindre änden av USB-kabeln till mikro-B-USB-kontakten på högtalaren.



2. Anslut den andra änden till USB-nätadaptorn.
3. Anslut USB-nätadaptorn till ett vägguttag.

OBS! Använd den stickkontakt som passar för din region.

Batterilampan  blinkar med gult sken och du hör en ljudsignal från högtalaren. När den är fulladdad, lyser  med grönt sken.

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV HÖGTALAREN


Tryck på strömknappen på knappsatsen .

- Första gången som högtalaren sätts på blinkar *Bluetooth*-indikatorn med blått sken och du hör en röstansvisning om att välja ett språk (se sidan 20).
- Om du redan har slagit på högtalaren och parat ihop den med minst en mobil enhet blinkar *Bluetooth*-indikatorn med ett vitt sken och högtalaren ansluts till de senaste två ihopparade mobila enheterna. Du hör "Battery (Batteri) <sifra> procent. Anslutet till <enhetsnamn>." *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

BATTERISKYDDSLÄGE

När högtalaren är urkopplad och inte används under en tredagersperiod, och med en återstående laddningskapacitet som understiger 10 %, försätts batteriet i strömsparläge. Du återaktiverar högtalaren genom att ansluta den till ett vägguttag.

När den inte används bör den förvaras på ett svalt ställe.


TÄNK PÅ: Högtalaren ska inte förvaras under längre tidsperioder när batteriet är fulladdat eller när batterilampan  blinkar med rött sken.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Högtalaren stängs av efter 20 minuter om inget ljud kommer från den samt när den används med följande kontakter och strömkällor:


- AUX-anslutning som drivs med batteri eller via ett vägguttag.
- *Bluetooth*-anslutning som drivs med batteri.

Inaktivera automatisk avstängning

1. Tryck ned och håll in + och knappen för indataläge  samtidigt.
Du hör "Auto-off disabled" (Automatisk avstängning inaktiverad).
2. Upprepa funktionen för att återaktivera automatisk avstängning.

Med knappsatsen kan du sätta på högtalaren och kontrollera högtalarens funktioner för uppspelning, volym och högtalartelefon.

OBS! Dessa funktioner fungerar inte på vissa enheter.

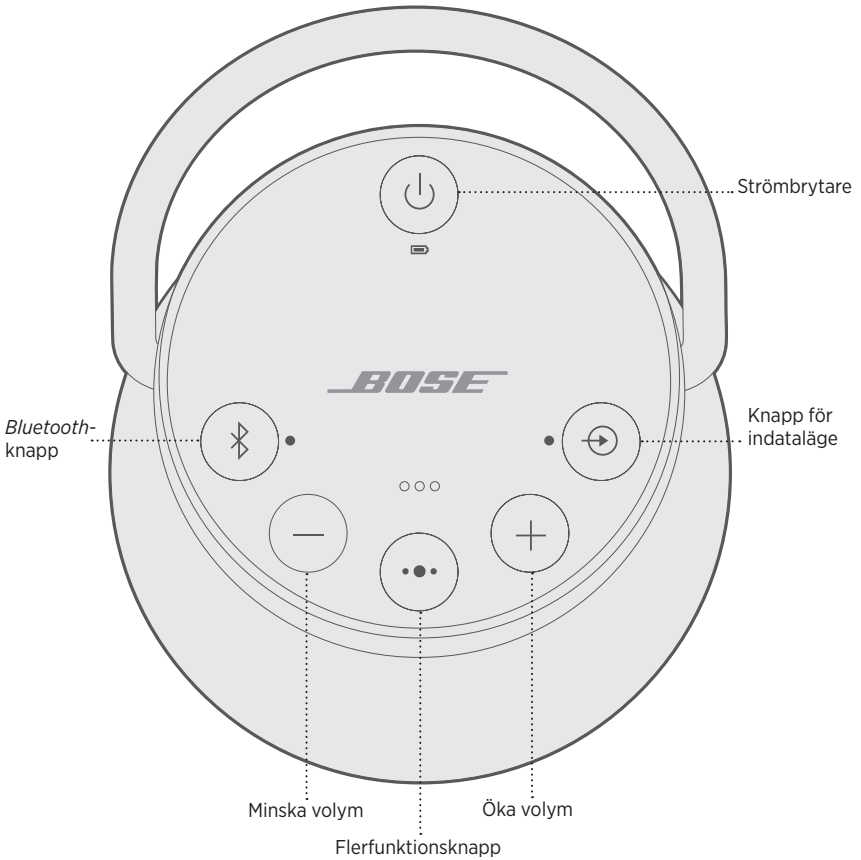

Med flerfunktionsknappen ●● styr du musikkällor och högtalartelefonssamtal på den mobila enheten från högtalaren.

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

| FUNKTION | ÅTGÄRD |
|----------------------------------|---|
| Spela upp/pausa | Tryck på ●●. OBS! I indataläge trycker du på ●● för att stänga av ljudet (se sidan 26). |
| Hoppa framåt till nästa spår | Tryck två gånger på ●●. |
| Hoppa bakåt till föregående spår | Tryck tre gånger på ●●. |
| Öka volym | Tryck på +. |
| Minska volym | Tryck på —. |

TELEFONSAMTAL

| FUNKTION | ÅTGÄRD |
|--|--|
| Ringa ett samtal | Tryck och håll ned flerfunktionsknappen ●● för att aktivera röstkommandon på den mobila enheten. Se "Åtkomst till röststyrning" nedan. |
| Växla från högtalartelefonen till den mobila enheten under ett samtal | Tryck och håll in ●●. |
| Besvara/avsluta ett samtal | Tryck på ●●. |
| Avvisa inkommande samtal | Tryck och håll in ●●. |
| Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella. | Tryck på ●● i samtal för att besvara ett andra samtal. |
| Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella. | Tryck och håll in ●● i en sekund. |
| Växla mellan två samtal | Tryck två gånger på ●● när du samtalar med två personer. |
| Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal | Tryck på + och – samtidigt under ett samtal. |

Åtkomst till röststyrning

Högtalarmikrofonen fungerar som en mikrofon för din smarttelefon. Använd ●● på högtalaren för att aktivera röststyrning på din mobila enhet för att ringa/ta emot samtal, spela musik, få reda på vädret få resultatet i en match och mycket annat.

Tryck och håll in ●● för att aktivera röstkontroll på din enhet. Du hör en ton som anger att röststyrningen är aktiverad.

Röstaviseringar

I högtalaren identifieras uppringaren (när det är möjligt). Om du vill inaktivera funktionen ska du gå till sidan 20.

Röstanvisningar vägleder dig igenom *Bluetooth*-parkopplingen och anslutningsprocessen.

FÖRINSTALLERADE SPRÅK

- Engelska
- Tyska
- Koreanska
- Svenska
- Polska
- Spanska
- Mandarin
- Italienska
- Nederländska
- Franska
- Japanska
- Portugisiska
- Ryska

VÄLJA ETT SPRÅK

1. Tryck på — eller + för att rulla i språklistan.
2. När du hör ditt språk trycker och håller du ned flerfunktionsknappen ●● för att välja det.

Du hör ett pip och "Ready to pair" (Klart för parkoppling).

ÄNDRA SPRÅKET

1. Tryck och håll in — och indatalägesknappen ⊕ samtidigt tills du hör det första språkalternativet läsas upp.
2. Tryck på — eller + för att rulla i språklistan.
3. När du hör det språk som du vill använda trycker och håller du in ●● tills du hör en ljudsignal och "Connected to (Ansluten till) <namn på mobil enhet>."

INAKTIVERA RÖSTANVISNINGAR

Tryck på och håll in — och + samtidigt tills du hör "Voice prompts off" (Röstanvisningar inaktiverade).

OBS! Upprepa proceduren för att aktivera röstanvisningar på nytt.

Bluetooth kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först parkoppla enheten med högtalaren.

VÄLJA PARKOPPLINGSMETOD

Du kan välja att parkoppla enheten med hjälp av den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller med NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Du kan även använda Bose Connect-appen för att parkoppla din enhet (se sidan 13).

Vad är NFC?

NFC är en teknik som används i bärbara enheter för att etablera en trådlös kommunikation med en annan bärbar enhet genom att helt enkelt låta de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

| | |
|---|--|
| Gör så här om din enhet inte har stöd för <i>Bluetooth</i>-synkronisering via NFC eller om du är osäker: | Följ anvisningarna för "Parkoppla din mobila enhet" på sidan 22. |
| Gör så här om enheten har stöd för <i>Bluetooth</i>-synkronisering med NFC-kommunikation: | Följ anvisningarna för "NFC-parkoppling av mobil enhet" på sidan 23. |

OBS! Om din enhet har stöd för *Bluetooth*-parkoppling med NFC-kommunikation kan du välja båda metoderna.


PARKOPPLA DIN MOBILA ENHET

När du sätter på högtalaren första gången, kommer den automatiskt att söka efter din bärbara enhet.

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

TIPS: *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis i menyn *Inställningar*.

2. Välj din Bose Revolve+ II SoundLink-högtalare i enhetslistan.

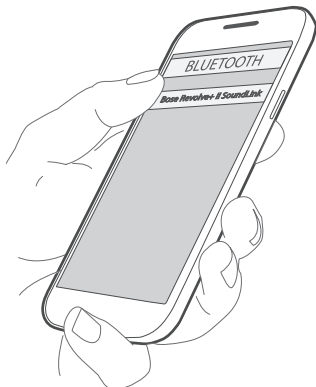

När enheterna parkopplats hör du "Connected to (Ansluten till) <den mobila enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.


OBS! Parkoppla en annan enhet (se sidan 24).

NFC-PARKOPPLING AV MOBIL ENHET

OBS! När du sätter på högtalaren första gången, ska du kontrollera att ett språk har valts innan du parkopplar den bärbara enheten med NFC.

1. Lås upp den mobila enheten och aktivera *Bluetooth*- och *NFC*-funktionerna.
I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.
2. Knacka med *NFC*-enhetens kontaktpunkt mitt på ovasidan på högtalaren. Målområdet är Bose-logotypen.

Du kan nu få en fråga om du vill godkänna parkopplingen.

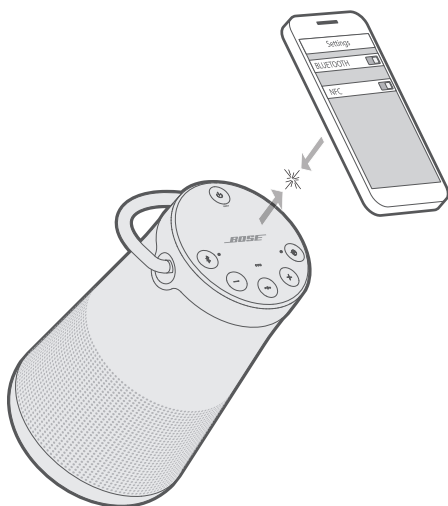

När enheterna parkopplats hör du "Connected to (Ansluten till) <den mobila enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

PARKOPPLA YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta parkopplade mobila enheter i högtalarens parkopplingslista.

- Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen \times tills *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken och du hör "Ready to pair another device" (Klar att parkoppla med en annan enhet). Parkoppla enheten med högtalaren (se sidan 23).
- Se sidan 23 om den bärbara enheten har stöd för parkoppling med NFC-kommunikation.

KOPPLA FRÅN EN ENHET

- Stäng av *Bluetooth*-funktionen på enheten.
- Om enheten har stöd för parkoppling via NFC, trycker du på NFC-kontaktpunkten på enheten mot mitten av ovensidan av högtalaren. Målområdet är Bose-logotypen.

ÅTERANSLUTA EN ENHET

När högtalaren sätts på kommer den att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

OBS! De mobila enheterna måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagna.

Om enheten har stöd för parkoppling via NFC, trycker du på NFC-kontaktpunkten på enheten mot ovensidan av högtalaren. Målområdet är Bose-logotypen.

Högtalaren kan lagra upp till åtta parkopplade mobila enheter i parkopplingslistan och den kan vara aktivt ansluten till två mobila enheter samtidigt.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

IDENTIFIERA ANSLUTNA MOBILA ENHETER

Tryck på *Bluetooth*-knappen \mathbb{B} för att höra vilka enheter som är anslutna.

VÄXLA MELLAN TVÅ ANSLUTNA ENHETER

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

ANSLUTA EN TIDIGARE PARKOPPLAD ENHET

1. Tryck på \mathbb{B} för att höra vilken enhet som för närvarande är ansluten.
2. Tryck på \mathbb{B} inom två sekunder för att ansluta till nästa enhet i högtalarens parkopplingslista.
3. Upprepa detta tills du hör önskat enhetsnamn.
Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

RENSA PARKOPPLINGSLISTAN I HÖGTALAREN

1. Tryck och håll in \mathbb{B} i 10 sekunder tills du hör ”*Bluetooth device list cleared (Bluetooth-listan med enheter rensad). Klar för parkoppling.*”
Alla enheter tas bort och högtalaren är klar att parkopplas med en ny enhet.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.

ANVÄNDA BOSE CONNECT-APPEN


Du kan även enkelt hantera flera anslutna enheter med hjälp av Bose Connect-appen (se sidan 13).



Du kan ansluta ljudutgången på en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av bärbar enhet till AUX-kontakten eller mikro-B USB-kontakten.

ANSLUTA 3,5 MM STEREOKABELN

AUX-anslutningen fungerar med en 3,5 mm kabel med stereokontakt (medföljer ej).


1. Använd en 3,5 mm-stereokabel för att ansluta enheten till AUX-kontakten på högtalaren.

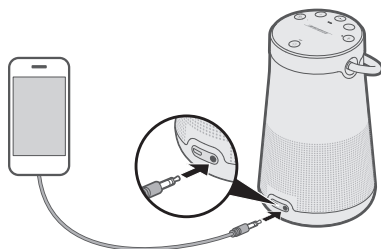



2. Tryck på strömknappen  på högtalaren.
3. Tryck ned och släpp knappen för indataläge  tills du hör "AUX audio" (Aux-ljud).


ANSLUTA USB-KABELN

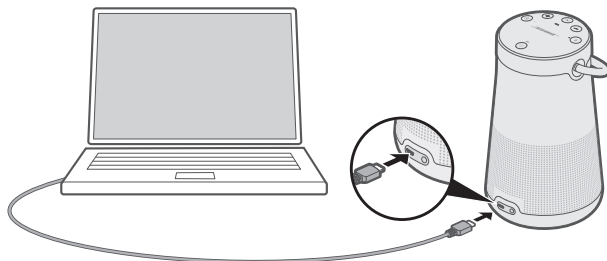1. Använd USB-kabeln när du ansluter enheten till mikro-B USB-kontakten på högtalaren.






2. Tryck på  på högtalaren.
3. Tryck ned och släpp  tills du hör "USB audio" (USB-ljud).

På ovsidan av högtalaren finns ett antal indikatorer som visar systemets status.

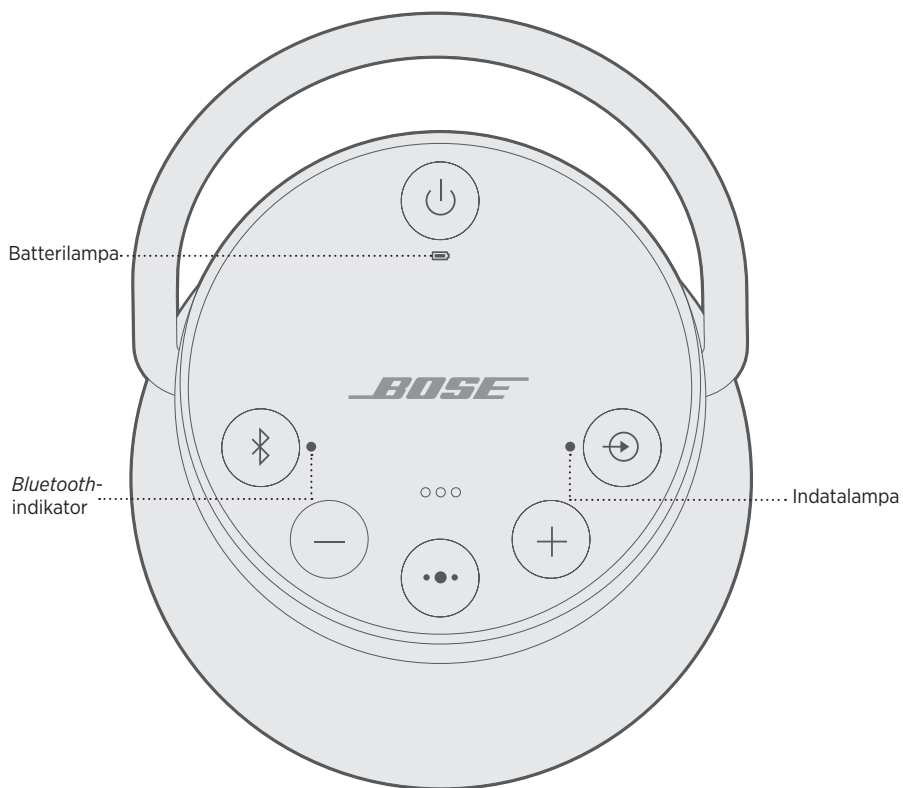

BATTERISTATUS

Visar batteriets laddningsnivå. Varje gång du sätter på högtalaren visar batterilampan  batteriets laddningsnivå i två sekunder och dessutom hörs en röstansvisning som anger batteriladdningsnivån.

Du kontrollerar batteriladdningsnivån genom att trycka och hålla in strömknappen  i tre sekunder och kontrollera .

OBS! Batteriets prestanda varierar beroende på vad som spelas upp och hur högt ljudet är under uppspelning. Vid normal användning räcker högtalarens batteri upp till 17 timmar.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---------------------------|---------------------------|
| Lyser med fast grönt sken | Mellan till full laddning |
| Blinkar gult | Laddar |
| Lyser med fast gult sken | Laddat till hälften |
| Blinkar rött | Behöver laddas upp |

BLUETOOTH-STATUS

Visar anslutningsstatus för en bärbar enhet.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|-----------------------|-----------------------|
| Blinkar blått | Klar för att anslutas |
| Blinkar med vitt sken | Ansluter |
| Fast vitt sken | Ansluten |

INDATASTATUS

Visar anslutningsstatus för en enhet som är ansluten med en AUX- eller mikro-B USB-kabel.

| LAMPANS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|--------------------|--|
| Fast vitt sken | Högtalaren är klart för att spela upp innehåll från en enhet |

OBS! Mer information om hur du använder en kabel för att ansluta en enhet finns på sidan sidan 26.

Du kan parkoppla din SoundLink Revolve+ II med andra Bose-högtalare för att spela ljud tillsammans.

VÄLJA PARKOPPLINGSMETOD

Sättet du parkopplar med en annan Bose-högtalare beror på typen av högtalare som du parkopplar med. Välj parkopplingsmetod från tabellen nedan.

| HÖGTALARE | PARKOPPLINGSMETOD |
|---|---|
| Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-högtalare | Se "Parkoppla med en annan Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare" nedan. |
| Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare | Se "Parkoppla med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare" på sidan 32. |

PARKOPPLA MED EN ANNAN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE

Du kan parkoppla dina Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare och använda dem samtidigt i följande lägen med Bose Connect-appen (rekommenderas) eller högtalarens kontrollknappar:

- Partyläge (vänster och höger högtalare spelar upp samma innehåll)
- Stereoläge (vänster och höger högtalare spelar separat)

Detta kan ställas in med Bose Connect-appen (rekommenderas) eller högtalarens kontroller.

I Bose bruksanvisning för din enhet finns information om din andra högtalare har stöd för dessa lägen.


Parkoppla högtalarna med Bose Connect-appen (rekommenderas)


Mer information finns i Bose Connect-appen.


Parkoppla högtalarna manuellt


Om du inte har tillgång till appen Bose Connect ska du följa anvisningarna här nedan.

Partyläge

1. Kontrollera att båda högtalarna är påslagna.
2. Kontrollera att en högtalare är ansluten till den bärbara enheten.
3. Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen  och + samtidigt på högtalaren som är ansluten till enheten.

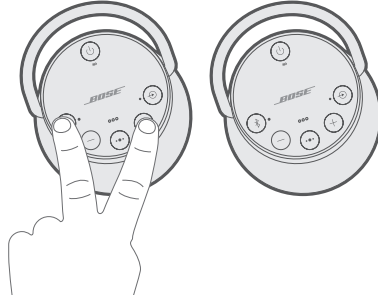

4. Släpp knapparna när du hör "Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device" (Tryck på knapparna för *Bluetooth* och volymsänkning samtidigt på en andra Bose-enhet).
5. Tryck och håll in  och — samtidigt på den andra högtalaren.

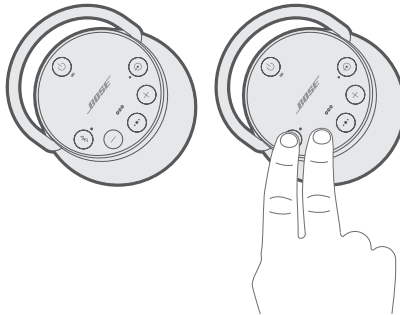

6. Släpp upp knapparna när du hör en ton.


Efter 10 sekunder hör du "Party mode" (Partyläge) från båda högtalarna samtidigt. Partyläget är nu aktiverat. Du kan nu spela upp ljudet unisont från enheten.

7. Placera högtalarna enligt följande för att få optimala förhållanden:
 - I samma rum eller samma område utomhus
 - Se till att det inte finns några hinder mellan dem

OBS! Prestandan varierar beroende på vilken bärbar enhet du använder, avståndet och den omgivande miljön.

Stereoläge

1. Konfigurera högtalarna för partyläge (se sidan 30).
2. Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen ⌘ och + samtidigt på en högtalare.

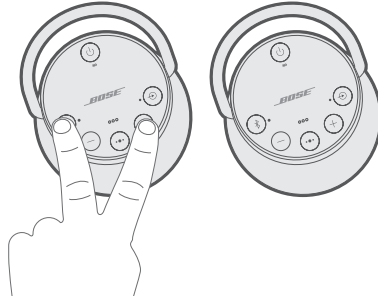

3. Släpp upp knapparna när du hör "Stereo mode" (Stereoläge). Du hör nu "Left" (Vänster) från den vänstra högtalaren och "Right" (Höger) från den högra. Stereoläget är nu aktiverat. Du kan nu spela upp ljudet i stereo från enheten.

4. Placera högtalarna enligt följande för att få optimala förhållanden:
 - I samma rum eller samma område utomhus
 - Högst 3 meter från varandra och inga hinder mellan dem
 - Samma avstånd till högtalarna från dig

OBS! Prestandan varierar beroende på vilken bärbar enhet du använder, avståndet och den omgivande miljön.

Växla mellan party- och stereoläget

Tryck på knappen ⌘ och + samtidigt på en av högtalarna.

Inaktivera party- och stereoläget

Gör något av följande på en av högtalarna:

- Tryck och håll in ⌘ tills du hör "Bose speakers unlinked" (Bose-högtalare olänkade).
- Tryck och håll in flerknappsknappen ••• och + samtidigt tills du hör "Bose speakers unlinked" (Bose-högtalare olänkade).
- Stäng av högtalaren genom att trycka på strömknappen ⏻ .

PARKOPPLA MED EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Med hjälp av Bose SimpleSync-tekniken kan du parkoppla din SoundLink Revolve+ II-högtalare med en Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare för att lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt.

OBS! SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter


Du kan parkoppla din SoundLink Revolve+ II-högtalare med valfri medlem i Bose Home Speaker-familjen.


Populära kompatibla produkter:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Parkoppla med Bose Music-appen

1. Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen  på SoundLink Revolve+ II-högtalaren tills *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken och du hör "Ready to pair another device" (Klar att parkoppla med en annan enhet).
2. Välj din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare i Bose Music-appen, på **My Bose**-skärmen.

OBS! För att återgå till **My Bose**-skärmen knackar du på  i skärmens övre vänstra hörn.

3. Tryck på produktbilden i skärmens nedre högra hörn.
4. Tryck på **Group Speakers**.
5. Följ instruktionerna i appen för att ansluta en *Bluetooth*-enhet med SimpleSync.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att din SoundLink Revolve+ II-högtalare är inom 9 m från Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalaren.
- Du kan bara parkoppla din SoundLink Revolve+ II-högtalare med en produkt i taget.

ÅTERANSLUTA MED EN BOSE HOME SPEAKER ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Sätt på SoundLink Revolve+ II-högtalaren (se sidan 15).

Din SoundLink Revolve+ II-högtalare försöker ansluta till de två *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Din Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalare måste vara inom 9 m och vara påslagen.
- Om SoundLink Revolve+ II-högtalaren inte ansluts, se "Ansluta en tidigare parkopplad enhet" på sidan 25.

RENGÖRA HÖGTALAREN

- Rengör utsidan på högtalaren och handtaget med en mjuk, fuktig trasa (endast vatten).
- Använd inte spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska tränga in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Boses kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SLRPij

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.


TEKNISK INFORMATION

Inspänning: 5V ---

Inström 1,6 A

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med högtalaren:




- Kontrollera batterilampan  (se sidan 28). Ladda vid behov upp batteriet.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 28).
- Placera högtalaren enligt riktlinjerna (se sidan 13).
- Kontrollera att den bärbara enheten har *Bluetooth*-stöd eller NFC-parkoppling (se sidan 21).

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact



| SYMPTOM | LÖSNING |
|--|---|
| Ingen ström (batteri) | Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Anslut enheten till ett vägguttag. |
| Batteriet laddas inte | Kontrollera att du använder Bose USB-kabel och USB-adapter. Anslut USB-kabeln till en annan USB-nätadapter. Använd en annan USB-kabel. Anslut till ett annat vägguttag. |
| Högtalaren parkopplas inte med vald mobil enhet | Stäng av <i>Bluetooth</i> -funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i> -listan på enheten. Parkoppla enheten på nytt. Parkoppla en annan enhet (se sidan 24). Rensa parkopplingslistan i högtalaren (se sidan 25). Parkoppla enheten på nytt. Återställ högtalaren (se sidan 37). |
| Högtalaren parkopplas inte med NFC | Lås upp enheten och aktivera <i>Bluetooth</i> - och NFC-funktionerna. Knacka med NFC-enhetens kontaktpunkt på baksidan av enheten mot ovsidan på högtalaren. Ta ut enheten ur fodralet. Kontrollera att ett språk har valts (se sidan 20). Använd <i>Bluetooth</i> för att parkoppla enheten (se sidan 22). |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|--|
| Bose SoundLink Bluetooth-högtalarna parkopplas inte manuellt | Ladda ned appen Bose Connect för att få ytterligare ett sätt att parkoppla Bose-högtalarna (se sidan 13). |
| Inget ljud | <p>Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Parkoppla enheten på nytt.</p> <p>Höj volymen på högtalaren, enheten och musikkällan.</p> <p>Se till att röstansvisningar är aktiverade. Tryck på <i>Bluetooth</i>-knappen  för att höra den anslutna mobilenheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet.</p> <p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Parkoppla en annan enhet (se sidan 24).</p> <p>Om två enheter är anslutna pausar du den andra enheten.</p> |
| Inget ljud hörs från en kabelansluten enhet | <p>Sätt på enheten och spela upp musiken.</p> <p>Höj volymen på högtalaren och enheten.</p> <p>Tryck och släpp indatalägesknappen  och släpp när indataindikatorn börjar lysa med ett vitt sken.</p> <p>Använd en annan kabel.</p> <p>Anslut en annan enhet.</p> |
| Dålig ljudkvalitet | <p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Parkoppla en annan enhet (se sidan 24).</p> <p>Om två enheter är anslutna kopplar du bort den andra enheten.</p> <p>Öka volymen på enheten.</p> <p>Kontrollera enhetens ljudinställningar.</p> |
| Dålig ljudkvalitet från en kabelansluten enhet | <p>Höj volymen på högtalaren och enheten.</p> <p>Använd en annan kabel.</p> <p>Anslut en annan enhet.</p> <p>Kontrollera enhetens ljudinställningar.</p> |
| Ljud spelas upp från fel enhet (när två enheter är anslutna) | <p>Se till att röstansvisningar är aktiverade. Tryck på <i>Bluetooth</i>-knappen  för att höra en eller flera anslutna enheter. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet.</p> <p>Pausa eller stäng av musiken på enheten där den spelas upp.</p> <p>Koppla bort den andra enheten.</p> |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| Högtalaren stängs av | Om du använder en kabelansluten enhet höjer du volymen på enheten. Inaktivera automatisk avstängning (se sidan 16). |
| Det går inte att parkoppla högtalaren med en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare | Tryck och håll in ⌘ tills <i>Bluetooth</i> -indikatorn med blått sken och du hör "Ready to pair another device" (Klar att parkoppla med en annan enhet). Se till att din SoundLink Revolve+ II-högtalare är inom 9 m från Bose Home Speaker eller Bose soundbarhögtalaren. |
| Det går inte att återansluta till en tidigare parkopplad Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare | Se "Ansluta en tidigare parkopplad enhet" på sidan 25. |
| Ljudet fördröjs vid parkoppling med en Bose Home Speaker eller Bos soundbarhögtalare | Ladda ned Bose Connect-appen och kör tillgängliga programuppdateringar (se sidan 13). |

ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas de bärbara enheterna och språkinställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll in strömknappen  i 10 sekunder.
Högtalaren stängs av.
3. Tryck på .

Bluetooth-indikatorn lyser blått och du hör en röstansvisning om att välja ett språk (se sidan 20).



858891-0010