

取扱説明書

BOSE

SOUNDLINK®
REVOLVE +

安全上の留意項目

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、www.Bose.com/complianceを参照してください。

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
6. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
7. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
8. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、内部への異物の侵入、動作の異常、製品本体の落下などの際には、修理をご依頼ください。

警告/注意:



この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- ・ 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・ 許可なく製品を改造しないでください。
- ・ インバータ電源は使用しないでください。
- ・ 電源アダプターは、必ず製品に付属しているものをご使用ください。
- ・ 万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。
- ・ バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ・ 製品ラベルは本体底面にあります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- ・ 受信アンテナの向きや位置を変える。
- ・ 本機と受信機の距離を離す。
- ・ 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・ 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品はIMDAの要件に適合しています。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品のリチウムイオン充電電池の取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。



使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。 焼却しないでください。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。



この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。

規制に関する情報



本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改訂版 Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	≤ 0.5W	Bluetooth® ≤ 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	≤ 20分	≤ 5分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	N/A	≤ 2.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Bluetooth: 無効化するには、Bluetoothボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetoothソース機器とペアリングします。	

外部電源アダプターの技術情報

本製品に付属する外部電源アダプターは、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Commission Regulation (EU) 2019/1782。

メーカー	Bose Products B.V.
商業登録番号	36037901
住所	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
モデル識別番号	F5V-1.6C-1U-WW
入力電圧	100V-240V
入力AC周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	5V DC
出力電流	1.6A
出力	8W
平均有効効率	78.8%
低負荷時の効率(10%)	73.4%
無負荷時の消費電力	0.07W
メーカー	Bose Products B.V.
商業登録番号	36037901

住所	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
モデル識別番号	S008AIM0500160
入力電圧	100V-240V
入力AC周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	5V DC
出力電流	1.6A
出力	8W
平均有効効率	78.5%
低負荷時の効率(10%)	74.5%
無負荷時の消費電力	0.06W

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz

最大送信出力 20 dBm EIRP 未滿

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
金属パーツ	X	O	O	O	O	O
プラスチックパーツ	O	O	O	O	O	O
スピーカー	X	O	O	O	O	O
ケーブル	X	O	O	O	O	O
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。						
O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

規制に関する情報

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Bose® SoundLink® Revolve+ Bluetooth® speaker、型式名: 419356						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○

注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。
注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。

製品のご登録をお願いいたします。

登録は、global.Bose.com/registerから簡単に行えます。

セキュリティ情報



この製品は、Bose Connect アプリに接続したときにBoseからセキュリティアップデートを自動的に受信することができます。モバイルアプリケーションを介してセキュリティアップデートを受信するには、Bose Connect アプリで製品のセットアップを完了する必要があります。**セットアップを完了していない場合は、btu.bose.comでBoseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「0」は2010年または2020年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、およびSiriはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本国内で使用されています。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose® Connect アプリ

特長.....	10
---------	----

はじめに

内容物の確認.....	11
設置ガイド.....	12
電源に接続する.....	13
スピーカーの電源をオン/オフする.....	13

操作ボタン

メディア再生機能.....	15
通話機能.....	15
音声コントロールを使用する.....	15
音声アラート.....	15

音声ガイドのセットアップ

組み込まれている言語.....	16
言語を選択する.....	16
言語を変更する.....	16
音声ガイドを無効にする.....	16

Bluetooth® 接続

ペアリング方法を選択する.....	17
モバイル機器をペアリングする.....	18
NFCによるモバイル機器のペアリング.....	19
別のモバイル機器をペアリングする.....	20
モバイル機器の接続を解除する.....	20
モバイル機器を再接続する.....	20

複数の接続を管理する

接続されているモバイル機器を識別する.....	21
接続されている2台のモバイル機器を切り替える.....	21
スピーカーのペアリングリストに保存されたモバイル機器に接続する.....	21
スピーカーのペアリングリストを消去する.....	21
Bose® Connect アプリを使用する.....	21

ケーブル接続

3.5mm ステレオ音声ケーブルを接続する.....	22
USBケーブルを接続する.....	22

バッテリーで使用する

バッテリー保護モードについて.....	23
自動オフ機能の設定.....	23
自動オフ機能を無効にする.....	23

ステータスインジケータ

バッテリーインジケータ.....	25
Bluetooth® インジケータ.....	25
入力インジケータ.....	25

2台のBose®スピーカーを一緒にペアリングする

Bose® Connect アプリを使用してスピーカーをペアリングする (推奨).....	26
スピーカーを手動でペアリングする.....	26
パーティーモード.....	26
ステレオモード.....	27
パーティーモードとステレオモードを切り替える.....	28
パーティーモードまたはステレオモードを解除する.....	28

補足事項

お手入れについて.....	29
お問い合わせ先.....	29
保証.....	29
仕様.....	29

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと.....	30
スピーカーをリセットする.....	32

BOSE® CONNECT アプリ

無料の Bose® Connect アプリをダウンロードすれば、Bluetooth® 接続を簡単に管理でき、製品の機能を存分に活用できます。アップデートがあれば、アプリから直接入手できます。


特長

- 1回のスワイプ操作だけでモバイル機器に簡単に接続し、複数の機器を切り替えることができます。
- 音声ガイドを ON-OFF できます。
- 本製品の音声ガイドの言語など、スピーカーの設定をカスタマイズすることができます。
- スピーカーをパーティーモードまたはステレオモードに設定できます。
- ほとんどの Apple および Android™ システムに対応します。
- ファームウェアアップデートで本製品を常に最新の状態に保つことができます。



内容物の確認


箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

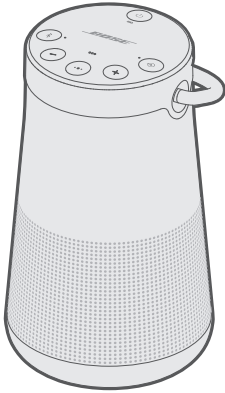


SoundLink® Revolve +



USB電源アダプター*



USBケーブル



電源アダプタープラグ*

* USB電源アダプターと電源アダプタープラグはこの図と若干異なる場合があります。使用する地域に適した電源アダプタープラグをお使いください。

万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください(29ページを参照)。

設置ガイド

- 安定した状態でBluetooth®通信を行うには、モバイル機器をスピーカーから10 m以内に置き、スピーカーとの間に遮蔽物がない状態で使用してください。これ以上離れた場所に機器を移動した場合や、スピーカーとの間に遮蔽物がある場合は、音質が低下したり、スピーカーとの接続が解除されたりすることがあります。
- ほかのワイヤレス機器をスピーカーから少なくとも1m以上離してください。
- スピーカーとモバイル機器は金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。


注意:

- スピーカーを底面が下になるように置きます。底面以外の面を下にして置くと、スピーカーが破損したり、音質が低下したりするおそれがあります。
- スピーカーを濡れた面や汚れた面に置かないでください。

電源に接続する



スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーを初めて使用する場合には、まずコンセント(AC電源)に接続してください。スピーカーはフル充電されていなくても動作しますが、バッテリーをアクティブにするために、初めに電源に接続する必要があります。

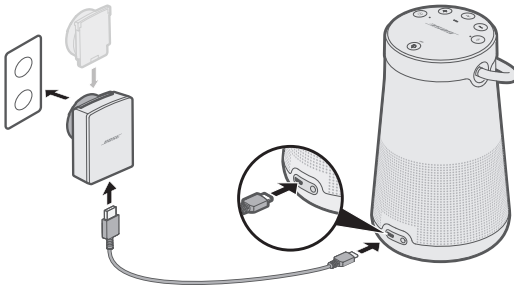1. USBケーブルの小さい方のプラグをスピーカーのmicro-B USB端子に接続します。




2. もう一端をUSB電源アダプターに接続します。
3. USB電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。

注: 必要に応じて、お住まいの地域に適合した電源アダプタープラグをお使いください。

バッテリーインジケータ  がオレンジ色に点滅し、スピーカーからピープ音が聞こえます。フル充電すると、バッテリーインジケータ  が緑色に点灯します。

スピーカーの電源をオン/オフする


ボタンパッドの電源ボタン  を押します。

- 初めてスピーカーに電源を入れると、Bluetooth®インジケータが青く点滅し、言語を選択する音声ガイドが聞こえます(16ページを参照)。
- スピーカーに電源を入れるのが初めてではなく、既にモバイル機器とペアリングしてある場合は、Bluetooth®インジケータが白く点滅し、最後に接続していたモバイル機器(2台まで)に接続されます。スピーカーからは、バッテリー残量と、接続したモバイル機器の名前を知らせる音声ガイドが聞こえます。Bluetooth®インジケータは白く点灯します。

操作ボタン

ボタンパッドを使用して、スピーカーの電源オン/オフ、音楽再生、音量、スピーカーホンの操作を行えます。

注: 一部のモバイル機器はこれらの機能に対応していない場合があります。

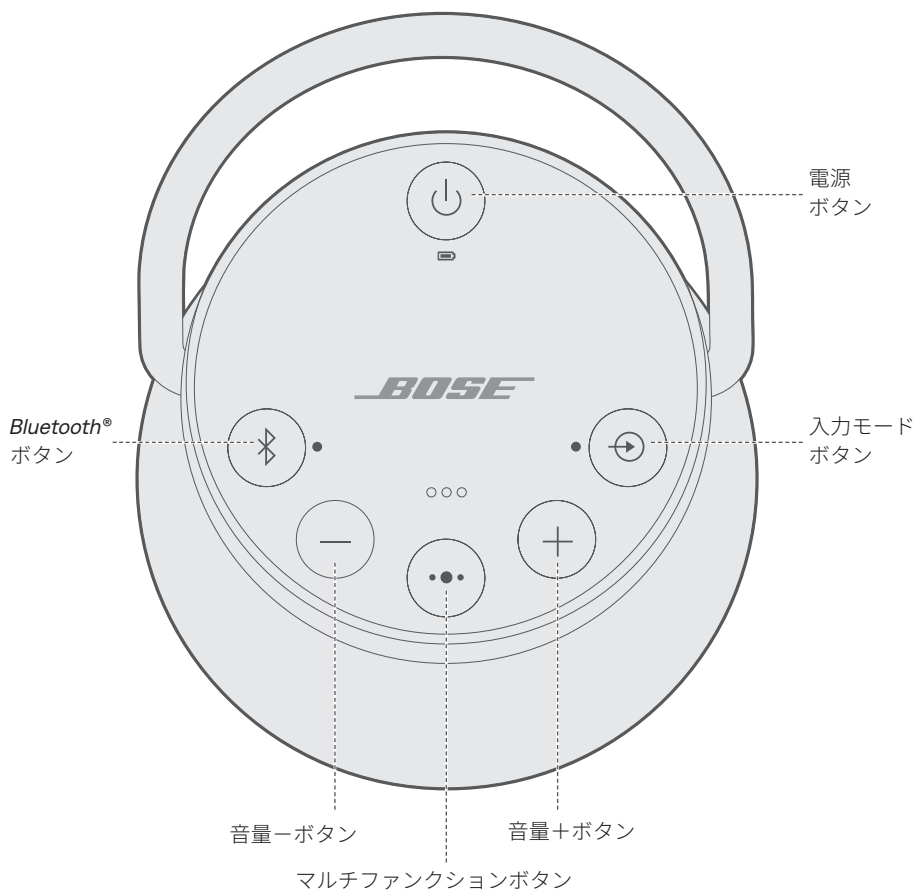

マルチファンクションボタン ●●● を使用すれば、スピーカーでモバイル機器の再生機能を操作したり、スピーカーホンで通話したりできます。

メディア再生機能

機能	操作方法
再生	●●● ボタンを押します。
一時停止	●●● ボタンを押します。 注: 有線接続の場合、●●● ボタンを押すと音楽がミュートされます(22ページを参照)。
次のトラックへ送る	●●● ボタンを2回押します。
前のトラックへ戻す	●●● ボタンを3回押します。

通話機能

機能	操作方法
電話をかける	●●● ボタンを長押しして、モバイル機器の音声コントロールを起動します。「音声コントロールを使用する」をご覧ください。
通話中にスピーカーホン通話からモバイル機器の通話に切り替える	●●● ボタンを長押しします。
着信に応答する	●●● ボタンを押します。
着信を拒否する	●●● ボタンを長押しします。
通話を終了する	●●● ボタンを押します。
通話をミュートする	- ボタンと + ボタンを同時に長押しします。 もう一度長押しするとミュートが解除されます。
2つの通話を切り替える	通話中に割り込み着信に応答する場合は、●●● ボタンを押します。 通話相手を切り替えるには、●●● ボタンを2回押します。

音声コントロールを使用する

スピーカーに内蔵されているマイクがスマートフォンの外部マイクとして機能します。スピーカーの ●●● ボタンを使用して、モバイル機器の音声コントロール機能を起動すると、電話をかける、電話に出る、音楽を再生する、天気予報を聞く、ゲームのスコアを確認するなどの操作を実行できます。

モバイル機器の音声コントロールを起動するには、●●● ボタンを長押しします。音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。

音声アラート

スピーカーには、着信時に発信元を知らせる機能があります(一部のモバイル機器のみ)。この機能を無効にするには、16ページをご覧ください。

音声ガイドのセットアップ

本製品には、Bluetooth®のペアリングや接続手順を案内する音声ガイドが組み込まれています。

組み込まれている言語

- ・ 英語
- ・ ドイツ語
- ・ 韓国語
- ・ スウェーデン語
- ・ ポーランド語
- ・ スペイン語
- ・ 中国語
- ・ イタリア語
- ・ オランダ語
- ・ フランス語
- ・ 日本語
- ・ ポルトガル語
- ・ ロシア語

言語を選択する

1. 使用したい言語がアナウンスされるまで、**- ボタン**または**+ ボタン**を押します。
2. 使用する言語が聞こえたら、マルチファンクションボタン **•••** を長押しして選択してください。
ビープ音と「ペアリングの準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえます。

言語を変更する

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで、**- ボタン**と入力モードボタン **⊕** を同時に長押しします。
2. 使用したい言語がアナウンスされるまで、**- ボタン**または**+ ボタン**を押します。
3. 使用する言語が聞こえたら、ビープ音と「<モバイル機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえるまで、**••• ボタン**を長押しします。

音声ガイドを無効にする

「音声ガイドがオフ」と聞こえるまで**- ボタン**と**+ ボタン**を同時に長押しします。

注: 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。Bluetooth対応機器の音楽を本製品で再生するには、予め機器同士をペアリングしておく必要があります。

ペアリング方法を選択する

モバイル機器とスピーカーをペアリングするには、Bluetoothワイヤレステクノロジーを利用する方法と、Near Field Communication (NFC)機能を利用する方法があります。

Bose® Connectアプリを使用して機器をペアリングすることもできます(10ページを参照)。

NFCについて

NFCは、対応するモバイル機器同士をタッチするだけでワイヤレス通信を確立する機能です。お使いのモバイル機器がNFCに対応しているかどうかは、機器の取扱説明書をご覧ください。

お使いのモバイル機器がNFCによるBluetoothペアリングに対応しているかどうか分からない場合:	「モバイル機器をペアリングする」(18ページ)の説明に従ってください。
お使いのモバイル機器がNFCによるBluetoothペアリングに対応している場合:	「NFCによるモバイル機器のペアリング」(19ページ)の説明に従ってください。

注: お使いのモバイル機器がNFCによるBluetoothペアリングに対応している場合は、どちらの方法でもペアリングできます。

モバイル機器をペアリングする

初めてスピーカーに電源を入れたとき、スピーカーは自動的にモバイル機器を検索します。

1. モバイル機器のBluetooth®機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetooth機能は「設定」メニューにあります。

2. 機器リストからBose® Revolve + SoundLink® speakerを選択します。



ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケーターが白に点灯します。

注: 別のモバイル機器とペアリングする方法については、20ページをご覧ください。

NFCによるモバイル機器のペアリング


注: 初めてスピーカーに電源を入れたときは、NFCによるモバイル機器のペアリングを行う前に、使用する言語が選択されていることを確認してください。

1. お使いのモバイル機器のロックを解除して、**Bluetooth®**機能と**NFC**機能をオンにします。

この機能の詳細については、モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。

2. モバイル機器の**NFC**タッチポイントをスピーカーの上部中央に当てたままにします。タッチポイントは**Bose®**ロゴの付近にあります。

モバイル機器によっては、ペアリングの同意を求めるメッセージが出る場合があります。

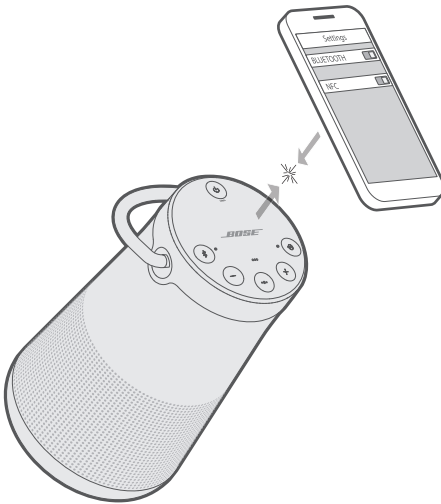

ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、**Bluetooth**インジケーターが白に点灯します。

別のモバイル機器をペアリングする

スピーカーのペアリングリストには、最大8台までのペアリングしたモバイル機器を記憶できます。

- Bluetooth® ボタン ✱ を Bluetooth インジケーターが青く点滅し、音声ガイドが聞こえるまで長押しします。モバイル機器とスピーカーをペアリングします(18ページを参照)。
- お使いの機器が NFC によるペアリングに対応している場合は、「NFC によるモバイル機器のペアリング」(19ページ)をご覧ください。

モバイル機器の接続を解除する

- モバイル機器の Bluetooth 機能をオフにします。
- モバイル機器が NFC によるペアリングに対応している場合は、機器の NFC タッチポイントをスピーカーの上部中央に当てます。タッチポイントは Bose® ロゴの付近にあります。

モバイル機器を再接続する

本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に自動的に再接続します。

注: モバイル機器が通信範囲内にあり、電源がオンになっている必要があります。

モバイル機器が NFC によるペアリングに対応している場合は、モバイル機器の NFC タッチポイントをスピーカーの上部に当てます。タッチポイントは Bose ロゴの付近にあります。

本製品は、ペアリングしたモバイル機器を最大8台まで記憶でき、同時に2台まで接続します。

注: ただし、1度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

接続されているモバイル機器を識別する

Bluetooth® ボタン ✳ を押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。

接続されている2台のモバイル機器を切り替える

1. 1台目の接続機器の再生を停止します。
2. 2台目の接続機器で音楽を再生します。

スピーカーのペアリングリストに保存されたモバイル機器に接続する

1. ✳ ボタンを押して、現在接続されている機器を音声で確認します。
2. 2秒以内に ✳ ボタンを押すと、スピーカーのペアリングリストにある次の機器に接続します。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
機器が接続されるとピープ音が聞こえます。
4. 接続した機器で音楽を再生します。

スピーカーのペアリングリストを消去する

1. 「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました。ペアリングの準備が完了しました。」と聞こえるまで、✳ ボタンを10秒間長押しします。
すべての機器が消去され、スピーカーが新しいモバイル機器とペアリング可能な状態になります。
2. モバイル機器の *Bluetooth* リストから本製品を削除します。

Bose® Connect アプリを使用する

Bose® Connect アプリを使用して、接続した複数の機器を簡単に管理することができます(10ページを参照)。


ケーブル接続



スマートフォン、タブレット、パソコン、その他のモバイル機器の音声出力を、AUX IN端子またはmicro-B USB端子に接続できます。

3.5mmステレオ音声ケーブルを接続する

AUX端子には、3.5 mmステレオ音声ケーブルが接続できます(ケーブルは別途ご購入ください)。


1. 3.5 mmステレオ音声ケーブルを使用して、使用するモバイル機器をスピーカーのAUX端子に接続します。

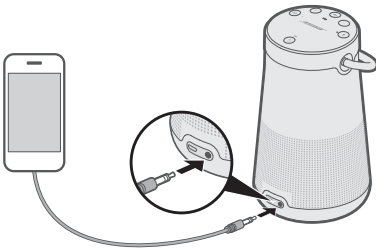



2. スピーカーの電源ボタン  を押します。
3. 入力モードボタン  を押して、「AUX音声」と聞こえたら放します。

USBケーブルを接続する

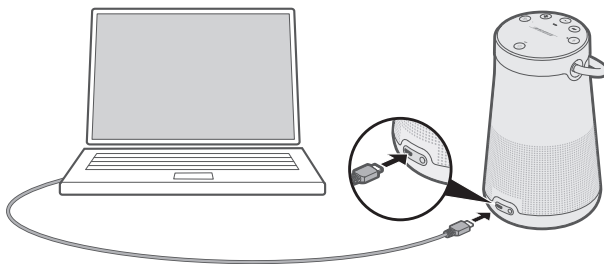1. USBケーブルを使用して、使用する機器をスピーカーのmicro-B USB端子に接続します。




2. スピーカーの  ボタンを押します。
3.  ボタンを押して、「USB音声」と聞こえたら放します。

バッテリー保護モードについて

スピーカーのバッテリー残量が10%未満の状態、3日間以上電源に接続せず、かつ使用しないままにしていた場合、スピーカーはバッテリーの電力消費を抑えるためにバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを再度通常動作に戻すには、AC電源に接続します。

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。


注意: バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリーインジケーター  が赤く点滅した状態でスピーカーを長期間保管しないでください。

自動オフ機能の設定

以下の状態でスピーカーを操作しない(音を鳴らさない)ままで30分経過すると、スピーカーの電源はオフになります。


- ・ 機器をバッテリーまたはAC電源で使用してAUX接続している場合
- ・ 機器をバッテリーで使用してBluetooth®接続している場合

自動オフ機能を無効にする


1. + ボタンと入力モードボタン  を同時に長押しします。
「自動オフ機能が無効」と聞こえます。
2. 自動オフ機能を再度有効にするには、この操作をもう一度行います。



ステータスインジケータ

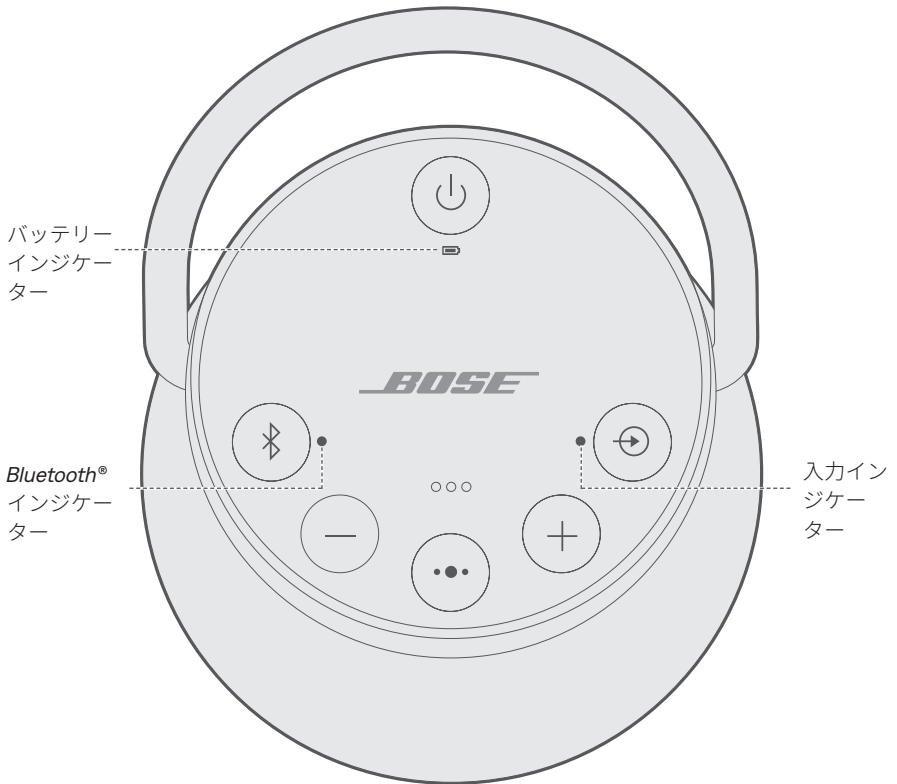スピーカー上部にシステムの動作状態によって点灯するインジケータがあります。



バッテリーインジケータ

バッテリー残量を示します。スピーカーの電源をオンするたびに、バッテリーインジケータ  にバッテリー残量が2秒間表示され、残量を知らせる音声ガイドが流れます。

バッテリー残量を確認するには、電源ボタン  を3秒間長押しして、バッテリーインジケータ  を確認してください。

注: バッテリーでの再生時間は、再生する曲と音量レベルによって変わります。通常音量での連続再生時間は最大16時間です。

インジケータの表示	システムの状態
緑の点灯	十分に充電されている
オレンジの点滅	充電中
オレンジの点灯	バッテリー残量低下
赤の点滅	充電が必要

Bluetooth® インジケータ

モバイル機器の接続状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の点滅	ペアリングができます
白の点滅	接続中
白の点灯	接続済み

入カインジケータ

AUX端子またはmicro-B USB端子に接続されている機器の接続状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	接続機器のコンテンツ再生が可能

音声ケーブルを使用してオーディオ機器を接続する方法の詳細は、22ページをご覧ください。

2台のBOSE®スピーカーを一緒にペアリングする

Bose Connect アプリ(推奨)またはスピーカーの操作ボタンを使用して、2台のBose®スピーカーを一緒にペアリングして、以下のモードで再生できます。

- ・ パーティーモード(左右のスピーカーで同じ音を再生)
- ・ ステレオモード(左右のスピーカーでL/Rチャンネルをそれぞれ再生)

この設定は、Bose® Connect アプリ(推奨)またはスピーカーの操作ボタンを使用して行います。

2台目のスピーカーがこれらのモードに対応しているかどうかは、Boseの取扱説明書をご覧ください。

Bose® Connect アプリを使用してスピーカーをペアリングする(推奨)


詳細については、Bose Connect アプリをダウンロードしてご確認ください。

スピーカーを手動でペアリングする

Bose Connect アプリを使用できない場合は、以下の手順に従ってください。

パーティーモード


1. 両方のスピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
2. どちらか1台のスピーカーがモバイル機器とペアリングされていることを確認します。
3. ペアリングされている方のスピーカーで、**Bluetooth®** ボタン **✳** と **+** ボタンを同時に長押しします。

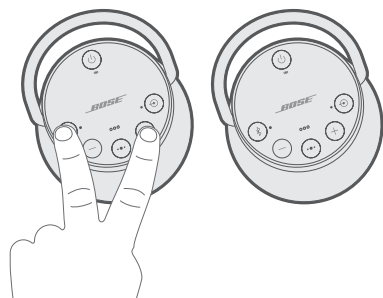

4. 「2つ目のボーズのデバイスで**Bluetooth** ボタンと音量ダウンボタンを同時に押します」と聞こえたらボタンを放します。

2台のBOSE®スピーカーを一緒にペアリングする

5. もう一方のスピーカーで、Bluetooth®ボタン **✳** と **-** ボタンを同時に長押しします。

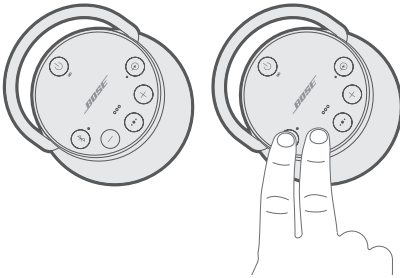

6. スピーカーからピープ音が聞こえたらボタンを放します。

10秒後に、両方のスピーカーから同時に「パーティーモード」と聞こえます。これでパーティーモードになり、モバイル機器の音を両方のスピーカーで同時再生できるようになりました。


7. スピーカーを最適な状態で使用するには、次のように配置してください。

- ・ 同じ室内または屋外の同じ場所で使用します。
- ・ スピーカーの間に障害物がないように配置します。

注: モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

ステレオモード

1. スピーカーをパーティーモードに設定します(26ページを参照)。
2. 一方のスピーカーで、**✳** ボタンと **+** ボタンを同時に押します。

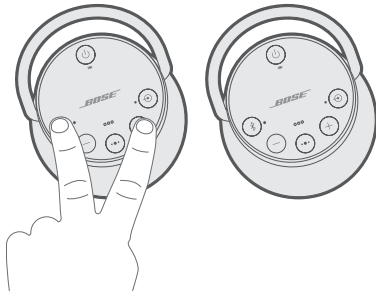

3. 「ステレオモード」と聞こえたらボタンを放します。Left (左)側スピーカーからは「左」、Right (右)側スピーカーからは「右」と聞こえます。

これでステレオモードになり、モバイル機器の音をステレオ再生できるようになりました。

2台のBOSE®スピーカーを一緒にペアリングする

4. スピーカーを最適な状態で使用するには、次のように配置してください。
 - ・ 同じ室内または屋外の同じ場所で使用します。
 - ・ お互いのスピーカーが3 m以内になるように配置し、間に障害物がないようにします。
 - ・ 両方のスピーカーから同じ距離の場所をリスニングポイントにします。

注: モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

パーティーモードとステレオモードを切り替える

一方のスピーカーで、*Bluetooth*® ボタン **✳** と **+** ボタンを同時に押します。

パーティーモードまたはステレオモードを解除する

どちらかのスピーカーで次の操作を行います。

- ・ 「ボーズのスピーカーがリンクされていません」と聞こえるまで、**✳** ボタンを長押しします。
- ・ 「ボーズのスピーカーがリンクされていません」と聞こえるまで、マルチファンクションボタン **●●●** と **+** ボタンを同時に長押しします。
- ・ 電源ボタン **⏻** を押してスピーカーの電源をオフにします。

お手入れについて

- ・ スピーカーの外装とハンドルは、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・ スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- ・ 開口部に液体が入り込まないようにしてください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明点は以下までお願いいたします。

- ・ Webサイト: global.bose.com/Support/SLRP
- ・ Boseカスタマーサービス(電話: 0570-080-021、平日 9:30 ~ 17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。


仕様

入力電圧: 5V ---

入力電流: 1.6A

トラブルシューティング

Bluetooth®スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。


- ・ バッテリーインジケーター  を確認します(25ページを参照)。必要に応じて、スピーカーを充電します。
- ・ すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- ・ ステータスインジケーターの状態を確認します(25ページを参照)。
- ・ 設置ガイドに沿ってスピーカーを設置します(12ページを参照)。
- ・ お使いのモバイル機器が**Bluetooth**または**NFC**によるペアリングに対応していることを確認します(17ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、**Bose**カスタマーサービスまでお問い合わせください。

最初にお試しいただくこと



次の表には、一般的な問題の症状と、考えられる対処方法が記載されています。

症状	対処方法
電源が入らない (バッテリー動作時)	<ul style="list-style-type: none">・ バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。AC電源に接続します。
バッテリーが充電されない	<ul style="list-style-type: none">・ 付属のUSBケーブルとUSB電源アダプターを使用していることを確認します。・ USBケーブルを別のUSB電源アダプターに接続します。・ 別のUSBケーブルを使用します。・ 別の電源コンセントに接続します。
スピーカーとモバイル機器をペアリングできない	<ul style="list-style-type: none">・ モバイル機器のBluetooth機能をオフにしてから、オンにします。機器のBluetoothリストから本製品を削除します。機器をもう一度ペアリングし直します。・ 別のBluetooth対応機器で接続できるか試してみてください(20ページを参照)。・ スピーカーのペアリングリストを消去します(21ページを参照)。機器をもう一度ペアリングし直します。・ スピーカーをリセットします(32ページを参照)。
NFC機能を利用してスピーカーをペアリングできない	<ul style="list-style-type: none">・ お使いのモバイル機器のロックを解除して、Bluetooth機能とNFC機能をオンにします。・ お使いの機器の背面にあるNFCタッチポイントをスピーカー上部に当てたままにします。・ 機器をケースから取り出します。・ お使いの言語が選択されていることを確認します(16ページを参照)。・ Bluetoothを使用して機器をペアリングします(18ページを参照)。

症状	対処方法
2台のBoseスピーカーを手動で一緒にペアリングできない	<p>Bose Connect アプリをダウンロードして、別の方法でBoseスピーカーをペアリングします(10ページを参照)。</p>
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・ モバイル機器のBluetooth®機能をオフにしてから、オンにします。モバイル機器のBluetoothリストから本製品を削除します。モバイル機器をもう一度ペアリングし直します。 ・ スピーカー、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。 ・ 音声ガイドがオンになっていることを確認します。Bluetooth®ボタン※を押して、接続したモバイル機器の名前を音声ガイドで確認します。正しいモバイル機器が接続されていることを確認してください。 ・ 別の楽曲やアプリケーションで試してみてください。 ・ 別のモバイル機器でペアリングできるか試してみてください(20ページを参照)。 ・ モバイル機器が2台接続されている場合は、別の機器の再生を一時停止してください。
ケーブル接続したモバイル機器からの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・ モバイル機器の電源をオンにして、音楽を再生します。 ・ 本製品とモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量を上げます。 ・ 入力モードボタンを押して、入力インジケーターが白く点灯したら放します。 ・ 別のケーブルを使用してみてください。 ・ 別のモバイル機器と接続して試してみてください。
音質が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ・ 別の楽曲やアプリケーションで試してみてください。 ・ 別のモバイル機器とペアリングして試してみてください(20ページを参照)。 ・ モバイル機器を2台接続している場合は、2台目の機器の接続を解除します。 ・ モバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量を上げます。 ・ モバイル機器のオーディオ設定を確認します。
ケーブル接続したモバイル機器の音質が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本製品とモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量を上げます。 ・ 別のケーブルを使用してみてください。 ・ 別のモバイル機器と接続して試してみてください。 ・ モバイル機器のオーディオ設定を確認します。
違うモバイル機器の音楽が再生される(機器が2台接続されている場合)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 音声ガイドがオンになっていることを確認します。※ ボタンを押して、接続している機器の名前を音声ガイドで確認します。正しいモバイル機器が接続されていることを確認してください。 ・ 音楽を再生している機器で、再生を一時停止または音楽アプリを終了します。 ・ モバイル機器を2台接続している場合は、2台目の機器の接続を解除してください。
スピーカーの電源がオフになる	<ul style="list-style-type: none"> ・ モバイル機器をケーブル接続している場合は、モバイル機器側の音量を上げてみてください。 ・ 自動オフ機能を無効にします(23ページを参照)。

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、ペアリングしたモバイル機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. 電源ボタン  を10秒間長押しします。
スピーカーの電源がオフになります。
3.  ボタンを押します。

Bluetooth®インジケーターが青く点灯し、言語を選択する音声ガイドが聞こえます(16ページを参照)。



773381-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM773381 Rev. 05