

Käyttöohje

BOSE

SOUNDTOUCH® 10
WIRELESS SPEAKER

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdyks-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden tai kosteuden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutoimerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

- **ÄLÄ** altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tarra on järjestelmän pohjassa tai takaosassa.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukeutumisaaran. Ei sovelly alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

USA ja Kanada:

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

Tämä laite täyttää FCC- ja Industry Canada -säteilyraajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Energyaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilietieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi : ≤ 2,0 W Bluetooth : ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuutin kuluttua
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönotonmenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	<p>Wi-Fi: Poistaminen käytöstä: pidä yksikön 3- ja —painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo sammuu. Käyttöönotto: pidä yksikön 3- ja —painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo syttyy.</p> <p>Bluetooth: Poistaminen käytöstä: pidä yksikön <i>Bluetooth/AUX</i>-painiketta AUX painettuna, kunnes <i>Bluetooth</i>-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena. Käyttöönotto: muodosta laitepari <i>Bluetooth</i>-lähteen kanssa.</p>	

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Suurin tehospektriheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

Käytön taajuusalueet 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin , tyyppimerkintä: 416776						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät tuotteen pohjassa tai takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa <http://global.Bose.com/register>

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan: +886-2-2514 7676

Maahantuojat Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Amazon, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen[®] rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö.....	9
-------------------------	---

Alkuasetukset

Paikan valitseminen.....	10
Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan	11

Kaiuttimen ohjaus

Virran kytkeminen kaiuttimeen.....	12
Ohjauspainikkeet.....	12

SoundTouch®-sovelluksen asetukset

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen.....	13
SoundTouch®-tukikeskus.....	13

Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	14
Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon.....	14

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetuksen määrittäminen.....	15
Esiasetuksen toistaminen	16

Bluetooth®-tekniikka

Mobiililaitteen yhdistäminen.....	17
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	18
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	19
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -ominaisuudella.....	19
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen.....	19
SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen	19

Johdolla liitettävät laitteet

AUX-liitännän käyttäminen	20
---------------------------------	----

SISÄLTÖ

Tilailmaisimet

Wi-Fi®-merkkivalo	22
Bluetooth-merkkivalo.....	22
AUX-merkkivalo.....	23
SoundTouch®-merkkivalo.....	23

Kehittyneet ominaisuudet

Ohjelmiston päivittäminen	24
Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä	24
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön.....	24

Hoito ja kunnossapito

Kaiuttimen puhdistaminen	25
Asiakaspalvelu.....	25
Rajoitettu takuu	25
Tekniset tiedot.....	25
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen.....	26

Ongelmanratkaisu


Tavallisimmat ratkaisut.....	27
Kaiuttimen nollaaminen.....	29

Liite: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla


Kaiuttimen asetusten määrittäminen tietokoneella.....	30
Ennen aloittamista.....	30
Tietokoneen asetukset.....	30

Pakkauksen sisältö

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

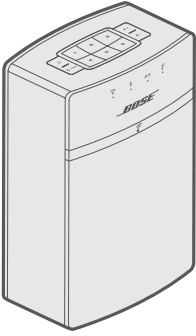

Langaton SoundTouch® 10 -kaiutin

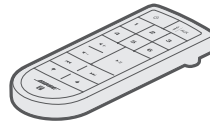

Kaukosäädin



Virtajohto*

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

Huomautus: Jos jokin kaiuttimen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta: global.Bose.com/Support/ST10.

Paikan valitseminen


Pidä muut langattomat laitteet poissa kaiuttimen läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.

- Aseta kaiutin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen suorituskykyä.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan

Liitä kaiutin sähköverkkoon ennen sen yhdistämistä verkkoon.

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen virtaliitäntään.

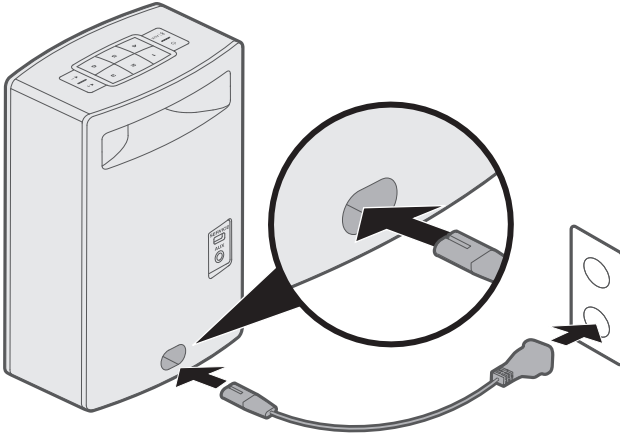

2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Virran kytkeminen kaiuttimeen

Paina painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta .





Vihje: Voit myös käynnistää kaiuttimen painamalla esiasetus- tai  | **AUX**-painiketta.

Ohjauspainikkeet

Kaiutinta ohjataan painikelevyllä ja kaukosäätimellä.

Vihje: Lisäksi kaiutinta voi ohjata SoundTouch®-sovelluksen avulla.

- **Painikelevy:** Voit käynnistää kaiuttimen, määrittää esiasetukset ja käyttää niitä, säätää äänenvoimakkuutta sekä ottaa käyttöön *Bluetooth*- ja *AUX*-lähteet.
- **Kaukosäädin:** Painikelevyn toimintojen lisäksi siirtyminen taaksepäin ja eteenpäin, toisto/tauko sekä peukalo ylös/alas.

Painike	Kuvaus
	Kuusi esiasetuspainiketta: <ul style="list-style-type: none"> • Voit määrittää esiasetuksen pitämällä painiketta painettuna. • Voit kuunnella esiasetusta painamalla sitä.
	<i>Bluetooth</i> /AUX-painike: <ul style="list-style-type: none"> • Voit siirtyä <i>Bluetooth</i>- ja <i>AUX</i>-lähteen välillä painamalla tätä. • Kaiuttimen etuosan merkkivalo ilmaisee lähteen (ks. sivu 23)
	Lisää/vähemmän äänenvoimakkuutta: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla tätä.
	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan (vain kaukosäädin)
	<ul style="list-style-type: none"> • Toisto/tauko • <i>AUX</i>-laitteen äänen mykistäminen / mykistyksen poistaminen (vain kaukosäädin)
	Valinta, pidätkö toistettavasta sisällöstä (vain kaukosäädin)

SoundTouch®-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch®-järjestelmää älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii kaiuttimen kaukosäätimenä.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.

Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, katso ”Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät” sivulla 14.

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Lataa Bose® SoundTouch® -sovellus älypuhelimien tai taulutietokoneeseen.



SoundTouch® app

- **Apple-käyttäjät:** lataa App Storesta.
- **Android™-käyttäjät:** lataa Google Play™ Storesta.
- **Amazon Kindle Fire -käyttäjät:** lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.



Viimeistelet asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä kaiutin Wi-Fi-verkkoon, luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä musiikkipalveluita.

Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Huomautus: Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 30.

Vihje: Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella. Lataa SoundTouch®-sovellus älylaitteeseen. Käytä samaa SoundTouch®-tiliä kaikissa kaiuttimeen yhdistetyissä laitteissa.

SoundTouch®-tukikeskus

 global.Bose.com/Support/ST10

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjävihjeitä, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, SoundTouch®-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Lisää tai yhdistä kaiutin**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon

Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää kaiutin uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän siirtämällä kaiuttimen asetustilaan.

1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse kaiutin.
2. Valitse **LIITÄ KAIUTIN**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.


Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch®-sovelluksen painiketta.

Muista seuraavat asiat esiasetusten käytössä:

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai kaukosäätimellä.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii musiikkikirjasto, varmista, että musiikkikirjaston sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch®-kaiutin.
- Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- ja *AUX*-tilassa.


Esiasetuksen määrittäminen

1. Virtautaa musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta painettuna noin kaksi sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki.

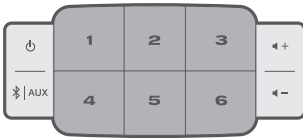

Esiasetuksen toistaminen


Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi painikelevyn tai kaukosäätimen esiasetuspainiketta.

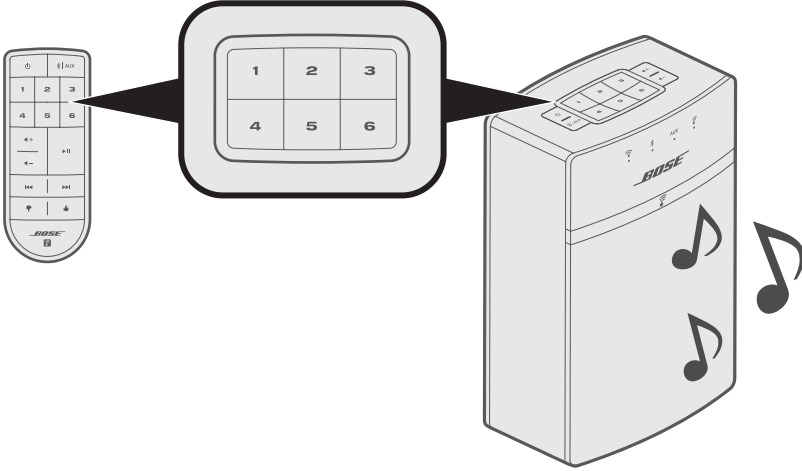


Huomautus: Lisätietoa SoundTouch®-sovelluksen käytöstä esiasetusten toistamiseen on osoitteessa global.Bose.com/Support/ST10

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista laitteista kaiuttimeen. Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että mobiililaitte yhdistetään kaiuttimeen.

Mobiililaitteen yhdistäminen

1. Paina kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen  | **AUX**-painiketta toistuvasti, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

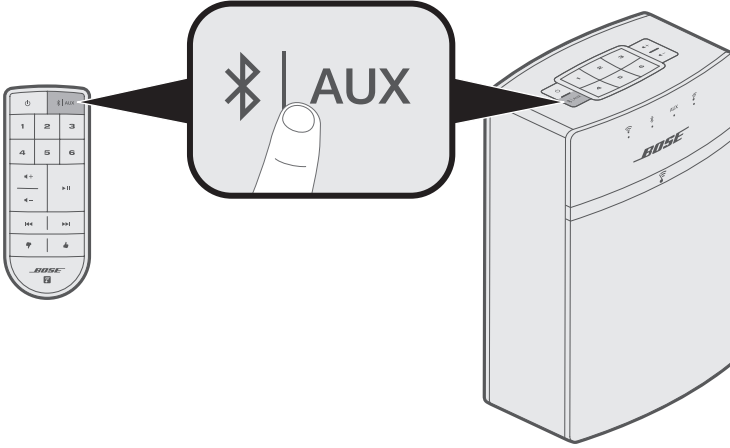

Vihje: Voit yhdistää laitteen myös pitämällä  | **AUX** painettuna kaksi sekuntia.

Varmista ennen mobiililaitteen yhdistämistä, että *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

BLUETOOTH®-TEKNIikka

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse SoundTouch®-kaiutin mobiililaiteluettelosta.




Huomautus: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi SoundTouch®-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.

Kun yhteys on muodostettu, SoundTouch®-kaiuttimen nimi näkyy laiteluettelossa.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Paina kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen  | **AUX**-painiketta toistuvasti, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen mobiililaitteeseen.

Huomautus: Mobiililaitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-ominaisuudella

1. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Valitse kaiutin mobiililaiteluettelosta.

Kaiutin käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.

Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen

Pidä painikelevyn tai kaukosäätimen  | **AUX**-painiketta painettuna (10 sekuntia), kunnes *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

Kaiutin on valmis yhdistettäväksi laitteeseen (ks. sivu 17).

SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen

Voit tyhjentää laitepariluettelon myös sovelluksen avulla.


1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse kaiutin.

2. Valitse *Bluetooth*-vaihtoehto ja tyhjennä laitepariluettelo.

AUX-liitännän käyttäminen


Kaiuttimen AUX-liitäntään voidaan yhdistää älypuhelin, taulu- tai tavallinen tietokone tai muu äänilaite. AUX-liitäntään sopii 3,5 mm:n stereoliittimellä varustettu johto (hankittava erikseen).

1. Yhdistä äänilaite stereokaapelin avulla kaiuttimen **AUX**-liitäntään.

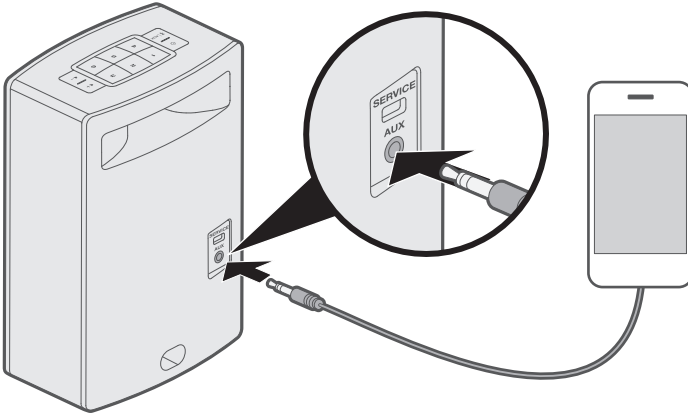

2. Paina kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen **⌘** | **AUX**-painiketta toistuvasti, kunnes AUX-merkkivalo syttyy valkoisena.
3. Aloita musiikin toistaminen mobiililaitteella.

Kaiuttimen etuosassa on tilaa ilmaisevia merkkivaloja. Ne palavat kaiuttimen tilan mukaan (ks. sivu 22).

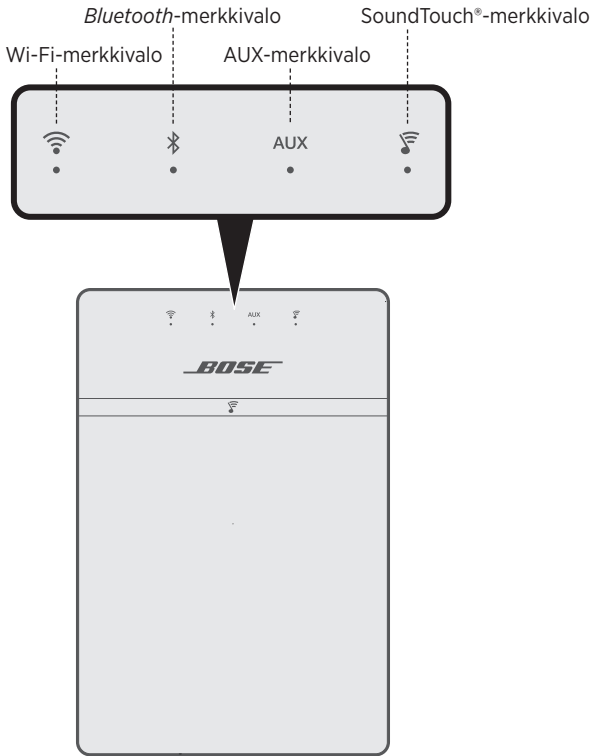

Wi-Fi®-merkkivalo

Toiminnan ilmaisin	Tila
Vilkkuu valkoisena	Etsii Wi-Fi-verkkoa.
Palaa valkoisena (himmeä)	Virransäästötila, Wi-Fi-verkkoon on yhteys.
Palaa valkoisena (kirkas)	Kaiuttimeen on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Palaa oranssina	Kaiutin on asetustilassa.
Vilkkuu oranssina	Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu.
Ei pala	Verkko on poistettu käytöstä.

Bluetooth-merkkivalo

Toiminnan ilmaisin	Tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään.
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää.
Palaa valkoisena	Yhdistetty.

AUX-merkkivalo

Toiminnan ilmainen	Tila
Palaa valkoisena	Kaiutin on valmis toistamaan sisältöä mobiililaitteesta.


SoundTouch®-merkkivalo

Toiminnan ilmainen	Tila
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää SoundTouch®-sovellukseen.
Palaa valkoisena	Toistaa ääntä SoundTouch®-sovelluksesta.
Palaa oranssina	<ul style="list-style-type: none"> • Kaiutin, lähde tai asema ei käytettävissä. • Esiasetus tyhjä tai virheellinen.

Ohjelmiston päivittäminen

SoundTouch®-sovellus ilmoittaa, kun saatavilla on ohjelmistopäivitys. Tällöin voit päivittää ohjelmiston sovelluksen avulla. Voit päivittää ohjelmiston myös painikelevyn avulla.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn **4**- ja **◀**-painikkeita painettuina (viisi sekuntia).

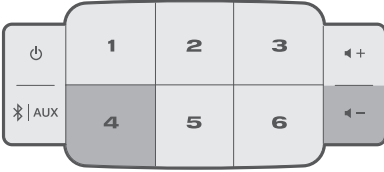

Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn **3**- ja **▶**-painikkeita painettuina (viisi sekuntia).



Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, kun Wi-Fi on poissa käytöstä.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, pidä **3**- ja **▶**-painikkeita painettuina (viisi sekuntia).
Wi-Fi-merkkivalo palaa, kun Wi-Fi on käytössä.

Kaiuttimen puhdistaminen

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja kaiuttimen käyttämisestä:

global.bose.com/Support/ST10

Rajoitettu takuu

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot


Virtalähde

Tulo: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 30 W


Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

VAROITUS: Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdys-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.


1. Käännä paristokotelon kanta hieman myötäpäivään kolikon avulla.

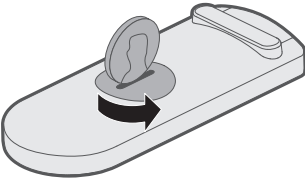

2. Irrota kansi. Aseta uusi paristo paikalleen leveä puoli tulee ylöspäin. Siinä näkyy plusmerkki.

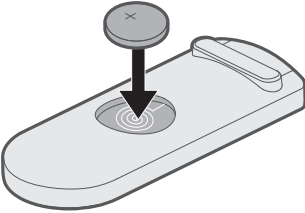

3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle.

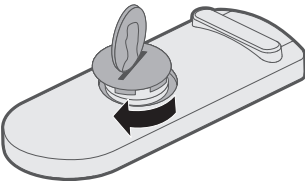



Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:


- Liitä kaiutin sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista kaiuttimen tilamerkkivalot (ks. sivu 21).
- Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä kaiutin suosittelun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut

Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.


Ongelma	Ratkaisu
Kaiutin ei vastaa käyttöönoton aikana.	Jos kaiuttimen merkkivalot eivät pala: <ul style="list-style-type: none"> • Paina kaiuttimen painikelevyn -painiketta kaksi sekuntia ja vapauta. • Kun kaiutin käynnistyy, jatka käyttöönottoa.
Kaiutin ei käynnisty, kun virtapainiketta painetaan.	Kaiutin saattaa olla valmiustilassa. Herätä kaiutin painamalla kaiuttimen painikelevyn  -painiketta kaksi sekuntia.
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Yhdistä laite ja kaiutin samaan Wi-Fi-verkkoon. • Aseta kaiutin reitittimen kantoalueelle. • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään. • Sulje muut käynnissä olevat sovellukset. • Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®-musiikkipalvelin on sallittu. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen. • Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 29). • Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaitte tai tietokone) ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa. • Poista sovelluksen asennus, nollaa kaiutin ja aloita asetusten määrittäminen alusta (ks. sivu 29).
Verkkoon ei voi yhdistää.	Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat kytkeä kaiuttimen toiseen verkkoon, katso sivu 14.

Ongelma	Ratkaisu
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset. • Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta tai poista mykistys. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen.
<i>Bluetooth</i> -ääntä ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Määritä ensin SoundTouch®-sovelluksen asetukset ja päivitä se. • Yhdistä mobiililaitte (ks. sivu 17). • Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 19). • Kokeile muodostaa toinen mobiililaitte laitepariksi. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista kaiutin <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen. • Lisätietoja on mobiililaitteen ohjeessa. • Katso ”Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu”.
Bassoäänät kuuluvat liian voimakkaina.	<p>Säädä kaiuttimen bassotoistoa sovelluksen avulla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse sovelluksessa  > Asetukset > Kaiuttimen asetukset ja valitse kaiutin. 2. Säädä kaiuttimen bassotoistoa.

Kaiuttimen nollaaminen

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn **1**- ja **←**-painikkeita painettuina noin 10 sekuntia.

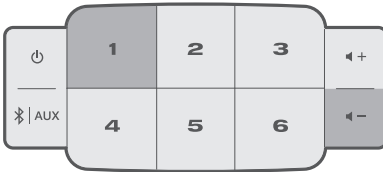

Kaiutin käynnistyy uudelleen, ja Wi-Fi-merkkivalo syttyy oranssina (asetustila).

3. Käynnistä SoundTouch®-sovellus älypuhelimessa tai taulutietokoneessa ja lisää kaiutin verkkoon (ks. sivu 14).

Kaiuttimen asetusten määrittäminen tietokoneella

Kaiuttimen asetukset voidaan määrittää tietokoneella. Tällöin älypuhelin tai taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista

- Aseta kaiutin tietokoneen viereen.
- Varmista, että tietokone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- Hanki USB A – USB Micro B -johto (ei sisälly toimitukseen).

Huomautuksia:

- USB A – USB Micro B -johtoa käytetään yleensä mobiililaitteiden lataamiseen. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä. Jos sinulla ei ole tätä johtoa, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Kaiuttimen takaosassa näkyvä USB-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin kun asetukset määritetään tietokoneella. USB-liitäntää ei ole tarkoitettu älypuhelimien, taulutietokoneiden, muiden vastaavien laitteiden tai itse kaiuttimen lataamiseen.

Tietokoneen asetukset

Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään kaiuttimen tietokoneeseen tilapäisesti USB-johdolla. Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

1. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:

global.Bose.com/Support/ST10

Vihje: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

3. Lataa ja suorita SoundTouch®-sovellus.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto tietokoneesta ja kaiuttimesta. Siirrä kaiutin pysyvään käyttöpaikkaansa.



785169-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785169 Rev. 02