

BOSE

SOUNDTOUCH® 10
WIRELESS SPEAKER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet ikke er ordentlig lukket, må du slutte å bruke fjernkontrollen og holde den borte fra barn. Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. For å unngå fare for eksplosjon, brann eller kjemiske brannskader må du være forsiktig når du bytter batteriet, og du må bare bytte det med et godkjent (for eksempel UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032. Kast brukte batterier umiddelbart. Batteriet må ikke lades opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes.

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann eller fuktighet.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.
- Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten, overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

MERKNADER:

- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Dette produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidsskjøretøyer eller på båter.
- Produktetiketten kan være plassert på baksiden eller undersiden av systemet.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgis radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

FCC-ADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Viktig informasjon om overholdelse i USA og Canada

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og ISCED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISCED Canada som er angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Utstyret må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret overholder ISCED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).

Dette klasse B-apparatet overholder Canadas ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

INFORMASJON OM REGELVERK

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5W	Wi-Fi®: ≤ 2,0 W Bluetooth®: ≤ 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.	Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde 3 og — på enheten til Wi-Fi-indikatoren slukkes. Aktiver ved å trykke og holde 3 og — på enheten til Wi-Fi-indikatoren tennes. Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth/Auxiliary-knappen  Aux på enheten til Bluetooth-indikatoren blinker hvitt. Reaktiver ved å sammenkoble med en Bluetooth-kilde.	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevne høytalere , Typebetegnelse: 416776						
Enhet	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metalldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o

Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden eller undersiden av produktet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevarer kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch®-appen og koble produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Lisensinformasjon

Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakken fra tredjeparter som er inkludert med høyttaleren, med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen

1. Gå til appen, og velg **≡ > Innstillinger > Om > Juridisk**.
2. Velg aktuell lisensstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch®-appen** Gå til appen, og velg **≡ > Innstillinger > Om**. Velg høyttaleren for å vise IP-adressen.
 - **Trådløse ruter:** Se brukerveiledningen for ruter for mer informasjon.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen og lisensavtalen.

Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

Navnet *Bluetooth®* og de tilhørende logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av Bose Corporation av disse varemerkene gjøres under lisens.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Innhold i esken

Innholdet i esken	9
-------------------------	---

Det første oppsettet

Veiledning for plassering	10
Koble høyttalere til strøm	11

Høyttalerkontroller

Slå høyttaleren på	12
Kontrollknapper	12

Konfigurere SoundTouch®-appen

Laste ned og installere SoundTouch®-appen	13
Kundesenter for SoundTouch®	13

Eksisterende SoundTouch®-brukere

Legge til høyttaleren i en eksisterende konto	14
Koble høyttaleren til et nytt nettverk	14

Tilpasse forhåndsinnstilling

Definere en forhåndsinnstilling	15
Spille av en forhåndsinnstilling	16

Bluetooth®-teknologi

Koble til mobilenheten	17
Koble fra mobilenheter	18
Koble til mobilenheter på nytt	19
Koble til med Bluetooth-funksjonen på mobilenheten	19
Nullstille Bluetooth-sammenkoblingslisten for høyttaleren	19
Bruke SoundTouch®-appen	19

Kablede enhetstilkoblinger

Koble til AUX-kontakten	20
-------------------------------	----

INNHold

Statusindikatorer

Wi-Fi®-indikator	22
Bluetooth-indikator	22
AUX-indikator	23
SoundTouch®-indikator	23

Avanserte funksjoner

Oppdatere programvare	24
Deaktivere Wi-Fi-funksjonen	24
Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen	24

Stell og vedlikehold

Rengjøre høyttaleren	25
Kundestøtte	25
Begrenset garanti	25
Teknisk informasjon	25
Bytt batteriet i fjernkontrollen	26

Feilsøking


Vanlige løsninger	27
Tilbakestille høyttaleren	29

Vedlegg: Konfigurere med datamaskin


Konfigurere høyttaleren med en datamaskin	30
Før du begynner	30
Oppsett av datamaskin	30

Innholdet i esken

Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med.

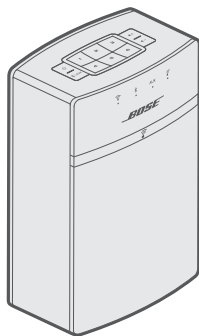

SoundTouch® 10 trådløs høyttaler

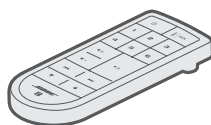

Fjernkontroll



Strømledning*

* Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Merk: Ikke bruk høyttaleren hvis deler av den er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Gå til: global.Bose.com/Support/ST10 for kontaktinformasjon.

Veiledning for plassering


Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra høyttaleren for å unngå forstyrrelser. Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.

- Plasser høyttaleren på gummifoten på en stabil og jevn overflate.
- IKKE plasser høyttaleren oppå lyd-/videoutstyr (mottakere, TV-er og så videre) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene, kan føre til dårlig høyttalerytelse.
- IKKE plasser andre gjenstander oppå høyttaleren.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Koble høyttalere til strøm

Koble høyttaleren til strøm før du konfigurerer høyttaleren i nettverket.

1. Koble strømledningen til strømkontakten på høyttaleren.

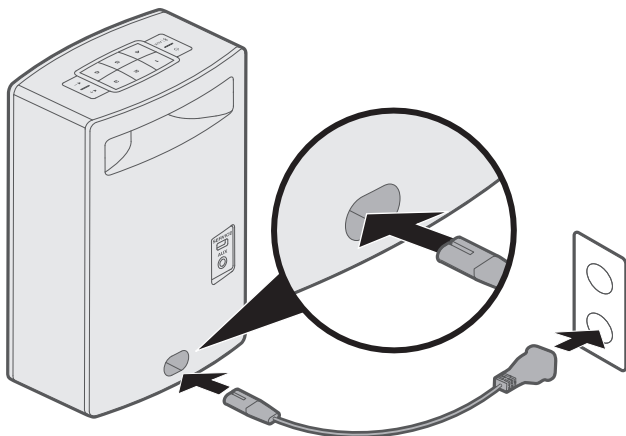

2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

Slå høyttaleren på

På knappfeltet eller fjernkontrollen trykker og holder du. .


Tips: Du kan også trykke en forhåndsinnstilling eller  | **AUX** for å slå høyttaleren på.

Kontrollknapper

Høyttalerkontrollene finnes på knappfeltet og fjernkontrollen.

Tips: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av SoundTouch®-appen.

- **Knappfelt:** Slå høyttaleren på, angi og spille av forhåndsinnstillinger, justere volumet og aktivere *Bluetooth*- og *AUX*-kilder.
- **Fjernkontroll:** Gir samme funksjonalitet som knappfeltet og: Gå bakover / gå fremover, spill/pause og tommel opp / tommel ned.

Knapp	Beskrivelse
	Seks knapper for forhåndsinnstillinger: • Trykk og hold for å angi en forhåndsinnstilling • Trykk en forhåndsinnstilling for å spille den av
	<i>Bluetooth</i> -/Aux-knapp: • Trykk for å veksle mellom <i>Bluetooth</i>- og Aux-kilden • Indikatoren på forsiden av høyttaleren angir kilde (se side 23)
	Volum opp / volum ned: Trykk for å øke/ redusere volumet
	Gå fremover / gå bakover i spor (bare fjernkontroll)
	• Spille av eller stoppe lyden midlertidig • Demp / opphev demping av lyd på AUX-tilkoblet enhet (bare fjernkontroll)
	Lik/mislik innhold som spilles av (bare fjernkontroll)

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for høyttaleren.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til musikkjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strøkke musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, kan du se "Eksisterende SoundTouch®-brukere" på side 14.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



SoundTouch® app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge til høyttaleren i Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og legge til musikkjenester.

Når du har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du se side 30.

Tips: Når du har konfigurert høyttaleren i Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk. Last ned SoundTouch™-appen på smartenheten. Du må bruke samme SoundTouch-konto for alle enheter som er koblet til høyttaleren.

Kundesenter for SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/ST10

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Legge til høyttaleren i en eksisterende konto

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble høyttaleren til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du til høyttaleren i det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette høyttaleren i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg høyttaleren.
2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

- Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch®-høytaleren.
- Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller *AUX*-modus.


Definere en forhåndsinnstilling

1. Direkteavspill musikk ved hjelp av appen.
2. Trykk og hold på en forhåndsinnstilling på knappfeltet eller fjernkontrollen når musikken spiller, til det spilles av en tone.



Spille av en forhåndsinnstilling

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling på knappfeltet eller fjernkontrollen for å spille av musikk.

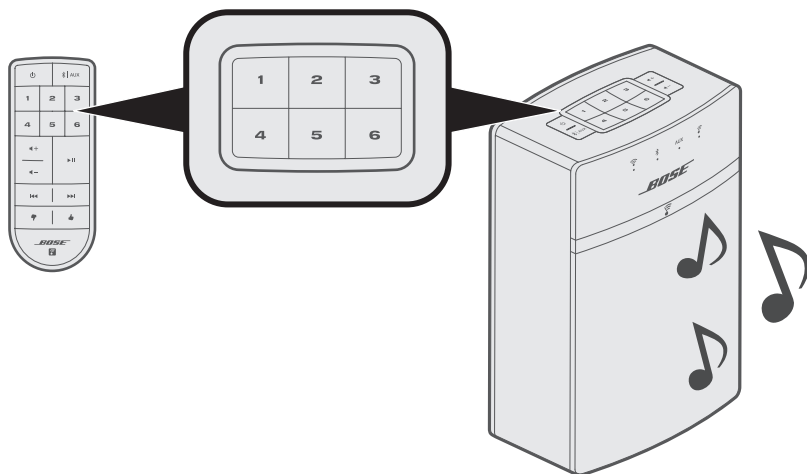


Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker SoundTouch®-appen til å spille av forhåndsinnstillinger, kan du gå til global.Bose.com/Support/ST10

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til høyttaleren. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med høyttaleren.

Koble til mobilenheten

1. Trykk og hold  | **AUX** på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.

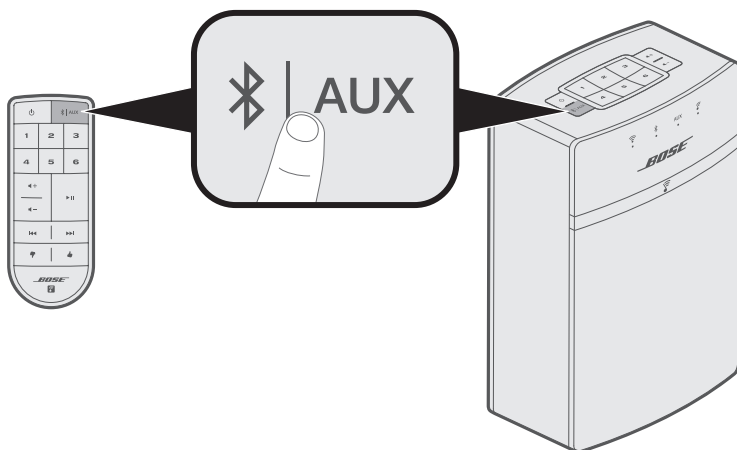


Tips: Du kan også trykke og holde  | **AUX** i to sekunder for å koble sammen med en enhet.

Pass på at *Bluetooth*-indikatoren blinker blått før du kobler sammen med mobilenheten.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg SoundTouch®-høytaleren fra listen over mobilenheter.

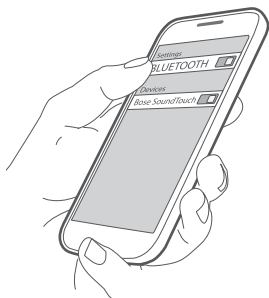

Merk: Se etter det samme navnet som du angav for høyttaleren i SoundTouch®-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til høyttaleren.

Når sammenkoblet, vises navnet på SoundTouch®-høyttaleren i enhetslisten.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Koble til mobilenheter på nytt

Trykk og hold  | **AUX** på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.

Høyttaleren prøver å koble til de to sist tilkoblede mobilenhetene.

Merk: Mobilenheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg høyttaleren fra listen over mobilenheter.

Høyttalerne slås på og spiller av en tone.

Nullstille *Bluetooth*-sammenkoblingslisten for høyttaleren

Trykk og hold  | **AUX** (10 sekunder) på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til *Bluetooth*-indikatoren dobbeltblinker hvitt.

Høyttaleren er nå klar til å koble sammen en enhet (se side 17).

Bruke SoundTouch®-appen


Du kan også nullstille sammenkoblingslisten i appen.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg høyttaleren.
2. Åpne *Bluetooth*-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.

Koble til AUX-kontakten


Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type lydenhet, til AUX-kontakten på høyttaleren. AUX-kontakten kan kobles til en 3,5 mm tykk stereokabelkontakt (følger ikke med).

1. Bruk en stereokabel for å koble lydenheten til **AUX**-kontakten på høyttaleren.

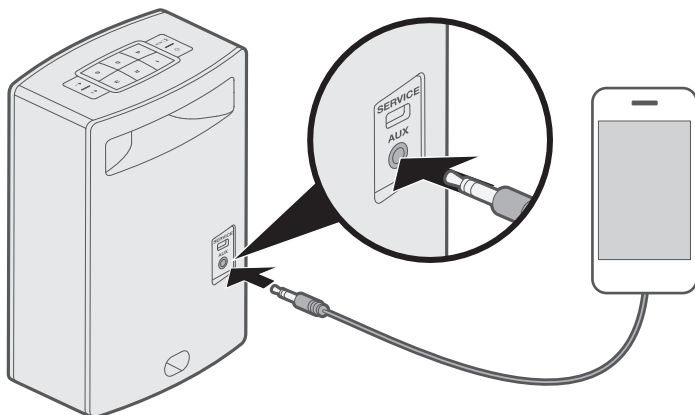

2. Trykk og slipp **| AUX** på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til AUX-indikatoren lyser hvitt.
3. Begynn å spille av musikk på mobilenheten.

Forsiden av høyttaleren har en rekke indikatorer som viser høyttalerstatusen. Lamper under indikatorene lyser i henhold til høyttalerstatus (se side 22).

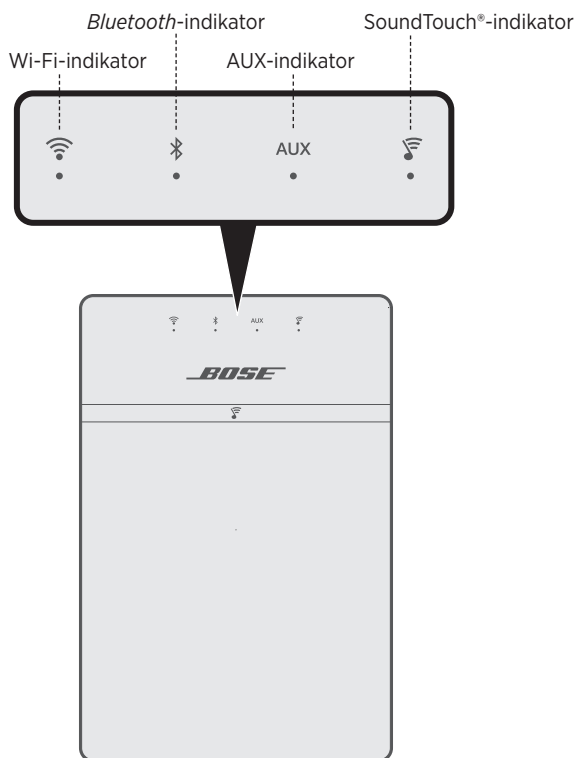

Wi-Fi®-indikator

Indikatoraktivitet	Status
Blinker hvitt	Søker etter Wi-Fi-nettverk
Lyser hvitt (matt)	Strømsparingsmodus og koblet til Wi-Fi-nettverk
Lyser hvitt (klart)	Høytaleren er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk
Lyser gult	Høytaleren er i konfigurasjonsmodus
Blinker gult	Koblet fra et Wi-Fi-nettverk
Av	Nettverk er deaktivert

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Status
Blinker blått	Klar for tilkobling
Blinker hvitt	Kobler til
Lyser hvitt	Tilkoblet

AUX-indikator

Indikatoraktivitet	Status
Lyser hvitt	Høytaleren er klar til å spille av innhold fra en mobilenhet

SoundTouch®-indikator

Indikatoraktivitet	Status
Blinker hvitt	Koble til SoundTouch®-appen
Lyser hvitt	Spille av lyd fra SoundTouch®-appen
Lyser gult	- Høytaler, kilde eller stasjon ikke tilgjengelig - Forhåndsinnstillingen er tom eller ugyldig

Oppdatere programvare


SoundTouch™-appen varsler deg når en programvareoppdatering er tilgjengelig, og du kan da oppdatere programvaren med appen. Du kan også oppdatere programvare ved hjelp av knappefeltet,

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold **4** og **⏮** på knappefeltet (i fem sekunder).



Deaktivere Wi-Fi-funksjonen

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold **3** og **⏮** på knappefeltet (i fem sekunder).

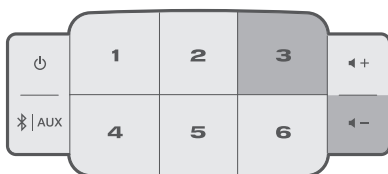

Wi-Fi-lyset slår seg av når Wi-Fi er slått av.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen

Trykk og hold **3** og **⏮** når høyttaleren er på (i fem sekunder).

Wi-Fi-indikatoren lyser når Wi-Fi er aktivert.

Rengjøre høyttaleren

- Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av høyttaleren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker høyttaleren, kan du gå til:

global.bose.com/Support/ST10

Begrenset garanti

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon


Nominell ytelse for strømtilførselen

Inngangsspenning: 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 30 W


Bytt batteriet i fjernkontrollen

ADVARSEL: Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke fjernkontrollen og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. For å unngå fare for eksplosjon, brann eller kjemiske brannsårr må du være forsiktig når du bytter batteriet, og du må bare bytte det med et godkjent (for eksempel UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032. Kast brukte batterier umiddelbart. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes.


1. Bruk en mynt til å vri batteridekselet litt mot venstre.

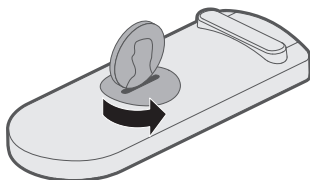

2. Ta av dekelet. Sett inn det nye batteriet med den flate siden med +-symbolet vendt opp og synlig.

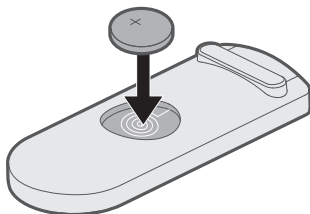

3. Sett dekelet tilbake på plass, og vri det mot høyre til det låses på plass.

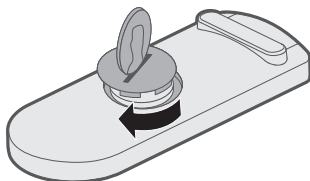

Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Koble høyttaleren til en stikkontakt.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til systemindikatorene (se side 21).
- Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruter eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.


Symptom	Løsning
Høyttaleren svarer ikke under konfigureringen	Hvis statusindikatoren er av: • Trykk og hold  på høyttalerens knappfelt, og slipp etter to sekunder. • Fortsett konfigureringen når høyttaleren er slått på.
Trykk på strømbryteren slår ikke høyttaleren på	Høyttaleren kan være slått av i ventemodus. Trykk og hold  på knappfeltet på høyttaleren i to sekunder for å aktivere høyttaleren.
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet. • Koble enheten og høyttaleren til samme Wi-Fi-nettverk. • Plasser høyttaleren innenfor ruterens rekkevidde. • Aktiver Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til konfigureringen. • Lukk andre åpne apper. • Hvis du bruker en datamaskin til konfigureringen, kontrollerer du brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch®-appen og SoundTouch®-musikkserveren er tillatte programmer. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt. • Nullstill høyttaleren (se side 29). • Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både enheten (mobil eller datamaskin) og høyttaleren er koblet til det samme båndet. • Avinstaller appen, tilbakestill høyttaleren (se side 29) og start konfigureringen på nytt.

Symptom	Løsning
Kan ikke koble til nettverket	Hvis nettverksinformasjonen er endret, eller hvis du vil koble høyttaleren til et annet nettverk, kan du se side 14.
Avbrutt eller ingen lyd	• Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video. • Opphev demping eller øk volumet på høyttaleren og mobilenheten. • Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt.
Kan ikke spille av <i>Bluetooth</i> -lyd	• Konfigurer SoundTouch®-appen først, og utfør alle oppdateringer. • Koble sammen en mobilenhet (se side 17). • Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 19). • Prøv å koble sammen med en annen mobilenhet. På den mobile enheten: • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt • Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble til på nytt. • Se dokumentasjonen for den mobile enheten. • Se "Avbrutt eller ingen lyd".
Bassen er for kraftig eller for lav	Juster bassnivået for høyttaleren i appen: 1. Gå til appen, velg  > Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg høyttaleren. 2. Juster bassnivået for høyttaleren.

Tilbakestill høytaleren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller høytaleren til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Slå høytaleren på.
2. Trykk og hold **1** og **◀-** på knappfeltet (ca. 10 sekunder).

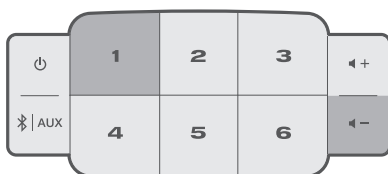

Høytaleren slås på, og Wi-Fi-indikatoren lyser gult (konfigurasjonsmodus).

3. Start SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, og legg til høytaleren på nettverket (se side 14).

Konfigurere høyttaleren med en datamaskin

Du kan konfigurere høyttaleren ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon eller nettbrett.

Før du begynner

- Plasser høyttaleren ved siden av datamaskinen.
- Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).

Merknader:

- En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan også kjøpe denne hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen, kan du kontakte kundesupport hos Bose.
- USB-kontakten på baksiden av høyttaler, er bare til konfigurering med datamaskin. USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter, eller høyttaleren.

Oppsett av datamaskin

Under konfigureringen ber appen om at du midlertidig kobler USB-kabelen fra datamaskinen og til høyttaleren. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed om å gjøre dette.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går til:

global.Bose.com/Support/ST10

Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.

3. Last ned og kjør SoundTouch®-appen.
Appen veileder deg gjennom konfigureringen.
4. Når konfigureringen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og høyttaleren. Flytt høyttaleren til sin permanente plassering.



785169-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785169 Rev. 03