

BOSE[®]



SoundTouch™ 10
wireless music system



Owner's Guide

安全上の留意項目

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要なときにすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。



正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このガイドの中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを、お客様に注意喚起するものです。



警告:

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、製品内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。



注意:

- 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。バッテリーカバーがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をおやめください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。取り扱いを誤ると、破裂や火災、やけどなどの原因となることがあります。また、分解や充電、焼却を行ったり、100°C以上の熱を与えないようにしてください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに処分してください。
- 火の付いたろうそくなどの火気を製品の上や近くに置かないでください。



警告: のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。
焼却しないでください。



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

安全上の留意項目



この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうかについては、医師にご相談ください。



注意: システムまたはアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。

注記:

- 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- この製品は室内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。
- 製品ラベルはシステムの背面または底面にあります。

安全上重要な指示

1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要なおきにご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水や湿気の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
10. 必ずメーカーにより指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
11. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
12. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

規制に関する情報

Information about products that generate electrical noise

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

Important USA and Canada compliance Information

This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This equipment must not be co-located or be operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards(s).

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

0: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、システムの背面または底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

購入日: _____

ご購入時の領収書と保証書を保管することをおすすめします。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Amazon、Kindle、およびFireはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。



iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

iTunesは、米国および他の国々におけるApple Inc.の商標です。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。 www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

SoundTouchおよび音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の国々におけるBose Corporationの商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Windowsは、アメリカ合衆国および他の国々におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

© 2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。

目次





SoundTouch™

システムの特長.....	8
ハードウェアの機能.....	8
SoundTouch™ app.....	8

システムのセットアップ

内容物の確認.....	9
システムを電源に接続する.....	10
システムをWi-Fi®ネットワークに追加する.....	10
システムを既存のSoundTouch™アカウントに追加する.....	10
SoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする.....	11
システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する.....	11
システムを新しいネットワークに接続する.....	11

システムの使用

システムの電源を入れる.....	12
システムのステータスインジケータについて.....	12
Wi-Fi®インジケータ ().....	13
Bluetooth®インジケータ ().....	13
AUXインジケータ (AUX).....	13
SoundTouch™インジケータ ().....	13
システムの操作ボタン.....	14
 AUX ボタンの操作.....	15

アプリを使用したシステムの操作

SoundTouch™ appを使用する.....	16
困ったときは.....	16
別のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作する.....	16

プリセットのカスタマイズ

プリセットの機能.....	17
必要な知識.....	17
プリセットを再生する.....	17
プリセットを設定する.....	18

Bluetooth®

Bluetooth®対応機器をペアリングする.....	19
ペアリングしたBluetooth®対応機器に接続する.....	21
🔗 AUX ボタンの操作.....	21
ペアリング済み機器のBluetooth®機能を使用する.....	21
システムのBluetooth®ペアリングリストを消去する.....	21

AUX端子への機器の接続

オーディオ機器をケーブルで接続する.....	22
------------------------	----

高度な機能

システムソフトウェアを更新する.....	23
Wi-Fi®機能を無効にする.....	23
Wi-Fi®機能を再度有効にする.....	24
システムをリセットする.....	24

お手入れについて

故障かな?と思ったら.....	25
お手入れについて.....	26
リモコンの電池を交換する.....	26
お問い合わせ先.....	27
保証.....	27
入力電源定格.....	27

付録: コンピューターを使用してセットアップする

セットアップに関する重要な情報.....	28
デスクトップコンピューターを使用してセットアップする.....	28
コンピューターでシステムをセットアップする.....	28

SoundTouch™

SoundTouch™ wireless music systemは、ホームWi-Fiネットワークを通じて、お部屋を満たすクリアなサウンドで音楽をお楽しみいただけるスピーカーシステムです。SoundTouch™を使用すると、インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをストリーミング配信できます。

Wi-Fiを使用している場合は、お気に入りの音楽を家の中のどの場所でもすぐに再生できます。

システムの特長

- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをワイヤレスで利用できます。
- お気に入りの音楽を自由にプリセットして、簡単にストリーミング再生できます。
- スマートフォンやタブレットからワイヤレスをセットアップできます。
- 自宅のWi-Fiネットワークにすぐに接続できます。
- Bluetooth®対応機器から音楽をストリーミング再生できます。
- 無料のSoundTouch™ appをコンピューターやスマートフォン、タブレットにインストールできます。
- 外部機器をいつでも簡単に追加して、自宅のどの部屋でも再生できます。
- さまざまな種類のBose®オーディオシステムに対応しているので、再生環境に合わせた機器を選択できます。

ハードウェアの機能

- 6つのプリセットとリモコンの操作で、音楽をワンタッチでコントロールできます。
- AUX端子が搭載され、外部機器を接続して再生できます。
- 付属のリモコンで、約6 m離れた場所からシステムを操作できます。
- リモコンの[Thumbs up]ボタンと[Thumbs down]ボタンで音楽に評価レートを付けることができます（日本ではこの機能は使用しません）。


SoundTouch™ app

- スマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムをセットアップして操作できます。
- SoundTouch™ appを使用して、お気に入りの音楽を簡単にプリセットに登録できます。
- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリを利用できます。
- システム設定を管理できます。

システムのセットアップ

内容物の確認

箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

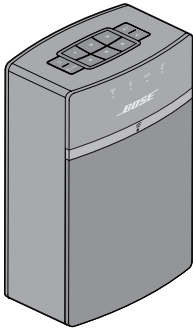


SoundTouch™ wireless music system



リモコン



USB ケーブル
(コンピューターによる
セットアップ専用)

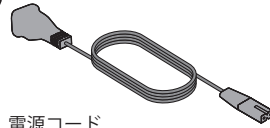

電源コード

i 電源コードは2つ以上付属する場合があります。日本用の電源コードをお使いください。

注記: 万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はお止めください。


箱と梱包材は、輸送用として後日使用する場合がありますために処分せずに保管しておくことをおすすめします。

システムのセットアップ

システムを電源に接続する

ネットワーク上でシステムをセットアップする前に、システムを電源に接続します。

1. 電源コードをシステムの**POWER**端子に接続します。

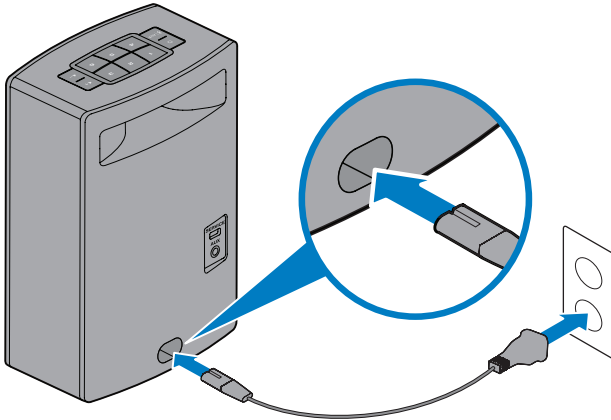

2. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。


システムをWi-Fi® ネットワークに追加する

システムを電源に接続したら、ネットワークに接続しているスマートフォンまたはタブレットにSoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする必要があります。アプリを起動すると、システムをネットワークに接続する手順が表示されます。(11ページを参照)。

注記: スマートフォンやタブレットがない場合は、コンピューターでセットアップを行います(28ページを参照)。

システムを既存のSoundTouch™アカウントに追加する

別のシステム用にSoundTouch™をセットアップしてある場合は、SoundTouch™ appを再度ダウンロードする必要はありません。

1. スマートフォンやタブレットで、SoundTouch™アイコン  をタップしてアプリを起動します。
2. **[EXPLORE]** > **[設定]** > **[システム]** > **[システムの追加]**の順にタップして、別のシステムを追加します。
セットアップの手順はアプリに表示されます。

システムのセットアップ

SoundTouch™ appをダウンロードしてインストールする

SoundTouch™システムを初めてセットアップする場合は、アプリをインストールする必要があります。スマートフォンやタブレットに**SoundTouch™ controller app**をダウンロードします。



- iOSユーザーの場合: App Storeからダウンロードします。
- Android™ユーザーの場合: Google Play™ストアからダウンロードします。
- Amazon Kindle Fireユーザーの場合: Amazon Androidアプリストアからダウンロードします。


システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する


アプリをインストールしたら、次の手順でシステムをネットワークに追加します。

1. スマートフォンやタブレットで、 をタップしてアプリを起動します。
アプリを起動すると、システムをWi-Fi®ネットワークに接続する手順が表示されます。
2. アプリに表示される手順に従い、SoundTouch™アカウントの作成、音楽ライブラリや音楽サービスの追加などのセットアップを完了します。

システムを新しいネットワークに接続する

ネットワークの設定情報を変更した場合は、新しいネットワークにシステムを追加する必要があります。追加するには、セットアップモードでシステムを手動で追加します。

1. ボタンパッドの **2** ボタンと  ボタンを長押しして、Wi-Fiインジケーターがオレンジに点灯したら放します。

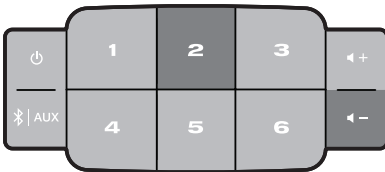


2. スマートフォン、タブレット、またはコンピューターでアプリを起動します。
3. [EXPLORE]パネルで、[設定] > [システム]の順に選択します。
4. システムを選択します。
5. [Wi-Fiネットワークに接続]を選択します。
セットアップの手順はアプリに表示されます。

システムの使用


システムの電源を入れる

ボタンパッドまたはリモコンの電源ボタン()を押します。

ヒント: プリセットボタンや  | **AUX** ボタンを押して、システムの電源をオンにすることもできます。

システムのステータスインジケータについて

システムの前面にある一連のインジケータには、システムの状況が表示されます。システムの状況に応じて、インジケータランプの点灯状態が変わります(13ページを参照)。

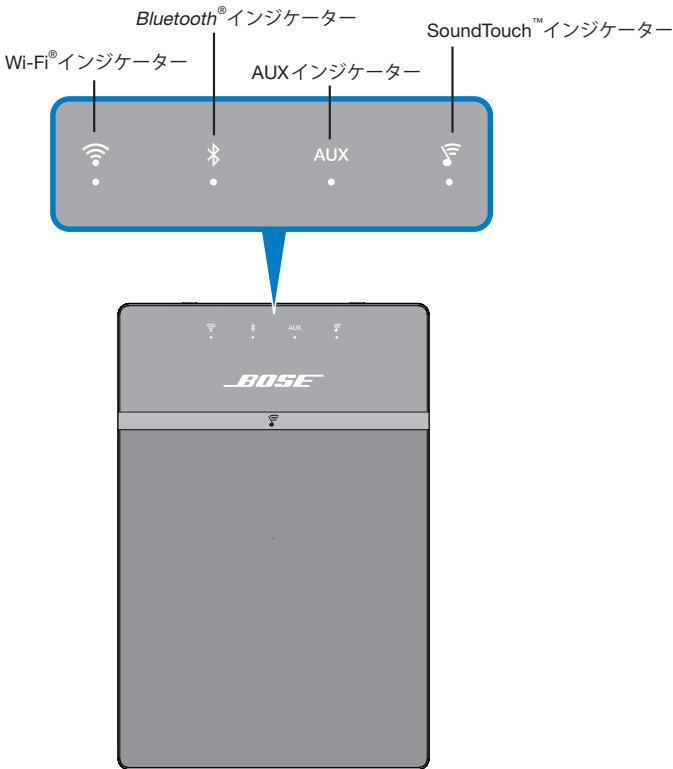

Wi-Fi®インジケータ ()

システムのWi-Fi®接続の状況を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点滅	Wi-Fiネットワークに接続中
白の点灯(暗い)	節電モード、Wi-Fiネットワークに接続
白の点灯(明るい)	システムオン、Wi-Fiネットワークに接続
オレンジの点滅	Wi-Fiネットワークから切断
オレンジの点灯	システムはセットアップモード

Bluetooth®インジケータ ()

Bluetooth®対応機器の接続状況を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の点滅	接続準備完了
白の点滅	接続
白の点灯	接続済み

AUXインジケータ (AUX)

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	外部入力機器の再生準備完了

SoundTouch™インジケータ ()







インジケータの表示	システムの状態
白の点滅	SoundTouch™ソースに接続中
白の点灯	SoundTouch™ソースの音楽を再生中
オレンジの点灯	システム、ソース、またはステーション使用不可 プリセット未設定または無効

システムの使用

システムの操作ボタン

システムの操作は、ボタンパッドとリモコンで行います。SoundTouch™ appを使用してシステムを操作することもできます(16ページを参照)。

- ボタンパッド: システムの電源オン、プリセットの設定と再生、音量の調節、Bluetooth®機能の有効化、外部入力への切替などが行えます。
- リモコン: ボタンパッドと同じ機能のほかに、トラック戻し/トラック送りや再生/一時停止、音楽の評価レート付けなどの操作が行えます。

ボタン	説明
	電源ボタン: システムの電源をオン/オフ
	6つのプリセットボタン: <ul style="list-style-type: none">• 長押しして、現在再生中のプログラムをプリセットに設定• プリセットボタンを押して再生
	Bluetooth/AUXボタン: <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth対応機器と外部入力機器を切替• システム前面のインジケータでソースを表示(12ページを参照)
	音量上/音量下: 音量を上下に調節
	トラック送り/トラック戻し: トラックを前後にスキップ(リモコンのみ)
	<ul style="list-style-type: none">• 再生/一時停止: オーディオを再生または一時停止• ミュート/ミュート解除: AUX端子に接続した機器のミュートをオン/オフ(リモコンのみ)

※ | AUX ボタンの操作

このマルチファンクションボタンを使用すると、システムで音楽を再生できる機器の選択肢が広がります。

- Bluetooth®対応機器を接続して音楽をストリーミング再生できます
- AUX 端子に接続したオーディオ機器を再生できます

※ | **AUX** ボタンを押すたびに、Bluetooth対応機器(※)と外部機器(**AUX**)が切り替わります。

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

システムにはBluetoothワイヤレステクノロジーが搭載されており、Bluetooth対応機器の音楽をストリーミング再生でお楽しみいただけます。接続した機器は最大8台までペアリングリストに保存されます。

詳しくは、19ページをご覧ください。

AUXソース

AUXソースを選択すると、システムのAUX端子に接続したオーディオ機器の音楽を再生できます。機器を接続するには、3.5 mmステレオ音声ケーブル(別売)が必要です。

詳しくは、22ページをご覧ください。

アプリを使用したシステムの操作

SoundTouch™ appを使用する

SoundTouch™ appは、スマートフォンやタブレット、コンピューターなどからSoundTouch™をセットアップして操作するためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどでSoundTouch™システムの機能を遠隔操作できます。

SoundTouch™の設定の管理、音楽サービスの追加、世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソース情報の表示などが行えます。

SoundTouch™ appを使用してネットワーク上のシステムをセットアップしたら、ストリーミング音楽の検索やプリセットの変更が行えます。

困ったときは

[SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com)

オーナーサポートセンターにアクセスできます。このサイトには、オーナーズマニュアルや製品に関する記事、ヒント、チュートリアル、ビデオライブラリなどが用意されており、オーナー同士で質問を投稿したり回答したりできるコミュニティがあります。

1. ブラウザーを開きます。
2. [SoundTouch.com](https://www.soundtouch.com) にアクセスします。

アプリのヘルプ

SoundTouch™の使用に関するヘルプを提供します。

1. お使いの機器で、 を選択してアプリを起動します。
2. [EXPLORE]パネルで、[ヘルプ]を選択します。

別のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作する

SoundTouch™ systemをホームWi-Fi®ネットワークに接続すると、同じネットワーク上の任意のスマートフォン、タブレット、コンピューターなどからシステムを操作できます。

1. デバイスをシステムと同じネットワークに接続します。
2. デバイスにSoundTouch™ appをダウンロードしてインストールします。
 - スマートフォンまたはタブレットを使用する場合は、11ページをご覧ください。
 - コンピューターを使用する場合は、Web ブラウザーを開いて次のアドレスにアクセスします。

[SoundTouch.com/app](https://www.soundtouch.com/app)

注記: コンピューターを使用したセットアップ方法については、28ページをご覧ください。

プリセットの機能

6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、放送局、音楽ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に保存できます。SoundTouch™ systemのボタンパッドやリモコンを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

ヒント: コンピューターやスマートフォン、タブレットなどで、SoundTouch™ appを使用してプリセットを操作することもできます。


必要な知識

- プリセットは、アプリ、ボタンパッド、リモコンのいずれからでも設定できます。
- iTunesやWindows Media Playerの音楽ライブラリをプリセットに保存している場合は、音楽ライブラリを保存しているコンピューターの電源がオンになっている、SoundTouch™システムと同じネットワークに接続されている必要があります。
- Bluetooth®のストリーミングや、AUX 端子に接続したオーディオ機器をプリセットに設定することはできません。

プリセットを再生する

アプリを使用してプリセットを設定し、ボタンパッドやリモコンのプリセットボタンを押して再生できます。まだプリセットを設定していない場合は、アプリを起動して設定してください。詳しくは、アプリのヘルプをご参照ください。

リモコンを使用する場合は、リモコンをシステムに向けて、プリセットボタンを押します。

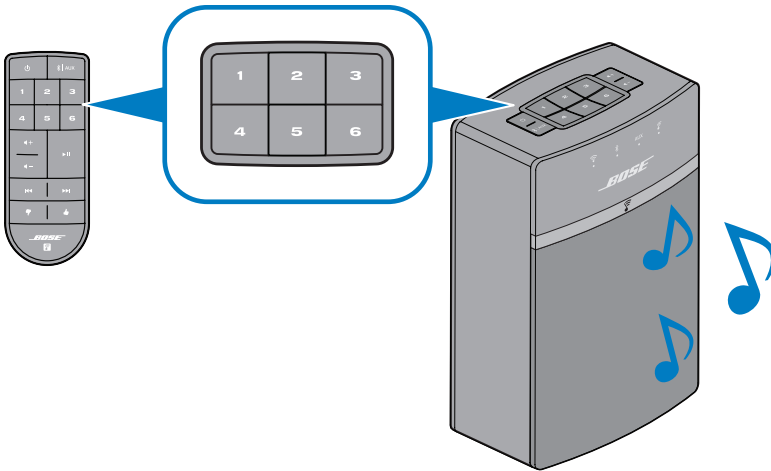

注記: 音楽が再生されず、SoundTouch™インジケーターがオレンジに点滅している場合は、「プリセットを設定する」(18ページ)をご参照ください。

プリセットのカスタマイズ

プリセットを設定する

1. アプリを使用してシステムで音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、ボタンパッドまたはリモコンのプリセットボタンを2秒間長押しします。



プリセットが設定されると、システムからピープ音が聞こえます。


注記: SoundTouch™ appを使用してプリセットの設定と変更を行う方法については、アプリのヘルプを参照してください。

Bluetooth®対応機器をペアリングする

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーにより、Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、コンピューター、その他のオーディオ機器の音楽をSoundTouch™システムでストリーミング再生できます。Bluetooth対応機器であれば、ゲストのスマートフォンやタブレットなど、SoundTouch™に登録していない機器の音楽でもストリーミング再生できます。

Bluetooth対応機器から音楽をストリーミング再生するには、機器とシステムをペアリングする必要があります。

1. システムのボタンパッドまたはリモコンの **Bluetooth | AUX** ボタンを押して、Bluetoothインジケータが青に点滅したら放します。

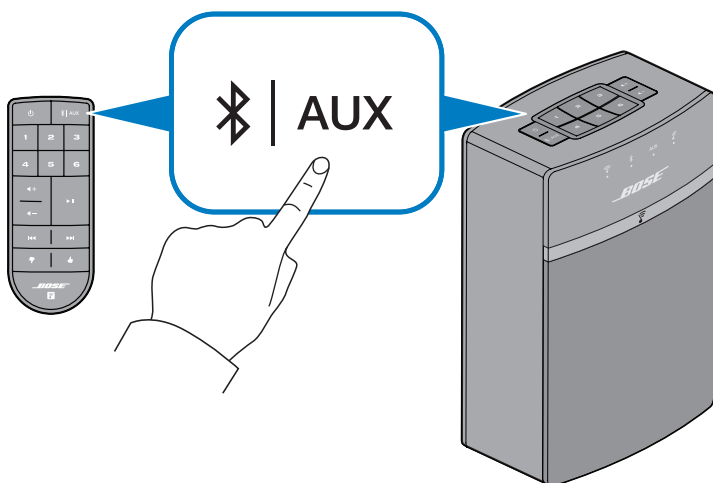


注記: Bluetooth | AUX ボタンを押すたびに、Bluetooth対応機器 (Bluetooth) と外部機器 (AUX) が切り替わります。


ヒント: Bluetooth | AUX ボタンを2秒間長押しすると、機器のペアリングを行うことができます。

機器をペアリングする前に、Bluetoothインジケータが青に点滅していることを確認してください。

Bluetooth®

2. Bluetooth®対応機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetooth機能は設定メニューにあります。設定メニューは、ほとんどの機器でホーム画面に歯車のアイコン()で表示されています。

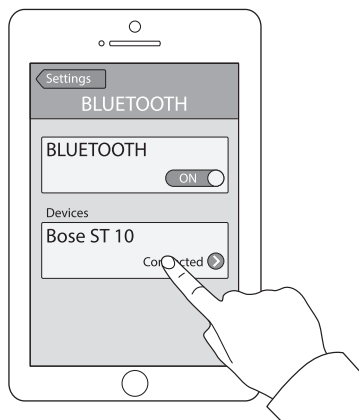

3. 機器リストから「**Bose ST 10**」を選択します。

ペアリングすると、機器リストのSoundTouch™システムの名前が接続済みと表示されます。

4. Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

機器をペアリングできない場合

システムのBluetoothペアリングリストの消去が必要となる場合があります(21ページを参照)。リストを消去してから、もう一度ペアリングしてみてください(19ページを参照)。

詳しくは、「故障かな?と思ったら」(25ページ)をご覧ください。

ペアリングしたBluetooth®対応機器に接続する

Bluetooth®対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生できます。

注記: システムのペアリングリストに複数の機器が保存されている場合、ペアリング済みの機器を接続するまでに1、2分かかることがあります。接続状況はシステムのBluetoothインジケータで確認できます。「システムのステータスインジケータについて」(12ページ)をご覧ください。

※ | AUX ボタンの操作

1. システムのボタンパッドまたはリモコンの **※ | AUX** ボタンを押して、Bluetoothインジケータが青に点滅したら放します。

システムは、最後にストリーミング再生していた機器に接続されます。

2. 接続したら、Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

ヒント: ペアリング済み機器を接続したら、**※ | AUX** ボタンを押す必要はありません。

ペアリングした機器の音楽をストリーミング再生できない場合

SoundTouch™システムと機器の接続が解除されている場合があります。接続されている場合は、システムのBluetoothインジケータが白に点灯します。ペアリング済み機器がシステムの通信範囲外にある場合は、通信範囲内まで機器を移動します。


ペアリング済み機器のBluetooth®機能を使用する

1. Bluetooth対応機器のBluetooth機能をオンにします。
2. 機器リストからSoundTouch™システムを選択します。
3. 接続したら、Bluetooth対応機器の音楽をシステムでストリーミング再生します。

システムのBluetooth®ペアリングリストを消去する

Bluetooth対応機器とシステムをペアリングすると、接続情報がシステムのペアリングリストに保存されます。機器に接続できない場合、ペアリングリストの消去が必要となることがあります。リストを消去したら、ペアリングしていた機器を再度ペアリングする必要があります。

ボタンパッドまたはリモコンの **※ | AUX** ボタンを10秒間長押しして、Bluetoothインジケータが白に2回ずつ点滅するようになったら放します。

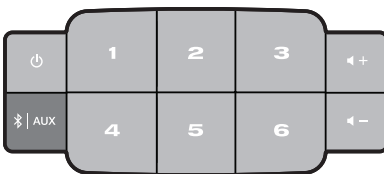


システムが機器をペアリング可能な状態になります(19ページを参照)。

AUX端子への機器の接続

オーディオ機器をケーブルで接続する

スマートフォン、タブレット、コンピューター、その他のオーディオ機器の音声出力を、システムのAUX端子に接続できます。AUX端子には、3.5 mmステレオ音声ケーブルを接続できます(ケーブルは別途ご購入ください)。


1. ステレオ音声ケーブルを使用して、オーディオ機器をシステムの**AUX**端子に接続します。

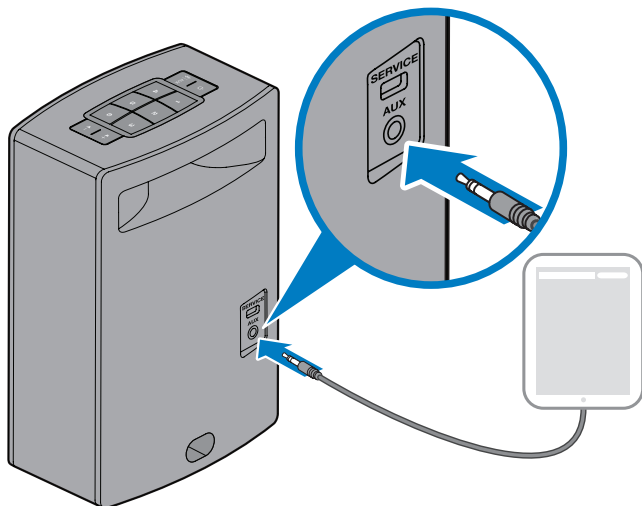


2. システムのボタンパッドまたはリモコンの **※|AUX** ボタンを押して、AUXインジケーターが白に点滅したら放します。
3. オーディオ機器で音楽を再生します。

システムソフトウェアを更新する


ソフトウェアの更新が公開され、アプリでシステムの更新を実行できるようになると、アプリにメッセージが表示されます。ボタンパッドを使用してシステムを更新することもできます。


1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **4** と  を5秒間長押しします。

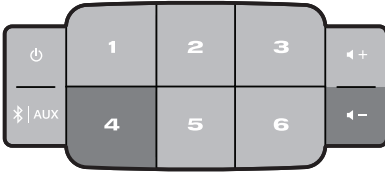

Wi-Fi®機能を無効にする

Wi-Fi®機能を無効にすると、Bluetooth®機能も無効になります。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **3** と  を5秒間長押しします。

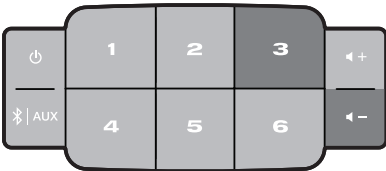

Wi-Fi機能が無効になると、Wi-Fiインジケータが消灯します。

高度な機能


Wi-Fi®機能を再度有効にする

Wi-Fi®機能を再度有効にすると、Bluetooth®機能も再度有効になります。
システムがオンの状態で、ボタンパッドの **3** と **⏮** を5秒間長押しします。
Wi-Fi機能が有効になると、Wi-Fiインジケーターが点灯します。

システムをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、ソース、音量、ネットワーク設定などのすべての設定が消去され、システムが工場出荷状態となります。

1. 電源ボタン **⏻** を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **1** と **⏮** を10秒間長押しします。

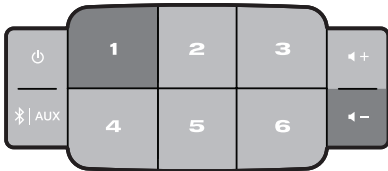

システムが再起動します。

Wi-Fiインジケーターがオレンジに点灯します(セットアップモード)。

3. スマートフォン、タブレット、またはコンピューターでSoundTouch™ appを起動し、システムをネットワークに追加します(10ページを参照)。

故障かな？と思ったら

詳細なトラブルシューティング情報については、アプリのヘルプをご覧ください。

トラブル	対処方法
ネットワークのセットアップを完了できない	<ul style="list-style-type: none"> システムを電源に接続します。 正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。 機器と SoundTouch™システムを同じ Wi-Fi®ネットワークに接続します。 ワイヤレスアダプターがルーターの通信範囲内にあることを確認します。 セットアップに使用する機器(携帯端末やコンピューター)の Wi-Fi 機能を有効にします。 ネットワーク名が表示されない、または非表示に設定されている場合は、[ホーム Wi-Fi ネットワークに接続します]画面で[別のネットワークに手動で接続する]を選択します。 開いている他のアプリケーションを終了します。 セットアップにコンピューターを使用している場合は、ファイアウォールの設定をチェックして、SoundTouch™ app と SoundTouch™ ミュージックサーバーが許可されるプログラムであることを確認します。 SoundTouch.com にアクセスしてインターネット接続をテストします。 携帯端末またはコンピューターとルーターを再起動します。 アプリをアンインストールし、システムを出荷時の設定に戻してから、セットアップをやり直します。
ネットワークに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークを変更した場合や、システムを別のネットワークに接続する場合は、アプリのヘルプを参照してください。 Ethernet ケーブルを使用してネットワークに接続します。
音が途切れる/ 聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 電子レンジやコードレス電話など、電波の干渉を与える可能性のある機器からシステムを離します。 他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。 モバイル機器を干渉源や障害物から離して、スピーカーに近づけます。 システムやオーディオ機器を無線ルーターやアクセスポイントに近づけます。 システムの音量がミュートされていたり、低すぎないか確認します。 電源コードをコンセントから抜き、1分待ってから差し直します。
Bluetooth®対応機器の音楽を再生できない	<p>スピーカーで以下の操作を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 機器をペアリングします(19ページを参照)。 スピーカーのペアリングリストを消去します(21ページをご覧ください)。 別の機器をペアリングしてみてください。 SoundTouch™のセットアップを行ってから、すべてのシステムで更新を実行します。 <p>モバイル機器で以下の操作を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 機能を無効にしてから、再度有効にします。 Bluetooth メニューからスピーカーを削除します。もう一度ペアリングします。 Bluetooth 対応機器の取扱説明書をご参照ください。 「音が途切れる/聞こえない」の項目をご参照ください。
低音が響きすぎる/ 弱すぎる	<ul style="list-style-type: none"> アプリでシステムの低音レベルを調整します。アプリのヘルプをご参照ください。

お手入れについて

お手入れについて


SoundTouch™ systemの外装は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。スピーカーグリルには弱いパワーで掃除機をかけてもかまいません。

- 溶剤、化学薬品、スプレーなどを使用しないでください。
- 開口部から液体や異物が入らないようにしてください。


リモコンの電池を交換する

警告: 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。バッテリーカバーがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をやめてお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。リモコンの電池を誤って取り扱ったり、誤って交換した場合、破裂や火災、化学物質で皮膚が侵される危険性があります。また、分解や充電、焼却を行ったり100°C以上の熱を与えないようにしてください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに処分してください。


1. 硬貨などを使用して電池カバーを少し左に回します。

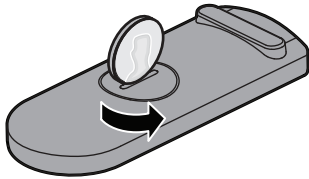

2. カバーを取り外し、+極の表示がある平らな面を上に向けて、新しい電池を装着します。

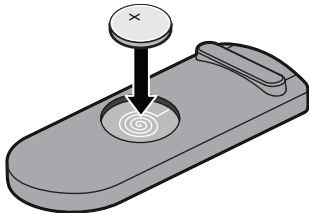

3. カバーを元に戻し、右に回してロックします。

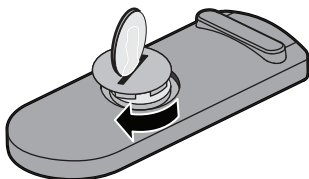

お問い合わせ先

トラブル解決のための詳細情報は、以下の方法で入手できます。

- SoundTouch.comにアクセスします。
- カスタマーサービスへお問い合わせください。専用ナビダイヤル 0570-550-305

保証

製品保証の詳細は (<http://bose.co.jp/rep>)をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register>から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品の保証内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。オーストラリアおよびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社Webサイト (www.bose.com.au/warrantyまたはwww.bose.co.nz/warranty)をご覧ください。

入力電源定格

米国/カナダ/その他の国々： 100 ~ 240V ~ 50/60 Hz, 30W

付録: コンピューターを使用してセットアップする

セットアップに関する重要な情報

- スマートフォンやタブレットではなく、コンピューターからシステムをセットアップすることもできます。
- Wi-Fi®ネットワークに接続しているコンピューターを使用します。
- 音楽ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。
- 付属のUSBケーブルが必要です。*
- アプリでUSBケーブルを接続する指示が表示されるまで、ケーブルを接続しないでください。

*システム背面のUSB端子はコンピューターによるセットアップ専用です。USB端子はスマートフォンやタブレットなどの充電には使用できません。

デスクトップコンピューターを使用してセットアップする

デスクトップコンピューターを使用している場合は、システムをコンピューターの近くに移動してセットアップします。セットアップの最中に、USBケーブルで一時的にコンピューターとシステムを接続するよう、アプリに指示が表示されます。

セットアップが完了したら、USBケーブルをコンピューターとシステムから取り外して、システムを元の場所に戻してください。

コンピューターでシステムをセットアップする

1. 電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。
2. コンピューターでWebブラウザーを開いて、次のURLにアクセスします。

SoundTouch.com/app

ヒント: 音楽ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。

3. SoundTouch™アプリをダウンロードして実行します。
セットアップの手順はアプリに表示されます。



745044-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745044 Rev. 00