

取扱説明書

BOSE

SOUNDTOUCH® 20
SERIES III
WIRELESS SPEAKER

安全上の留意項目

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

警告/注意



電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池ケースがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をやめてお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。電池を交換する際は、破裂や発火、やけどなどの危険がないように慎重に行ってください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに適切に処分してください。また、分解や充電、焼却を行ったり、100℃以上の熱を与えないようにしてください。

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水や湿気の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
10. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
11. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
12. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。



正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



正三角形に感嘆符が入った表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを、お客様に注意喚起するものです。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、製品内に液体が侵入しないように注意してください。液体が侵入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- 火の付いたろうそくなどの火気を製品の上や近くに置かないでください。
- システムやアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となることがあります。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

注記:

- 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- この製品は室内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。
- 製品ラベルは本体の背面あるいは底面にあります。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



廃電池請回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。 焼却しないでください。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

電気ノイズを発生する製品に関する情報

本装置は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

FCC警告

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

米国およびカナダの重要な準拠情報

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります：(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本機は、FCCおよびカナダイノベーション・科学経済開発省が使用制限されていない環境向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

本機を他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

本機は、カナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。

このクラスBデジタル製品はカナダICES-003に適合しています。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

規制に関する情報

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の
 必要要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書
 については、www.Bose.com/complianceを参照してください。

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基
 準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz 入力)	< 0.5W	すべてのネットワークタイプ ≤ 3.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるま での時間	< 2.5時間	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続 され、すべてのワイヤレスネットワー クポートが有効な場合の、ネットワー ク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	該当なし	≤ 3.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手 順。すべてのネットワークを無効にする と、スタンバイモードが有効になります。	<p>Wi-Fi: 無効化するには、Wi-Fiインジケータが消灯するまで、 本体の3ボタンとーボタンを同時に長押しします。有効 化するには、Wi-Fiインジケータが点灯するまで、本体の 3ボタンとーボタンを同時に長押しします。</p> <p>Bluetooth: 無効化するには、Bluetoothインジケータが点滅す るまで、本体のBluetooth/Auxiliaryボタン * AUX を長押しして、 ペアリングリストを消去します。再度有効化するには、 Bluetoothソース機器とペアリングします。</p> <p>Ethernet: 無効化するには、Ethernetケーブルを外します。有効 化するには、Ethernetケーブルを差し込みます。</p>	


ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満
- Bluetooth Low Energy: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満

運用周波数帯: 5150 ~ 5350 MHzおよび5470 ~ 5725 MHz:

- Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満
- このデバイスを5150 ~ 5350 MHzの周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべてのEU加盟国で屋内使用に限定されています。

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチックパーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0

この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。

0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。

X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Powered Speaker、型式: 355589						
ユニット名	制限される物質および化学記号					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○

注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。

注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、製品の背面または底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「8」は2008年または2018年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

セキュリティ情報



この製品は、Boseから自動セキュリティアップデートを受信することができます。自動セキュリティアップデートを受信するには、SoundTouch®アプリで製品のセットアップを完了し、製品をインターネットに接続する必要があります。**セットアップを完了しない場合は、Boseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

ライセンス開示情報

スピーカーに搭載されているサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンス開示情報は、SoundTouch®アプリまたは製品のIPアドレスを使用して表示できます。

SoundTouch®アプリ

1. アプリで⇒>[設定]>[システム情報]>[法的事項]の順に選択します。
2. 該当するライセンスタイプを選択します。

IPアドレス

1. 次のいずれかの方法で、製品のIPアドレスを確認します。
 - **SoundTouch®アプリ**: アプリで⇒>[設定]>[システム情報]の順に選択します。お使いのスピーカーを選択して、IPアドレスを確認します。
 - **ワイヤレスルーター**: 詳細については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
 - **SoundTouch 20 series III**: 5 ボタンとー ボタンを同時に5秒間長押しします。+ ボタンまたはー ボタンを押して、[2.3 IP アドレス]まで送ります。
2. ワイヤレスネットワークに接続されているデバイスで、ブラウザを開きます。
3. アドレスバーに「<IP アドレス>/licenses.pdf」と入力して開くと、該当するライセンス開示情報とエンドユーザー使用許諾契約書(EULA)が表示されます。

Amazon、Kindle、Fireおよびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc. またはその関連会社の商標です。

AppleおよびAppleのロゴはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle LLCの商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

SoundTouchおよび音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の国々におけるBose Corporationの登録商標です。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。

内容物

パッケージの内容物.....	9
----------------	---

はじめに

設置ガイド.....	10
スピーカーを電源に接続する.....	11

スピーカーの操作部

スピーカーの電源をオンにする.....	12
操作ボタン.....	12

SoundTouch®アプリのセットアップ

SoundTouch®アプリをダウンロードしてインストールする.....	13
SoundTouch®オーナーサポートセンター.....	13

SoundTouch®を既にお使いの方

既存のアカウントにスピーカーを追加する.....	14
スピーカーを新しいネットワークに接続する.....	14

プリセットのカスタマイズ

プリセットを設定する.....	15
プリセットを再生する.....	16

Bluetooth®接続

モバイル機器を接続する.....	17
モバイル機器の接続を解除する.....	18
モバイル機器を再接続する.....	19
モバイル機器のBluetooth機能を使用して接続する.....	19
スピーカーのBluetoothペアリングリストを消去する.....	19
SoundTouch®アプリを使用する.....	19

ケーブル接続

AUX端子に接続する.....	20
-----------------	----

Wi-Fi®インジケーター

Wi-Fiの状態.....	21
---------------	----

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイのアイコン	22
-------------------	----

高度な機能

ソフトウェアの更新.....	23
Wi-Fi機能を無効にする	23
Wi-Fi機能を再度有効にする	23

補足事項

スピーカーのお手入れについて	24
お問い合わせ先.....	24
保証	24
仕様	24
リモコンの電池を交換する	25

故障かな？と思ったら


故障かな？と思ったら.....	26
スピーカーをリセットする	28
診断情報を確認する	28

付録: パソコンによるセットアップ


パソコンを使用してスピーカーをセットアップする	29
作業を始める前に.....	29
パソコンによるセットアップ	29

パッケージの内容物

箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

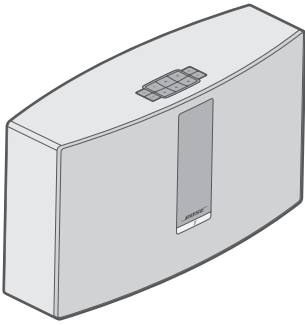

SoundTouch® 20 series III wireless speaker

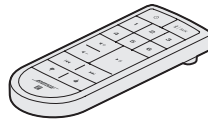

リモコン



電源コード*

* 電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものを
お使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状
態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。お問い合
わせ先につきましては、global.Bose.com/Support/ST20IIIをご参照ください。

設置ガイド


信号の干渉を回避するために、ほかのワイヤレス機器から30～90 cmほど離れた場所にスピーカーを設置してください。スピーカーは金属製キャビネットや熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。

- スピーカーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。
- スピーカーは、AV機器(レシーバーやテレビなど)や他の熱を発生する物の上に設置しないでください。これらの機器によって発生した熱がスピーカーの性能を低下させる場合があります。
- スピーカーの上には物を置かないでください。
- 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。

スピーカーを電源に接続する

ネットワーク上でスピーカーをセットアップする前に、スピーカーを電源に接続します。


1. 電源コードをスピーカーの POWER 端子に接続します。

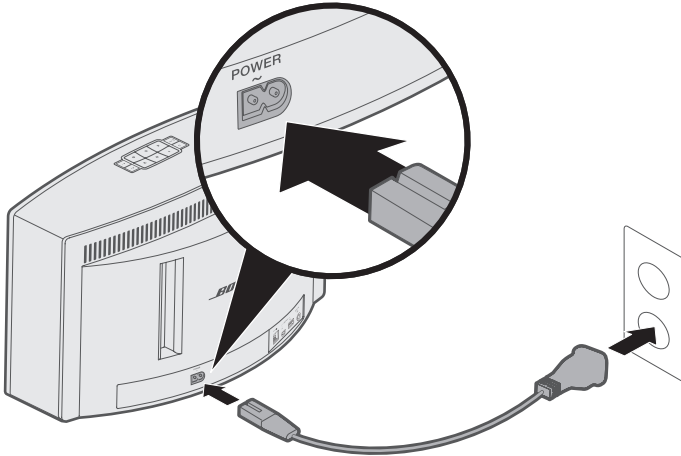

2. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。

スピーカーの電源をオンにする

ボタンパッドまたはリモコンの電源ボタン  を押します。







ヒント: プリセットボタンや  | **AUX** ボタンを押して、スピーカーの電源をオンにすることもできます。

操作ボタン

スピーカーの操作は、ボタンパッドとリモコンで行います。

ヒント: SoundTouch®アプリを使用してスピーカーを操作することもできます。

- **ボタンパッド:** スピーカーの電源オン、プリセットの設定と再生、音量の調節、Bluetooth機能の有効化、外部入力への切替などが行えます。
- **リモコン:** ボタンパッドと同じ機能のほかに、トラック戻し/トラック送りや再生/一時停止などの操作が行えます。

ボタン	説明
	6つのプリセットボタン: <ul style="list-style-type: none">• 長押ししてプリセットを設定• プリセットボタンを押して再生
	Bluetooth/AUX ボタン: <ul style="list-style-type: none">• Bluetoothと外部入力を切替
	音量アップ/音量ダウン: 音量を調節
	トラック戻し/トラック送り(リモコンのみ)
	<ul style="list-style-type: none">• 音楽の再生/一時停止• AUX端子に接続したデバイスのミュートをオン/オフ(リモコンのみ)
	再生中のコンテンツに評価レートをつける(リモコンのみ)

SoundTouch®アプリは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどからSoundTouch®の設定や操作をするためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどがスピーカーのリモコンとして機能します。

このアプリからSoundTouch®の設定、音楽サービスの追加、世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生などが行えます。新しい機能も随時追加されます。

注: 既に別のスピーカーでSoundTouch®をセットアップしてある場合は、「SoundTouch®を既にお使いの方」(14ページ)をご覧ください。

SoundTouch®アプリをダウンロードしてインストールする

スマートフォンやタブレットにBose® SoundTouch®アプリをダウンロードします。



• **Apple製品ユーザーの場合:** App Storeからダウンロードします。

SoundTouch®アプリ

• **Android™ユーザーの場合:** Google Play™ストアからダウンロードします。

• **Amazon Kindle Fireユーザーの場合:** Amazon Androidアプリストアからダウンロードします。



アプリに表示される手順に従い、Wi-Fiネットワークへのスピーカーの追加、SoundTouch®アカウントの作成、音楽ライブラリや音楽サービスの追加などのセットアップを完了します。

スピーカーをホームWi-Fiネットワークに接続すると、同じネットワーク上にあるスマートフォンやタブレットなどからシステムを操作できます。

注: パソコンを使用してセットアップする手順は、29ページをご覧ください。

ヒント: スピーカーをホームWi-Fiネットワークに接続すると、同じネットワーク上にあるスマートフォンやタブレットなどからシステムを操作できます。SoundTouch®アプリをスマートフォンやタブレットなどにダウンロードします。スピーカーに接続するすべてのデバイスで同じSoundTouch®アカウントを使用する必要があります。

SoundTouch®オーナーサポートセンター

 global.Bose.com/Support/ST20III

オーナーサポートセンター Webサイトにアクセスできます。このサイトには、取扱説明書や製品に関する記事、ヒント、チュートリアル、ビデオライブラリなどが用意されており、オーナー同士で質問を投稿したり回答したりできるコミュニティ(英語のみ)があります。

既存のアカウントにスピーカーを追加する

既に別のスピーカーでSoundTouch®をセットアップしてある場合は、SoundTouch®アプリを再度ダウンロードする必要はありません。

アプリで **☰** > [設定] > [スピーカーの追加または再接続]の順に選択します。

セットアップの手順はアプリに表示されます。

スピーカーを新しいネットワークに接続する

ネットワークの設定情報を変更した場合は、新しいネットワークにスピーカーを追加します。追加するには、スピーカーをセットアップモードに切り替えます。

1. アプリで **☰** > [設定] > [スピーカーの設定]の順に選択して、スピーカーを選択します。
2. [スピーカーの接続]を選択します。

セットアップの手順はアプリに表示されます。

6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ放送局、音楽ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に登録できます。SoundTouch®アプリのボタンをタッチするだけで、音楽をいつでも簡単に再生できます。


プリセットを使用する際は、次の点にご注意ください。

- プリセットは、アプリとリモコンのどちらからでも設定できます。
- 音楽ライブラリをプリセットに登録している場合は、音楽ライブラリを保存しているパソコンの電源がオンになっていて、SoundTouch®スピーカーと同じネットワークに接続されている必要があります。
- BluetoothモードやAUXモードはプリセットに設定することはできません。

プリセットを設定する


1. アプリを使用して音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、ボタンパッドまたはリモコンのプリセットボタンをビープ音が聞こえるまで長押しします。

ディスプレイに「新しいプリセットを割り当てました」と表示されます。

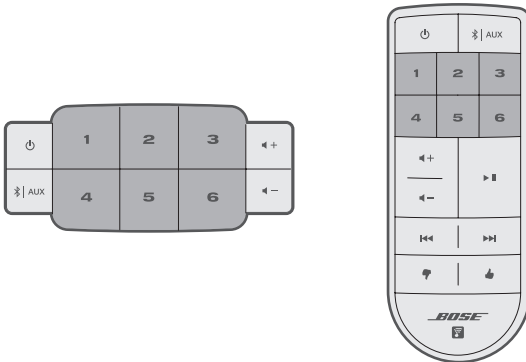

プリセットを再生する

プリセットを設定すると、ボタンパッドやリモコンのプリセットボタンを押して音楽を再生できます。

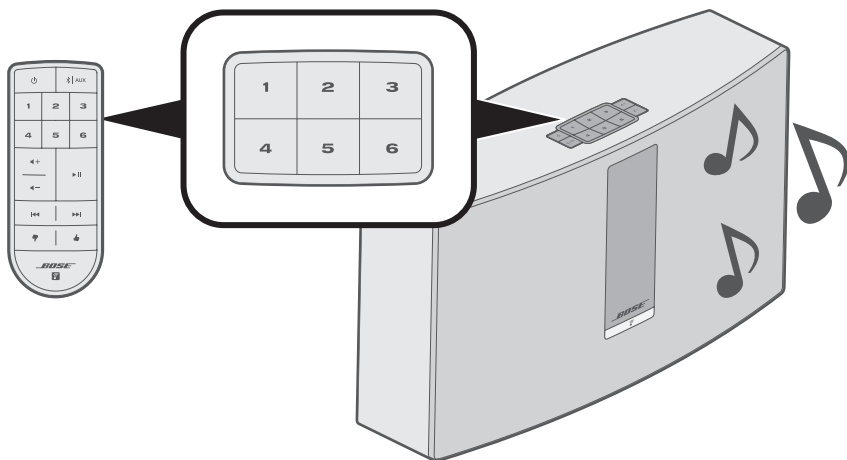


注: SoundTouch®アプリを使用してプリセットされた音楽を再生する方法については、次のサイトをご覧ください。global.Bose.com/Support/ST20III

Bluetoothワイヤステクノロジーにより、Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、パソコン、その他のオーディオ機器の音楽を本製品でワイヤレス再生することができます。モバイル機器の音楽を本製品でワイヤレス再生するには、あらかじめモバイル機器とスピーカーを接続する必要があります。

モバイル機器を接続する

1. スピーカーのボタンパッドまたはリモコンの **Bluetooth | AUX** ボタンを押して、ディスプレイに「ペアリング準備完了」と表示されたら放します。

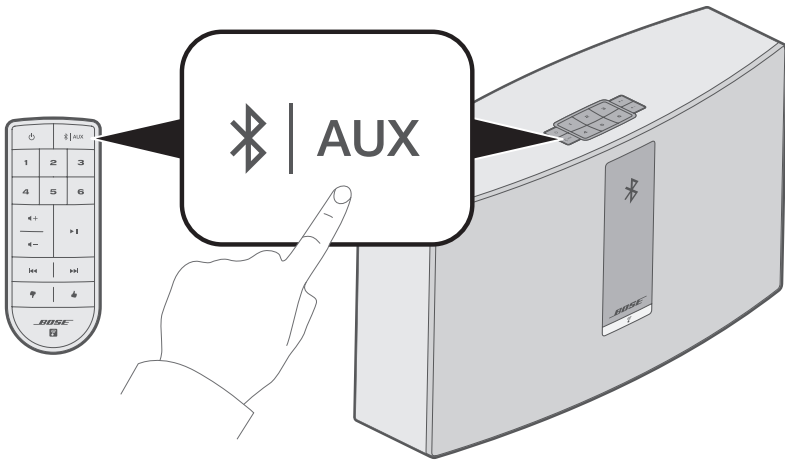

ヒント: Bluetooth | AUX ボタンを2秒間長押しすると、モバイル機器を接続できます。

BLUETOOTH® 接続

2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。

3. 機器のデバイスリストからSoundTouch®スピーカーを選択します。



注: SoundTouch®アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

接続すると、デバイスリストのSoundTouch®スピーカーの名前が接続済みと表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器のBluetooth機能をオフにします。

モバイル機器を再接続する

スピーカーのボタンパッドまたはリモコンの **※|AUX** ボタンを押して、ディスプレイにBluetoothのペアリングに関するメッセージが表示されたら放します。

スピーカーは、最後に接続していたモバイル機器に自動的に再接続します。

注: モバイル機器とスピーカーの間の距離が9 m以内で、電源とBluetooth機能がオンになっている必要があります。

モバイル機器のBluetooth機能を使用して接続する

1. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetoothメニューは設定メニューにあります。

2. 機器のデバイスリストからスピーカーを選択します。

スピーカーの電源がオンになり、ビーブ音が聞こえます。

スピーカーのBluetoothペアリングリストを消去する

ボタンパッドまたはリモコンの **※|AUX** ボタンを10秒間長押しします。

スピーカーが接続可能な状態になります(17ページを参照)。

SoundTouch®アプリを使用する


ペアリングリストの消去はアプリからでも行えます。

1. アプリで **☰** > [設定] > [スピーカーの設定]の順に選択して、スピーカーを選択します。
2. Bluetoothのメニュー項目を開いて、ペアリングリストを消去します。

AUX端子に接続する


スマートフォン、タブレット、パソコン、その他のオーディオ機器の音声出力を、スピーカーのAUX端子に接続できます。AUX端子には、3.5 mmステレオ音声ケーブルが接続できます(ケーブルは別途ご購入ください)。

1. ステレオ音声ケーブルを使用して、オーディオ機器をスピーカーの **AUX IN** 端子に接続します。

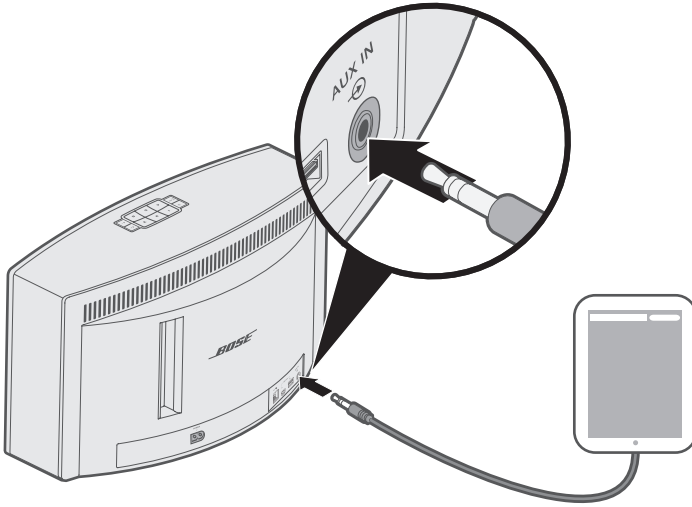

2. スピーカーのボタンパッドまたはリモコンの **AUX** ボタンを押して、ディスプレイに**AUX**と表示されたら放します。
3. モバイル機器で音楽を再生します。

スピーカーの前面にあるインジケーターには、Wi-Fiの状態が表示されます。スピーカーの状況に応じて、インジケーターランプの点灯状態が変わります。

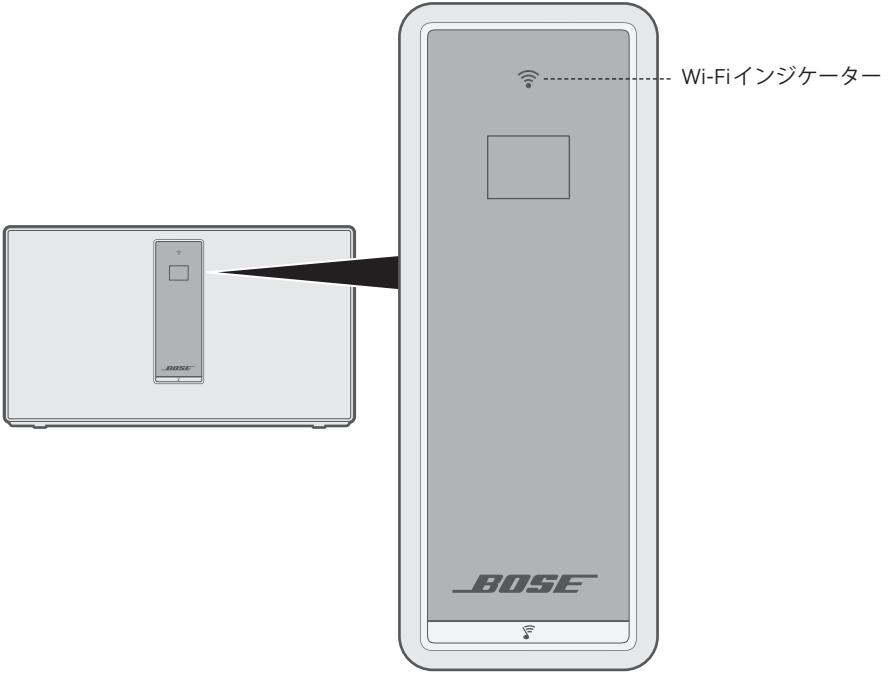










Wi-Fiの状態

インジケーターの表示	状態
白の点滅	Wi-Fiネットワークを探しています
白の点灯(暗い)	節電モード、Wi-Fiネットワークに接続
白の点灯(明るい)	スピーカーオン、Wi-Fiネットワークに接続
オレンジの点灯	スピーカーはセットアップモード

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイには、スピーカー情報とアイコンが表示され、再生中のアルバムやアーティストなどの情報も表示されます。


ディスプレイのアイコン

ディスプレイのアイコン	説明
	Wi-Fiネットワークを探しています
	音量調整中
	音楽ライブラリ再生中
	マルチルームオーディオ有効
AUX	AUXモード有効
	Bluetoothソース有効
1 2 3 4 5 6	プリセット選択
	次のトラックへ送る
	前のトラックへ戻す
	一時停止
	停止

ソフトウェアの更新


ソフトウェアの更新が公開され、アプリでスピーカーの更新を実行できるようになると、SoundTouch®アプリにメッセージが表示されます。ボタンパッドを使用してソフトウェアを更新することもできます。

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **4** と **◀-** を5秒間長押しします。

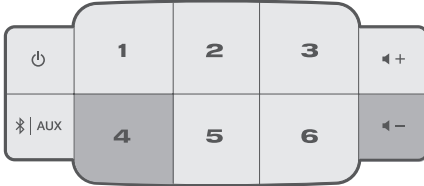

Wi-Fi機能を無効にする

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **3** と **◀-** を5秒間長押しします。

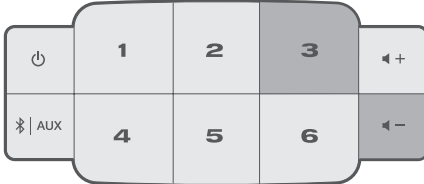

Wi-Fi機能が無効になると、Wi-Fiインジケーターが消灯します。

Wi-Fi機能を再度有効にする

スピーカーがオンの状態で、ボタンパッドの **3** と **◀-** を5秒間長押しします。
Wi-Fi機能が有効になると、Wi-Fiインジケーターが点灯します。

スピーカーのお手入れについて

- スピーカーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。
- スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に液体が入り込まないようにしてください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明点は以下までお願いいたします。

global.bose.com/Support/ST20III

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

仕様


入力電源定格

米国/カナダ/その他の国々 : 100 ~ 240V ~ 50/60 Hz、90W


リモコンの電池を交換する

警告: 電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池ケースがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をやめてお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。電池を交換する際は、破裂や発火、やけどなどの危険がないように慎重に行ってください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに適切に処分してください。また、分解や充電、焼却を行ったり、100℃以上の熱を与えないようにしてください。


1. 硬貨などを使用して電池カバーを少し左(反時計回り)に回します。

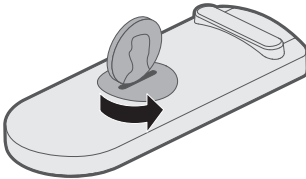

2. カバーを取り外し、+極の表示がある平らな面を上に向けて、新しい電池を装着します。

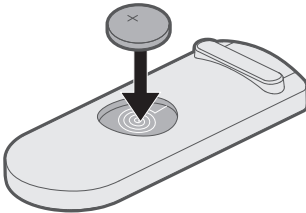

3. カバーを元に戻し、右(時計回り)に回してロックします。

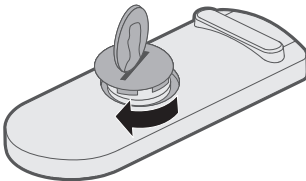

故障かな？と思ったら

スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- スピーカーを電源に接続します。
- すべてのケーブルをしっかりと接続します。
- ステータスインジケータの状態を確認します(21ページを参照)。
- スピーカーとモバイル機器を干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から離します。
- スピーカーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

次の表には、一般的な問題の症状と、考えられる対処方法が記載されています。


症状	対処方法
セットアップ中にスピーカーが反応しない	Wi-Fiインジケータまたはディスプレイが消えている場合: <ul style="list-style-type: none">• スピーカーのボタンパッドで U ボタンを2秒間長押ししてから放します。• スピーカーの電源がオンになったらセットアップを再開します。
電源ボタンを押してもスピーカーの電源がオンにならない	スピーカーがスタンバイモードになっている可能性があります。スタンバイモードを解除するには、スピーカーのボタンパッドで U ボタンを2秒間長押ししてから放します。

症状	対処方法
ネットワークのセットアップを完了できない	<ul style="list-style-type: none"> 正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。 モバイル機器とスピーカーを同じWi-Fiネットワークに接続します。 スピーカーをルーターの通信範囲内に設置します。 セットアップに使用する機器(モバイル機器やパソコン)のWi-Fi機能を有効にします。 開いている他のアプリケーションを終了します。 セットアップにパソコンを使用している場合は、ファイアウォールの設定をチェックして、SoundTouch®アプリとSoundTouch®ミュージックサーバーが許可されるプログラムであることを確認します。 モバイル機器またはパソコンとルーターを再起動します。 スピーカーをリセットします(28ページを参照)。 ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、機器(モバイル機器やパソコン)とスピーカーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。 アプリをアンインストールし、スピーカーを出荷時の設定に戻してから(28ページを参照)、セットアップをやり直します。
ネットワークに接続できない	ネットワークの設定情報を変更した場合や、スピーカーを別のネットワークに接続する場合は、14ページをご覧ください。
音が途切れる/聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> 他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。 スピーカーとモバイル機器(または音楽再生アプリ)のミュートを解除するか、音量を上げます。 電源コードをコンセントから抜き、1分待ってから差し直します。 モバイル機器またはパソコンとルーターを再起動します。
Bluetooth対応機器の音楽を再生できない	<ul style="list-style-type: none"> SoundTouch®アプリのセットアップを行ってから、更新を実行します。 別のモバイル機器と接続できるか試してみてください(17ページを参照)。 スピーカーのペアリングリストを消去します(19ページを参照)。 別のモバイル機器をペアリングしてみてください。 モバイル機器での操作: <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth機能を無効にしてから、再度有効にします。 Bluetoothメニューからスピーカーを削除します。もう一度接続してみます。 モバイル機器の取扱説明書をご参照ください。 「音が途切れる/聞こえない」をご覧ください。
低音が強すぎる/弱すぎる	アプリでスピーカーの低音レベルを調整します。 <ol style="list-style-type: none"> アプリで ≡ > [設定] > [スピーカーの設定]の順に選択して、スピーカーを選択します。 スピーカーの低音レベルを調整します。

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、ソース、音量、ネットワーク設定などのすべての設定が消去され、スピーカーが工場出荷状態となります。

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **1** と **◀-** を10秒間長押しします。

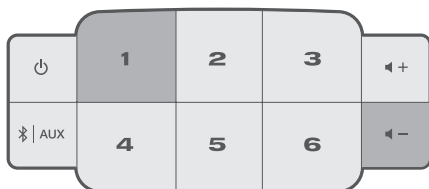

スピーカーが再起動し、Wi-Fiインジケーターがオレンジ色に点灯します(セットアップモード)。

3. スマートフォンまたはタブレットでSoundTouch®アプリを開き、スピーカーをネットワークに追加します(14ページを参照)。

診断情報を確認する

MACアドレスとネットワーク情報、シリアル番号、ソフトウェアバージョンなど、詳細な情報を確認します。

1. ボタンパッドで、**5** ボタンと **◀-** ボタンを押して、ディスプレイにシステム情報が表示されたら放します。



2. **◀+** ボタンまたは **◀-** ボタンを押して、スピーカー情報を順に表示します。

パソコンを使用してスピーカーをセットアップする

スマートフォンやタブレットではなく、パソコンからスピーカーをセットアップすることもできます。

作業を始める前に

- スピーカーをパソコンの近くに移動します。
- パソコンがWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。
- Micro USBケーブル(別売)を用意します。

注記:

- 一般にMicro USBケーブルはモバイル機器の充電に使用されています。ケーブルはお近くの家電量販店などでもお求めになれます。ケーブルがお手元がない場合は、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。
- スピーカー背面のUSB端子はパソコンによるセットアップ専用です。USB端子はスマートフォンやタブレットなどの充電、またはスピーカーの電源としては使用できません。

パソコンによるセットアップ

セットアップの最中に、USBケーブルで一時的にパソコンとスピーカーを接続するよう、アプリに指示が表示されます。アプリで指示が表示されるまで、USBケーブルを接続しないでください。

1. 電源コードを壁のコンセントに差し込みます。
2. パソコンでWeb ブラウザーを開いて、次のURLにアクセスします：

global.Bose.com/Support/ST20III

ヒント：音楽ライブラリが保存されているパソコンを使用してください。

3. SoundTouch®アプリをダウンロードして実行します。

セットアップの手順はアプリに表示されます。

4. セットアップが完了したら、パソコンとスピーカーからUSBケーブルを取り外します。スピーカーを使用する場所に置きます。



801086-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM801086 Rev. 03