

**BOSE**

**SOUNDTOUCH<sup>®</sup> 20  
SERIES III**

WIRELESS SPEAKER

## Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

### VARNINGAR/TÄNK PÅ



Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda fjärrkontrollen och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. För att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet och ersätter det med ett godkänt batteri (t.ex. UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Deponera batteriet omedelbart enligt gällande föreskrifter. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden.

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten nära vatten eller i fuktiga miljöer.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmepjäll och spisar) eller annan produkt (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs om produkten skadats på något sätt, till exempel när en kabel eller kontakt skadats, vätska har spillts i den, ett främmande föremål har hamnat i den, den har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.



Blixtsymbolen med pilhuvudet i en liksidig triangel uppmärksammar dig på att det i systemet finns oisolerad farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

## TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- Produktetiketten kan antingen sitta på baksidan eller på undersidan av systemet.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.** Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

## Information om produkter som genererar elektriska störningar

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

## FCC-VARNING

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

## Viktig information om uppfyllelse av bestämmelser för USA och Kanada

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering enligt FCC och ISED Canada. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatoren och din kropp.

Utrustningen får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Den här enheten uppfyller villkoren enligt licensundantagna RSS-standarderna ISED Canada.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

# FÖRORDNINGAR

**CE** Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkrans om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

| Erfordrad information om strömstatus   | Strömlägen   |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | Viloläge   | Nätverksanslutet viloläge  |
| Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström   | < 0,5 W  | alla nätverkstyper ≤ 3,0 W |
| Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget  | < 2,5 timmar   | ≤ 20 minuter               |
| Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström | E.t.   | ≤ 3,0 W                    |
| Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.                                      | <p><b>Wi-Fi:</b> Inaktivera genom att trycka på och hålla nere 3 och — samtidigt på enheten tills Wi-Fi-indikatorn släcks. Aktivera genom att trycka på och hålla nere 3 och — samtidigt på enheten tills Wi-Fi-indikatorn tänds.</p> <p><b>Bluetooth:</b> Inaktivera genom att rensa synkroniseringslistan genom att hålla nere <i>Bluetooth/Auxiliary</i>-knappen <b>⌘ Aux</b> på enheten tills <i>Bluetooth</i>-indikatorn blinkar vitt. Återaktivera genom att para ihop med en <i>Bluetooth</i>-källa.</p> <p><b>Ethernet:</b> Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta in Ethernet-kabeln.</p> |                            |

## För Europa:

### Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

### Frekvensband som används: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU |
| AT | SE | BG | DE | PT | EL | HR | LV |
| LT | MT | PL | CZ | EE | FI | ES | IT |
| RO | LU | NL | SI |    |    |    |    |

**Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina**

| Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar |                                       |                  |              |                       |                               |                                    |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Namn   | Giftiga eller farliga ämnen och delar |                  |              |                       |                               |                                    |
|  | Bly (Pb)                              | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (CR(VI)) | Polyklorerad bifenylnyl (PBB) | Polyklorerad diphenyl ether (PBDE) |
| PCB:er   | x                                     | 0                | 0            | 0                     | 0                             | 0                                  |
| Metall   | x                                     | 0                | 0            | 0                     | 0                             | 0                                  |
| Plast  | 0                                     | 0                | 0            | 0                     | 0                             | 0                                  |
| Högtalare  | x                                     | 0                | 0            | 0                     | 0                             | 0                                  |
| Kablar   | x                                     | 0                | 0            | 0                     | 0                             | 0                                  |

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

**Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan**

| Utrustningens namn: <b>Aktiv högtalare</b> , typ-ID: <b>355589</b> |   |                  |              |                     |                               |                                      |
|--|---|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Enhet  | Begränsade ämnen och kemiska beteckning |                  |              |                     |                               |                                      |
|  | Bly (Pb)                                | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (Cr+6) | Polyklorerad bifenylnyl (PBB) | Polybrominerad diphenyl ether (PBDE) |
| PCB:er   | -                                       | o                | o            | o                   | o                             | o                                    |
| Metall   | -                                       | o                | o            | o                   | o                             | o                                    |
| Plast  | o                                       | o                | o            | o                   | o                             | o                                    |
| Högtalare  | -                                       | o                | o            | o                   | o                             | o                                    |
| Kablar   | -                                       | o                | o            | o                   | o                             | o                                    |

**Obs 1!** "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

**Obs 2!** Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

**Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem**

Serie- och modellnumret finns på bak- och undersidan av produkten.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

## Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch-appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

## Licensinformation

Du kan visa den licensinformation som gäller för det programpaket från tredje part som medföljer din högtalare via SoundTouch-appen eller genom att använda din produkts IP-adress.

### SoundTouch-appen

1. I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om > Juridik**.
2. Välj tillämplig licenstyp.

### IP-adress

1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
  - **SoundTouch-appen:** I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om**. Välj högtalaren för att visa IP-adressen.
  - **Trådlös router:** Mer information finns i routerns bruksanvisning.
  - **SoundTouch 20 series III:** Tryck ned 5 och — samtidigt i fem sekunder. Tryck ned + eller — för att rulla genom inställningarna tills du ser **2.3 IP-adressen**.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk
3. Gå till **<IP-adress>/licenses.pdf** för att visa tillämplig licensinformation och EULA.

Amazon, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth* och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

SoundTouch och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

## Innehållet i kartongen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Vad finns i förpackningen..... | 9 |
|--------------------------------|---|

## Första installationen

|   |    |
|---|----|
| Riktlinjer för placering.....           | 10 |
| Anslut högtalaren till strömkällan..... | 11 |

## Högtalarkontroller

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Sätt på högtalaren..... | 12 |
| Kontrollknappar.....    | 12 |

## Inställningar för SoundTouch®-appen

|   |    |
|---|----|
| Ladda ned och starta SoundTouch®-appen..... | 13 |
| Supportcenter för SoundTouch®-ägare.....    | 13 |

## Befintliga SoundTouch®-användare

|   |    |
|---|----|
| Lägga till högtalaren i ett befintligt konto..... | 14 |
| Ansluta högtalaren till ett nytt nätverk.....     | 14 |

## Egna förvalsinställningar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Ställa in ett förval..... | 15 |
| Spela upp ett förval..... | 16 |

## Bluetooth®-teknik

|   |    |
|---|----|
| Ansluta en mobil enhet.....                               | 17 |
| Koppla från en mobil enhet.....                           | 18 |
| Återanslutning av en mobil enhet.....                     | 19 |
| Ansluta Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.....   | 19 |
| Rensa synkroniseringslistan för Bluetooth-högtalaren..... | 19 |
| Använda SoundTouch®-appen.....                            | 19 |

## Trådbundna anslutningar

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ansluta till AUX-ingången..... | 20 |
|--------------------------------|----|

## Indikator för trådlöst nätverk

|                   |    |
|-------------------|----|
| Wi-Fi-status..... | 21 |
|-------------------|----|

# INNEHÅLL

---

## Meddelanden på skärmen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Ikoner på skärmen ..... | 22 |
|-------------------------|----|

## Avancerade funktioner

|   |    |
|---|----|
| Uppdatera program .....                         | 23 |
| Inaktivera det trådlösa nätverket.....          | 23 |
| Återaktivera det trådlösa Wi-Fi-nätverket ..... | 23 |

## Skötsel och underhåll

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rengöra högtalaren .....           | 24 |
| Kundtjänst.....                    | 24 |
| Begränsad garanti .....            | 24 |
| Teknisk information.....           | 24 |
| Byt batteri i fjärrkontrollen..... | 25 |

## Felsökning

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Vanliga lösningar.....         | 26 |
| Återställ högtalaren .....     | 28 |
| Hämta diagnosinformation ..... | 28 |


## Bilaga: Datorinstallation

|   |    |
|---|----|
| Ställa in högtalaren med hjälp av en dator..... | 29 |
| Innan du börjar .....                           | 29 |
| Datorinstallation.....                          | 29 |




## Vad finns i förpackningen

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med.

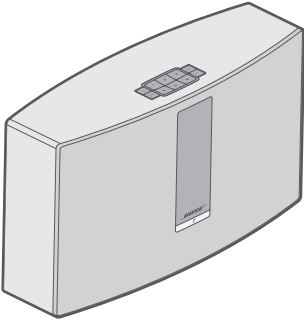

SoundTouch® 20 series III trådlös högtalare

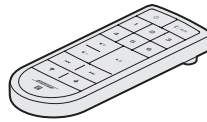

Fjärrkontrollen



Elkabel\*

\* Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

**Obs!** Om någon del av högtalaren är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Besök: [global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III) för kontaktuppgifter.

### Riktlinjer för placering

---


Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren. Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.

- Placera högtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta.
- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalaren.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

## Anslut högtalaren till strömkällan

Innan du installerar högtalaren i nätverket ska du ansluta det till ett eluttag.

1. Anslut elkabeln till **POWER**-kontakten på högtalaren.

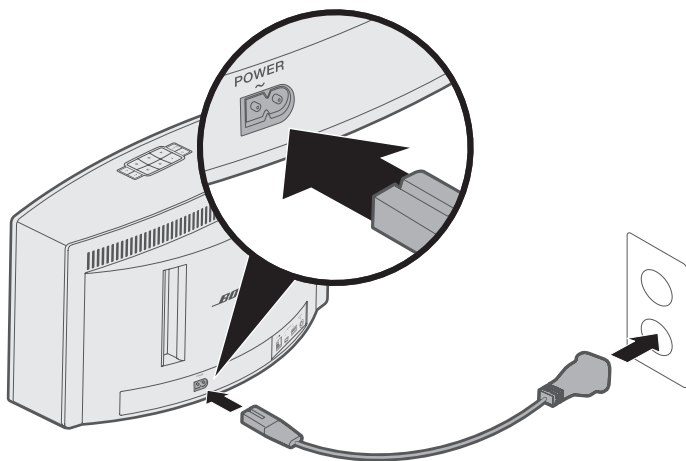

2. Sätt in den andra änden i eluttaget.

## Sätt på högtalaren

---

På knappsatsen eller fjärrkontrollen trycker du på .

**Tips!** Du kan även trycka på ett förval eller på  | **AUX** för att aktivera högtalaren.






## Kontrollknappar

---

Högtalarkontrollerna finns på knappsatsen och på fjärrkontrollen.

**Tips!** Du kan även kontrollera högtalaren med SoundTouch®-appen.

- **Knappsats:** Aktivera högtalaren, ställa in och spela upp förval, justera volymen samt aktivera *Bluetooth*- och *AUX*-källor.
- **Fjärrkontrollen:** Ger samma funktionalitet som knappsatsen samt: hoppa bakåt/hoppa framåt, spela upp/pausa samt använda knapparna för tummen upp och tummen ned.

| Knapp  | Beskrivning   |
|--|---|
|    | Sex förvalsknappar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck och håll ned för att ställa in ett förval</li> <li>• Tryck på ett förval för att starta uppspelning</li> </ul> |
|    | <i>Bluetooth</i> -/ <i>AUX</i> -knapp: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck för att växla mellan <i>Bluetooth</i>- och <i>AUX</i>-källor</li> </ul>                     |
|    | Höja/sänka volymen: Tryck för att höja/sänka volymen  |
|   | Hoppa bakåt/hoppa framåt mellan spåren (endast med fjärrkontrollen)   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spela/pausa ljudet</li> <li>• Stäng av/sätt på ljudet i den <i>AUX</i>-anslutna enheten (endast fjärrkontroll)</li> </ul>                |
|  | Gilla/Ogilla det som spelas (endast med fjärrkontrollen)  |

## INSTALLNINGAR FÖR SOUNDTOUCH®-APPEN

---

SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från en smarttelefon, surfplatta eller dator. Appen kommer att fungera som en fjärrkontroll för att styra enheten.

Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.

**Obs!** Om du redan har ställt in SoundTouch® för en annan högtalare ska du läsa "Befintliga SoundTouch®-användare" på sidan 14.

## Ladda ned och starta SoundTouch®-appen

---

Ladda ned Bose® SoundTouch®-appen till din smarttelefon eller surfplatta.



### SoundTouch® app

- **Apple-användare:** Ladda ned från App Store
- **Android™-användare:** Ladda ned från Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-användare:** Ladda ned från Amazon Appstore for Android



Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till högtalaren i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.

**Obs!** Information om hur du använder en dator finns i sidan 29.

**Tips!** När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk. Ladda ned SoundTouch®-appen till en smart enhet. Du måste använda samma SoundTouch®-konto för alla enheter som är anslutna till högtalaren.

## Supportcenter för SoundTouch®-ägare

---

 [global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)

Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

## Lägga till högtalaren i ett befintligt konto

---

Om du redan ställt in SoundTouch® för en annan högtalare behöver du inte ladda ned SoundTouch®-appen en gång till.

I appen väljer du  > **Inställningar** > **Lägg till eller återanslut högtalare**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

## Ansluta högtalaren till ett nytt nätverk

---

Om nätverksinformationen ändras lägger du till högtalaren i ett nytt nätverk. Du gör det genom att försätta högtalaren i installationsläget.

1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **Högtalarinställningar** och sedan högtalaren.
2. Välj **ANSLUT HÖGTALARE**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

Tänk på följande innan du börjar använda förval:

- Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.
- Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch®-högtalaren.
- Du kan ställa in förval i *Bluetooth*- eller *AUX*-läget.

## Ställa in ett förval

---

1. Strömma musik med hjälp av appen.
2. Medan musiken spelas trycker du och håller ned ett förval på knappsatsen eller fjärrkontrollen tills du hör en ton.


”Nytt förval har tilldelats” visas på skärmen.



### Spela upp ett förval

---

När du anpassat förvalen trycker du på förvalet på knappsatsen eller på fjärrkontrollen för att spela upp det.

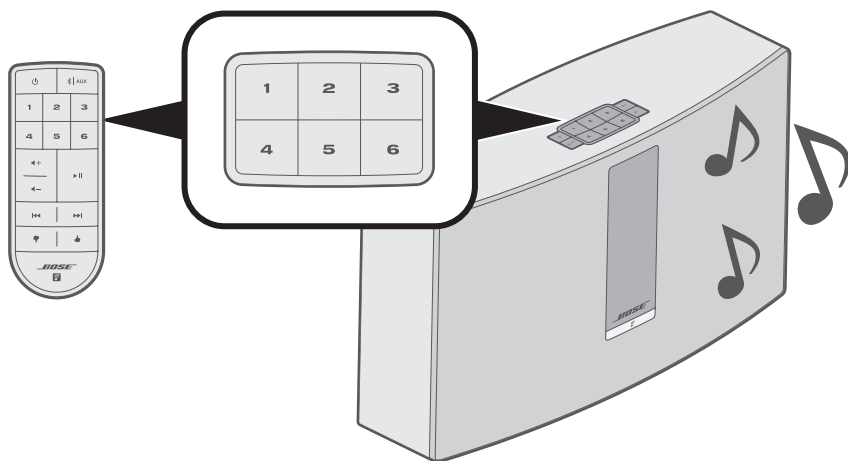


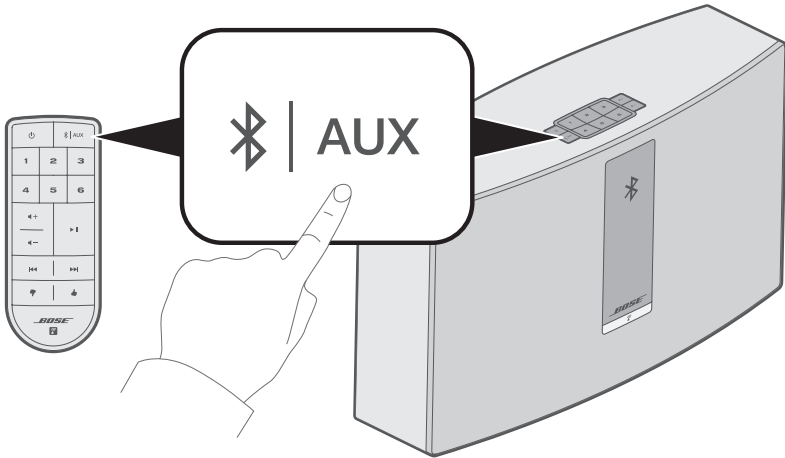
**Obs!** Mer information om hur du använder SoundTouch®-appen för att spela upp dina förval finns på [global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III).



Med den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du strömma musik från *Bluetooth*-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor och andra ljudenheter till högtalaren. Innan du kan strömma musik från en mobil enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.

## Ansluta en mobil enhet

1. På högtalarens knappsats eller fjärrkontroll trycker du ned  | **AUX** tills "Klar för att anslutas"- visas på skärmen.



**Tips!** Du kan även trycka på  | **AUX** i två sekunder för att synkronisera en enhet.


## BLUETOOTH®-TEKNIK

---

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din mobila enhet.

**Tips!** *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj Soundtouch®-högtalaren i enhetslistan.

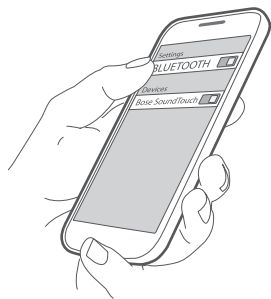

**Obs!** Leta efter namnet som du angav för högtalaren i SoundTouch®-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

När anslutningen är klar visas i enhetslistan SoundTouch®-högtalarens namn.


## Koppla från en mobil enhet

---

Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

## Återanslutning av en mobil enhet

---

På högtalarens knappsats eller fjärrkontroll trycker du på  | **AUX** flera gånger tills ett synkroniseringsmeddelande för *Bluetooth* visas på skärmen.

Högtalaren försöker återansluta till den senast anslutna mobila enheten.

**Obs!** Den mobila enheten måste finnas inom högtalarens täckningsområde (9 m) och vara påslagen.

### Ansluta *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din mobila enhet.


**Tips!** *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

2. Välj högtalaren i enhetslistan.

Högtalaren sätts på och sänder ut en ton.

## Rensa synkroniseringslistan för *Bluetooth*-högtalaren


---

På systemets knappsats eller fjärrkontroll trycker du på  | **AUX** (10 sek) tills meddelande om att för att synkroniseringslistan har rensats visas på skärmen.

Högtalaren är nu klar för att anslutas till en enhet (se sidan 17).

### Använda **SoundTouch®**-appen

Du kan rensa synkroniseringslistan via appen.


1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **Högtalarinställningar** och sedan högtalaren.
2. Öppna *Bluetooth*-menyn och rensa synkroniseringslistan.

### Ansluta till AUX-ingången

---

Du kan ansluta ljudutgången från en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av ljudenhet till högtalarens AUX-ingång. Du kan ansluta en 3,5 mm kabel med stereokontakt (medföljer ej) till AUX kontakten.

1. Använd stereokabeln för att ansluta ljudenheten till **AUX IN** -ingången på högtalaren.

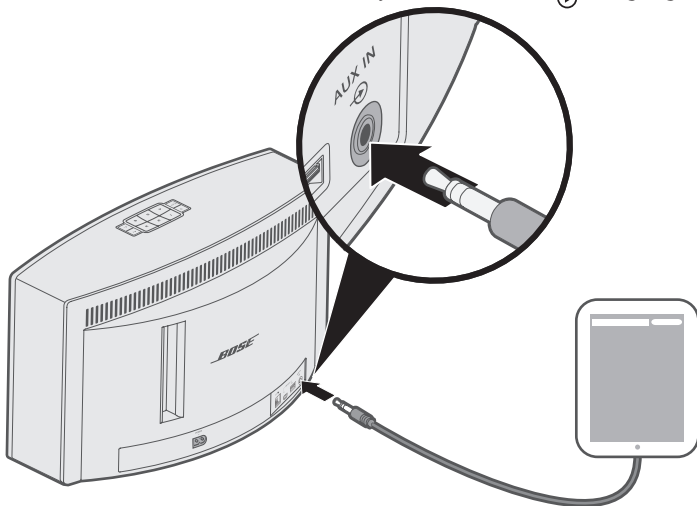


2. På systemets knappsats eller fjärrkontroll trycker du på **AUX** flera gånger tills meddelandet **AUX** visas på skärmen.
3. Starta musikuppspelningen på den mobila enheten.

## INDIKATOR FÖR TRÅDLÖST NÄTVERK

---

På framsidan av högtalaren finns en indikator som visar Wi-Fi-status. Indikatorerna lyser för att visa högtalarens läge.

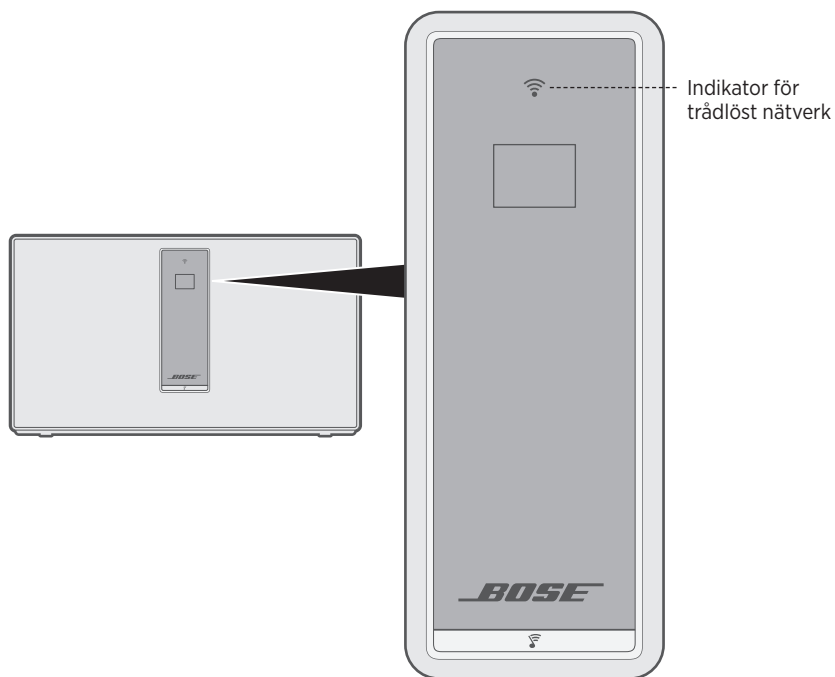

## Wi-Fi-status

---

| Indikator, aktivitet      | Läge   |
|---------------------------|--|
| Blinkar med vitt sken     | Söker efter trådlösa Wi-Fi-nätverk.                                    |
| Fast vitt sken (nedtonat) | Energisparläge och anslutet till det trådlösa nätverket.               |
| Fast vitt sken (klart)    | Högtalaren är påslagen och ansluten till det trådlösa Wi-Fi-nätverket. |
| Fast gult sken            | Högtalaren är försatt i installationsläge.                             |










## MEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN

---

På skärmen visas högtalarinformation och ikoner, samt information om album eller artist.

### Ikoner på skärmen

---

| Ikoner på skärmen  | Beskrivning                           |
|--|---------------------------------------|
|  | Söker efter trådlösa Wi-Fi-nätverk.   |
|  | Volymen justeras.                     |
|  | Uppspelning från musikarkivet.        |
|  | Ljud för flera rum är aktiverat.      |
| <b>AUX</b>   | AUX-läget är aktiverat.               |
|  | <i>Bluetooth</i> -källa är aktiverad. |
| <b>1 2 3</b><br><b>4 5 6</b>   | Förval har valts.                     |
|  | Hoppa framåt till nästa spår.         |
|  | Hoppa bakåt till föregående spår.     |
|  | Ljudet är pausat.                     |
|  | Ljudet är stoppat.                    |

## Uppdatera program

I Soundtouch®-appen får du meddelande om att det finns en programuppdatering tillgänglig. Du kan då göra uppdateringen med hjälp av appen. Du kan även uppdatera programvaran med knappsatsen.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll ned **4** och **◀-** på knappsatsen i fem sekunder.



## Inaktivera det trådlösa nätverket

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll ned **3** och **◀-** på knappsatsen i fem sekunder.



Indikatorn för den trådlösa kommunikationen släcks när kommunikationen bryts.

## Återaktivera det trådlösa Wi-Fi-nätverket

Tryck och håll ned **3** och **◀-** på knappsatsen i fem sekunder medan högtalaren är påslagen.

Indikatorn för den trådlösa Wi-Fi-kommunikationen tänds när kommunikationen aktiveras.

## Rengöra högtalaren

---

- Rengör högtalarnas yta med en mjuk och lätt fuktad trasa.
- Använd inte spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

## Kundtjänst

---

Mer hjälp om högtalaren finns här:

[global.bose.com/Support/ST20III](https://global.bose.com/Support/ST20III)

## Begränsad garanti

---

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

## Teknisk information

---

### Ineffekt


USA/Kanada/Internationellt: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 90 W




## Byt batteri i fjärrkontrollen

**VARNING!** Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarliga inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda fjärrkontrollen och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller att det kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. För att undvika explosion, eldsvåda eller kemiska brännskador ska du iaktta försiktighet när du byter ut batteriet och ersätter det med ett godkänt batteri (t.ex. UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Deponera batteriet omedelbart enligt gällande föreskrifter. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket något moturs.

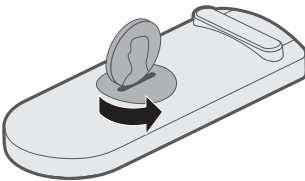

2. Ta bort locket. Sätt in batteriet med den platta sidan uppåt så att +-symbolen är synlig.

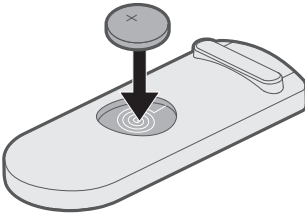

3. Sätt tillbaka locket och vrid det åt höger (medurs) tills det låser fast.

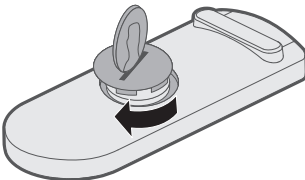

# FELSÖKNING

---

Om du får problem med högtalaren:



- Anslut högtalaren till eluttaget.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera vilket läge statusindikatorerna visar (se sidan 21).
- Flytta högtalarna och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.


Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

## Vanliga lösningar

---

I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

| Symptom  | Lösning   |
|--|---|
| Högtalaren svarar inte under installation                  | Om Wi-Fi-indikatorn eller skärmen är släkt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck och håll ned  på högtalarens knappsats i två sekunder och släpp sedan.</li><li>• När högtalaren aktiverats fortsätter du installationen.</li></ul>   |
| Högtalaren aktiveras inte när jag trycker på strömbrytaren | Högtalaren kan vara försatt i viloläge. Väck högtalaren genom att trycka och hålla ned  på högtalarens knappsats i två sekunder och släpp sedan.   |
| Det går inte att slutföra nätverksinställningarna          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Välj rätt nätverksnamn och lösenord.</li><li>• Anslut enheten och högtalaren till samma trådlösa Wi-Fi®-nätverk.</li><li>• Placera högtalaren så att det står inom routerns räckvidd.</li><li>• Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använde för installationen.</li><li>• Stäng andra öppna program.</li><li>• Om du använder en dator för installationen ska du kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att SoundTouch®-appen och SoundTouch® Music Server är tillåtna program.</li><li>• Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern.</li><li>• Återställ högtalaren (se sidan 28).</li><li>• Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda enheterna (den mobila eller datorn) och högtalaren är anslutna till samma band.</li><li>• Avinstallera appen, återställ högtalaren (se sidan 28) och starta om installationsprocessen.</li></ul> |

| Symptom   | Lösning  |
|---|--|
| Det går inte att ansluta till nätverket           | Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta högtalaren till ett annat nätverk ska du läsa sidan 14.  |
| Hackigt ljud eller inget ljud                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</li> <li>• Aktivera ljudet och öka volymen i högtalaren och på den mobila enheten.</li> <li>• Ta ut elkabeln, vänta i en minut och sätt sedan tillbaka den igen.</li> <li>• Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern.</li> </ul>  |
| Det går inte att spela upp <i>Bluetooth</i> -ljud | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gör först inställningarna för SoundTouch®-appen och gör sedan alla uppdateringar.</li> <li>• Ansluta en mobil enhet (se sidan 17).</li> <li>• Rensa synkroniseringslistan i högtalaren (se sidan 19).</li> <li>• Prova att synkronisera en annan mobil enhet.</li> </ul> <p>På den mobila enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaktivera och återaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen.</li> <li>• Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till.</li> <li>• Mer information finns i dokumentationen för den mobila enheten.</li> <li>• Se "Hackigt ljud eller inget ljud."</li> </ul> |
| Basåtergivningen är för kraftig eller låg         | <p>Justera basnivån i högtalaren med hjälp av appen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I appen väljer du  &gt; <b>INSTÄLLNINGAR &gt; Högtalarinställningar</b> och sedan högtalaren.</li> <li>2. Justera basnivån i högtalaren.</li> </ol>  |

### Återställ högtalaren

---

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar och de ursprungliga inställningarna för högtalaren kommer att gälla.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll ned **1** och **◀-** på knappsatsen i tio sekunder.



Högtalaren återaktiveras och Wi-Fi-indikatorn lyser med gult sken (installationsläge).

3. Öppna SoundTouch®-appen på din smarttelefon eller surfplatta, och lägg till högtalaren i nätverket (se sidan 14).

### Hämta diagnosinformation

---

Hämta detaljerad information om exempelvis MAC-adress, nätverk, serienummer och programvaruversion.

1. På knappsatsen trycker du ned **5** och **◀-** tills systeminformationen visas på skärmen.



2. Tryck på **◀+** eller **◀-** för att rulla i högtalarinformationen.

## Ställa in högtalaren med hjälp av en dator

---

Du kan använda en dator istället för en smarttelefon eller surfplatta för att ställa in högtalaren.

### Innan du börjar

- Placera högtalaren intill datorn.
- Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa Wi-Fi-nätverket.
- Skaffa en USB A-till-USB-mikro-B kabel (medföljer ej).

#### Tänk på följande:

- En USB A-till-USB Micro B-kabel används vanligtvis för att ladda mobila enheter. Du kan också köpa den i en elektronikbutik. Om du inte har den här kabeln ska du kontakta Bose kundtjänst.
- USB-kontakten på baksidan av högtalaren ska endast användas vid datorinstallation. USB-kontakten är inte avsedd för att ladda smarttelefoner, surfplattor, liknande enheter eller själva högtalaren.

### Datorinstallation

Under installation uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta USB-kabeln från datorn till högtalaren. Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till det i appen.

1. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.
2. Öppna webbläsaren på datorn och gå till:

[global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)

**Tips!** Använd datorn där du har musikarkivet.

3. Ladda ner och kör SoundTouch®-appen.  
Appen vägleder dig igenom förloppet.
4. När inställningarna är klara, tar du bort USB-kabeln från datorn och högtalaren. Flytta högtalaren till den plats där du vill ha den.



801086-0010

***BOSE***

©2019 Bose Corporation  
100 The Mountain Road  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM801086 Rev. 03