

คู่มือผู้ใช้

BOSE

**SOUNDTOUCH® 20
SERIES III**

WIRELESS SPEAKER

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

คำเตือน/ข้อควรระวัง



อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทิ้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอหรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม อย่างนำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จัดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำหรือความชื้น
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้อายุไฟขวางทางเดินหรือทักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางตัวรับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
12. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกลงเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝน หรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์แตกหล่น



สัญลักษณ์รูปลูกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้งานถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้




เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษาในคู่มือ

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก๊งน ไวน์หรือใกล้กับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพราะของเหลวจะสร้างความเสียหาย และ/หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- โปรดอย่าตัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม การตัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจกระทบต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
 - ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
 - ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์อาจอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของระบบ
-  ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงรบกวนทางไฟฟ้า

อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดีจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

คำเตือนของ FCC

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องที่สำคัญในสหรัฐ และแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ ISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นใด

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ ISED Canada

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนดกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดกับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงเน็ตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนดกับ Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: ระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 0.5W < 2.5 ชั่วโมง	ประเภทเครือข่ายทั้งหมด ≤ 3.0 W ≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	≤ 3.0W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	<p>Wi-Fi: ปิดใช้งานโดยการกด C และ z บนเครื่องค้ำไว้นจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ดับ เปิดใช้งานโดยการกด C และ z บนเครื่องค้ำไว้นจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Wi-Fi สว่างขึ้น</p> <p>Bluetooth: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่โดยกดปุ่ม <i>Bluetooth</i>/แหล่งสัญญาณเสริม § aux บนเครื่องค้ำไว้นจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ <i>Bluetooth</i> กะพริบเป็นสีขาว เปิดใช้งานอีกครั้งโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ <i>Bluetooth</i></p> <p>อีเทอร์เน็ต: ปิดใช้งานโดยการกดสายอีเทอร์เน็ตออก เปิดใช้งานโดยการเสียบสายอีเทอร์เน็ต</p>	


สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ **2400 ถึง 2483.5 MHz:**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- *Bluetooth* Low Energy: ความเข้มกำลังลำแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

ช่วงความถี่การทำงานคือ **5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz:**

- Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดจำกัดของ GB/T 26572

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดจำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 355589						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุดอุปกรณ์	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิล อีเธอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ลำโพง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o

หมายเหตุ 1: "o" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง

หมายเหตุ 2: "-" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ <http://global.Bose.com/register>

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน SoundTouch® ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัย Bose เყยแพร่

การเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

คุณสามารถดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในลำโพงของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน SoundTouch® หรือโดยการใช้ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

แอปพลิเคชัน SoundTouch®

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก \equiv > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย
2. เลือกประเภทการอนุญาตการใช้งานที่มีผลบังคับใช้

ที่อยู่ IP

1. รับที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 - แอปพลิเคชัน SoundTouch®: จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก \equiv > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ เลือกลำโพงที่คุณต้องการดูที่อยู่ IP
 - เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 - SoundTouch 20 series III: กด 5 และ — ค้างไว้จนกว่าวินาที กด + หรือ — เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าจนกว่าคุณจะได้เห็นที่อยู่ไอพี 2.3
2. บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์
3. ไปที่ <ที่อยู่ IP>/licenses.pdf เพื่อดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานและ EULA ที่มีผลบังคับใช้

Amazon, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ

App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

SoundTouch และงานออกแบบเครื่องหมายตัวโน้ตสำหรับระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เყยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง.....	9
------------------------------	---

การติดตั้งเบื้องต้น

คำแนะนำในการจัดวาง.....	10
เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ.....	11

ส่วนควบคุมของลำโพง

เปิดลำโพง.....	12
ปุ่มควบคุม.....	12

การติดตั้งแอปพลิเคชัน **SoundTouch®**

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch®	13
ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch®	13

ผู้ใช้ **SoundTouch®** ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่.....	14
เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่ายใหม่.....	14

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า.....	15
เล่นค่าตั้งล่วงหน้า.....	16

เทคโนโลยี **Bluetooth®**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ.....	17
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่.....	18
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง.....	19
เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ.....	19
ล้างรายการจับคู่ Bluetooth ของลำโพง.....	19
ใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch®	19

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อช่องเสียบ AUX	20
-------------------------------------	----

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi®

สถานะ Wi-Fi.....	21
------------------	----

ข้อความบ่นจอแสดงผล

ไอคอนบ่นจอแสดงผล.....	22
-----------------------	----

คุณสมบัติขั้นสูง

อัปเดตซอฟต์แวร์.....	23
ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi.....	23
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง.....	23

การดูแลรักษา

ทำความสะอาดลำโพง.....	24
ฝ่ายบริการลูกค้า.....	24
การรับประกันแบบจำกัด.....	24
ข้อมูลทางด้านเทคนิค.....	24
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล.....	25

การแก้ปัญหา


วิธีแก้ปัญหาทั่วไป.....	26
รีเซ็ตลำโพงของคุณ.....	28
รับข้อมูลการวินิจฉัย.....	28

ภาคผนวก: การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การตั้งค่าลำโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์.....	29
ก่อนที่จะเริ่มต้น.....	29
การตั้งค่าคอมพิวเตอร์.....	29

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน

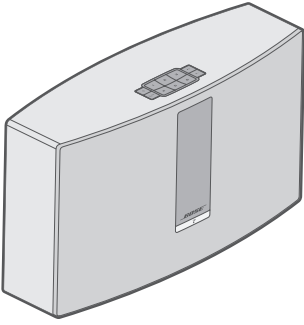

ลำโพงไร้สาย SoundTouch® 20 series III



รีโมทคอนโทรล



สายไฟ*

* อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของลำโพงได้รับความเสียหาย อย่าใช้ลำโพงนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/ST20III สำหรับข้อมูลการติดต่อ

คำแนะนำในการจัดวาง


เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากลำโพงของคุณประมาณ 0.3 - 0.9 ม. วางลำโพงของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ และแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง

- วางลำโพงของคุณบนฐานที่เป็นยางรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ
- อย่าวางลำโพงของคุณด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณทีวี ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพของลำโพงย่ำแย่
- อย่าวางวัตถุสิ่งของใดที่ด้านบนลำโพงของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ


ก่อนที่จะติดตั้งลำโพงบนเครื่องช่วยของคุณ ให้เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ

1. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ POWER ที่ลำโพง

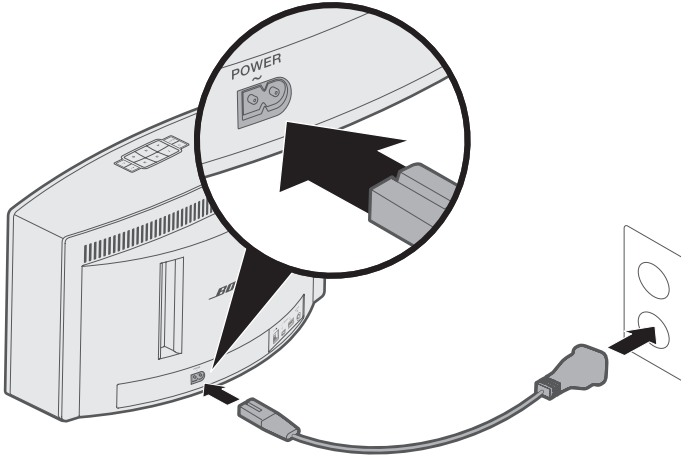

2. เสียบปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

เปิดลำโพง

บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด 







เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกดปุ่มค้างสว่างหน้า หรือ  | AUX เพื่อเปิดลำโพง

ปุ่มควบคุม

ส่วนควบคุมของลำโพงอยู่บนแผงปุ่มกดและบนรีโมทคอนโทรล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถควบคุมลำโพงโดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch®

- **แผงปุ่มกด:** เปิดลำโพง ตั้งค่าและเล่นค่าตั้งสว่างหน้าของคุณ ปรับระดับเสียง และเปิดใช้งาน Bluetooth และแหล่งสัญญาณเสริมต่างๆ
- **รีโมทคอนโทรล:** ทำหน้าที่เหมือนกับแผงปุ่มกด รวมถึง ข้ามย้อนกลับ/ข้ามไปข้างหน้า เล่น/หยุดชั่วคราว และแสดงความคิดเห็นว่าชอบและไม่ชอบรายการที่กำลังเล่น

ปุ่ม	รายละเอียด
	ปุ่มค่าตั้งสว่างหน้าปุ่ม: <ul style="list-style-type: none">• กดค้างไว้เพื่อกำหนดค่าตั้งสว่างหน้า• กดค่าตั้งสว่างหน้าเพื่อเล่น
	ปุ่ม Bluetooth/แหล่งสัญญาณเสริม: <ul style="list-style-type: none">• กดเพื่อสลับระหว่างแหล่งสัญญาณ Bluetooth และแหล่งสัญญาณเสริม
	เพิ่มระดับเสียง/ลดระดับเสียง: กดเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
	ข้ามย้อนกลับ/เดินหน้าในแทร็ก (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)
	<ul style="list-style-type: none">• เล่น/พักสัญญาณเสียง• ปิดเสียง/ยกเลิกปิดเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AUX (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)
	ชอบ/ไม่ชอบเนื้อหาที่กำลังเล่น (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)

แอปพลิเคชัน SoundTouch® ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมระบบ SoundTouch® จากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะกำหนดที่ป็นรีโมทสำหรับลำโพงของคุณ

จากแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch® เพิ่มบริการเพลง สืบหาสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า และสตรีมเพลง โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะ ๆ

หมายเหตุ: หากคุณสามารถตั้งค่า SoundTouch® สำหรับลำโพงอื่นแล้ว โปรดดู “ผู้ใช้ SoundTouch® ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้า 14

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch®

บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® SoundTouch®



SoundTouch® app

- **ผู้ใช้ Apple:** ดาวน์โหลดจาก App Store
- **ผู้ใช้ Android™:** ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
- **ผู้ใช้ Amazon Kindle Fire:** ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android



ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการเพิ่มลำโพงในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ การสร้างบัญชี SoundTouch® การเพิ่มไลบรารีเพลง และการใช้บริการเพลง

เมื่อคุณตั้งค่าลำโพงบนเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว คุณสามารถควบคุมลำโพงจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้

หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่า โปรดดูหน้า 29

เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าลำโพงบนเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว คุณสามารถควบคุมลำโพงจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch® บนอุปกรณ์อัจฉริยะ คุณต้องใช้บัญชี SoundTouch® เดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลำโพงของคุณ


ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch®

[? global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้ บทความ กลเม็ด บทแนะนำ คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถโพสต์คำถามและคำตอบได้

ผู้ใช้ SOUNDTOUCH® ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่

หากคุณตั้งค่า SoundTouch® บนลำโพงอื่นแล้ว คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch® อีกจากภายในแอปพลิเคชัน เลือก  > การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อระบบอีกครั้ง แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่ายใหม่

หากข้อมูลเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มลำโพงของคุณในเครือข่ายใหม่ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยการกำหนดลำโพงของคุณเข้าสู่โหมดการตั้งค่า

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำโพง และเลือกลำโพงของคุณ
2. เลือก เชื่อมต่อลำโพง

แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า


คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหกดค่าเพื่อเข้าถึงบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเล่น ศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ตลอดเวลา โดยการกดเพียงปุ่มเดียวโดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch®

ก่อนใช้ค่าตั้งล่วงหน้า โปรดตระหนักถึงข้อมูลต่อไปนี้:

- คุณสามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าจากแอปพลิเคชันและรีโมทคอนโทรล
- หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าตั้งล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงของคุณ โปรดแน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับลำโพง SoundTouch®
- คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด Bluetooth หรือโหมด AUX mode


กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงโดยใช้แอปพลิเคชัน
2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนข้อความ “กำหนดค่าตั้งล่วงหน้าใหม่แล้ว” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

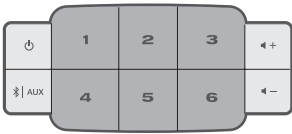

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนแผงปุ่มกดหรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเล่นเพลง

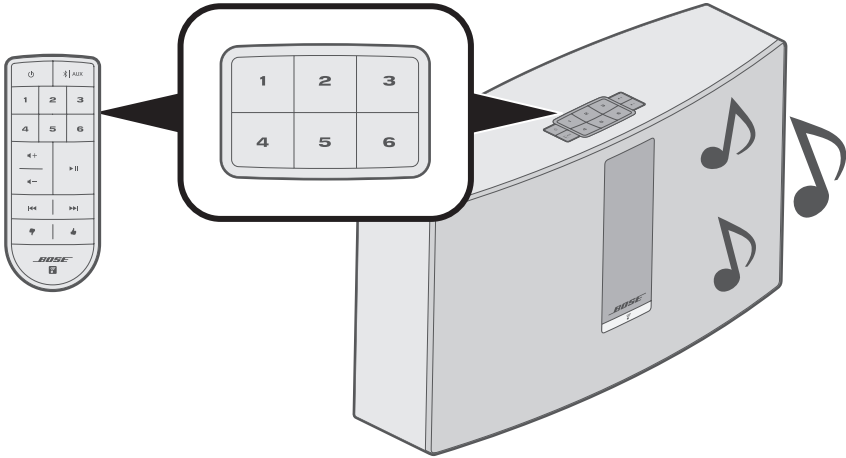


หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch® เพื่อเล่นค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/Support/ST20III

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทาง *Bluetooth* มายังลำโพงของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับลำโพงของคุณ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. บนแผงปุ่มกดของลำโพงหรือรีโมทคอนโทรล กด **⌘ | AUX** แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความ “พร้อมเชื่อมต่อ” ปรากฏบนจอแสดงผล

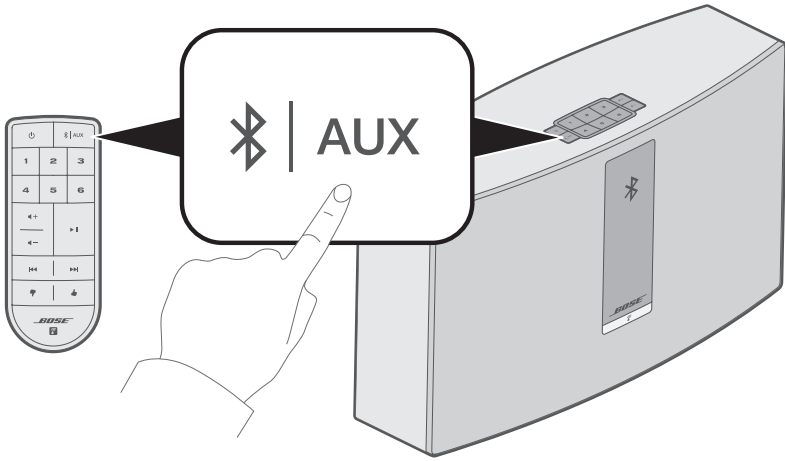

เคล็ดลับ: คุณสามารถกด **⌘ | AUX** ค้างไว้สองวินาทีเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์

เทคโนโลยี **BLUETOOTH®**

- เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
- เลือกลำโพง *SoundTouch®* ของคุณจากรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่



หมายเหตุ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณบอในแอปพลิเคชัน *SoundTouch®* หากคุณไม่ได้บอชื่อลำโพงของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ชื่อของลำโพง *SoundTouch®* ของคุณจะปรากฏในรายการอุปกรณ์

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำโพง กด * | AUX แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความการจับคู่ Bluetooth ปรากฏบนจอแสดงผล

ลำโพงของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องอยู่ในระยะ 9 ม. จากลำโพงและเปิดอยู่

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: เมนู **Bluetooth** จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

2. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลำโพงจะเปิดเครื่องและส่งเสียงแจ้ง

ล้างรายการจับคู่ **Bluetooth** ของลำโพง

บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด * | AUX ค้างไว้ (10 วินาที) จนกระทั่งข้อความล้างรายการจับคู่แล้ว ปรากฏบนจอแสดงผล

ลำโพงพร้อมสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (โปรดดูหน้า 17)

ใช้แอปพลิเคชัน **SoundTouch®**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถล้างรายการการจับคู่โดยใช้แอปพลิเคชัน


1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก ≡ > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำโพง และเลือกลำโพงของคุณ

2. เปิดรายการเมนู **Bluetooth** และล้างรายการจับคู่

เชื่อมต่อช่องเสียบ AUX


คุณสามารถเชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงประเภทอื่นกับช่องเสียบ AUX ของลำโพงของคุณ ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยหัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว้)

1. ด้วยการใช้สายเคเบิลสเตอริโอ เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณเข้ากับช่องเสียบ **AUX IN** บนลำโพง

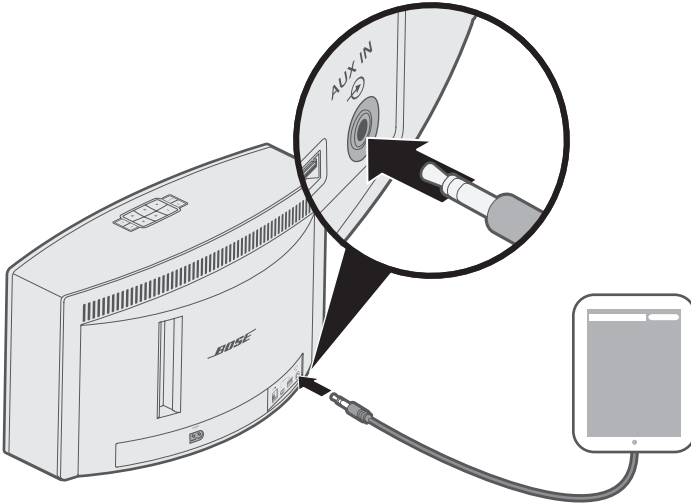

2. บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลของลำโพง กด **AUX** แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความ **AUX** ปรากฏบนจอแสดงผล
3. เริ่มเล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้านหน้าของลำโพงมีไฟแสดงสถานะที่จะแสดงสถานะ Wi-Fi ไฟที่อยู่ใต้สัญลักษณ์ต่างๆ นั้นจะติดสว่างตามสถานะของลำโพง

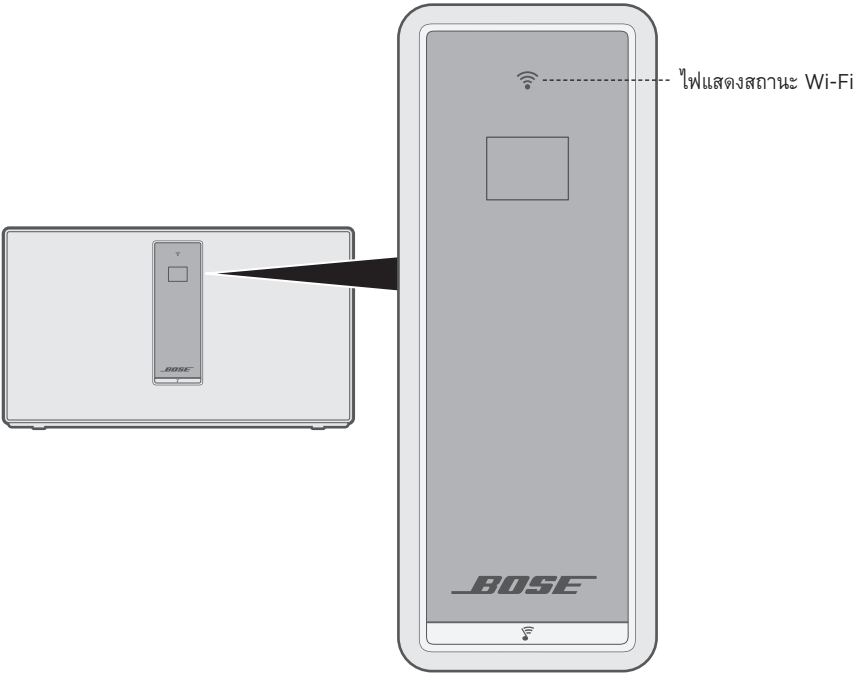

สถานะ Wi-Fi

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะ
สีเขียวกะพริบ	กำลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi
สีขาวยิ่ง (หรี่แสง)	โหมดประหยัดพลังงานและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
สีขาวยิ่ง (สว่าง)	ลำโพงเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
สีอำพันสว่างนิ่ง	ลำโพงอยู่ในโหมดการตั้งค่า

ข้อความบนจอแสดงผล

จอแสดงผลแสดงข้อมูลลำโพงและไอคอน และอาจรวมถึงอัลบั้มและศิลปิน


ไอคอนบนจอแสดงผล

ไอคอนบนจอแสดงผล	รายละเอียด
	กำลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi
	กำลังปรับระดับเสียง
	กำลังเล่นไลบรารีเพลงของคุณ
	ระบบเสียงแบบมัลติรูมเปิดใช้งาน
AUX	โหมดสัญญาณเสริมเปิดใช้งาน
	แหล่งสัญญาณ <i>Bluetooth</i> ทำงาน
1 2 3 4 5 6	เลือกรายการเพลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
	ข้ามไปเล่นเพลงถัดไป
	ย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	หยุดเล่นเพลง

อัปเดตซอฟต์แวร์

แอปพลิเคชัน SoundTouch® จะแจ้งเตือนคุณเมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้บริการ ซึ่งคุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้แอปพลิเคชันได้ทุกเวลา คุณยังคงสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้แผงปุ่มกดได้เช่นกัน

1. เปิดลำโพง
2. บนแผงปุ่มกด กด **4** และ **←** ค้างไว้ (ห้าวินาที)

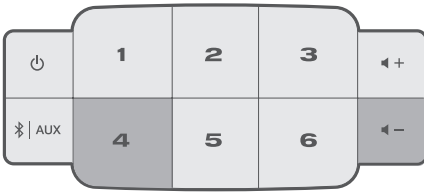

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

1. เปิดลำโพง
2. บนแผงปุ่มกด กด **3** และ **←** ค้างไว้ (ห้าวินาที)



ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ดับเมื่อมีการปิดใช้งาน Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง

ขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ กดค้างไว้ที่ **3** และ **←** (ประมาณห้าวินาที)

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ติดสว่างเมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi

ทำความสะอาดลำโพง

- ทำความสะอาดพื้นผิวของลำโพงด้วยผ้านุ่มแห้ง
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ลำโพงของคุณ เยี่ยมชม:

global.bose.com/Support/ST20III

การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค


พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/ประเทศอื่นๆ: 100-240V ~ 50/60 Hz, 90W


เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

คำเตือน: อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอหรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม อย่างนำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา


1. ใช้เหรียญหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้ายเล็กน้อย (ตามเข็มนาฬิกา)

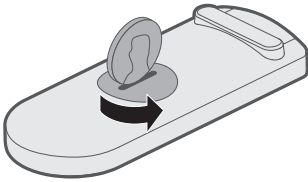

2. ถอดฝาครอบออก ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้านเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ +

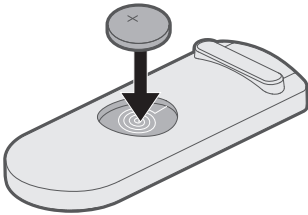

3. ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งล็อกเข้าที่

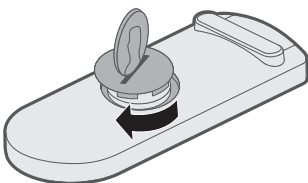

การแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:


- เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะระบบ (ดูหน้า 21)
- ย้ายลำโพงของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
- ย้ายลำโพงของคุณภายในช่วงการรับส่งที่แนะนำของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่เหมาะสม

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงอาการและวิธีแก้ปัญหที่เป็นไปได้ของปัญหาทั่วไป


อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่ตอบสนองระหว่างการตั้งค่า	หากไฟแสดงสถานะ Wi-Fi หรือจอแสดงผลดับ: <ul style="list-style-type: none">• บนแผงปุ่มกดของลำโพง กด C ค้างไว้ประมาณสองวินาที จากนั้นปล่อย• เมื่อลำโพงเปิด ให้ทำการตั้งค่าต่อ
การกดปุ่มเปิด/ปิดไม่เปิดลำโพง	ลำโพงของคุณอาจอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการเรียกการทำงานลำโพงบนแผงปุ่มกดของลำโพง กด C ค้างไว้ประมาณสองวินาที จากนั้นปล่อย
ไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้น	<ul style="list-style-type: none">• เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการและป้อนรหัสผ่าน• เชื่อมต่ออุปกรณ์และลำโพงกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน• จัดวางลำโพงของคุณภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์• เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) ที่คุณใช้เพื่อทำการตั้งค่า• ปิดแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด• หากใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์เพื่อยืนยันว่าแอปพลิเคชัน SoundTouch® และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch® เป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต• รีเซ็ตอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ของคุณ• รีเซ็ตลำโพงของคุณ (ดูหน้า 28)• หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์ (เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) และลำโพงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน• ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน รีเซ็ตลำโพงของคุณ (โปรดดูหน้า 28) และรีเซ็ตการตั้งค่า

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องขยาย	หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากต้องการเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับเครื่องขยายอื่น โปรดดูหน้า 14
ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดๆ หายๆ	<ul style="list-style-type: none"> หยุดแอปพลิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ ยกเลิกการปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอดปลั๊กไฟ ทั้งไว้หนึ่งนาที แล้วเสียบใหม่ รีเซ็ตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ของคุณ
ไม่สามารถเล่นเสียงจาก Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าแอปพลิเคชัน SoundTouch® ก่อน แล้วดำเนินการอัปเดตทั้งหมด เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ (ดูที่หน้า 17) ล้างรายการจับคู่ของลำโพงของคุณ (ดูหน้า 19) ลองจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น <p>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ปิดการใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง ลบลำโพงของคุณออกจากเมนู Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดดูที่ “ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดๆ หายๆ”
มีเสียงท่อมมากเกินไปหรือน้อยเกินไป	<p>ปรับระดับเสียงท่อมของลำโพงของคุณในแอปพลิเคชัน:</p> <ol style="list-style-type: none"> ภายในแอปพลิเคชัน เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำโพง และเลือกลำโพงของคุณ ปรับระดับเสียงท่อมของลำโพง

รีเซ็ตลำโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่าย และเรียกคืนลำโพงกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำโพง
2. บนแผงปุ่มกด กดค้างไว้ที่ **1** และ **◀-** (ประมาณ 10 วินาที)

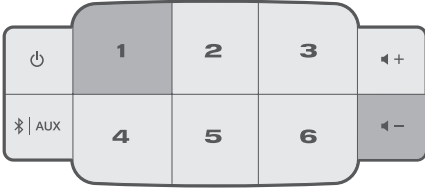

ลำโพงจะรีเซ็ตาร์ทและไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะติดสว่างเป็นสีอำพัน (โหมดการตั้งค่า)

3. เปิดแอปพลิเคชัน SoundTouch® บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และเพิ่มลำโพงลงในเครือข่ายของคุณ (โปรดดูที่หน้า 14)

รับข้อมูลการวินิจฉัย

รับข้อมูลโดยละเอียด เช่น ที่อยู่ MAC และข้อมูลเครือข่าย หมายเลขซีเรียล และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

1. บนแผงปุ่มกด กด **5** และ **◀-** ค้างไว้จนกระทั่งข้อมูลระบบปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



2. กด **◀+** หรือ **◀-** เพื่อเลื่อนดูข้อมูลลำโพง

การตั้งค่าลำโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าลำโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ก่อนที่จะเริ่มต้น

- จัดวางลำโพงของคุณให้อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
- เตรียมสายเคเบิล USB A to USB Micro B (ไม่ได้ให้ไว้)

หมายเหตุ:

- โดยทั่วไปแล้ว สายเคเบิล USB A to USB Micro B ใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณยังสามารถหาซื้อชิ้นส่วนนี้ได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ หากคุณไม่มีสายเคเบิลนี้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bose
- ช่องเสียบ USB ที่ด้านหลังของลำโพงใช้สำหรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือตัวลำโพงเอง

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

ระหว่างการตั้งค่า แอพพลิเคชั่นจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปที่ลำโพงของคุณชั่วคราว อย่าเสียบสายเคเบิล USB จนกว่าแอพพลิเคชั่นจะแนะนำให้คุณเสียบสายเคเบิล

1. เสียบสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้า AC (สายเมน)
2. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่:

global.Bose.com/Support/ST20III

เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้

3. ดาวน์โหลดและรันแอพพลิเคชั่น SoundTouch®

แอพพลิเคชั่นจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

4. หลังการตั้งค่า ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์และลำโพงของคุณ ย้ายลำโพงของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งถาวร



801086-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM801086 Rev. 03