

BOSE[®]



 SoundTouch[™] 30/20


Wi-Fi[®] music systems

Gebruikershandleiding

Veiligheid

Neem de tijd om deze belangrijke veiligheidsinstructies zorgvuldig door te lezen en te volgen. Deze dienen om u te helpen het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



 De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.



WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico van brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan vruipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof in het product terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.



WAARSCHUWINGEN:

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Als het batterijvakje niet goed kan worden gesloten, stopt u met het gebruik van het product. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. De batterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken als deze niet op de juiste manier wordt vervangen of verkeerd wordt gebruikt. U mag de batterijen niet opladen, demonteren, verhitten boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg en neem daarbij de plaatselijke voorschriften in acht. Niet verbranden.



Het product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



WAARSCHUWING:

Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.

OPMERKINGEN:

- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Het productlabel kan zich aan de achterkant of onderkant van het systeem bevinden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C en 45 °C.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgeknelde, met name bij de stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant gespecificeerde bevestigingen/accessoires.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer het snoer of de stekker van de voeding is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

FCC-WAARSCHUWING

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

In de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparaten. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparatuur.

Veiligheid

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

O: geeft aan dat deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.

X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serie- en modelnummer vindt u aan de achterkant of onderkant van het systeem.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren uw aankoopbewijs op een veilige plaats te bewaren.



Made for



iPod



iPhone



iPad

AirPlay werkt met iPhone, iPad en iPod touch met iOS 4.3.3 of later, Mac met OS X Mountain Lion en Mac en pc met iTunes 10.2.2 of later.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

AirPlay, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en voorschriften. Gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Wi-Fi een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Voor het installeren van het product is een pc nodig. U hebt een Wi-Fi-thuisnetwerk en internettoegang nodig.

© 2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

SoundTouch™ van Bose®

Belangrijkste voordelen	7
-------------------------------	---

Inleiding

Over uw SoundTouch™ 30/20-systeem.....	8
Kenmerken van het systeem	8

Het systeem installeren

Het systeem uitpakken	9
Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen	10
De SoundTouch™-app installeren	10
Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden.....	11

Gebruik van het systeem

Het systeem aanzetten.....	12
Informatie over het systeem krijgen	12
Berichten op de display begrijpen	13
Wi-Fi®-indicator.....	14
Bedieningsknoppen van het systeem	14

Het systeem bedienen met de app

Gebruik van de SoundTouch™-app	15
Hulp krijgen.....	15
De app voor uw mobiele apparaat downloaden.....	15
Het systeem vanaf een andere computer bedienen.....	16

Uw voorkeuringstellingen personaliseren

Hoe voorkeuringstellingen werken	17
Wat u moet weten.....	17
Een voorkeuringstelling afspelen.....	17
Een voorkeuringstelling instellen	18
Een voorkeuringstelling instellen	18
Een voorkeuringstelling wijzigen.....	18

Inhoud

Naar andere bronnen luisteren

Muziek van andere bronnen afspelen.....	19
Een audioapparaat op het systeem aansluiten.....	19
Een AirPlay-stream afspelen vanaf een AirPlay-apparaat.....	19

Geavanceerde functies

Geavanceerde bedieningsknoppen.....	20
Systeemsoftware updaten	20
Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen	21
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen	21
Terugzetten op de fabrieksinstellingen	21
Alternatieve installatiemethode	22

Verzorging en onderhoud

Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen	23
Problemen oplossen	23
Schoonmaken	24
De batterij van de afstandsbediening vervangen.....	24
Klantenservice	25
Informatie over de beperkte garantie.....	25
Technische informatie.....	25

Met SoundTouch™ kunt u internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek streamen. Als u thuis Wi-Fi® hebt, bent u klaar om te genieten van uw favoriete muziek in elke kamer.

Belangrijkste voordelen

- Genieten van draadloze toegang tot internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- Eenvoudig uw favoriete muziek streamen met gepersonaliseerde voorkeurstellingen.
- Werkt met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Gratis SoundTouch™-app voor uw computer, smartphone of tablet geeft u nog meer controle.
- Voeg eenvoudig extra systemen toe, wanneer u maar wilt, voor een luisterervaring in meerdere kamers.
- Dankzij de grote keuze aan Bose®-audiosystemen kunt u de juiste oplossing voor elke kamer kiezen.

Over uw SoundTouch™ 30/20-systeem

Uw SoundTouch™ Wi-Fi®-muzieksysteem biedt helder, kamervullend geluid, draadloos gestreamd via uw Wi-Fi-thuisnetwerk. Gebruik de gratis SoundTouch™-app om uw systeem te configureren en te bedienen. Zie “Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen” op pagina 10.

Kenmerken van het systeem


- Dankzij de zes voorkeurstellingen op het systeem en de afstandsbediening streamt u uw muziek met slechts één aanraking
- Op de display van 4,1 cm (1,6 inch) ziet u de status van het systeem en andere informatie
- Stream uw muziek via AirPlay® voor uw Apple®-apparaten
- Afstandsbediening voor point-and-click-bediening van een afstand tot 6 meter
- Via de AUX-aansluiting kunt u content afspelen van een externe mediaspeler
- Met de ethernet-aansluiting hebt u bedrade toegang tot uw thuisnetwerk
- USB-aansluitingen voor netwerkinstallatie*
- Gratis SoundTouch™-app voor het configureren en bedienen van het systeem

* *De USB-aansluitingen aan de achterkant van het systeem (SETUP A en SETUP B) dienen uitsluitend voor het installeren. De aansluitingen zijn niet bestemd voor het opladen van smartphones, tablets of gelijkaardige apparaten.*

Het systeem uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

Opmerking: Sluit geen kabels op het systeem aan voordat u de SoundTouch™-app hebt opgestart. Zie “Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen” op pagina 10.

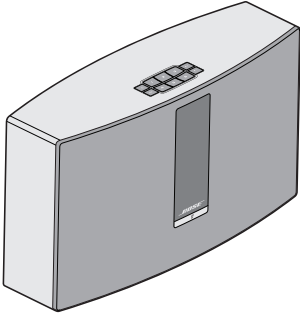


SoundTouch™ Wi-Fi®-muzieksysteem



Afstandsbediening



USB-kabel (alleen voor het installeren)

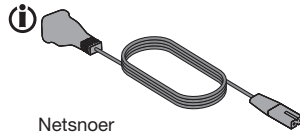

Netsnoer

i Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie de lijst met contactgegevens in de doos.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal om het systeem te vervoeren of op te bergen.

Het systeem installeren

Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen

Voordat u de SoundTouch™ kunt gebruiken, moet u de SoundTouch™-app installeren op een computer die deel uitmaakt van uw thuisnetwerk. Vervolgens gebruikt u de app om verbinding te maken tussen het systeem en het netwerk. De app voert u door de installatieprocedure.

U moet de instructies op de computer volgen.

Opmerking: Als u SoundTouch™ al hebt geïnstalleerd voor een ander systeem, start u eenvoudig de app op en klikt u op **EXPLORE > SETTINGS > Systemen > ADD SYSTEM** om een ander systeem toe te voegen.

De SoundTouch™-app installeren

1. Open een browser op een computer die deel uitmaakt van uw Wi-Fi-netwerk en ga naar:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Tip: Als u SoundTouch™ uw iTunes®- of Windows Media® Player-muziekbibliotheek wilt laten afspelen, gebruikt u de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

http://www.Bose.com/soundtouch_app




2. Download en installeer de SoundTouch™-app op uw computer.

U bent nu klaar om uw systeem met uw netwerk te verbinden.

Opmerking: Sluit geen kabels op het systeem aan voordat de app u de instructie geeft om de kabels aan te sluiten.


Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden

1. Start de app door op het pictogram SoundTouch™ te klikken.
De eerste keer dat de app opstart, voert deze u door het installeren van het systeem op uw Wi-Fi-netwerk.
De app geeft u de instructie om het systeem aan te sluiten.
2. Plaats het systeem op een stevig oppervlak, dicht bij een stopcontact en bij uw computer.
3. Wanneer de app daarom vraagt, sluit u de kleine stekker van de USB-kabel aan op de **SETUP A**-aansluiting op het systeem.

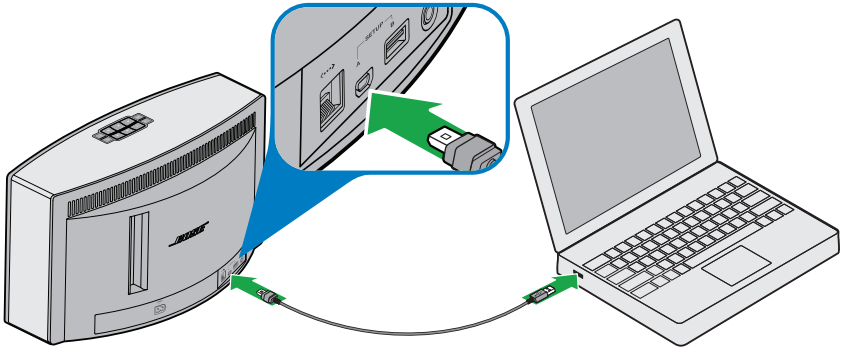

SoundTouch™ 30-systeem

4. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer.
5. Sluit het netsnoer aan op de **POWER**-aansluiting op het systeem.

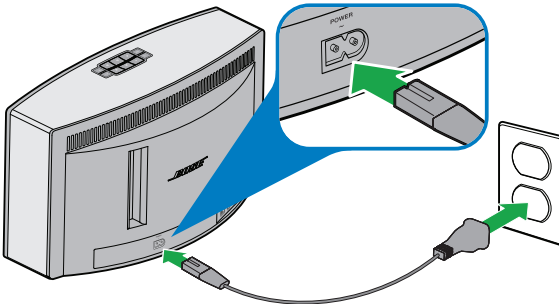


SoundTouch™ 30-systeem

6. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
De app detecteert het systeem en vraagt u om uw inloggegevens voor het netwerk in te voeren.
7. Volg de instructies op de computer om de installatie te voltooien, waaronder het aanmaken van een SoundTouch™-account, het aangeven van de locatie van uw muziekbibliotheek, het registreren bij muziekservices, het verkennen van muziek en het personaliseren van uw voorkeurstellingen.

Gebruik van het systeem

Het systeem aanzetten


Op het toetsenblok op de afstandsbediening drukt u op **Aan/Uit** . Op de display kan een pictogram, een bericht, of 'Nu afgespeeld'-informatie worden weergegeven, afhankelijk van de status van het systeem. Voor een lijst met pictogrammen die op de display kunnen verschijnen, raadpleegt u pagina 13.

Tip: U kunt ook op een voorkeurstelling of **AUX** drukken om het systeem aan te zetten.

Informatie over het systeem krijgen





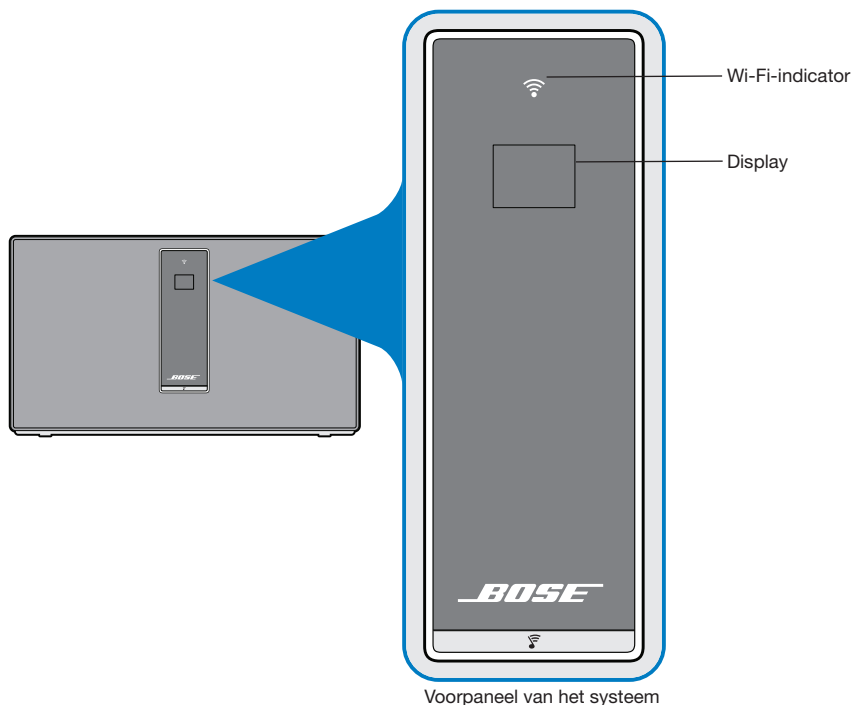







Op de voorkant van het systeem wordt informatie weergegeven via de display en de Wi-Fi®-indicator.

- Display: Hierop worden systeemberichten en 'Nu afgespeeld'-informatie weergegeven (zie pagina 13).
- Wi-Fi-indicator: Hiermee wordt de Wi-Fi-status aangegeven (zie pagina 14).



Berichten op de display begrijpen

Op de display worden pictogrammen en systeem informatie weergegeven, met mogelijk het album of de artiest.

Display-pictogram	Beschrijving
	Het systeem wordt opgestart
	Voortgangs-spinner
	Verschijnt bij de eerste keer opstarten. Geeft u de instructie de installatie-instructies te raadplegen
	Internetradio wordt afgespeeld
	AirPlay-modus is actief
	Het volume wordt ingesteld
	Het geluid is uitgeschakeld
	De muziekbibliotheek wordt afgespeeld
AUX	AUX-modus is actief
	Doorspoelen naar de volgende track
	Terugspoelen naar de vorige track
	Audio is gepauzeerd
	Audio is gestopt
1 2 3 4 5 6	Er is een voorkeuringstelling geselecteerd

Gebruik van het systeem

Wi-Fi®-indicator





De Wi-Fi-indicator aan de voorkant van het systeem geeft de Wi-Fi-status aan.

Indicatoractiviteit	Status van het systeem
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken met Wi-Fi-netwerk
Continu wit (gedimd)	Energiebesparingsmodus en aangesloten op Wi-Fi-netwerk
Continu wit (helder)	Het systeem staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Knipperend oranje	Verbinding met Wi-Fi-netwerk verbroken
Oranje, continu brandend	Het systeem bevindt zich in de modus Alternatieve installatie (zie pagina 22)
Uit	Netwerken uitgeschakeld of systeem aangesloten op ethernet

Bedieningsknoppen van het systeem

De bedieningsknoppen van het systeem bevinden zich op het toetsenblok en op de afstandsbediening. U kunt het systeem ook bedienen met de SoundTouch™-app (zie pagina 15).

- Toetsenblok: Hiermee kunt u het systeem aanzetten, uw voorkeurstellingen instellen en afspelen, het volume aanpassen en de AUX-modus activeren.
- Afstandsbediening: Deze biedt dezelfde functionaliteit als het toetsenblok, plus extra functies: achteruit/vooruit spoelen en afspelen/pauzeren.

Knop	Beschrijving
	Aan/Uit: Druk op deze knop om het systeem aan/uit te zetten
1 2 3 4 5 6	Zes knoppen voor voorkeurstellingen: <ul style="list-style-type: none">• Houd de knop ingedrukt om een voorkeurstelling in te stellen op wat er op dat moment wordt afgespeeld• Druk op een voorkeurstelling om deze af te spelen
	Volume hoger/Volume lager: Druk op deze knop om het volume hoger/lager te zetten
AUX	AUX-modus: Druk op deze knop om te luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de AUX-aansluiting
	Achteruit spoelen/Vooruit spoelen: Druk op deze knop om tracks over te slaan (alleen afstandsbediening)
	<ul style="list-style-type: none">• Afspelen/Pauzeren: Druk op deze knop om te wisselen tussen audio afspelen en audio pauzeren• Geluid uit/Geluid aan: Druk op deze knop om het geluid van een op AUX aangesloten apparaat uit of aan te zetten (alleen afstandsbediening)

Gebruik van de SoundTouch™-app

De SoundTouch™-app is een softwaretoepassing waarmee u het systeem kunt bedienen vanaf uw computer, smartphone of tablet. Met de app werkt uw smartapparaat als een functierijke afstandsbediening voor uw SoundTouch™-systeem.

Met de app kunt u uw systeeminstellingen beheren, plaatselijke en wereldwijde internetradiostations verkennen, voorkeuringstellingen instellen en wijzigen, muziek streamen naar het systeem, zien wat er wordt afgespeeld, en nog veel meer.

Nadat u het systeem op uw netwerk hebt geïnstalleerd met de SoundTouch™-app bent u klaar om streaming muziek te verkennen en uw voorkeuringstellingen te personaliseren.

Hulp krijgen

Als u meer informatie nodig hebt over het gebruik van het systeem gebruikt u de Help-tips of de online Help.

Help-tips

Na het voltooiën van de installatie verschijnen er nuttige tips op het scherm, afhankelijk van de taak die u probeert uit te voeren. Deze tips leren u hoe u het systeem gebruikt, inclusief het personaliseren van uw voorkeuringstellingen.

De tips activeren

Als u de tips hebt uitgeschakeld, volgt u deze instructies om de tips opnieuw te activeren.

1. Start de SoundTouch™-app en klik op **EXPLORE** > **SETTINGS** > **Help-tips**.
2. Schuif de SHOW TIPS-schuifregelaar op ON.

Online Help

Voor informatie over het gebruik van SoundTouch™:

1. Klik op **EXPLORE** > **HELP** in de app.
2. Blader door de Help-onderwerpen.

De app voor uw mobiele apparaat downloaden

Bose® biedt een gratis mobiele versie van de SoundTouch™-app zodat u het systeem kunt bedienen vanaf uw smartphone of tablet.

De app voor uw smartphone of tablet installeren:

- Voor iOS-gebruikers: Download de SoundTouch™-controller-app uit de App Store
- Voor Android™-gebruikers: Download de SoundTouch™-controller-app uit de Google Play™ Store

Het systeem bedienen met de app

Het systeem vanaf een andere computer bedienen

Nadat u het SoundTouch™-systeem hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi®-thuisnetwerk kunt u het systeem bedienen vanaf elke computer op hetzelfde netwerk.

1. Op de computer van waaraf u het systeem wilt bedienen, opent u een browser en gaat u naar:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Download en installeer de SoundTouch™-app en start deze op.

Het inlogscherf verschijnt.

U kunt nu inloggen op uw SoundTouch™-account.

Uw voorkeurstellingen personaliseren

Hoe voorkeurstellingen werken

U kunt uw zes voorkeurstellingen personaliseren met uw favoriete services voor streaming muziek, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek. U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken op het SoundTouch™-systeem of de bijbehorende afstandsbediening.

Tip: U hebt met de SoundTouch™-app op uw computer, smartphone of tablet ook toegang tot uw voorkeurstellingen (zie pagina 15).


Wat u moet weten

- U kunt voorkeurstellingen instellen vanaf de app, het toetsenblok en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeurstelling uw iTunes- of Windows Media Player-muziekbibliotheek is, zorgt u dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en aangesloten is op hetzelfde netwerk als het SoundTouch™-systeem
- U kunt geen voorkeurstellingen instellen op basis van een AirPlay-stream of een audioapparaat dat is aangesloten op AUX

Een voorkeurstelling afspelen

Nadat u uw voorkeurstellingen hebt gepersonaliseerd met de app drukt u op een voorkeurstelling op het toetsenblok of op de afstandsbediening om deze af te spelen. Als u uw voorkeurstellingen nog niet hebt ingesteld, start u de app op en stelt u uw voorkeurstellingen in. Voor hulp raadpleegt u het Help-systeem in de app.

Bij gebruik van de afstandsbediening richt u deze op het systeem en drukt u op een voorkeurstelling op de afstandsbediening.

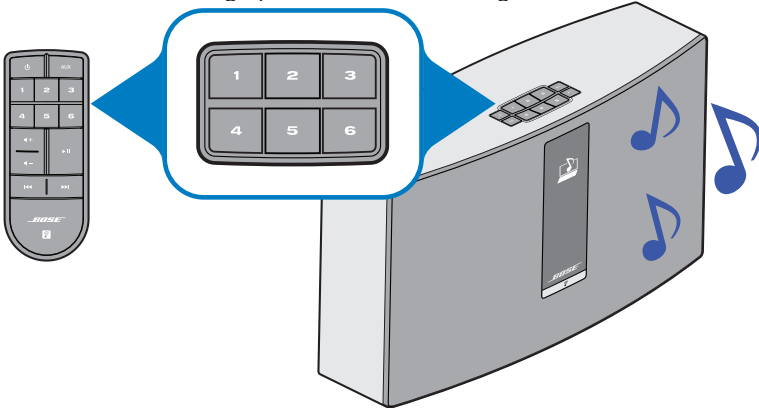

Er wordt muziek op het systeem afgespeeld. Er verschijnt informatie op de display, zoals een pictogram, track of zender, afhankelijk van de bron. Zie “Berichten op de display begrijpen” op pagina 13.

Opmerking: Als er geen muziek wordt afgespeeld en er een bericht Voorkeurstelling niet toegewezen op de display verschijnt, raadpleegt u “Een voorkeurstelling instellen” op pagina 18.

Uw voorkeurstellingen personaliseren


Een voorkeurstelling instellen

In deze sectie wordt beschreven hoe u een voorkeurstelling instelt en wijzigt via het toetsenblok of de afstandsbediening.

Opmerking: Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch™-app voor het instellen en wijzigen van uw voorkeurstellingen raadpleegt u het Help-systeem in de app.

Een voorkeurstelling instellen

1. Muziek naar het systeem streamen met behulp van de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u op het toetsenblok of de afstandsbediening een voorkeurstelling ingedrukt (ongeveer 2 seconden).

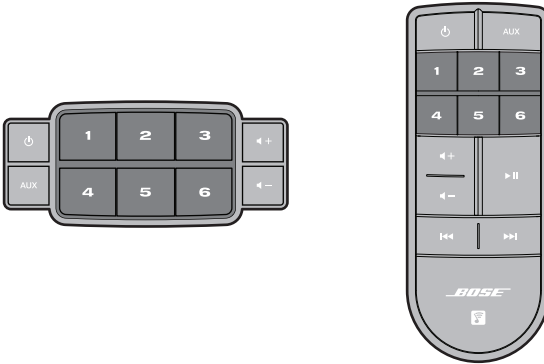

Het systeem geeft een toon wanneer de voorkeurstelling is ingesteld. Op de display verschijnt een bericht *Nieuwe voorkeurstelling toegewezen*.

Een voorkeurstelling wijzigen

Volg de instructies in “Een voorkeurstelling instellen”.


Muziek van andere bronnen afspelen

Met het SoundTouch™-systeem kunt u luisteren naar muziek die is opgeslagen op een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat door een apparaat op de AUX-aansluiting aan te sluiten of een AirPlay®-stream af te spelen via Wi-Fi®.

Een audioapparaat op het systeem aansluiten

U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat aansluiten op de **AUX IN**-aansluiting. De **AUX IN**-aansluiting is geschikt voor een stereokabel met stekker van 3,5 mm (niet bijgeleverd).

1. Sluit het audioapparaat met behulp van een stereokabel aan op de **AUX IN**-aansluiting op het systeem.

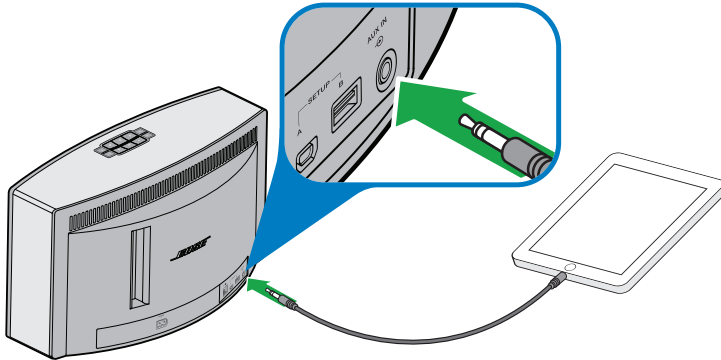

SoundTouch™ 30-systeem

2. Druk op **AUX** op het toetsenblok of de afstandsbediening.
3. Begin muziek af te spelen op het audioapparaat.

Tip: Zet het volume op 75 procent van het maximum voor optimale volumeregeling via het systeem.

Een AirPlay-stream afspelen vanaf een AirPlay-apparaat

Nadat u het SoundTouch™-systeem op uw netwerk hebt aangesloten, is het klaar om audio te streamen vanaf een AirPlay-apparaat op hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

1. Start een muziekapp op uw AirPlay-apparaat op.
2. Tik of klik op het apparaat op  en selecteer de naam van het SoundTouch™-systeem (toegewezen tijdens de installatie).
3. Begin muziek af te spelen vanaf een muziekapp.

Geavanceerde functies


Geavanceerde bedieningsknoppen

Het systeem biedt geavanceerde functionaliteit door verschillende knoppen ingedrukt te houden op het toetsenblok.

Systemsoftware updaten

Als u geen SoundTouch™-account hebt aangemaakt, moet u de software handmatig updaten. Als u automatisch updates wilt ontvangen, moet u een SoundTouch™-account aanmaken. Raadpleeg het Help-systeem in de app.

1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd op het toetsenblok **4** en  ingedrukt (ongeveer 5 seconden).

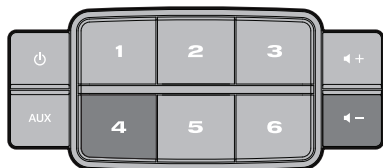


Op de display wordt afgeteld van 5 tot 1. De status wordt aangegeven door een voortgangsbalk.

Op de display verschijnt een bericht Update voltooid.

Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen

Het systeem heeft ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit die draadloze connectiviteit en AirPlay mogelijk maakt.

1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd op het toetsenblok **3** en  ingedrukt (ongeveer 5 seconden).

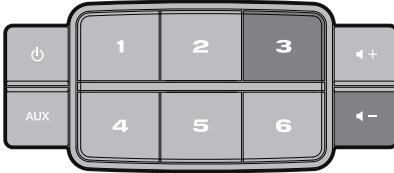

Op de display wordt afgeteld van 5 tot 1 en er verschijnt een bericht als *Ingedrukt houden om netwerken uit te schakelen* op de display.

De Wi-Fi-indicator gaat uit wanneer Wi-Fi uitgeschakeld is.

Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen



1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd op het toetsenblok **3** en  ingedrukt (ongeveer 5 seconden).


Op de display wordt afgeteld van 5 tot 1 en er verschijnt een bericht als *Ingedrukt houden om netwerken in te schakelen* op de display.

De Wi-Fi-indicator licht op wanneer Wi-Fi ingeschakeld is.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Door het systeem terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit het systeem gewist en wordt het systeem teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd op het toetsenblok **1** en  ingedrukt (ongeveer 10 seconden).

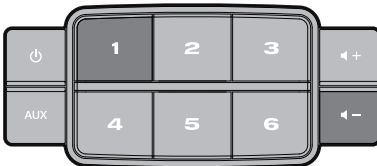

Op de display wordt afgeteld van 10 tot 1 en er verschijnt een bericht als *Ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen terug te zetten* op de display.

Het systeem start opnieuw op.



3. Start de SoundTouch™- app op uw computer op en voeg het systeem toe aan uw netwerk (zie pagina 10).


Geavanceerde functies

Alternatieve installatiemethode

Met behulp van deze methode kunt u uw SoundLink®-systeem installeren door eerst verbinding te maken met het ingebouwde Wi-Fi®-netwerk en vervolgens met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

Opmerking: Gebruik deze methode om uw systeem in te stellen als een apparaat voor alleen AirPlay. Om toegang te hebben tot de voordelen van SoundTouch™, zoals het streamen van internetradio en uw muziekservices, moet u het systeem toevoegen aan uw Wi-Fi-thuisnetwerk met behulp van de SoundTouch™-app (zie pagina 10).

1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd **2** en  op het toetsenblok ingedrukt tot er is afgeteld tot 1 en er een bericht als *alternatieve installatie* op de display verschijnt (ongeveer 5 seconden).

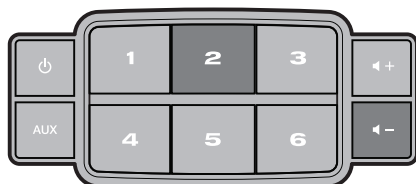

3. Activeer Wi-Fi op uw computer, tablet of smartphone en maak verbinding met het **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi-netwerk**.
4. Open een browser en typ: **http://192.168.1.1** in het adresveld.
Het Wi-Fi-installatievenster verschijnt op het scherm.
5. Selecteer uw Wi-Fi-thuisnetwerk in de vervolgkeuzelijst.
6. Voer uw wachtwoord in (indien vereist) en tik of klik op **Verbinding maken**.
Het systeem probeert verbinding te maken met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
De Wi-Fi-indicator op het systeem knippert tijdelijk wit en wordt continu wit wanneer er verbinding is met het netwerk.
7. Ga op uw computer, tablet of smartphone terug naar het Wi-Fi-configuratiescherm en maak opnieuw verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
8. Wanneer het systeem verbinding heeft met het netwerk volgt u de onderstaande stappen om de installatie te voltooien:
 - A. Download de SoundTouch™-app en start deze op.
 - B. Op het scherm SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP selecteert u de volgende optie:

IT IS ALREADY ON MY NETWORK (Het systeem heeft al verbinding met mijn netwerk)

Opmerking: Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u “De SoundTouch™-app installeren” op pagina 10.

Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen

Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u verbinding wilt maken tussen het systeem en een ander netwerk moet u de nieuwe netwerkinformatie in de app invoeren en vervolgens verbinding maken met het systeem.

1. De SoundTouch™-app opstarten.
2. Klik op **EXPLORE > SETTINGS > Systemen**.
3. Selecteer het systeem.
4. Klik op **CONNECT TO A WI-FI NETWORK**.
5. Volg de instructies op de computer.

Problemen oplossen

Voor verdere probleemoplossing raadpleegt u het Help-systeem in de SoundTouch™-app.

Probleem	Wat te doen
Kan de netwerkinstallatie niet voltooiën	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de naam en het wachtwoord van het netwerk juist zijn• Controleer of de netwerkservice beschikbaar is en of het systeem en de computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten• Plaats het systeem dichterbij de draadloze router of het toegangspunt• Stop andere audio- of videostreaming-toepassingen• Sluit de app, maak alle kabels los en begin de installatie opnieuw
Kan geen verbinding maken met het netwerk	<ul style="list-style-type: none">• Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem op een ander netwerk wilt aansluiten, raadpleegt u "Een Wi-Fi®-netwerk toevoegen"• Probeer het systeem op het netwerk aan te sluiten met een ethernetkabel
Geluid valt weg of geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Plaats het systeem weg van mogelijke storingsbronnen (magnetrons, draadloze telefoons, enz.)• Stop andere audio- of videostreaming-toepassingen• Controleer of het systeem aanstaat en aangesloten is op hetzelfde netwerk als de computer• Plaats het systeem of de audiobron dichterbij de draadloze router of het toegangspunt• Controleer of het geluid van het systeem niet uitgeschakeld is of te zacht staat• Verwijder de netstekker uit het stopcontact en sluit deze na één minuut opnieuw aan
Kan een AirPlay-stream niet horen	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat het systeem en het AirPlay-apparaat op hetzelfde netwerk zijn aangesloten• Controleer of het AirPlay-apparaat speelt en zet het volume hoger• Controleer of het systeem geselecteerd is in het menu AirPlay van het apparaat• Plaats het AirPlay-apparaat weg van mogelijke storingsbronnen en dichterbij de draadloze router of het toegangspunt <p>Opmerking: Het Airplay-apparaat hoeft zich niet dicht bij het systeem te bevinden, alleen bij de draadloze router of het toegangspunt</p>

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken

Om het SoundTouch™-systeem schoon te maken, neemt u de buitenkant af met een schone, droge doek. U kunt ook het rooster van het systeem voorzichtig stofzuigen.

- GEBRUIK GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Mors GEEN vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.


De batterij van de afstandsbediening vervangen




WAARSCHUWING:

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Als het batterijvakje niet goed kan worden gesloten, stopt u met het gebruik van het product. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. De batterijen kunnen exploderen, of brand of chemische brandwonden veroorzaken als deze niet op de juiste manier worden vervangen of verkeerd worden gebruikt. U mag de batterijen niet opladen, demonteren, verhitten boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.


1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje iets tegen de wijzers van de klok in te draaien.

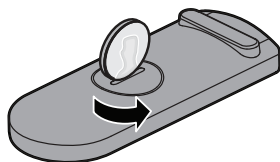

2. Verwijder het klepje. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven en met het symbool + zichtbaar.

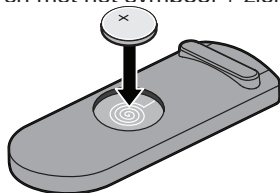

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts totdat het vastklikt.

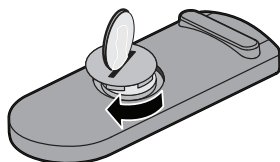

Klantenservice

Voor verdere hulp bij het gebruik van het systeem neemt u contact op met de Bose®-klantenservice. Zie de lijst met adressen en telefoonnummers bij uw SoundTouch™-systeem.

Informatie over de beperkte garantie

Uw SoundTouch™-systeem wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de registratiekaart in de doos. Raadpleeg de kaart voor instructies over de garantieservice en het registreren van het product. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

SoundTouch™ 30-systeem

Afmetingen:	24,7 cm H x 43,5 cm B x 18,1 cm D
Gewicht:	8,39 kg
Ingangsspanning:	VS/Canada: 100-120 V~ 50/60 Hz, 150 W Internationaal: 220-240 V~ 50/60 Hz, 150 W

SoundTouch™ 20-systeem

Afmetingen:	18,8 cm H x 31,4 cm B x 10,4 cm D
Gewicht:	3,18 kg
Ingangsspanning:	VS/Canada/ Internationaal: 100-240 V~ 50/60 Hz, 90 W



363355-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168, VS
AM363355 Rev. 00