

BOSE[®]




🎵 SoundTouch™ 30/20
Systemy muzyczne Wi-Fi®

Podręcznik użytkownika

Bezpieczeństwo

Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie i obsługę systemu oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji. Podręcznik użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania.



 Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.



OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachłapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płynы mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.



OSTRZEŻENIA:

- Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie polykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterie pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



OSTRZEŻENIE: Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.



PRZESTROGA:

Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.

UWAGI:

- Jeżeli urządzenie jest wyłączone przez wyjęcie przewódki zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Etykieta produktu znajduje się na dolnym tylnym panelu systemu.
- Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od -20°C do 45°C.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub źródła wilgoci.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piecze lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

W USA i Kanadzie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Jego działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania.

Bezpieczeństwo

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numery seryjne i modelu znajdują się na tylnym lub dolnym panelu systemu.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży w bezpiecznym miejscu.



Made for



iPod



iPhone



iPad

Funkcja AirPlay działa z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS 4.3.3 lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion oraz i komputerami Mac i PC z programem iTunes 10.2.2 lub nowszym.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

AirPlay, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację bezprzewodową.

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Komputer osobisty jest wymagany do konfiguracji produktu. Wymagana jest domowa sieć Wi-Fi i dostęp do Internetu.

© 2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wprowadzenie do modułu SoundTouch™ Bose®

Kluczowe korzyści	7
-------------------------	---

Wprowadzenie

Informacje o systemie SoundTouch™ 30/20	8
Funkcje systemu	8

Konfigurowanie systemu

Rozpakowanie systemu.....	9
Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®	10
Instalowanie aplikacji SoundTouch™	10
Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi®	11

Użycie systemu

Włączanie systemu.....	12
Uzyskiwanie informacji o systemie.....	12
Opis komunikatów na wyświetlaczu.....	13
Wskaźnik Wi-Fi®	14
Przyciski sterowania systemu.....	14

Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

Używanie aplikacji SoundTouch™	15
Uzyskiwanie pomocy	15
Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne	15
Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera.....	16

Personalizacja ustawień wstępnych użytkownika

Opis ustawień wstępnych	17
Co należy wiedzieć	17
Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym	17
Konfiguracja ustawienia wstępnego	18
Aby skonfigurować ustawienie wstępne	18
Aby zmienić ustawienie wstępne.....	18

Spis treści

Korzystanie z innych źródeł

Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł.....	19
Podłączanie urządzenia audio do systemu	19
Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay	19

Funkcje zaawansowane

Przyciski funkcji zaawansowanych	20
Aktualizacja oprogramowania systemu	20
Wyłączanie funkcji Wi-Fi®	21
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi.....	21
Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych	21
Alternatywna metoda konfiguracji	22

Konserwacja

Dodawanie sieci Wi-Fi®	23
Rozwiązywanie problemów	23
Czyszczenie	24
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania.....	24
Dział Obsługi Klientów.....	25
Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji.....	25
Dane techniczne	25

Wprowadzenie do modułu SoundTouch™ Bose®

Dzięki modułowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

Kluczowe korzyści

- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Darmowa aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.

Wprowadzenie

Informacje o systemie SoundTouch™ 30/20

System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® odtwarza strumieniowo wyraźny dźwięk przestrzenny bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ umożliwia konfigurowanie systemu i sterowanie nim. Zobacz „Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi” na stronie 10.

Funkcje systemu


- Sześć ustawień wstępnych w systemie i pilocie zdalnego sterowania umożliwia szybkie odtwarzanie muzyki.
- Na wyświetlaczu o przekątnej 1,6 cala są widoczne komunikaty dotyczące stanu systemu oraz informacje.
- Można odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem funkcji AirPlay® dla urządzeń Apple®.
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę z odległości 6 metrów.
- Złącze AUX umożliwia odtwarzanie z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego.
- Złącze Ethernet zapewnia przewodowy dostęp do sieci domowej.
- Złącza USB do konfiguracji sieci*
- Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ do konfigurowania systemu i sterowania nim

* Złącza USB na tylnym panelu systemu (SETUP A i SETUP B) służą wyłącznie do konfiguracji. Te złącza nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.

Rozpakowanie systemu

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej.

Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po uruchomieniu aplikacji SoundTouch™. Zobacz „Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi” na stronie 10.

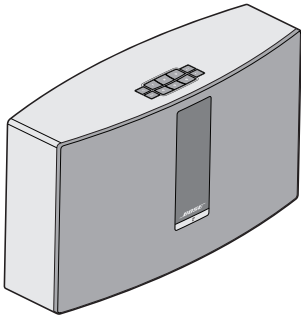


System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi®



Pilot zdalnego sterowania



Kabel USB (tylko konfiguracja)

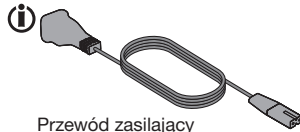

Przewód zasilający

i System może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

Konfigurowanie systemu

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Przed użyciem modułu SoundTouch™ należy zainstalować aplikację SoundTouch™ na komputerze połączonym z siecią domową. Następnie można użyć aplikacji do połączenia systemu z siecią. Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Uwaga: Jeżeli moduł SoundTouch™ został już skonfigurowany dla innego systemu, wystarczy uruchomić aplikację i kliknąć polecenia **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** (Eksploruj > Ustawienia > Systemy > Dodaj system), aby dodać inny system.

Instalowanie aplikacji SoundTouch™

1. Na komputerze połączonym z Twoją siecią Wi-Fi otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Porada: Jeżeli moduł SoundTouch™ będzie używany do odtwarzania z biblioteki muzycznej iTunes® lub programu Windows Media® Player, należy użyć komputera, na którym ta biblioteka muzyczna jest przechowywana.

http://www.Bose.com/soundtouch_app




2. Pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację SoundTouch™.

Po wykonaniu powyższych czynności można połączyć system z siecią.

Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu przez aplikację.


Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi®

1. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę SoundTouch™.
Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy prowadzi ona użytkownika przez proces konfigurowania systemu w sieci Wi-Fi.
Aplikacja monitoruje o podłączenie systemu.
2. Ustaw system na stabilnej powierzchni w pobliżu gniazda sieci elektrycznej i komputera.
3. Po wyświetleniu monitu przez aplikację podłącz małą wtyczkę kabla USB do złącza **SETUP A** systemu.

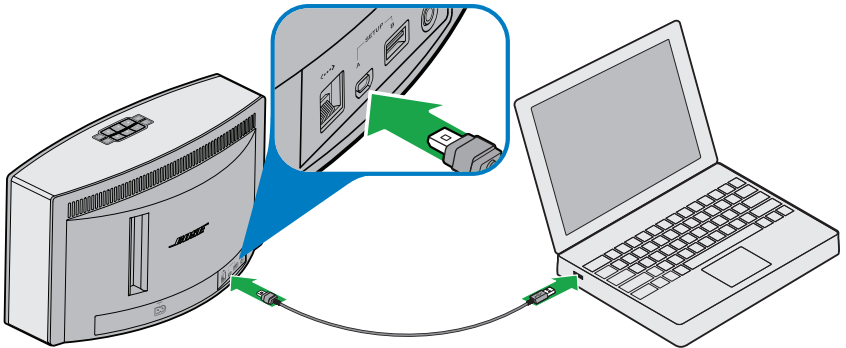

System SoundTouch™ 30

4. Podłącz drugie zakończenie kabla USB do portu USB w komputerze.
5. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** systemu.

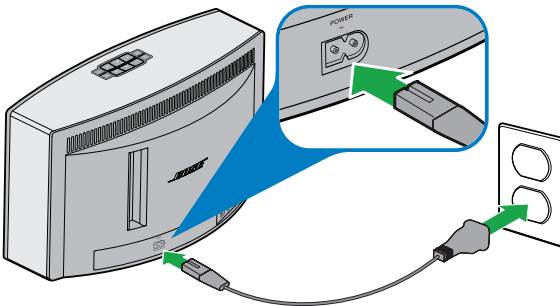


System SoundTouch™ 30

6. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
Aplikacja wykrywa system i monitoruje o wprowadzenie poświadczeń sieciowych.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, łącznie z tworzeniem konta SoundTouch™, lokalizowaniem biblioteki muzycznej, logowaniem się do usług muzycznych, eksplorowaniem muzyki i personalizowaniem ustawień wstępnych.

Użycie systemu

Włączanie systemu


Naciśnij przycisk **Power**  na panelu przycisków lub pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu może być widoczna ikona, komunikat lub informacje dotyczące odtwarzanego pliku zależnie od stanu systemu. Listę ikon, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu, zamieszczono na stronie 13.

Porada: Można również nacisnąć ustawienie wstępne lub **AUX**, aby włączyć zasilanie systemu.

Uzyskiwanie informacji o systemie





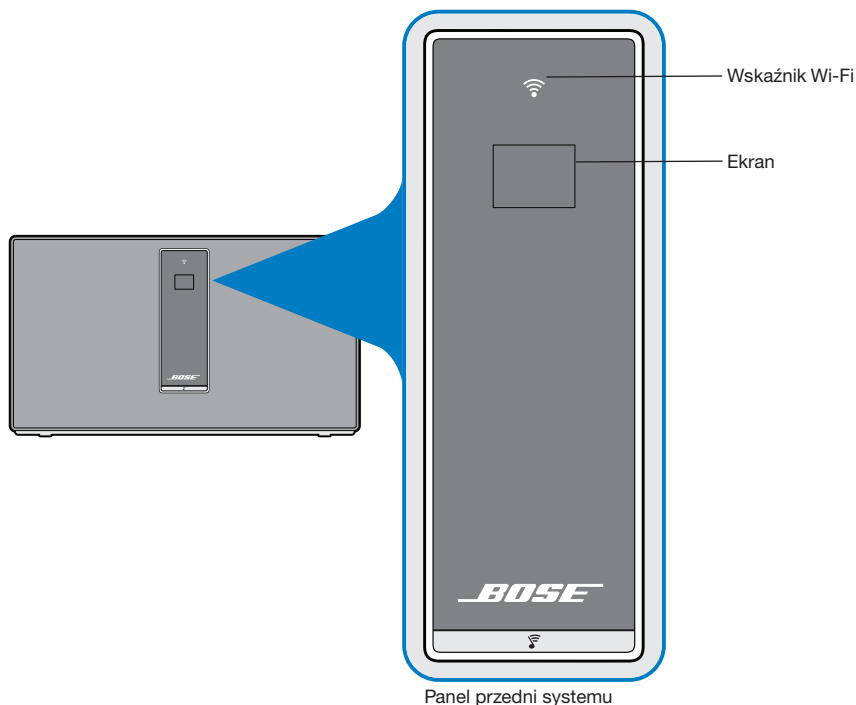







Na przednim panelu systemu są wyświetlane informacje na wyświetlaczu i wskaźnik Wi-Fi®.

- Wyświetlacz: komunikaty systemowe oraz informacje dotyczące odtwarzanego pliku (zob. strona 13).
- Wskaźnik Wi-Fi: informacje dotyczące stanu sieci Wi-Fi (zobacz strona 14).



Opis komunikatów na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu są widoczne informacje systemowe, ikony oraz informacje dotyczące albumu lub wykonawcy.

Ikona wyświetlacza	Opis
	Trwa uruchamianie systemu
	Pokrętko postępu
	Pojawia się po początkowym włączeniu zasilania. Zaleca korzystanie z instrukcji dotyczących konfiguracji.
	Odtwarzanie radia internetowego
	Tryb AirPlay został uaktywniony
	Trwa regulacja poziomu głośności
	Dźwięk został wyciszony
	Trwa odtwarzanie biblioteki muzycznej
AUX	Tryb AUX został uaktywniony
	Przejdźcie do następnej ścieżki
	Przejdźcie do poprzedniej ścieżki
	Odtwarzanie audio zostało wstrzymane
	Odtwarzanie audio zostało zatrzymane
1 2 3 4 5 6	Wybrano ustawienie wstępne

Użycie systemu

Wskaźnik Wi-Fi®





Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu informuje o stanie sieci Wi-Fi.

Opis wskaźnika	Stan systemu
Miga (biały)	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony na stałe (biały, przyciemniony)	Tryb energooszczędny i połączenie z siecią Wi-Fi
Włączony na stałe (biały, jasny)	System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
Miga (bursztynowy)	Odłączono od sieci Wi-Fi
Bursztynowy włączony na stałe	System znajduje się w alternatywnym trybie konfiguracji (patrz strona 22)
Wyłączony	Obsługa sieci jest wyłączona lub system jest połączony z siecią Ethernet

Przyciski sterowania systemem

Elementy służące do sterowania systemem znajdują się na panelu przycisków i pilocie zdalnego sterowania. Systemem można również sterować przy użyciu aplikacji SoundTouch™ (zob. strona 15).

- Panel przycisków: umożliwia włączenie zasilania systemu, konfigurowanie i odtwarzanie ustawień wstępnych, regulowanie głośności i uaktywnianie trybu AUX.
- Pilot zdalnego sterowania: jest odpowiednikiem panelu przycisków, ale oferuje również dodatkowe funkcje: odtwarzanie następnego/poprzedniego pliku i rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.

Przycisk	Opis
	Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system.
1 2 3 4 5 6	Sześć przycisków ustawień wstępnych: <ul style="list-style-type: none">• Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie wstępne zgodnie z bieżącym odtwarzaniem.• Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie.
	Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
AUX	Tryb AUX: Naciśnij, aby odtwarzać dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza AUX.
	Przejdźcie do poprzedniej/następnej ścieżki: Pominięcie bieżącej ścieżki (tylko pilot zdalnego sterowania)
	<ul style="list-style-type: none">• Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.• Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dźwięku: Naciśnij, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza AUX (tylko pilot zdalnego sterowania).

Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

Używanie aplikacji SoundTouch™

Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej.

Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch™ można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne.

Uzyskiwanie pomocy

Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących korzystania z systemu, należy użyć Porad lub Pomocy Online.

Porady

Po zakończeniu konfiguracji użyteczne porady pojawiają się na ekranie zależnie od wykonywanego zadania. Te porady informują o tym, jak należy korzystać z systemu, łącznie z personalizacją ustawień wstępnych.

Aby uaktywnić porady:

Jeżeli porady zostały wyłączone, można je włączyć zgodnie z następującą procedurą.

1. Uruchom aplikację SoundTouch™ i kliknij polecenia **EXPLORE** > **SETTINGS** > **Help Tips** (Eksploruj > Ustawienia > Porady).
2. Przesuń suwak SHOW TIPS (Porady) do położenia ON (Włącz).

Pomoc Online

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch™:

1. Kliknij polecenia **EXPLORE** > **HELP** (Eksploruj > Pomoc) w aplikacji.
2. Przeglądaj tematy Pomocy.

Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne

Firma Bose® oferuje darmową wersję aplikacji SoundTouch™ na urządzenie przenośne, umożliwiającą sterowanie systemem przy użyciu smartfona lub tabletu.

Instalowanie aplikacji na smartfonie lub tablecie:

- Użytkownicy systemu iOS: należy pobrać aplikację SoundTouch™ ze sklepu App Store.
- Użytkownicy systemu Android™: należy pobrać aplikację sterującą SoundTouch™ ze sklepu Google Play™.

Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w domowej sieci Wi-Fi® można sterować systemem przy użyciu dowolnego komputera w tej samej sieci.

1. Na komputerze używanym do sterowania systemem otwórz przeglądarkę i przejdź do strony

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację SoundTouch™.

Zostanie wyświetlony ekran logowania.

Można zalogować się na koncie SoundTouch™.

Opis ustawień wstępnych

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku systemu SoundTouch™ lub pilota zdalnego sterowania.

Porada: Można także uzyskać dostęp do ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™ na komputerze, smartfonie lub tablecie (zobacz strona 15).


Co należy wiedzieć

- Ustawienia wstępne można skonfigurować przy użyciu aplikacji, panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch™.
- Nie można konfigurować ustawień wstępnych ze strumienia AirPlay lub urządzenia audio podłączonego do złącza AUX.

Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji naciśnij przycisk tego ustawienia na panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z Pomocy aplikacji.

Jeżeli używany jest pilot zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę systemu i nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

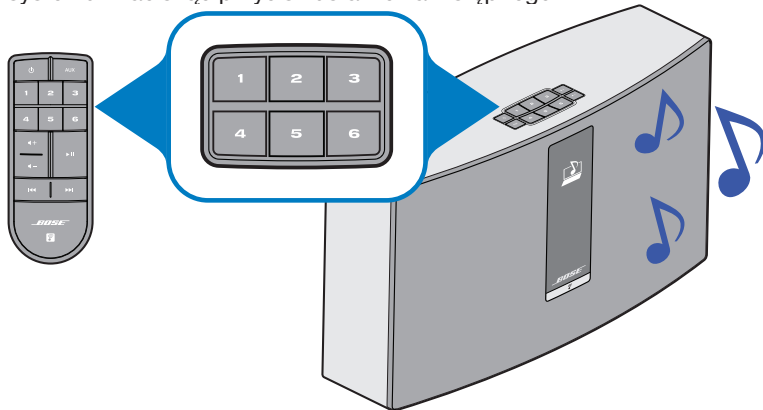

System zaczyna odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, takie jak ikona, tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła. Zobacz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 13.

Uwaga: Jeżeli muzyka nie jest odtwarzana i wyświetlany jest komunikat dotyczący nieprzypisanego ustawienia wstępnego, zobacz „Konfiguracja ustawienia wstępnego” na stronie 18.

Personalizacja ustawień wstępnych użytkownika

Konfiguracja ustawienia wstępnego

W tej sekcji opisano sposób konfigurowania i zmiany ustawienia wstępnego przy użyciu panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™, należy skorzystać z Pomocy aplikacji.

Aby skonfigurować ustawienie wstępne

1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego na panelu lub pilocie zdalnego sterowania (przez około 2 sekundy).



System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego. Komunikat informujący o *przypisaniu nowego ustawienia wstępnego* pojawia się na wyświetlaczu.

Aby zmienić ustawienie wstępne

Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Aby skonfigurować ustawienie wstępne”.


Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł

Korzystając z systemu SoundTouch™, można słuchać muzyki przechowywanej w smartfonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu audio, podłączając je do złącza AUX lub odtwarzając strumień AirPlay® za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.

Podłączanie urządzenia audio do systemu

Można podłączyć wyjście audio smartfonu, tabletu, komputera lub innego urządzenia audio do złącza **AUX IN**. Do złącza **AUX IN** można włożyć wtyczkę kabla stereofonicznego o średnicy 3,5 mm (nieuwzględniony w zestawie).

1. Podłącz urządzenie audio do złącza **AUX IN** systemu przy użyciu kabla stereofonicznego.

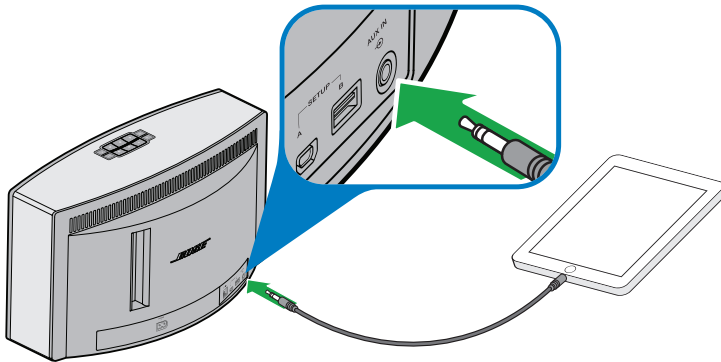


System SoundTouch™ 30

2. Naciśnij przycisk **AUX** na panelu lub pilocie zdalnego sterowania.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio.

Porada: Należy ustawić głośność 75 procent wartości maksymalnej, aby zapewnić optymalną regulację głośności przy użyciu systemu.

Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay

Po połączeniu systemu SoundTouch™ z siecią można przesyłać audio strumieniowo z urządzenia AirPlay w tej sieci Wi-Fi.

1. Uruchom aplikację muzyczną w urządzeniu AirPlay.
2. W urządzeniu naciśnij lub kliknij przycisk  i wybierz nazwę systemu SoundTouch™ (przypisaną podczas konfiguracji).
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu aplikacji muzycznej.



Funkcje zaawansowane


Przyciski funkcji zaawansowanych

System umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków na panelu sterowania.

Aktualizacja oprogramowania systemu

Jeżeli konto SoundTouch™ nie zostało utworzone, należy ręcznie zaktualizować oprogramowanie. Aby skorzystać z aktualizacji automatycznych, należy utworzyć konto SoundTouch™. Należy skorzystać z Pomocy aplikacji.

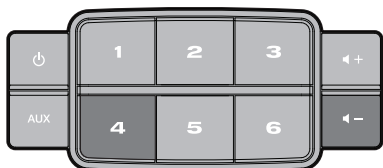

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć system.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **4** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.




Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1. Pasek postępu wskazuje stan. Komunikat dotyczący ukończenia aktualizacji pojawia się na wyświetlaczu.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®



System ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę połączenia bezprzewodowego i funkcji AirPlay.

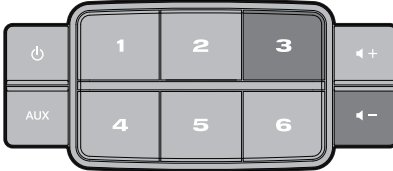1. Należy nacisnąć przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **3** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.



Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia obsługi sieci*. Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po wyłączeniu obsługi sieci Wi-Fi.



Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi


1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **3** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu włączenia obsługi sieci*. Wskaźnik Wi-Fi zaczyna świecić po włączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **1** i  (przez około 10 sekund) na panelu przycisków.

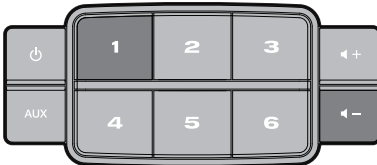

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 10 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu przywrócenia ustawień fabrycznych*.

System jest ponownie uruchamiany.



3. Uruchom aplikację SoundTouch™ na komputerze i dodaj system do sieci (zobacz strona 10).


Funkcje zaawansowane

Alternatywna metoda konfiguracji

Za pomocą tej metody można skonfigurować system SoundTouch® poprzez dołączenie do jego własnej, wbudowanej sieci Wi-Fi®, a następnie nawiązanie połączenia z domową siecią Wi-Fi.

Uwaga: Korzystając z tej metody, można skonfigurować system tylko jako urządzenie AirPlay. Aby uzyskać dostęp do udogodnień w systemie SoundTouch™, takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku radia internetowego i usług muzycznych, należy dodać system do domowej sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji SoundTouch™ (zobacz strona 10).

1. Należy nacisnąć przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **2** i  na panelu sterowania do chwili, gdy licznik osiągnie wartość 1 i zostanie wyświetlony komunikat dotyczący konfiguracji alternatywnej (przez około 5 sekund).

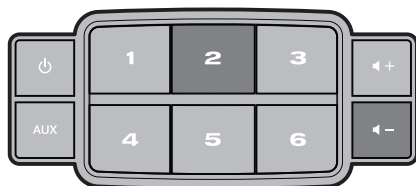

3. W komputerze, tablecie lub smartfonie uaktywnij obsługę sieci Wi-Fi i dołącz urządzenie do **sieci Wi-Fi Bose® SoundTouch™**.
4. Otwórz przeglądarkę i wpisz: **http://192.168.1.1** w polu adresu. Na ekranie zostanie wyświetlone okno konfiguracji sieci Wi-Fi.
5. Wybierz domową sieć Wi-Fi z listy rozwijanej.
6. Wprowadź hasło (jeżeli jest to wymagane) i naciśnij lub kliknij przycisk **Connect** (Połącz).

System usiłuje ustanowić połączenie z domową siecią Wi-Fi.

Biały wskaźnik Wi-Fi systemu miga, a następnie jest włączony na stałe po ustanowieniu połączenia z siecią.

7. W komputerze, tablecie lub smartfonie użyj panelu sterowania Wi-Fi i ponownie dołącz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi.
8. Kiedy system przyłączy się do sieci, wykonaj następujące czynności, aby zakończyć konfigurację:

- A. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch™.
- B. Na ekranie SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP (Konfiguracja systemu SoundTouch) wybierz następującą opcję:

IT IS ALREADY ON MY NETWORK (Urządzenie już jest w mojej sieci)

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zapoznaj się z tematem „Instalowanie aplikacji SoundTouch™” na stronie 10.

Dodawanie sieci Wi-Fi®

Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, należy dodać nowe informacje dotyczące sieci w aplikacji, a następnie połączyć system.

1. Uruchom aplikację SoundTouch™.
2. Kliknij polecenia **EXPLORE > SETTINGS > SYSTEMS** (Eksploruj > Ustawienia > Systemy).
3. Wybierz system.
4. Kliknij opcję **CONNECT TO A WI-FI NETWORK** (Połącz z siecią Wi-Fi).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, należy skorzystać z Pomocy aplikacji SoundTouch™.

Problem	Zalecane czynności
Nie można ukończyć konfiguracji sieci.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że nazwa i hasło sieci są prawidłowe. • Sprawdź, czy usługa sieciowa jest dostępna, a system i komputer znajdują się w tej samej sieci. • Zmniejsz odległość systemu od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. • Zatrzymaj inne aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. • Zamknij aplikację, odłącz wszystkie kable, a następnie rozpocznij ponownie proces konfiguracji.
Nie można podłączyć do sieci.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, zobacz „Dodawanie sieci Wi-Fi®”. • Spróbuj ustanowić połączenie z siecią przy użyciu kabla Ethernet.
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe). • Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. • Sprawdź, czy system jest włączony i połączony z tą samą siecią co komputer. • Zmniejsz odległość systemu lub źródła audio od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. • Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski lub czy dźwięk nie został wyciszony. • Odłącz przewód zasilania; podłącz go ponownie po upływie minuty.
Strumień AirPlay nie jest odtwarzany	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że system i urządzenie zgodne z funkcją AirPlay są podłączone do tej samej sieci. • Sprawdź, czy urządzenie zgodne z funkcją AirPlay odtwarza; zwiększ jego poziom głośności. • Upewnij się, że system jest wybrany w menu AirPlay urządzenia. • Odsuń urządzenie zgodne z funkcją AirPlay od potencjalnych źródeł zakłóceń i zmniejsz odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. <p>Uwaga: Odległość urządzenia zgodne z funkcją AirPlay od systemu nie ma znaczenia; liczy się tylko odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</p>

Konserwacja

Czyszczenie

Aby oczyścić obudowę systemu SoundTouch™, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu.

- NIE WOLNO używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.
- NIE WOLNO dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.


Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania




OSTRZEŻENIE:

Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.


1. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety.

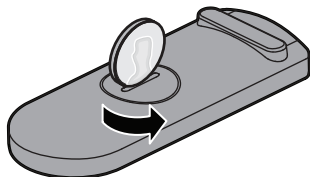

2. Zdejmij pokrywę. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii znajdowała się na górze (symbol + widoczny).

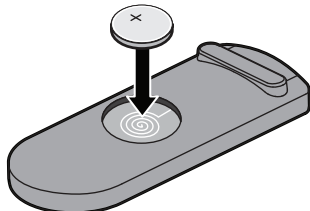

3. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania.

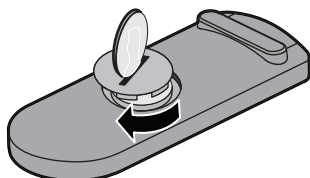

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów i numerów telefonów dostarczonej razem z systemem SoundTouch®.

Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji

System SoundTouch™ jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu korzystania z gwarancji i rejestracji produktu. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

System SoundTouch™ 30

Wymiary:	24,7 cm (wys.) x 43,5 cm (szer.) x 18,1 cm (głęb.) (9,7 x 17,1 x 7,1 cala)
Ciężar:	8,39 kg (18,5 funta)
Napięcie zasilające:	USA/Kanada: 100–120 V ~ 50–60 Hz, 150 W Inne kraje: 220–240 V ~ 50–60 Hz, 150 W

System SoundTouch™ 20

Wymiary:	18,8 cm (wys.) x 31,4 cm (szer.) x 10,4 cm (wys.) (7,4 x 12,4 x 4,1 cala)
Ciężar:	3,18 kg (7,0 funta)
Napięcie zasilające:	USA/Kanada/ Inne kraje: 100–240 V ~ 50–60 Hz, 90 W



363355-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM363355 wersja 00