

BOSE[®]





🎵 SoundTouch™ 30/20
System för Wi-Fi®-musik


Bruksanvisning


Säkerhet

Läs igenom och följ det som står i säkerhetsanvisningarna. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.




-  Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stöt.
-  Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.


-
- VARNING!**
-  För att minska risken för brand och elektriska stöt ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
 - Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av produkten. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.


-
- VARNING!**
-  Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade knappbatterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte går att stänga igen ska du sluta använda produkten. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.
 - Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.

-
-  **VARNING!** Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

 **Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.** Elda inte upp batterierna.


锂电池請回收

-  Produkten innehåller magnetiskt material. Kontakta din läkare om du har frågor om produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

-
-  **FÖRSIKTIGHET!**
Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- Produktetiketten kan antingen sitta på baksidan eller på undersidan av systemet.
- Använd produkten i temperaturintervallet -20°C till 45°C.

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga miljöer.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontaktarna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när en kabel eller kontakt skadats, vätska har spillts i den, ett främmande föremål har hamnat i den, den har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

FCC-VARNING

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

I USA och Kanada

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering enligt FCC och Industry Canada. Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd av minst 20 meter mellan radiatoren och din kropp.

Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarderna i Industry Canada-licensundantaget.

Säkerhet

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdig (CR(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem

Serie- och modellnumret finns på bak- eller undersidan av systemet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du förvarar kvittot på ett säkert ställe.



Made for



iPod



iPhone



iPad

AirPlay kan användas tillsammans med iPhone, iPad och iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare, Mac med OS X Mountain Lion samt med Mac och Windows-dator med iTunes 10.2.2 eller senare.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

AirPlay, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.

Android är ett varumärke som tillhör Google, Inc.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

En persondator krävs för att installera produkten. Ett trådlöst nätverk med internetanslutning krävs.

© 2013 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Viktiga fördelar	7
------------------------	---

Inledning

Om SoundTouch™ 30/20-systemet	8
Systemegenskaper	8

Installera systemet

Packa upp systemet.....	9
Lägg till systemet i det trådlösa nätverket.....	10
Installera SoundTouch™-appen.....	10
Ansluta systemet i det trådlösa nätverket.....	11

Använda systemet

Sätta på systemet	12
Hämta systeminformation	12
Tolka meddelanden på skärmen	13
Indikator för trådlöst nätverk	14
Systemkontrollknappar	14

Kontrollera systemet med programmet

Använda SoundTouch™-appen	15
Hämta hjälp.....	15
Ladda ned programmet till din mobila enhet.....	15
Kontrollera systemet från andra datorer	16

Anpassa dina förval

Så här fungerar förval	17
Bra att veta.....	17
Välja ett förval	17
Ställa in ett förval.....	18
Ställa in ett förval.....	18
Ändra ett förval.....	18

Innehåll

Lyssna på andra källor

Spela upp musik från andra källor	19
Ansluta en ljudenhet till systemet	19
Direktuppspelning av AirPlay från en AirPlay-kompatibel enhet	19

Avancerade funktioner

Avancerade kontrollknappar	20
Uppdatera systemprogramvaran.....	20
Inaktivera det trådlösa nätverket	21
Aktivera det trådlösa nätverket.....	21
Utföra en fabriksåterställning	21
Alternativ installationsmetod	22

Skötsel och underhåll

Lägga till ett trådlöst nätverk	23
Felsökning.....	23
Rengöring.....	24
Byta ut batteriet i fjärrkontrollen	24
Kundtjänst.....	25
Information om den begränsade garantin	25
Teknisk information.....	25

Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Med SoundTouch™ kan du direktuppspela internetradio, musiktjänster och ditt musikarkiv. Om du har ett trådlöst nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum.

Viktiga fördelar

- Lyssna på internetradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Direktuppspela din favoritmusik enkelt på personliga förval.
- Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk.
- Kostnadsfri SoundTouch™-app för datorn, smarttelefonen eller surfplattan med kraftfulla kontroller.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose® gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.

Inledning

Om SoundTouch™ 30/20-systemet

Ditt SoundTouch™-musiksystem ger dig ett klart strömmande ljud som fyller upp hemmet via det trådlösa nätverket. Använd den kostnadsfria SoundTouch™-appen för att ställa in och kontrollera systemet. Se "Lägg till systemet i det trådlösa nätverket" på sidan 10.

Systemegenskaper


- Det finns sex förval och med den här fjärrkontrollen behöver du bara trycka på en knapp för att börja lyssna på musiken
- På en 1,6-tums skärm kan du se systemstatus och information
- Strömma musiken via AirPlay® för dina Apple®-enheter
- Fjärrkontroll med en räckvidd på upptill 6 meter
- AUX-kontakt för att ansluta och spela upp från en extern mediaspelare
- Ethernet-kontakt för trådbunden anslutning till ditt hemmanätverk
- USB-kontakt för nätverksinställningar*
- Kostnadsfri SoundTouch™-app för systeminstallation och kontroll

* USB-kontakten på baksidan av systemet (SETUP A och SETUP B) ska endast användas för inställningar. Kontakterna är inte avsedda att användas för uppladdning av smarttelefon, surfplatta eller liknande enheter.

Packa upp systemet

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med.


Obs! Anslut inga kablar till systemet förrän du startat SoundTouch™-appen. Se "Lägg till systemet i det trådlösa nätverket" på sidan 10.

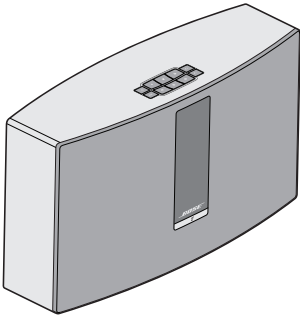


Musiksystemet SoundTouch™ Wi-Fi®



Fjärrkontrollen



USB-kabel (endast för inställningar)

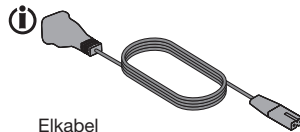

Elkabel

i Kan levereras med flera typer av elsladdar. Använd den elsladd som är avsedd för din region.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet för eventuell transport eller förvaring av systemet.

Installera systemet

Lägg till systemet i det trådlösa nätverket

Innan du börjar använda SoundTouch™ måste du installera SoundTouch™-appen på en dator i ditt hemnätverk. Därefter använder du programmet för att ansluta systemet till nätverket. I programmet får du hjälp med installationen.

Se till att följa instruktionerna på datorn.

Obs! Om du redan har installerat SoundTouch™ för ett annat system behöver du bara starta programmet och klicka på **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** (Utforska > Inställningar > System > Lägg till system) för att lägga till ytterligare ett system.

Installera SoundTouch™-appen

1. Öppna webbläsaren på en dator i det trådlösa nätverket och gå till:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Tips! Om du vill att SoundTouch™ ska spela upp musik från ditt iTunes® eller Windows Media® Media Player-bibliotek väljer du datorn där du har musikarkivet.

http://www.Bose.com/soundtouch_app




2. Ladda ned och installera SoundTouch™-appen i datorn.

Du kan nu ansluta systemet till nätverket.

Obs! Anslut inga kablar till systemet förrän du i programmet får en uppmaning om att göra det.


Ansluta systemet i det trådlösa nätverket

1. Starta appen genom att dubbelklicka på SoundTouch™-ikonen.
Första gången du startar programmet vägleds du igenom installationen av systemet i det trådlösa nätverket.
I programmet får du hjälp med att ansluta systemet.
2. Placera systemet på en stabil yta, nära ett vägguttag och datorn.
3. Sätt i den lilla änden av USB-kabeln i **SETUP A**-kontakten i systemet när du uppmanas till det i programmet.

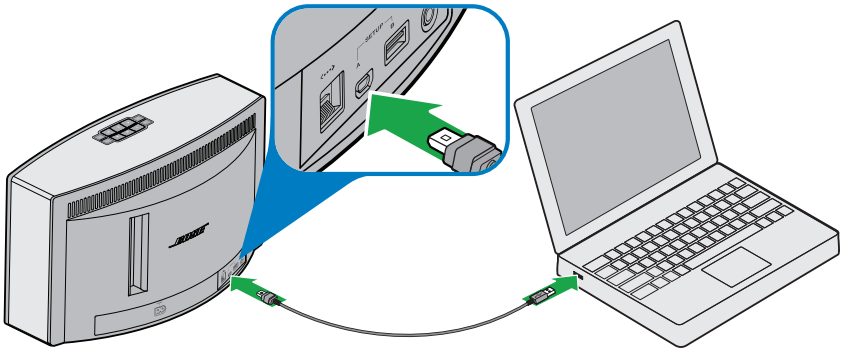

SoundTouch™ 30-systemet

4. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.
5. Anslut elsladden till **POWER**-kontakten i systemet.

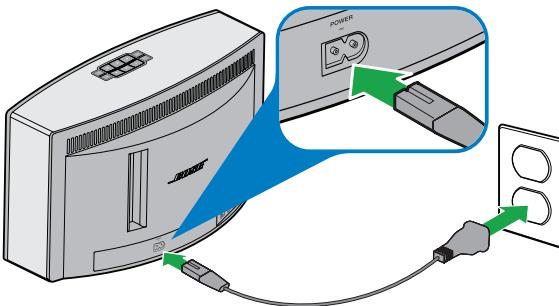


SoundTouch™ 30-systemet

6. Sätt i den andra änden i vägguttaget.
Programmet upptäcker nu systemet och du uppmanas att ange dina uppgifter för nätverket.
7. Följ anvisningarna på datorn för hur du slutför installationen. Du ska bland annat skapa ett SoundTouch™-konto, leta reda på det lokala musikarkivet, logga in på eventuella musiktjänster, utforska musikförval och anpassa förval.

Använda systemet

Sätta på systemet


Tryck på **strömbrytaren**  på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Nu visas på skärmen en ikon, ett meddelande eller information om vad som spelas. På sidan 13 visas en lista med de ikoner som kan förekomma.

Tips! Du kan även trycka på ett förval eller på **AUX** för att starta systemet.

Hämta systeminformation





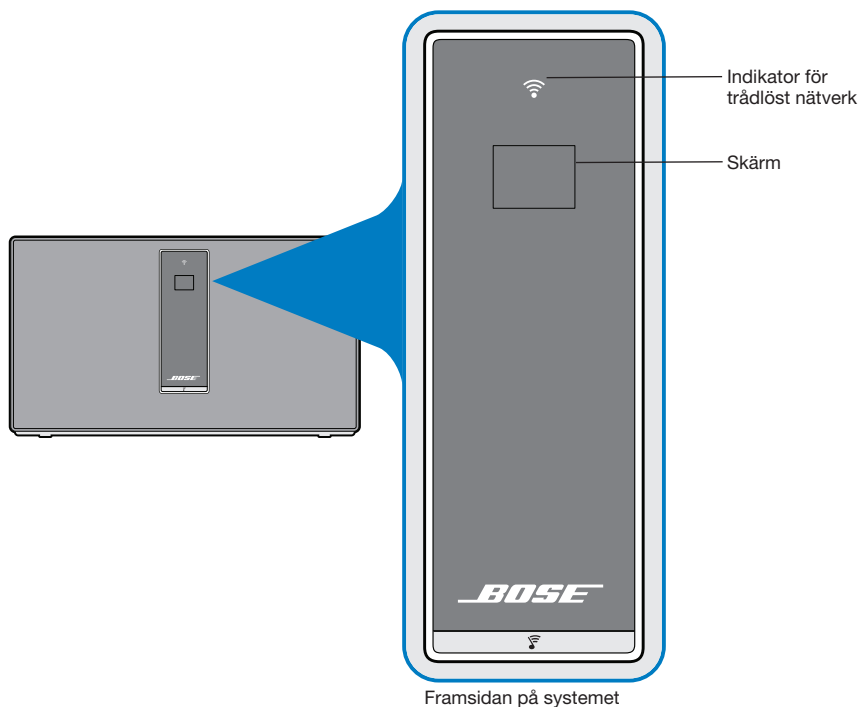







På framsidan av systemet visas information via skärmen och en indikator för det trådlösa nätverket..

- Skärm: Visar systemmeddelanden och information om vad som spelas (se sidan 13).
- Indikator trådlöst nätverk: Här visas det trådlösa nätverkets status (se sidan 14).



Tolka meddelanden på skärmen

På skärmen visas systeminformation och ikoner, samt dessutom information om album eller artist.

Ikoner på skärmen	Beskrivning
	Systemet startar
	Visar att bearbetning pågår
	Visas när systemet startar första gången. Detta är en uppmaning till dig att kontrollera installationsanvisningarna
	Internetradio är aktiverad
	AirPlay-läget är aktiverat
	Volymen justeras
	Ljudet är avstängt
	Uppspelning från musikarkivet
AUX	AUX-läget är aktiverat
	Hoppa framåt till nästa spår
	Hoppa bakåt till föregående spår
	Ljudet är pausat
	Ljudet är stoppat
1 2 3 4 5 6	Valt förval

Använda systemet

Indikator för trådlöst nätverk





Indikatorn på framsidan av systemet visar det trådlösa nätverkets status.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken (nedtonat)	Energisparläge och ansluten till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken (klart)	Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket
Blinkar gult	Frånkopplad från det trådlösa nätverket
Fast gult sken	En alternativ installationsmetod har valts för systemet (se sidan 22)
Av	Nätverket är inaktiverat eller anslutet till Ethernet

Systemkontrollknappar

Systemkontrollerna finns på knappsatsen och på fjärrkontrollen. Du kan även kontrollera systemet med SoundTouch™ (se sidan 15).

- Knappsats: Du använder den för att starta systemet, ställa in och välja förval, justera volymen och aktivera AUX-läget.
- Fjärrkontroll: Du använder den för samma funktioner som knappsatsen samt för ytterligare funktioner såsom att hoppa framåt/bakåt och spela upp/pausa.

Knapp	Beskrivning
	Strömbrytare: Tryck för att sätta på eller stänga systemet
1 2 3 4 5 6	Sex förvalsknappar: <ul style="list-style-type: none">• Tryck och håll för att ställa in att det som spelas ska vara ett förval• Tryck för att spela upp ett förval
	Höja/sänka volymen: Tryck för att höja eller sänka volymen
AUX	AUX-läge: Tryck för att lyssna på enheten som är ansluten till AUX-kontakten
	Hoppa bakåt/Hoppa framåt: Tryck för att hoppa över spår (endast på fjärrkontrollen)
	<ul style="list-style-type: none">• Spela upp/Pausa: Tryck för att spela upp eller pausa ljudet• Stänga av/sätta på ljudet: Tryck för att stänga av eller sätta på ljudet i en enhet som är ansluten till AUX-kontakten (endast på fjärrkontrollen)

Kontrollera systemet med programmet

Använda SoundTouch™-appen

SoundTouch™ är en app som du använder för att kontrollera systemet från datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Appen kommer att fungera som en smart fjärrkontroll för att styra SoundTouch™-systemet.

Med programmet är det möjligt att göra systeminställningar, utforska lokala och globala internetradiostationer, ställa in och ändra förval, direktuppspela musik till systemet, visa vad som spelas samt mycket mera.

När du ställt in systemet i nätverket med SoundTouch™-appen kan du spela upp strömmande musik och anpassa förvalen.

Hämta hjälp

Om du behöver mer information om hur du använder systemet ska du läsa vad som står i Hjälp tips och i onlinehjälp.

Hjälp tips

När installationen är klar kommer hjälp att visas på skärmen utifrån den uppgift som du vill utföra. Dessa tips ger dig hjälp om hur du använder systemet, inklusive hur du anpassar förvalen.

Så här aktiverar du tipsen

Om du har inaktiverat tipsen ska du göra följande för att aktivera dem på nytt.

1. Starta SoundTouch™-appen och klicka på **EXPLORE** > **SETTINGS** > **Help Tips** (Utforska > Inställningar > Hjälp tips).
2. Skjut reglaget SHOW TIPS (Visa tips) till ON (På).

Onlinehjälp

Gör så här för att få information om hur du använder SoundTouch™:

1. Klicka på **EXPLORE** > **HELP** (Utforska > Hjälp) i programmet.
2. Bläddra igenom hjälpämnena.

Ladda ned programmet till din mobila enhet

Bose® tillhandhåller en kostnadsfri version av SoundTouch™ så att du kan kontrollera systemet från en smarttelefon eller surfplatta.

Så här installerar du programmet på smarttelefonen eller surfplattan:

- För iOS-användare: ladda ned kontrollprogrammet SoundTouch™ från App Store
- För Android™-användare: ladda ned kontrollprogrammet SoundTouch™ från Google Play™ Store

Kontrollera systemet med programmet

Kontrollera systemet från andra datorer

När du installerat SoundTouch™-systemet i det trådlösa nätverket kan du kontrollera systemet från en valfri dator i samma nätverk.

1. Öppna webbläsaren på den dator varifrån du vill kontrollera systemet och gå till:
http://www.Bose.com/soundtouch_app
2. Ladda ned, installera och starta SoundTouch™-appen.
Inloggningsskärmen öppnas.
Du kan nu logga in på ditt SoundTouch™-konto.

Så här fungerar förval

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch™-systemet eller dess fjärrkontroll kan du när som helst lyssna på din musik.

Tips! Du kommer även åt dina förval med SoundTouch™-appen på datorn, smarttelefonen eller surfplattan (se sidan 15).


Bra att veta

- Du kan ställa in förvalen från programmet, knappsatsen och fjärrkontrollen
- Om förvalskällan är ett musikarkiv i iTunes- eller Windows Media Player måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch™-systemet.
- Du kan inte ställa in förval från en AirPlay-ström eller en ljudenhet ansluten till AUX-kontakten

Välja ett förval

När du anpassat förvalen med programmet ska du trycka på knappsatsen eller på fjärrkontrollen för att spela upp det. Om du inte har ställt in dina förval ska du starta programmet och sedan ställa in förvalen. I hjälpsystemet finns mer information om programmet.

När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot systemet medan du trycker på ett förval.

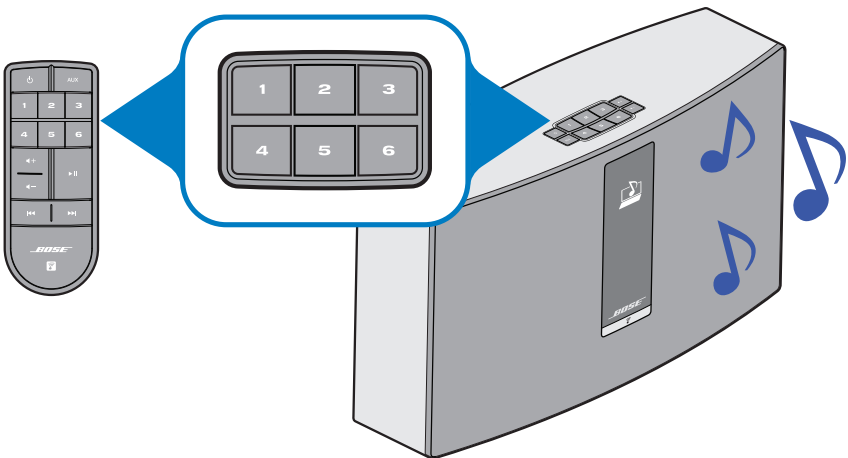

Musiken spelas nu upp på systemet. Information visas på skärmen, där du kan se en ikon, en låt eller en station beroende på den valda källan. Se ”Tolka meddelanden på skärmen” på sidan 13.

Obs! Om du inte hör någon musik och ett meddelande om att inget förval är tilldelat visas, ska du läsa vad som står i ”Ställa in ett förval” på sidan 18.

Anpassa dina förval


Ställa in ett förval

I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in och ändrar ett förval med knappsatsen eller fjärrkontrollen.

Obs! Information om hur du använder SoundTouch™-appen för att ställa in och ändra dina förval finns i hjälpen i programmet.

Ställa in ett förval

1. Strömma musik till systemet med hjälp av programmet.
2. Medan musiken spelas trycker du och håller ned ett förval på knappsatsen eller fjärrkontrollen i cirka två sekunder.

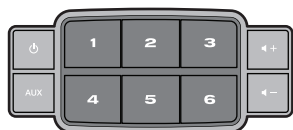

Du hör en signal från systemet när förvalet är inställt. Meddelandet *Nytt förval har tilldelats* visas på skärmen.

Ändra ett förval

Följ anvisningarna i "Ställa in förval".


Spela upp musik från andra källor

Med SoundTouch™-systemet kan du lyssna på musik sparad i en smarttelefon, dator eller i annan typ av ljudenhet, antingen genom att ansluta en enhet till AUX-kontakten eller genom att spela upp en AirPlay®-ström via det trådlösa nätverket.

Ansluta en ljudenhet till systemet

Du kan ansluta ljudutgången från en smarttelefon, surfplatta eller annan typ av ljudenhet till **AUX IN**-ingången. Till **AUX IN**-ingången kan du ansluta en 3,5 mm kabel med stereokontakt (medföljer ej).

1. Använd stereokabeln för att ansluta ljudenheten till **AUX IN**-ingången på systemet.

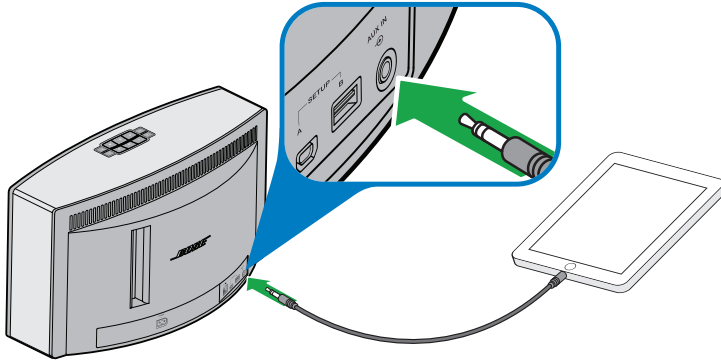


SoundTouch™ 30-systemet

2. Tryck på **AUX** på knappsatsen eller fjärrkontrollen.
3. Starta musikuppspelningen på ljudenheten.

Tips! Ställ in volymen på 75 % av maximum för att erhålla maximal volymkontroll från systemet.

Direktuppspelning av AirPlay från en AirPlay-kompatibel enhet

Sedan du anslutit SoundTouch™-systemet till nätverket kan du börja strömma ljud från en AirPlay-enhet i samma trådlösa nätverk.

1. Starta ett musikprogram på AirPlay-enheten.
2. Knacka eller klicka på  på enheten och välj namnet på SoundTouch™-systemet (angivet under installationen).
3. Starta musikuppspelningen från ett musikprogram.




Avancerade funktioner


Avancerade kontrollknappar

Systemet kan erbjuda många avancerade funktioner genom en serie tryck-och-håll-ned-operationer på knappsatsen.

Uppdatera systemprogramvaran

Om du inte har skapat ett SoundTouch™-konto måste du manuellt uppdatera programmet. För att erhålla automatiska uppdateringar måste du skapa ett SoundTouch™-konto. I hjälpsystemet finns mer information om programmet.

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned  och  på knappsatsen (cirka fem sekunder).

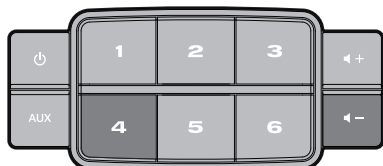




På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1. En förloppsindikator visar aktuell status.

Ett meddelande om att uppdateringen är klar visas på skärmen.

Inaktivera det trådlösa nätverket

I systemet finns inbyggd trådlös kapacitet för nätverksanslutning och AirPlay.

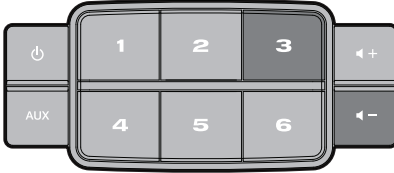

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **3** och  på knappsatsen (cirka fem sekunder).



På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1 och ett meddelande *om att hålla kvar för att inaktivera nätverket*.

Indikatorn för den trådlösa kommunikationen släcks när kommunikationen bryts.

Aktivera det trådlösa nätverket



1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **3** och  på knappsatsen (cirka fem sekunder).


På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1 och ett meddelande *om att hålla kvar för att aktivera nätverket*.

Indikatorn för den trådlösa kommunikationen tänds när kommunikationen är aktiveras.

Utföra en fabriksåterställning

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **1** och  på knappsatsen (cirka tio sekunder).

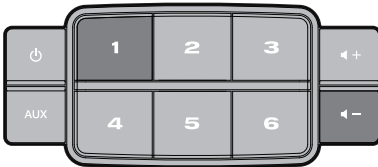

På skärmen visas en nedräkning från 10 till 1 och ett meddelande *om att hålla kvar för att aktivera fabriksinställningarna*.

Systemet startas om.



3. Starta SoundTouch™-appen på datorn och lägg till systemet i nätverket (se sidan 10).


Avancerade funktioner

Alternativ installationsmetod

Med den här metoden kan du ställa in ditt SoundTouch®-system genom att först ansluta det till dess egna inbyggda trådlösa nätverk och sedan ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk.

Obs! Den här metoden ska du bara använda för att ställa in en AirPlay-enhet. Om du vill utnyttja fördelarna med SoundTouch™, till exempel för att lyssna på internetradio och dina musiktjänster, måste du lägga till systemet i ditt trådlösa hemmanätverk med SoundTouch™-appen (se sidan 10).

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **2** och  på knappsatsen tills nedräkningen kommer till 1 och ett meddelande om *alternativ installation* visas på skärmen (cirka 5 sekunder).

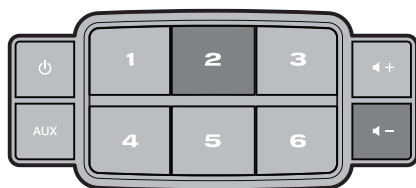

3. Aktivera det trådlösa nätverket på datorn, surfplattan eller smarttelefonen och anslut sedan till **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi Network**.
 4. Öppna en webbläsare och skriv: **http://192.168.1.1** i adressfältet. Fönstret för de trådlösa inställningarna visas på skärmen.
 5. Välj ditt trådlösa hemmanätverk i listan.
 6. Ange lösenord (om det krävs) och knacka på **Connect** (Anslut). Systemet försöker att ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk. Indikatorn för trådlös kommunikation på systemet kommer att blinka med vitt sken och sedan lysa med fast sken när anslutningen till nätverket är gjord.
 7. På datorn, surfplattan eller smarttelefonen återgår du till panelen för det trådlösa nätverket och ansluter sedan till hemmanätverket.
 8. Gör så här när systemet är anslutet till nätverket:
 - A. Ladda ned och starta SoundTouch™-appen.
 - B. Välj följande alternativ på SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP-skärmen:

IT IS ALREADY ON MY NETWORK (Enheten finns redan i mitt nätverk)
- Obs!** Mer information om installationen finns i "Installera SoundTouch™-appen" på sidan 10.

Lägga till ett trådlöst nätverk

Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk måste du lägga till den nya nätverksinformationen i programmet och sedan ansluta systemet.

1. Starta SoundTouch™-appen.
2. Klicka på **EXPLORE > SETTINGS > Systems** (Utforska > Inställningar > System).
3. Markera systemet.
4. Klicka på **CONNECT TO A WI-FI NETWORK** (Anslut till ett trådlöst nätverk).
5. Följ instruktionerna på datorn.

Felsökning

Mer felsökningsinformation finns i hjälpsystemet i SoundTouch™-appen.

Problem	Åtgärd
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att nätverksnamnet och lösenordet är korrekta • Kontrollera att nätverkstjänsten är tillgänglig och att systemet och datorn finns i samma nätverk • Flytta systemet närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten • Stoppa andra appar för direktuppspelning av ljud eller video • Stäng appar, koppla från alla kablar och starta om installationsprocessen.
Det går inte att ansluta till nätverket	<ul style="list-style-type: none"> • Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk ska du läsa "Lägga till ett trådlöst nätverk". • Använd en Ethernet-kabel och försök ansluta till nätverket
Periodiskt återkommande ljud eller inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta systemet bort från tänkbara störningskällor som exempelvis mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. • Stoppa andra appar för direktuppspelning av ljud eller video • Kontrollera att systemet är påslaget och anslutet till samma nätverk som datorn. • Flytta systemet eller ljudkällan närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten • Kontrollera att systemvolymen inte är avstängd eller för låg • Ta ut elkabeln, vänta i en minut och sätt sedan tillbaka den igen
Det går inte att höra ljud från AirPlay	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att systemet och AirPlay-enheten är anslutna till samma nätverk • Kontrollera att ljud spelas upp på AirPlay-enheten; skruva upp volymen • Kontrollera att systemet har valts i AirPlay-menyn på enheten • Flytta AirPlay-enheten bort från möjliga störningskällor och närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten <p>Obs! Hur nära Airplay-enheten står systemet är inte så viktigt, det är endast avståndet till den trådlösa routen och åtkomstpunkten som är viktigt</p>

Skötsel och underhåll

Rengöring

Du rengör SoundTouch™-systemet genom att torka av utsidan med en mjuk och torr trasa. Du kan också dammsuga fronten på högtalaren försiktigt.

- ANVÄND INTE lösningsmedel, kemikalier eller spray.
- SPILL INTE vätskor och tappa inte föremål i öppningarna.


Byta ut batteriet i fjärrkontrollen




VARNING!

Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade knappbatterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte går att stänga igen ska du sluta använda produkten. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

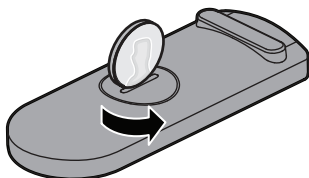

2. Ta bort locket. Sätt i batteriet med den platta sidan uppåt så att + -symbolen är synlig.

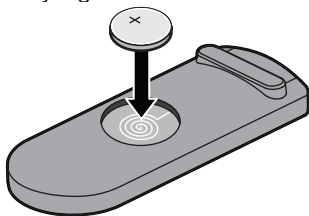

3. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.

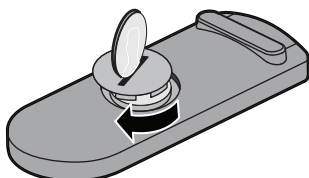

Kundtjänst

Kontakta Bose® kundtjänst om du vill ha mer hjälp om hur du använder systemet. Se adress- och telefonlistan som medföljer SoundTouch®-systemet.

Information om den begränsade garantin

Ditt SoundTouch®-system omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet finns anvisningar för hur du erhåller garantiservice och registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

SoundTouch™ 30-systemet

Storlek:	H 24,7 cm x B 43,5 cm x D 18,1 cm (9,7" x 17,1" x 7,1")
Vikt:	8.39 kg (18.5 lb)
Ineffekt:	USA/Kanada: 100-120 V ~ 50-60 Hz, 150 W Internationellt: 220-240 V ~ 50-60 Hz, 150 W

SoundTouch™ 20-systemet

Storlek:	H 18,8 cm x B 31,4 cm x D 10,4 cm (7,4" x 12,4" x 4,1")
Vikt:	3.18 kg (7.0 lb)
Ineffekt:	USA/Kanada/ Internationellt: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 90 W



363355-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM363355 Rev. 00