

Käyttöohje

BOSE

**SOUNDTOUCH® 30
SERIES III**

WIRELESS SPEAKER

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdyks-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden tai kosteuden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implantin toimintaan.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tarra on järjestelmän pohjassa tai takaosassa.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukeutumisaaran. Ei sovelly alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Tietoja sähköisiä häiriöitä aiheuttavista laitteista

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

USA ja Kanada:

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

Tämä laite täyttää FCC- ja ISED Canada -säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Energyaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W < 2,5 tuntia -	kaikki verkkotyypit ≤ 3,0 W ≤ 20 minuutin kuluttua ≤ 3,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	<p>Wi-Fi: Poistaminen käytöstä: pidä yksikön 3- ja —painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo sammuu. Käyttöönotto: pidä yksikön 3- ja —painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo syttyy.</p> <p>Bluetooth: Poistaminen käytöstä: pidä yksikön <i>Bluetooth/AUX</i>-painiketta $\&$ <i>AUX</i> painettuna, kunnes <i>Bluetooth</i>-merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena. Käyttöönotto: muodosta laitepari <i>Bluetooth</i>-lähteen kanssa.</p> <p>Ethernet: Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.</p>	


Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Suurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

Käytön taajuusalueet 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin , tyyppimerkintä: 412550						
Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o

Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytystiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät tuotteen pohjassa tai takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa <http://global.Bose.com/register>

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus SoundTouch®-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Lisenssi-ilmoitukset

Voit lukea kaiuttimeen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset SoundTouch®-sovelluksen kautta tai käyttämällä tuotteesi IP-osoitetta.

SoundTouch®-sovellus

1. Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset** > **Tietoja** > **Lakisääteiset tiedot**.
2. Valitse lisenssityyppi.

IP-osoite

1. Saat tuotteen IP-osoitteen seuraavilla tavoilla:
 - **SoundTouch®-sovellus:** Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset** > **Tietoja**. Valitse kaiutin, niin näet sen IP-osoitteen.
 - **Langaton reititin:** Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.
 - **SoundTouch 30 series III:** Pidä 5 ja — painettuina viiden sekunnin ajan. Selaa asetuksia painamalla +- tai --painiketta, kunnes näkyviin tulee **2.3 IP-osoite**.
2. Avaa selain langattomaan verkkoon yhdistetyllä laitteella.
3. Mene osoitteeseen <IP-osoite>/licenses.pdf, niin näet sovellettavat lisenssi-ilmoitukset ja sopimuksen.

Amazon, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö.....	9
-------------------------	---

Alkuasetukset

Paikan valitseminen.....	10
Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan	11

Kaiuttimen ohjaus

Virran kytkeminen kaiuttimeen.....	12
Ohjauspainikkeet.....	12

SoundTouch®-sovelluksen asetukset

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen.....	13
SoundTouch®-tukikeskus.....	13

Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	14
Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon.....	14

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetuksen määrittäminen.....	15
Esiasetuksen toistaminen	16

Bluetooth®-tekniikka

Mobiililaitteen yhdistäminen.....	17
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	18
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	19
Yhdistäminen mobiililaitteen Bluetooth-ominaisuudella.....	19
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen.....	19
SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen	19

Johtoyhteydet

AUX-liitännän käyttäminen	20
---------------------------------	----

Wi-Fi®-merkkivalo

Wi-Fi-tila.....	21
-----------------	----

SISÄLTÖ

Näyttöön tulevat viestit

Näytössä näkyvät kuvakkeet	22
----------------------------------	----

Kehittyneet ominaisuudet

Ohjelmiston päivittäminen	23
Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä	23
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön	23

Hoito ja kunnossapito

Kaiuttimen puhdistaminen	24
Asiakaspalvelu.....	24
Rajoitettu takuu	24
Tekniset tiedot.....	24
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen.....	25

Ongelmanratkaisu


Tavallisimmat ratkaisut.....	26
Kaiuttimen nollaaminen.....	28
Vianmäärittystiedot	28

Liite: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla


Kaiuttimen asetusten määrittäminen tietokoneella.....	29
Ennen aloittamista.....	29
Tietokoneen asetukset.....	29

Pakkauksen sisältö


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

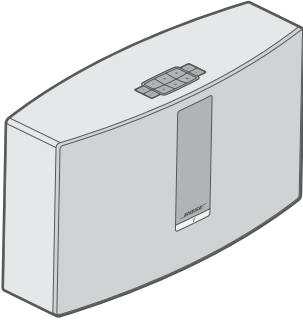

Langaton SoundTouch® 30 series III -kaiutin

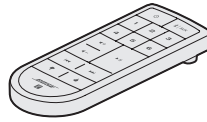

Kaukosäädin

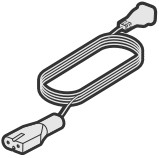

Virtajohto*

* Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

Huomautus: Jos jokin kaiuttimen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta: global.Bose.com/Support/ST30III.

Paikan valitseminen


Pidä muut langattomat laitteet poissa kaiuttimen läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.

- Aseta kaiutin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen suorituskykyä.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan

Liitä kaiutin sähköverkkoon ennen sen yhdistämistä verkkoon.


1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen **POWER**-liitintään.

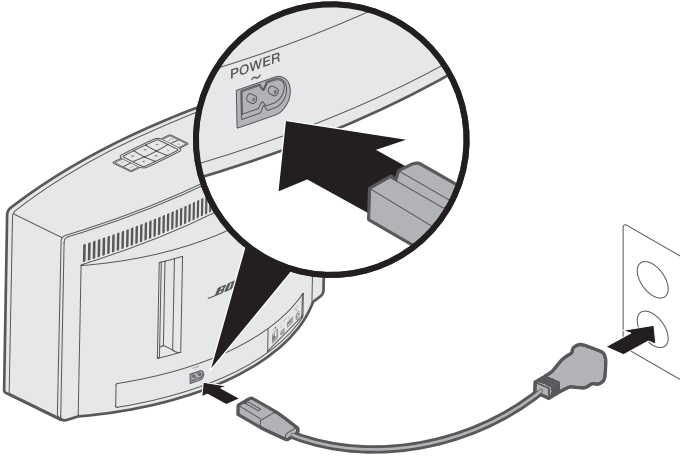

2. Työnnä virtajohto toiseen sähköpistorasiaan.

Virran kytkeminen kaiuttimeen

Paina painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta .


Vihje: Voit myös käynnistää kaiuttimen painamalla esiasetus- tai  | **AUX**-painiketta.

Ohjauspainikkeet

Kaiutinta ohjataan painikelevyllä ja kaukosäätimellä.

Vihje: Lisäksi kaiutinta voi ohjata SoundTouch®-sovelluksen avulla.

- **Painikelevy:** Voit käynnistää kaiuttimen, määrittää esiasetukset ja käyttää niitä, säätää äänenvoimakkuutta sekä ottaa käyttöön *Bluetooth*- ja *AUX*-lähteet.
- **Kaukosäädin:** Painikelevyn toimintojen lisäksi siirtyminen taaksepäin ja eteenpäin, toisto/tauko sekä peukalo ylös/alas.

Painike	Kuvaus
	Kuusi esiasetuspainiketta: <ul style="list-style-type: none"> • Voit määrittää esiasetuksen pitämällä painiketta painettuna. • Voit kuunnella esiasetusta painamalla sitä.
	<i>Bluetooth</i> / <i>Aux</i> -painike: <ul style="list-style-type: none"> • Voit siirtyä <i>Bluetooth</i>- ja <i>AUX</i>-lähteen välillä painamalla tätä.
	Lisää/vähemmän äänenvoimakkuutta: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla tätä.
	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan (vain kaukosäädin)
	<ul style="list-style-type: none"> • Toisto/tauko • <i>AUX</i>-laitteen äänen mykistäminen / mykistykseen poistaminen (vain kaukosäädin)
	Valinta, pidätkö toistettavasta sisällöstä (vain kaukosäädin)

SoundTouch®-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch®-järjestelmää älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii kaiuttimen kaukosäätimenä.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.

Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, katso ”Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät” sivulla 14.

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Lataa Bose® SoundTouch® -sovellus älypuhelimien tai taulutietokoneeseen.



SoundTouch® app

- **Apple-käyttäjät:** lataa App Storesta.
- **Android™-käyttäjät:** lataa Google Play™ Storesta.
- **Amazon Kindle Fire -käyttäjät:** lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.



Viimeistelet asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä kaiutin WiFi-verkkoon, luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä musiikkipalveluita.

Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Huomautus: Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 29.

Vihje: Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella. Lataa SoundTouch®-sovellus älylaitteeseen. Käytä samaa SoundTouch®-tiliä kaikissa kaiuttimeen yhdistetyissä laitteissa.

SoundTouch®-tukikeskus

 global.Bose.com/Support/ST30III

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjävihjeitä, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, SoundTouch®-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Lisää tai yhdistä kaiutin**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon

Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää kaiutin uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän siirtämällä kaiuttimen asetustilaan.

1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse kaiutin.
2. Valitse **LIITÄ KAIUTIN**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch®-sovelluksen painiketta.


Muista seuraavat asiat esiasetusten käytössä:

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai kaukosäätimellä.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii musiikkikirjasto, varmista, että musiikkikirjaston sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch®-kaiutin.
- Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- ja *AUX*-tilassa.

Esiasetuksen määrittäminen


1. Virtautta musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta painettuna noin kaksi sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki.

Näyttöön tulee New preset assigned (Uusi esiasetus määritetty) -ilmoitus.

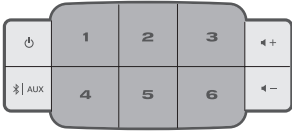

Esiasetuksen toistaminen

Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi painikelevyn tai kaukosäätimen esiasetuspainiketta.

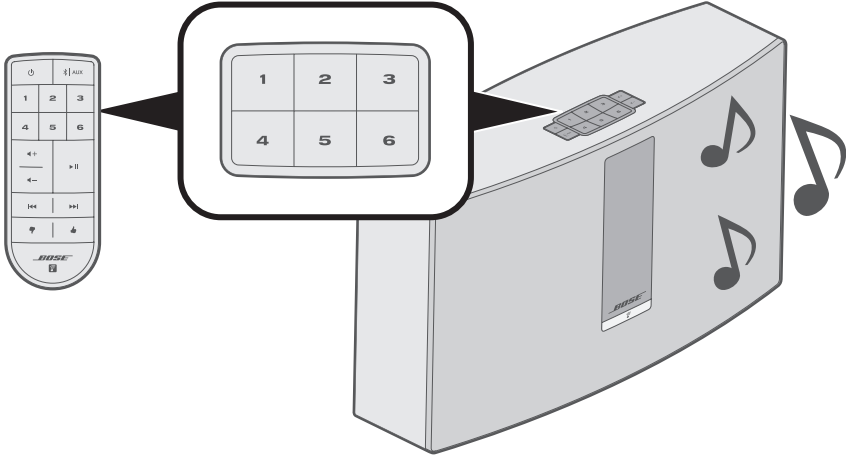


Huomautus: Lisätietoa SoundTouch®-sovelluksen käytöstä esiasetusten toistamiseen on osoitteessa global.Bose.com/Support/ST30III.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista laitteista kaiuttimeen. Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että mobiililaitte yhdistetään kaiuttimeen.

Mobiililaitteen yhdistäminen

1. Paina toistuvasti kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen  | **AUX**-painiketta, kunnes näkyviin tulee Ready to connect (Valmis yhdistämiseen) -ilmoitus.

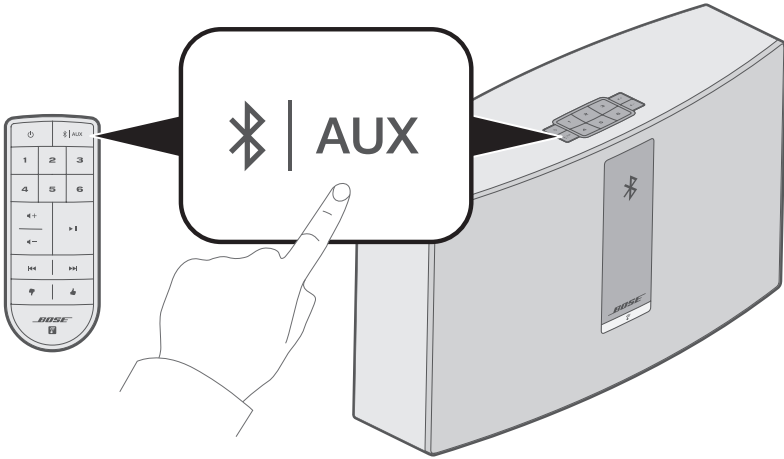


Vihje: Voit yhdistää laitteen myös pitämällä  | **AUX** painettuna kaksi sekuntia.

BLUETOOTH®-TEKNIikka

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse SoundTouch®-kaiutin mobiililaiteluettelosta.

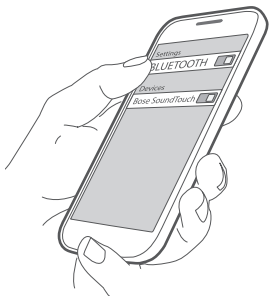


Huomautus: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi SoundTouch®-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.

Kun yhteys on muodostettu, SoundTouch®-kaiuttimen nimi näkyy laiteluettelossa.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Paina toistuvasti kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen  | **AUX**-painiketta, kunnes näkyviin tulee *Bluetooth*-laitteparin muodostamisesta kertova ilmoitus.

Kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen mobiililaitteeseen.

Huomautus: Mobiililaitteen on oltava 9 metrin säteellä kaiuttimesta, ja sen virran tulee olla kytketty.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-ominaisuudella

1. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vihje: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Valitse kaiutin mobiililaiteluettelosta.

Kaiutin käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.

Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen

Pidä kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen  | **AUX**-painiketta painettuna (10 sekuntia), kunnes näyttöön tulee laitepariluettelon tyhjentämisestä kertova ilmoitus.

Kaiutin on valmis yhdistettäväksi laitteeseen (ks. sivu 17).

SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen

Voit tyhjentää laitepariluettelon myös sovelluksen avulla.


1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse kaiutin.

2. Valitse *Bluetooth*-vaihtoehto ja tyhjennä laitepariluettelo.

AUX-liitännän käyttäminen


Kaiuttimen AUX-liitännään voidaan yhdistää älypuhelin, taulu- tai tavallinen tietokone tai muu äänilaite. AUX-liitännään sopii 3,5 mm:n stereoliittimellä varustettu johto (hankittava erikseen).

1. Yhdistä äänilaite stereojohdolla kaiuttimen **AUX IN** -liitännään.

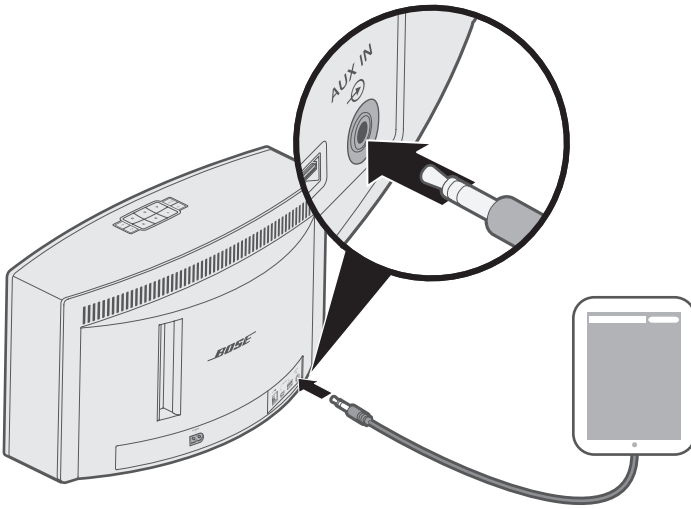

2. Paina toistuvasti kaiuttimen painikelevyn tai kaukosäätimen **Bluetooth** | **AUX**-painiketta, kunnes näyttöön tulee **AUX**.
3. Aloita musiikin toistaminen mobiililaitteella.

Kaiuttimen etuosassa on Wi-Fi-yhteyden tilaa ilmaiseva merkkivalo. Sen alla olevat merkkivalot palavat kaiuttimen tilan mukaan.

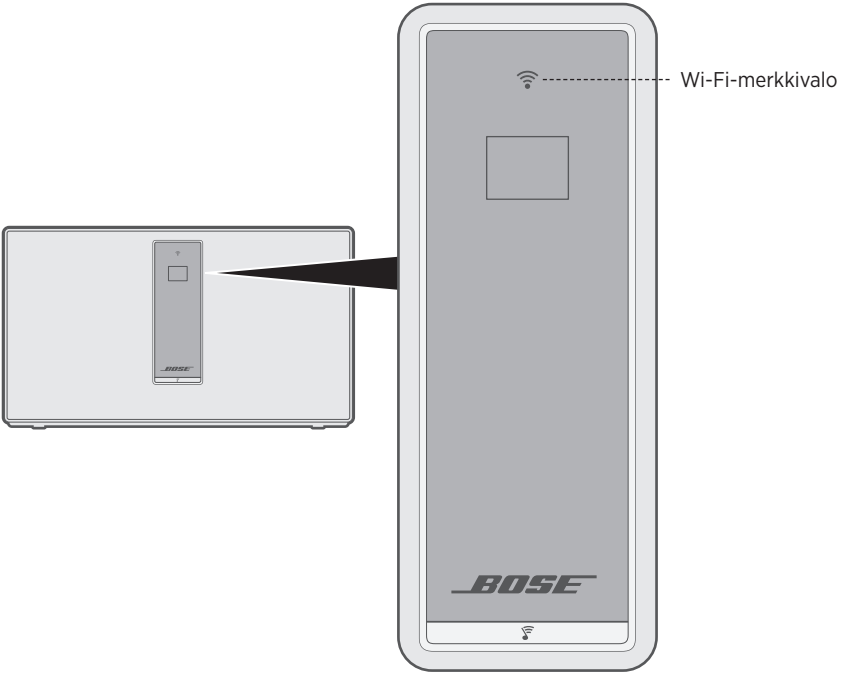

Wi-Fi-tila

Toiminnan ilmaisin	Tila
Vilkkuu valkoisena	Etsii Wi-Fi-verkkoa.
Palaa valkoisena (himmeä)	Virransäästötila, Wi-Fi-verkkoon on yhteys.
Palaa valkoisena (kirkas)	Kaiuttimeen on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Palaa oranssina	Kaiutin on asetustilassa.

NÄYTTÖÖN TULEVAT VIESTIT

Kuvakkeet sekä kaiuttimen ja mahdollisesti levyn ja esittäjän tiedot näkyvät näytössä.


Näytössä näkyvät kuvakkeet

Näytössä näkyvä kuvake	Kuvaus
	Etsii Wi-Fi-verkkoa.
	Äänenvoimakkuutta säädetään.
	Musiikkikirjastoa soitetaan.
	Monihuoneääni on käytössä.
AUX	AUX-tila on käytössä.
	<i>Bluetooth</i> -lähde on käytössä.
1 2 3 4 5 6	Esiasetus on valittu.
	Siirrytään eteenpäin seuraavaan raitaan.
	Siirrytään taaksepäin edelliseen raitaan.
	Ääni on keskeytetty.
	Ääni on pysäytetty.

Ohjelmiston päivittäminen

SoundTouch®-sovellus ilmoittaa, kun saatavilla on ohjelmistopäivitys. Tällöin voit päivittää ohjelmiston sovelluksen avulla. Voit päivittää ohjelmiston myös painikelevyn avulla.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn **4**- ja **◀-**-painikkeita painettuina (viisi sekuntia).

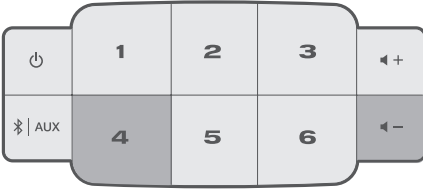

Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn **3**- ja **◀-**-painikkeita painettuina (viisi sekuntia).



Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, kun Wi-Fi on poissa käytöstä.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, pidä **3**- ja **◀-**-painikkeita painettuina (viisi sekuntia).

Wi-Fi-merkkivalo palaa, kun Wi-Fi on käytössä.

Kaiuttimen puhdistaminen

- Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja kaiuttimen käyttämisestä:

global.bose.com/Support/ST30III

Rajoitettu takuu

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Syöttövirta

Yhdysvallat ja Kanada: 120 V ~ 50/60 Hz, 150 W


Muut maat: 220–240 V ~ 50/60 Hz, 150 W

Japani: 100 V ~ 50/60 Hz, 150 W


Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

VAROITUS: Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta kaukosäätimen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Räjähdys-, tulipalo- ja kemiallisen palovammavaaran välttämiseksi vaihda paristo varovasti ja käytä vain esimerkiksi UL-hyväksyttyä 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparistoa. Hävitä käytetyt paristot viipymättä asianmukaisesti. Älä lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan.


1. Käännä paristokotelon kantta hieman vasemmalle (vastapäivään) kolikon avulla.

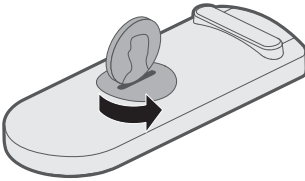

2. Irrota kansi. Aseta uusi paristo paikalleen leveä puoli tulee ylöspäin. Siinä näkyy plusmerkki.

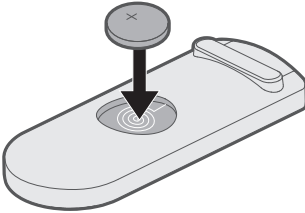

3. Lukitse kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle (myötäpäivään).

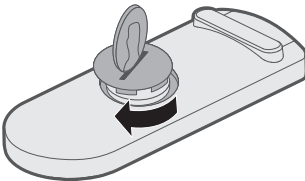

ONGELMANRATKAISU



Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:


- Liitä kaiutin sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista kaiuttimen tilamerkkivalot (ks. sivu 21).
- Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä kaiutin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut

Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.


Ongelma	Ratkaisu
Kaiutin ei vastaa käyttöönoton aikana.	Jos Wi-Fi-merkkivalo ei pala tai näyttö on sammuksissa: <ul style="list-style-type: none">• Paina kaiuttimen painikelevyn -painiketta kaksi sekuntia ja vapauta.• Kun kaiutin käynnistyy, jatka käyttöönottoa.
Kaiutin ei käynnisty, kun virtapainiketta painetaan.	Kaiutin saattaa olla valmiustilassa. Herätä kaiutin painamalla kaiuttimen painikelevyn  -painiketta kaksi sekuntia.
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">• Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana.• Yhdistä laite ja kaiutin samaan Wi-Fi-verkkoon.• Aseta kaiutin reitittimen kantoalueelle.• Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään.• Sulje muut käynnissä olevat sovellukset.• Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®-musiikkipalvelin on sallittu.• Käynnistä mobiililaite tai tietokone ja reititin uudelleen.• Palauta kaiutin alkutilaan (ks. sivu 28).• Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaite tai tietokone) ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa.• Poista sovelluksen asennus, nollaa kaiutin ja aloita asetusten määrittäminen alusta (ks. sivu 28).
Verkkoon ei voi yhdistää.	Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat kytkeä kaiuttimen toiseen verkkoon, katso sivu 14.

Ongelma	Ratkaisu
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset. • Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta tai poista mykistys. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen.
<i>Bluetooth</i> -ääntä ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Määritä ensin SoundTouch®-sovelluksen asetukset ja päivitä se. • Yhdistä mobiililaitte (ks. sivu 17). • Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 19). • Kokeile muodostaa toinen mobiililaitte laitepariksi. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista kaiutin <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen. • Lisätietoja on mobiililaitteen ohjeessa. • Katso ”Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.”.
Bassoäänet kuuluvat liian voimakkaina.	<p>Säädä kaiuttimen bassotoistoa sovelluksen avulla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse sovelluksessa  > Asetukset > Kaiuttimen asetukset ja valitse kaiutin. 2. Säädä kaiuttimen bassotoistoa.

Kaiuttimen nollaaminen

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä painikelevyn **1**- ja **◀-**-painikkeita painettuina (10 sekuntia).

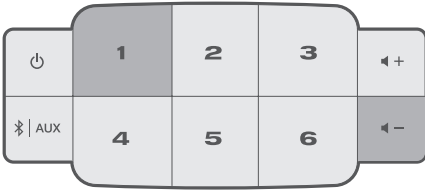

Kaiutin käynnistyy uudelleen, ja Wi-Fi-merkkivalo syttyy oranssina (asetustila).

3. Käynnistä SoundTouch®-sovellus älypuhelimessa tai taulutietokoneessa ja lisää kaiutin verkkoon (ks. sivu 14).

Vianmäärittystiedot

Saat lisätietoja, kuten MAC-osoite, verkon tiedot, sarjanumero ja ohjelmistoversio.

1. Pidä painikelevyn **5** ja **◀-** painettuna, kunnes järjestelmän tiedot tulevat näyttöön.



2. Voit selata järjestelmän tietoja painamalla **◀+** tai **◀-**.

Kaiuttimen asetusten määrittäminen tietokoneella

Kaiuttimen asetukset voidaan määrittää tietokoneella. Tällöin älypuhelinta tai taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista

- Aseta kaiutin tietokoneen viereen.
- Varmista, että tietokone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- Hanki USB A – USB Micro B -johto (ei sisälly toimitukseen).

Huomautuksia:

- USB A – USB Micro B -johtoa käytetään yleensä mobiililaitteiden lataamiseen. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä. Jos sinulla ei ole tätä johtoa, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Kaiuttimen takaosassa näkyvä USB-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin kun asetukset määritetään tietokoneella. USB-liitäntää ei ole tarkoitettu älypuhelimien, taulutietokoneiden, muiden vastaavien laitteiden tai itse kaiuttimen lataamiseen.

Tietokoneen asetukset

Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään kaiuttimen tietokoneeseen tilapäisesti USB-johdolla. Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

1. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:

global.Bose.com/Support/ST30III

Vihje: käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

3. Lataa ja suorita SoundTouch®-sovellus.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto tietokoneesta ja kaiuttimesta. Siirrä kaiutin pysyvään käyttöpaikkaansa.



785170-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785170 Rev. 04