

BOSE

**SOUNDTOUCH[®] 30
SERIES III**

WIRELESS SPEAKER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke fjernkontrollen og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. For å unngå fare for eksplosjon, brann eller kjemiske brannsår må du være forsiktig når du bytter batteriet, og du må bare bytte det med et godkjent (for eksempel UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032. Kast brukte batterier umiddelbart. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes.

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann eller fuktighet.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.
- Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten, overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

MERKNADER:

- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Dette produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidsskjøretøyer eller på båter.
- Produktetiketten kan være plassert på baksiden eller undersiden av systemet.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Informasjon om produkter som genererer elektrisk støy

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

FCC-ADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Viktig informasjon om overholdelse i USA og Canada

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Utstyret må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret overholder ISED Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).

Dette klasse B-apparatet overholder Canadas ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

INFORMASJON OM REGELVERK

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmodi	
	Ventemodus	Nettverksventemodus
Strømforkbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5W	alle nettverkstyper ≤ 3,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforkbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	≤ 3,0 W
<p>Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.</p> <p>Wi-Fi: Deaktiver ved å trykke og holde 3 og — på enheten til Wi-Fi-indikatoren slukkes. Aktiver ved å trykke og holde 3 og — på enheten til Wi-Fi-indikatoren tennes.</p> <p>Bluetooth: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde Bluetooth/Auxiliary-knappen ⌘ aux på enheten til Bluetooth-indikatoren blinker hvitt. Reaktiver ved å sammenkoble med en Bluetooth-kilde.</p> <p>Ethernet: Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.</p>		

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz:

- **Bluetooth/Wi-Fi:** Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- **Bluetooth Low Energy:** Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:

- **Wi-Fi:** Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylter (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevne høytalere , Typebetegnelse: 412550						
Enhet	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenylter (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metalldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o

Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden eller undersiden av produktet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevarer kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt. Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch®-appen og koble produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Lisensinformasjon

Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakken fra tredjeparter som er inkludert med høyttaleren, med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen

1. Gå til appen, og velg **≡ > Innstillinger > Om > Juridisk**.
2. Velg aktuell lisensstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch®-appen** Gå til appen, og velg **≡ > Innstillinger > Om**. Velg høyttaleren for å vise IP-adressen.
 - **Trådløse ruter:** Se brukerveiledningen for ruterene for mer informasjon.
 - **SoundTouch 30 series III:** Trykk og hold **5** — i fem sekunder. Trykk på **+** eller **—** for å rulle gjennom innstillingene til du ser **2.3 IP-adresse**.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen og lisensavtalen.

Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

Navnet *Bluetooth*® og de tilhørende logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av Bose Corporation av disse varemerkene gjøres under lisens.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Innhold i esken

Innholdet i esken 9

Det første oppsettet

Veiledning for plassering 10
 Koble høyttalere til strøm 11

Høyttalerkontroller

Slå høyttaleren på 12
 Kontrollknapper 12

Konfigurere SoundTouch®-appen

Laste ned og installere SoundTouch®-appen 13
 Kundesenter for SoundTouch® 13

Eksisterende SoundTouch®-brukere

Legge høyttaleren til en eksisterende konto 14
 Koble høyttaleren til et nytt nettverk 14

Tilpasse forhåndsinnstilling

Definere en forhåndsinnstilling 15
 Spille av en forhåndsinnstilling 16

Bluetooth®-teknologi

Koble til mobilenheten 17
 Koble fra mobilenheter 18
 Koble til mobilenheter på nytt 19
 Koble til med Bluetooth-funksjonen på mobilenheten 19
 Nullstille Bluetooth-sammenkoblingslisten for høyttaleren 19
 Bruke SoundTouch®-appen 19

Kablede tilkoblinger

Koble til AUX-kontakten 20

Wi-Fi®-indikator

Wi-Fi-status 21

INNHold

Meldinger på displayet

Displayikoner	22
---------------------	----

Avanserte funksjoner

Oppdater programvare.....	23
Deaktivere Wi-Fi-funksjonen.....	23
Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen.....	23

Stell og vedlikehold

Rengjøre høyttaleren.....	24
Kundestøtte.....	24
Begrenset garanti	24
Teknisk informasjon.....	24
Bytt batteriet i fjernkontrollen.....	25

Feilsøking


Vanlige løsninger.....	26
Tilbakestille høyttaleren	28
Få informasjon om diagnostikk	28

Vedlegg: Konfigurere med datamaskin


Konfigurere høyttaleren med en datamaskin	29
Før du begynner	29
Oppsett av datamaskin.....	29

Innholdet i esken


Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med.

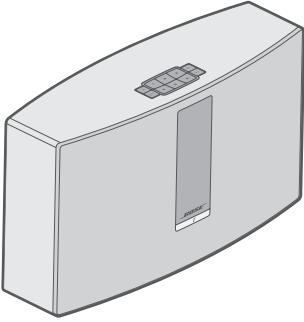

SoundTouch® 30 series III wireless speaker

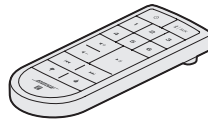

Fjernkontroll

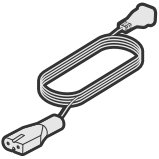

Strømledning*

* Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

Merk: Ikke bruk høyttaleren hvis deler av den er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Gå til: global.Bose.com/Support/ST30III for kontaktinformasjon.

Veiledning for plassering


Hold annet trådløst utstyr 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra høyttaleren for å unngå forstyrrelser. Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.

- Plasser høyttaleren på gummifoten på en stabil og jevn overflate.
- IKKE plasser høyttaleren oppå lyd-/videoutstyr (mottakere, TV-er og så videre) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene kan føre til dårlig høyttalerytelse.
- IKKE plasser andre gjenstander oppå høyttaleren.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Koble høyttalere til strøm

Koble høyttaleren til strøm før du konfigurerer høyttaleren på nettverket.

1. Koble strømledningen til **POWER**-kontakten på høyttaleren.

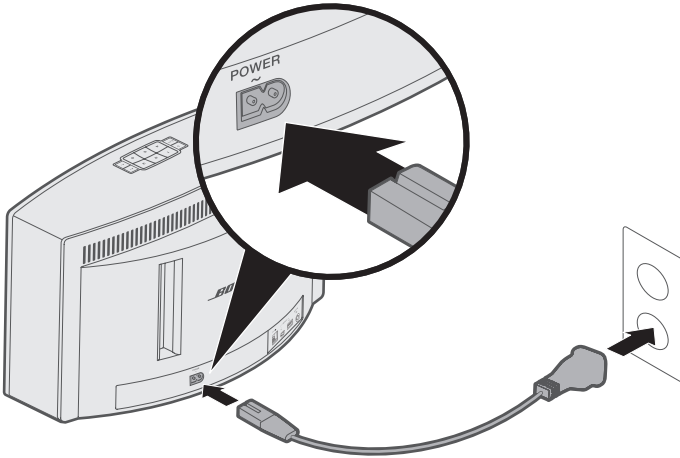

2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

Slå høyttaleren på

På knappfeltet eller fjernkontrollen trykker og holder du .

Tips: Du kan også trykke en forhåndsinnstilling eller  | **AUX** for å slå høyttaleren på.

Kontrollknapper

Høyttalerkontrollene finnes på knappfeltet og fjernkontrollen.

Tips: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av SoundTouch®-appen.

- **Knappfelt:** Slå høyttaleren på, angi og spille av forhåndsinnstillinger, justere volumet og aktivere *Bluetooth*- og AUX-kilder.
- **Fjernkontroll:** Gir samme funksjonalitet som knappfeltet og: Gå bakover / gå fremover, spill/pause og tommel opp / tommel ned.

Knapp	Beskrivelse
	Seks knapper for forhåndsinnstillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk og hold for å angi en forhåndsinnstilling • Trykk en forhåndsinnstilling for å spille den av
 AUX	<i>Bluetooth</i> -/Aux-knapp: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å veksle mellom <i>Bluetooth</i>- og Aux-kilden
	Volum opp / volum ned: Trykk for å øke/ redusere volumet
	Gå fremover / gå bakover i spor (bare fjernkontroll)
	<ul style="list-style-type: none"> • Spille av eller stoppe lyden midlertidig • Demp / opphev demping av lyd på AUX-tilkoblet enhet (bare fjernkontroll)
	Lik/mislik innhold som spilles av (bare fjernkontroll)

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for høyttaleren.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til musikktenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strøme musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, kan du se "Eksisterende SoundTouch®-brukere" på side 14.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



SoundTouch® app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge høyttaleren til Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og lege til musikktenester.

Når du har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du se side 29.

Tips: Når du har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk. Last ned SoundTouch™-appen på smartenheten. Du må bruke samme SoundTouch®-konto for alle enheter som er koblet til høyttaleren.

Kundesenter for SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/ST30III

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Legge høyttaleren til en eksisterende konto


Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaleren, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble høyttaleren til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du høyttaleren til det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette høyttaleren i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg høyttaleren.
2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med SoundTouch®-appen.


Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

- Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch®-høytaleren.
- Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller *AUX*-modus.

Definere en forhåndsinnstilling


1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Trykk og hold på en forhåndsinnstilling på knappfeltet eller fjernkontrollen når musikken spiller, til det spilles av en tone.

På skjermen vises en melding om at en ny forhåndsinnstilling er angitt.

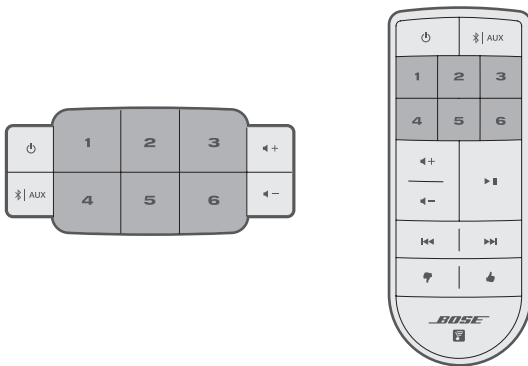

Spille av en forhåndsinnstilling


Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling på knappfeltet eller fjernkontrollen for å spille av musikk.

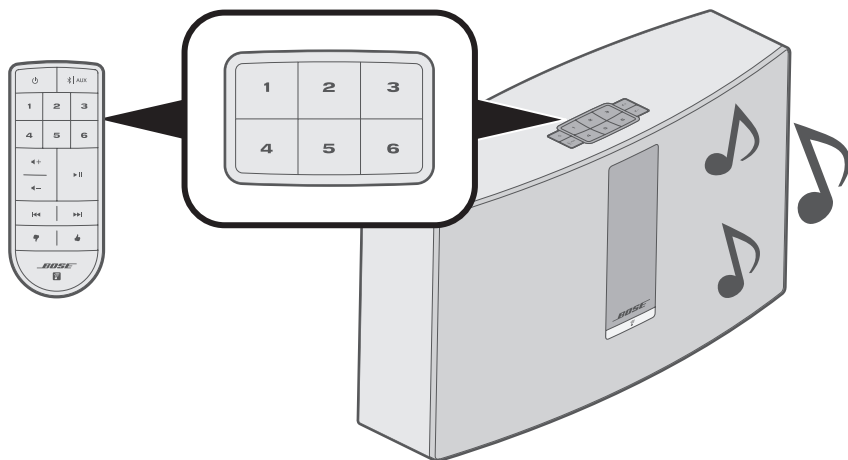


Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker SoundTouch®-appen til å spille av forhåndsinnstillinger, kan du gå til global.Bose.com/Support/ST30III

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøme musikk fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til høyttaleren. Før du kan strøme musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenhet sammen med høyttaleren.

Koble til mobilenheten

1. Trykk og slipp  | **AUX** på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til Klar til sammenkobling vises på displayet.

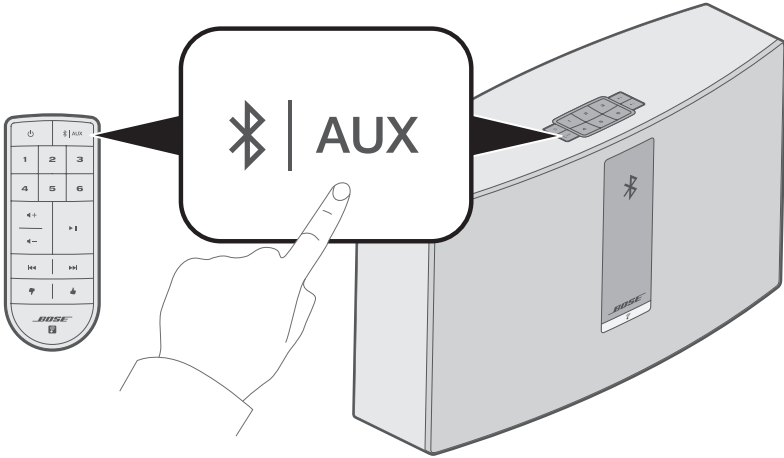


Tips: Du kan også trykke og holde  | **AUX** i to sekunder for å koble sammen en enhet.

BLUETOOTH®-TEKNOLOGI

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg SoundTouch®-høytaleren fra listen over mobilenheter.

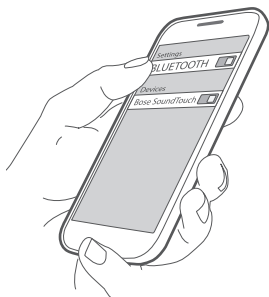

Merk: Se etter det samme navnet som du angav for høytaleren i SoundTouch®-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til høytaleren.

Når sammenkoblet, vises navnet på SoundTouch®-høytaleren i enhetslisten.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Koble til mobilenheter på nytt

Trykk og slipp  | **AUX** på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til en melding om *Bluetooth*-sammenkobling vises på displayet.

Høyttaleren prøver å koble til de to sist tilkoblede mobilenheter.

Merk: Mobilenheten må være maksimalt 9 m (30 fot) fra høyttaleren og slått på.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten


1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg høyttaleren fra listen over mobilenheter.

Høyttalerne slås på og spiller av en tone.


Nullstille *Bluetooth*-sammenkoblingslisten for høyttaleren

Trykk og hold  | **AUX** (10 sekunder) på knappfeltet eller fjernkontrollen til en en melding om at sammenkoblingslisten er nullstilt vises på displayet.

Høyttaleren er nå klar til å koble sammen en enhet (se side 17).

Bruke SoundTouch®-appen


Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten appen.


1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg høyttaleren.
2. Åpne *Bluetooth*-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.

Koble til AUX-kontakten


Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type lydenhet, til AUX-kontakten på høyttaleren. AUX-kontakten kan kobles til en 3,5 mm tykk stereokabelkontakt (følger ikke med).

1. Bruk en stereokabel for å koble lydenheten til **AUX IN** -kontakten på høyttaleren.

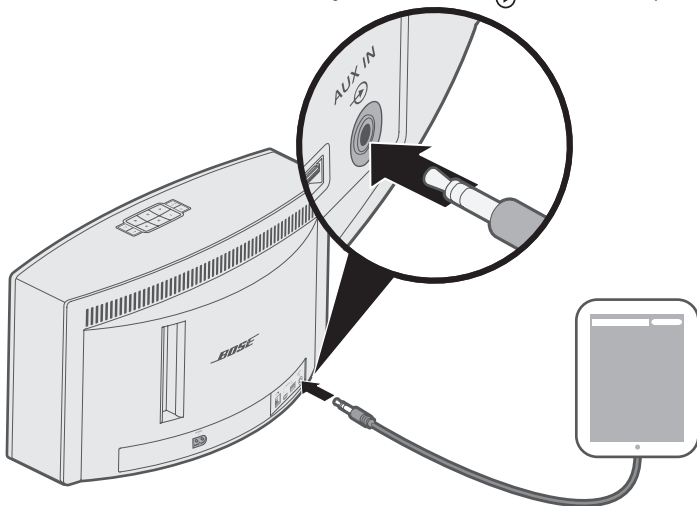

2. Trykk og slipp  | **AUX** på høyttalerens knappfelt eller fjernkontroll til **AUX** vises på displayet.
3. Begynn å spille av musikk på mobilenheten.

Forsiden av høyttaleren har en indikator som viser Wi-Fi-statusen. Lys under indikatorene lyser i henhold til høyttalerstatus.

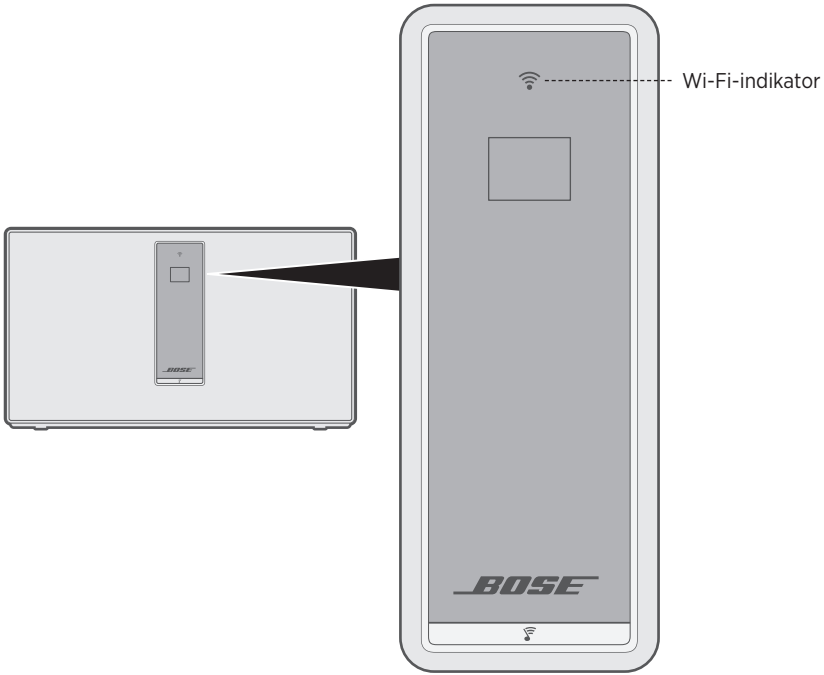










Wi-Fi-status

Indikatoraktivitet	-
Blinker hvitt	Søke etter Wi-Fi-nettverk.
Lyser hvitt (matt)	Strømsparingsmodus og koblet til Wi-Fi-nettverk.
Lyser hvitt (klart)	Høyttaleren er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk.
Lyser gult	Høyttaleren er i konfigurasjonsmodus.

MELDINGER PÅ DISPLAYET

Displayet viser høyttalerinformasjon og ikoner, og kan omfatte album eller artist.


Displayikoner

Displayikon	Beskrivelse
	Søke etter Wi-Fi-nettverk.
	Volum justeres.
	Musikkbibliotek spiller.
	Lyd i flere rom er aktiv.
AUX	Aux-modus er aktiv.
	<i>Bluetooth</i> -kilde er aktiv.
1 2 3 4 5 6	Forhåndsinnstilling er valgt.
	Hoppe frem til neste spor.
	Hoppe tilbake til forrige spor.
	Lyden er midlertidig stanset.
	Lyden er stanset.

Oppdater programvare

SoundTouch™-appen varsler deg når en programvareoppdatering er tilgjengelig, og du kan da oppdatere programvaren med appen. Du kan også oppdatere programvare ved hjelp av knappefeltet,

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold **4** og **◀-** på knappefeltet (i fem sekunder).

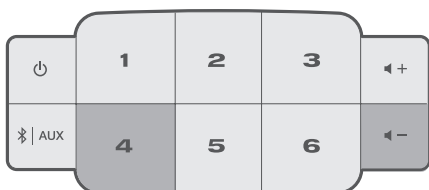

Deaktivere Wi-Fi-funksjonen

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold **3** og **◀-** på knappefeltet (i fem sekunder).



Wi-Fi-lyset slår seg av når Wi-Fi er slått av.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen

Trykk og hold **3** og **◀-** når høyttaleren er på (i fem sekunder).

Wi-Fi-indikatoren lyser når Wi-Fi er aktivert.

Rengjøre høyttaleren

- Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av høyttaleren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker høyttaleren, kan du gå til:

global.bose.com/Support/ST30III

Begrenset garanti

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon


Strømspenning

USA/Canada:	120 V ~ 50/60 Hz, 150 W
Internasjonalt:	220-240 V ~ 50/60 Hz, 150 W
Japan:	100 V ~ 50/60 Hz, 150 W


Bytt batteriet i fjernkontrollen

ADVARSEL: Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke fjernkontrollen og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. For å unngå fare for eksplosjon, brann eller kjemiske brannsåer må du være forsiktig når du bytter batteriet, og du må bare bytte det med et godkjent (for eksempel UL) 3-volts litiumbatteri av typen CR2032 eller DL2032. Kast brukte batterier umiddelbart. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes.


1. Bruk en mynt til å vri batteridekselet litt mot venstre (mot klokken).

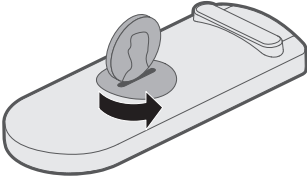

2. Ta av dekselet. Sett inn det nye batteriet med den flate siden med +-symbolet vendt opp og synlig.

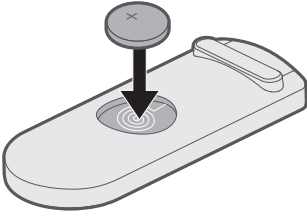

3. Sett dekselet tilbake på plass, og vri det mot høyre (med klokken) til det låses på plass.

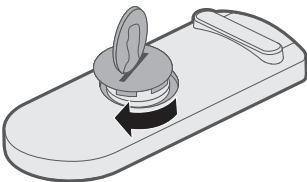



Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:


- Koble høyttaleren til en stikkontakt.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til systemindikatorene (se side 21).
- Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Vanlige løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.


Symptom	Løsning
Høyttaleren svarer ikke under konfigurasjonen	Hvis Wi-Fi-indikatoren eller displayet er av: <ul style="list-style-type: none">• Trykk og hold  på høyttalerens knappfelt, og slipp etter to sekunder.• Fortsett konfigurasjonen når høyttaleren er slått på.
Trykk på strømbryteren slår ikke høyttaleren på	Høyttaleren kan være slått av i ventemodus. Trykk og hold  på knappfeltet på høyttaleren i to sekunder for å aktivere høyttaleren.
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	<ul style="list-style-type: none">• Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet.• Koble enheten og høyttaleren til samme Wi-Fi-nettverk.• Plasser høyttaleren innenfor ruterens rekkevidde.• Aktivere Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til konfigurasjonen.• Lukk andre åpne apper.• Hvis du bruker en datamaskin til konfigurasjonen, kontrollerer du brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch®-appen og SoundTouch®-musikkserveren er tillatte programmer.• Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt.• Nullstille høyttaleren (se side 28).• Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både enheten (mobil eller datamaskin) og høyttaleren er koblet til det samme båndet.• Avinstaller appen, tilbakestill høyttaleren (se side 28) og start konfigurasjonen på nytt.

Symptom	Løsning
Kan ikke koble til nettverket	Hvis nettverksinformasjonen er endret, eller hvis du vil koble høyttaleren til et annet nettverk, kan du se side 14.
Avbrutt eller ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video. • Opphev demping eller øk volumet på høyttaleren og mobilenheten. • Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt.
Kan ikke spille av <i>Bluetooth</i> -lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer SoundTouch®-appen først, og utfør alle oppdateringer. • Koble sammen en mobilenhet (se side 17). • Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 19). • Prøv å koble sammen en annen mobilenhet. <p>På den mobile enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt. • Fjern høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble til på nytt. • Se dokumentasjonen for den mobile enheten. • Se "Avbrutt eller ingen lyd".
Bassen er for kraftig eller for lav	<p>Juster bassnivået for høyttaleren i appen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til appen, velg  > Innstillinger > Høyttalerinnstillinger og velg høyttaleren. 2. Juster bassnivået for høyttaleren.

Tilbakestille høyttaleren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller høyttaleren til de originale innstillingene fra fabrikken.

1. Slå høyttaleren på.
2. Trykk og hold **1** og **◀-** på knappfeltet (10 sekunder).

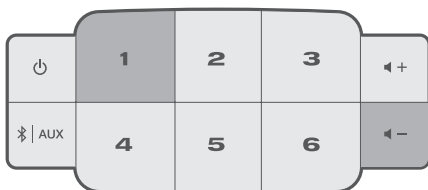

Høyttaleren slås på, og Wi-Fi-indikatoren lyser gult (konfigurasjonsmodus).

3. Start SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, og legg til høyttaleren på nettverket (se side 14).

Få informasjon om diagnostikk

Få detaljert informasjon, for eksempel MAC-adresse og nettverksinformasjon, serienummer og programvareversjon.

1. Trykk og hold **5** og **◀-** til systeminformasjonen vises på displayet.



2. Trykk **◀+** eller **◀-** for å bla gjennom systeminformasjon.

Konfigurere høyttaleren med en datamaskin

Du kan konfigurere høyttaleren ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon eller nettbrett.

Før du begynner

- Plasser høyttaleren ved siden av datamaskinen.
- Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).

Merknader:

- En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan også kjøpe denne hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.
- USB-kontakten på baksiden av høyttaler, er bare til konfigurering med datamaskin. USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter, eller høyttaleren.

Oppsett av datamaskin

Under konfigureringen ber appen om at du midlertidig kobler USB-kabelen fra datamaskinen og til høyttaleren. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed om å gjøre dette.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går:

global.Bose.com/Support/ST30III

Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.

3. Last ned og kjør SoundTouch®-appen.
Appen veileder deg gjennom konfigureringen.
4. Når konfigureringen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og høyttaleren. Flytt høyttaleren til sin permanente plassering.



785170-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785170 Rev. 04