

ក្រុមហ៊ុនប៊ូស៊ី

BOSE

**SOUNDTOUCH® 30
SERIES III**

WIRELESS SPEAKER

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

คำเตือน/ข้อควรระวัง



อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอหรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลต์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม ยานำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน อุณหภูมิร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำหรือความชื้น
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหังอก โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จักรวางเด้ารับและจุดที่จะต่อออกมาขั้วอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
12. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหรือกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝน หรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์แตกหล่น



สัญลักษณ์รูปปลุกศรสายฟ้าในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อกได้



เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาในคู่มือ

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อก อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่างวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วน้ำ ใบนหรือใกล้กับเครื่องเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพราะของเหลวจะสร้างความเสียหาย และหรือ เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่างวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ใบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- โปรดอย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจกระทบต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุขนาดเล็ก ปรีกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ในยานพาหนะ หรือบนเรือ
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์อาจอยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของระบบ



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุ้นเคยซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสียงรบกวนทางไฟฟ้า

อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ize และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากอาการลงปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

คำเตือนของ FCC

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ ISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่นใด

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของ ISED Canada

อุปกรณ์คลาส B นี้สอดคล้องตามข้อกำหนด ICES-003 ของแคนาดา

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนด Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: ระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	โหมดพลังงาน	
	สถานะสแตนด์บาย	สถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลัมเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 0.5W < 2.5 ชั่วโมง	ประเภทเครือข่ายทั้งหมด ≤ 3.0 W ≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	≤ 3.0W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	Wi-Fi: ปิดใช้งานโดยการกด C และ Z บนเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ดับ เปิดใช้งานโดยการกด C และ Z บนเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Wi-Fi สว่างขึ้น Bluetooth: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการจับคู่โดยกดปุ่ม Bluetooth/แหล่งสัญญาณเสริม ๕ aux บนเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Bluetooth กระพริบเป็นสีขาว เปิดใช้งานอีกครั้งโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ Bluetooth อีเทอร์เน็ต: ปิดใช้งานโดยการถอดสายอีเทอร์เน็ตออก เปิดใช้งานโดยการเสียบสายอีเทอร์เน็ต	


สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ **2400 ถึง 2483.5 MHz:**

- **Bluetooth/Wi-Fi:** กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- **Bluetooth Low Energy:** ความเข้มกำลังลำแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

ช่วงความถี่การทำงานคือ **5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz:**

- **Wi-Fi:** กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของเงิน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดดีโอบีฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดดีไอดีฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของได้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 412550						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุดอุปกรณ์	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)	โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไอดีฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	-	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	-	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	-	0	0	0	0	0
สาย	-	0	0	0	0	0

หมายเหตุ 1: "0" ป่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง

หมายเหตุ 2: "-" ป่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ <http://global.Bose.com/register>

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน SoundTouch® ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

การเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

คุณสามารถดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในลำโพงของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน SoundTouch® หรือโดยการใช้ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

แอปพลิเคชัน SoundTouch®

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก \equiv > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย
2. เลือกประเภทการอนุญาตการใช้งานที่มีผลบังคับใช้

ที่อยู่ IP

1. รับที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 - แอปพลิเคชัน SoundTouch®: จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก \equiv > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ เลือกลำโพงที่คุณต้องการดูที่อยู่ IP
 - เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 - SoundTouch 30 series III: กด 5 และ — ค้างไว้จนกว่าวินาที กด + หรือ — เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าจนกว่าคุณจะเห็นที่อยู่ไอพี 2.3
2. บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์
3. ไปที่ <ที่อยู่ IP>/licenses.pdf เพื่อดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานและ EULA ที่มีผลบังคับใช้

Amazon, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้อทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

SoundTouch และงานออกแบบเครื่องหมายตัวโน้ตสำหรับระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	9
--------------------------	---

การตั้งค่าเบื้องต้น

คำแนะนำในการจัดวาง	10
--------------------------	----

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ	11
--	----

ส่วนควบคุมของลำโพง

ปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง	12
---------------------------	----

ปุ่มควบคุม	12
------------------	----

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน SoundTouch®

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch®	13
--	----

ศูนย์บริการเจ้าของเครื่อง SoundTouch®	13
---	----

ผู้ใช้ SoundTouch® เดิม

เพิ่มลำโพงไปที่บัญชีที่มีอยู่	14
-------------------------------------	----

เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่ายใหม่	14
--------------------------------------	----

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า	15
----------------------------	----

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า	16
---------------------------	----

เทคโนโลยี Bluetooth®

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	17
-------------------------------------	----

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	18
--	----

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	19
--	----

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	19
--	----

ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth ของลำโพง	19
--	----

ใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch®	19
----------------------------------	----

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX	20
---------------------------------	----

ไฟสัญญาณ Wi-Fi®

สถานะ Wi-Fi	21
-------------------	----

ข้อความบ่นจอแสดงผล

ไอคอนบ่นจอแสดงผล.....	22
-----------------------	----

คุณสมบัติขั้นสูง

อัปเดตซอฟต์แวร์.....	23
ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi.....	23
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง.....	23

การดูแลรักษา

ทำความสะอาดลำโพง.....	24
ฝ่ายบริการลูกค้า.....	24
การรับประกันแบบจำกัด.....	24
ข้อมูลทางด้านเทคนิค.....	24
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล.....	25

การแก้ปัญหา


วิธีแก้ปัญหาทั่วไป.....	26
รีเซ็ตลำโพงของคุณ.....	28
รับข้อมูลการวินิจฉัย.....	28

ภาคผนวก: การตั้งค่าคอมพิวเตอร์


ตั้งค่าลำโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์.....	29
ก่อนที่จะเริ่มต้น.....	29
การตั้งค่าคอมพิวเตอร์.....	29

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน

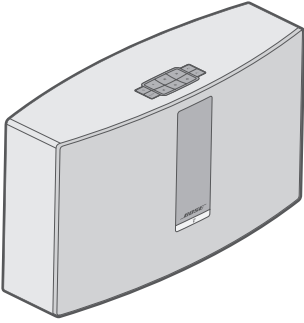

ลำโพงไร้สาย SoundTouch® 30 series III

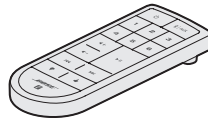

รีโมทคอนโทรล



สายไฟ*

* อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของลำโพงได้รับความเสียหาย อย่าใช้ลำโพงนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/ST30III สำหรับข้อมูลการติดต่อ

คำแนะนำในการจัดวาง


เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากลำโพงของคุณประมาณ 0.3 - 0.9 ม. วางลำโพงของคุณภายนอกและห่างจากตู้โลหะ และแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง

- วางลำโพงบนแผ่นยางรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ
- อย่าวางลำโพงด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณทีวี ฯลฯ) หรือวัตถุอื่นใดที่อาจทำให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของลำโพงแย่
- อย่าวางวัตถุสิ่งของใดที่ด้านบนลำโพง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ก่อนที่จะคุณติดตั้งลำโพงบนเครื่องช่วยของคุณ ให้เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟ


1. เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบ POWER บนลำโพง

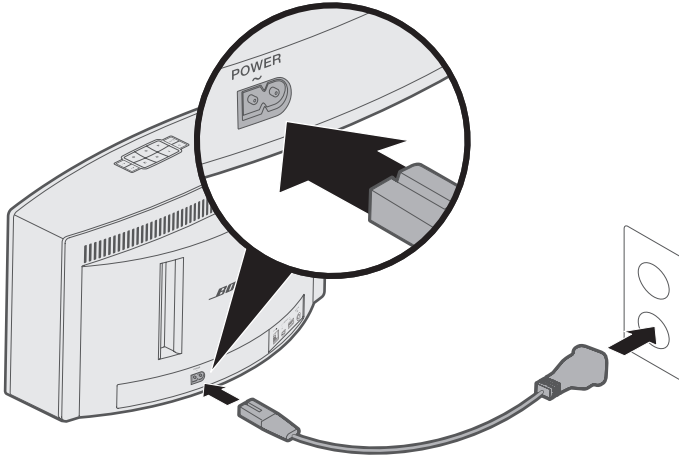


2. เสียบปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

ส่วนควบคุมของลำโพง

ปุ่มเปิด/ปิดบนลำโพง

บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด 







เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกดคำสั่งสว่างหน้า หรือ  | AUX เพื่อเปิดลำโพง

ปุ่มควบคุม

ส่วนควบคุมของลำโพงอยู่ที่แผงปุ่มกดและบนรีโมทคอนโทรล

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถควบคุมลำโพงได้โดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch®

- **แผงปุ่มกด:** เปิดลำโพง ตั้งค่าและเล่นค่าตั้งสว่างหน้าของคุณ ปรับระดับเสียง และเปิดใช้งาน Bluetooth และแหล่งสัญญาณเสริมต่างๆ
- **รีโมทคอนโทรล:** ทำหน้าที่เหมือนกับแผงปุ่มกด รวมถึง:
การข้ามย้อนกลับ/เดินหน้า เล่น/พัก และนิวอิงซ์ขึ้น/ซิ่ง

ปุ่ม	รายละเอียด
	ปุ่มค่าตั้งสว่างหน้าปุ่ม: <ul style="list-style-type: none">• กดค้างไว้เพื่อกำหนดค่าตั้งสว่างหน้า• กดค่าตั้งสว่างหน้าเพื่อเล่น
	ปุ่ม Bluetooth/แหล่งสัญญาณเสริม: <ul style="list-style-type: none">• กดเพื่อสลับระหว่างแหล่งสัญญาณ Bluetooth และแหล่งสัญญาณเสริม
	เพิ่มระดับเสียง/ลดระดับเสียง: กดเพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง
	ข้ามย้อนกลับ/เดินหน้าในแทร็ก (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)
	<ul style="list-style-type: none">• เล่น/พักสัญญาณเสียง• ปิดเสียง/ยกเลิกปิดเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AUX (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)
	ชอบ/ไม่ชอบเนื้อหาที่กำลังเล่น (รีโมทคอนโทรลเท่านั้น)

แอปพลิเคชัน SoundTouch® ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุม SoundTouch® จากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะทำหน้าที่เป็นรีโมทสำหรับลำโพงของคุณ

จากแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch® เพิ่มบริการเพลง สืบหาสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า และสตรีมเพลง โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะ ๆ

หมายเหตุ: หากคุณสามารถตั้งค่า SoundTouch® สำหรับลำโพงอื่นแล้ว โปรดดู “เพิ่มลำโพงไปที่บัญชีที่มีอยู่” ที่หน้า 14

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch®

บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® SoundTouch®



SoundTouch® app

- ผู้ใช้ **Apple**: ดาวน์โหลดจาก App Store
- ผู้ใช้ **Android™**: ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
- ผู้ใช้ **Amazon Kindle Fire**: ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android



ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการเพิ่มลำโพงไปยังเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ การสร้างบัญชี SoundTouch® การเพิ่มไลบรารีเพลงและการใช้บริการเพลง

เมื่อคุณตั้งค่าลำโพงบนเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านแล้ว คุณสามารถควบคุมระบบจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้

หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่า โปรดดูหน้า 29

เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าลำโพงบนเครือข่าย Wi-Fi® ในบ้านแล้ว คุณสามารถควบคุมระบบจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตทุกเครื่องบนเครือข่ายเดียวกันได้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch® บนอุปกรณ์อัจฉริยะ คุณต้องใช้บัญชี SoundTouch® เดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับลำโพงของคุณ


ศูนย์บริการเจ้าของเครื่อง SoundTouch®

global.Bose.com/Support/ST30III

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้ บทความ กลเม็ด บทแนะนำ คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถโพสต์คำถามและคำตอบได้


เพิ่มลำโพงไปที่บัญชีที่มีอยู่

หากคุณตั้งค่า SoundTouch® บนลำโพงอื่นอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch® อีก

จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก  > การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อระบบอีกครั้ง
แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

เชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่ายใหม่

หากข้อมูลเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มลำโพงที่เครือข่ายใหม่ของคุณ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยการใส่ลำโพงของคุณในโหมดการตั้งค่า

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าระบบ และเลือกลำโพงของคุณ
2. เลือก เชื่อมต่อระบบ

แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหาค่าให้เป็นบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเล่น ศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ตลอดเวลาโดยการกดเพียงปุ่มเดียว โดยใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch®


ก่อนใช้ค่าตั้งล่วงหน้า โปรดตระหนักถึงข้อมูลต่อไปนี้:

- คุณสามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าจากแอปพลิเคชันและรีโมทคอนโทรล
- หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงของคุณ โปรดแน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับลำโพง SoundTouch®
- คุณไม่สามารถกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าในการสตรีมทาง Bluetooth หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เสียบสาย

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า


1. สตรีมเพลงโดยใช้แอปพลิเคชัน
2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

“กำหนดค่าตั้งล่วงหน้าใหม่แล้ว” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

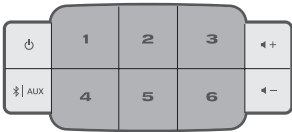

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนแผงปุ่มกดหรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเล่นเพลง

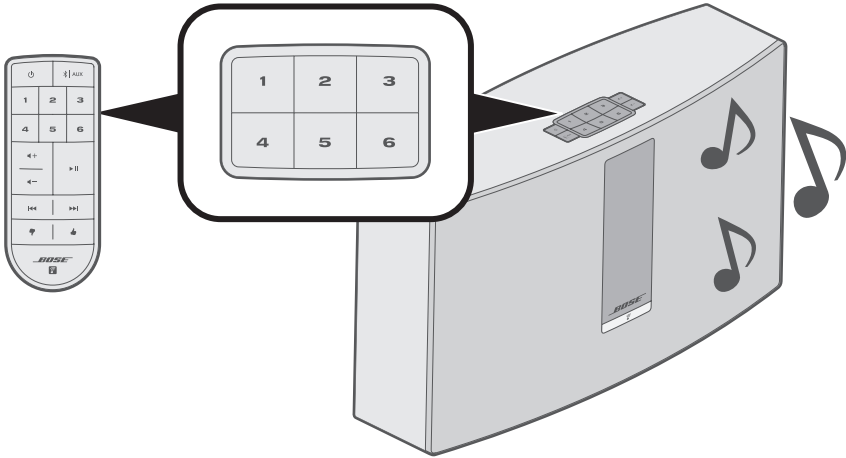


หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch® เพื่อเล่นค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/Support/ST30III

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทาง *Bluetooth*มายังลำโพงของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์นั้นกับลำโพงของคุณ

จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. บนแผงปุ่มกดของลำโพงหรือรีโมทคอนโทรล กด * | AUX แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความ “พร้อมจับคู่” ปรากฏบนจอแสดงผล

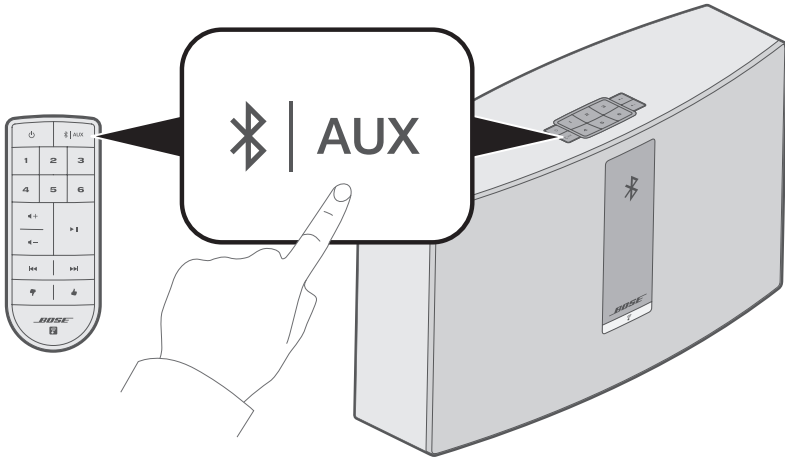

เคล็ดลับ คุณสามารถกด * | AUX ค้างไว้สองวินาทีเพื่อจับคู่อุปกรณ์

เทคโนโลยี *BLUETOOTH*[®]

- เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ เมนู *Bluetooth* มักพบได้ในเมนูการตั้งค่า
- เลือกลำโพง *SoundTouch*[®] ของคุณจากรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่



หมายเหตุ: มองหาชื่อที่คุณป้อนไว้สำหรับลำโพงของคุณในแอปพลิเคชัน *SoundTouch*[®]
หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อลำโพงของคุณไว้ ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อจับคู่แล้ว ชื่อของลำโพง *SoundTouch*[®] จะปรากฏเป็นเชื่อมต่อแล้วในรายการอุปกรณ์

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

บนแผงปุ่มกดของลำโพงหรือบนรีโมทคอนโทรล กด * | **AUX** แล้วปล่อย จนกระทั่งข้อความการจับคู่ *Bluetooth* ปรากฏบนจอแสดงผล

ลำโพงของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องอยู่ห่างจากลำโพงไม่เกิน 9 ม. และเปิดอยู่

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ เมนู *Bluetooth* มักพบได้ในเมนูการตั้งค่า
2. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่
ลำโพงของคุณเปิดอยู่และส่งเสียงแจ้ง

ล้างรายการการจับคู่ *Bluetooth* ของลำโพง

บนแผงปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล กด * | **AUX** ค้างไว้ (10 วินาที) จนกระทั่งข้อความล้างรายการการจับคู่แล้ว ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ลำโพงพร้อมสำหรับจับคู่กับอุปกรณ์ (โปรดดูหน้า 17)

ใช้แอปพลิเคชัน **SoundTouch®**


นอกจากนี้ คุณยังสามารถล้างรายการการจับคู่โดยใช้แอปพลิเคชัน

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก ≡ > การตั้งค่า > การตั้งค่าระบบ และเลือกลำโพงของคุณ
2. เปิดรายการเมนู *Bluetooth* และล้างรายการการจับคู่

เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX


คุณสามารถเชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงประเภทอื่นกับช่องเสียบ AUX ของลำโพงของคุณ ช่องเสียบ AUX เสียบต่อได้ด้วยหัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม. (ไม่ได้ให้ไว้)

1. ใช้สายเคเบิลสเตอริโอเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณเข้ากับช่องเสียบ ^{AUX IN} บนลำโพง

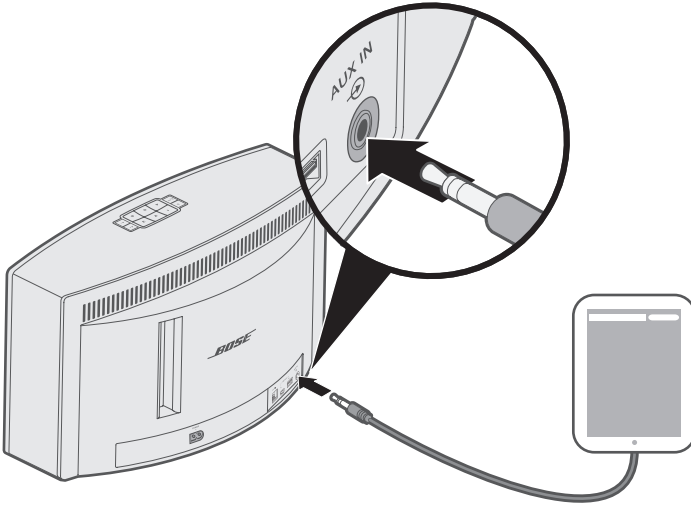

2. บนแผงปุ่มกดของลำโพงหรือรีโมทคอนโทรล กด **⌘** | **AUX** แล้วปล่อยจนกระทั่งข้อความ **AUX** ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
3. เริ่มเล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้านหน้าของลำโพงมีไฟสัญญาณที่แสดงสถานะของ Wi-Fi ไฟที่อยู่ใต้สัญลักษณ์ต่างๆ นั้นจะติดสว่างตามสถานะของลำโพง

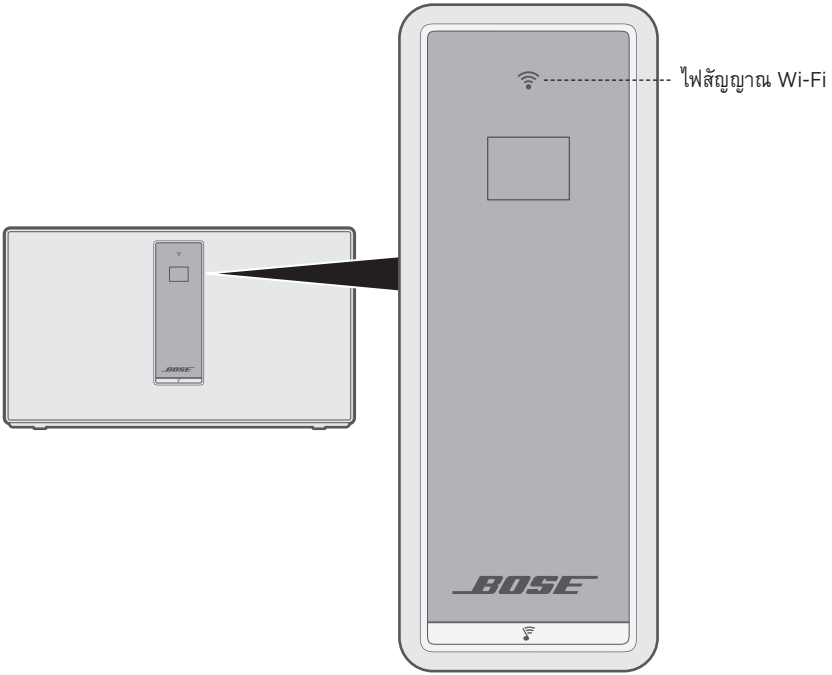

สถานะ Wi-Fi

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะ
สีวาวกะพริบ	กำลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi
สีวาวนิ่ง (หรีแสง)	โหมดประหยัดพลังงานและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
สีวาวนิ่ง (สว่าง)	ลำโพงเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
สีอำพันสว่างนิ่ง	ลำโพงอยู่ในโหมดการตั้งค่า

ข้อความบนจอแสดงผล

จอแสดงผลแสดงข้อมูลลำโพงและไอคอน และอาจรวมถึงอัลบั้มและศิลปิน

ไอคอนบนจอแสดงผล

ไอคอนบนจอแสดงผล	รายละเอียด
	กำลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi
	มีการปรับระดับเสียง
	กำลังเล่นไลบรารีเพลงของคุณ
	ระบบเสียงแบบมัลติรูมเปิดใช้งาน
AUX	โหมดสัญญาณเสริม (Auxiliary) เปิดใช้งาน
	แหล่งสัญญาณ <i>Bluetooth</i> เปิดใช้งาน
1 2 3 4 5 6	เลือกรายการเพลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
	ข้ามไปยังแทร็คถัดไป
	ย้อนกลับไปยังแทร็คก่อนหน้า
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	หยุดเล่นเพลง

อัปเดตซอฟต์แวร์


แอปพลิเคชัน SoundTouch® จะแจ้งเตือนเมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้บริการ ซึ่งคุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ คุณยังคงสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยใช้แผงปุ่มกด

1. เปิดลำโพง
2. บนแผงปุ่มกด กด **4** และ **◀** ค้างไว้ (ห้าวินาที)



ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

1. เปิดลำโพง
2. บนแผงปุ่มกด กด **3** และ **◀** ค้างไว้ (ห้าวินาที)

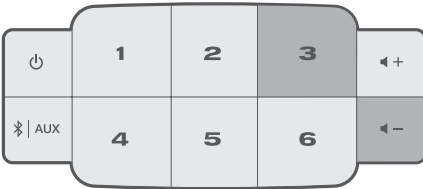

ไฟสัญญาณ Wi-Fi ดับเมื่อมีการปิดใช้งาน Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง

ขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ กด **3** และ **◀** ค้างไว้ (ห้าวินาที)

ไฟสัญญาณ Wi-Fi ติดสว่างเมื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi

ทำความสะอาดลำโพง

- ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของลำโพงด้วยผ้าแห้งและนุ่ม
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพงของคุณ อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ลำโพงของคุณ โปรดเยี่ยมชม:

global.Bose.com/Support/ST30III

การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา: 120V ~ 50/60 Hz, 150W


ประเทศอื่นๆ: 220-240V ~ 50/60Hz, 150W

Japan: 100V ~ 50/60 Hz, 150W


เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

คำเตือน: อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้รีโมทคอนโทรลและเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลต์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม อย่างนำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา


1. ใช้เหรียญหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้ายเล็กน้อย (ทวนเข็มนาฬิกา)

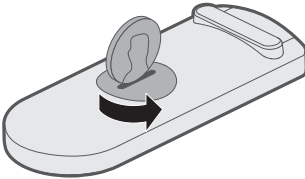

2. ถอดฝาครอบออก ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้านเรียบขึ้น ซึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ +

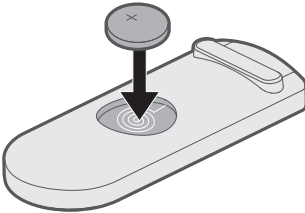

3. ใส่ฝาครอบกลับคืน และหมุนฝาไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งล็อกเข้าที่

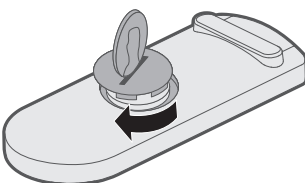

การแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:

- เชื่อมต่อลำโพงของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21)
- ย้ายลำโพงของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
- ย้ายลำโพงของคุณให้อยู่ภายในช่วงการรับส่งที่แนะนำของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่เหมาะสม

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงอาการและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ของปัญหาทั่วไป

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่ตอบสนองระหว่างการตั้งค่า	หากไฟสัญญาณ Wi-Fi หรือจอแสดงผลดับ: <ul style="list-style-type: none">• บนแผงปุ่มกดของลำโพง ให้กด C ค้างไว้สองวินาทีแล้วปล่อย• เมื่อลำโพงเปิด ให้ทำการตั้งค่าต่อ
การกดปุ่มเปิด/ปิด จะไม่เป็นการเปิดระบบ	ลำโพงของคุณอาจอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เพื่อเรียกการทำงานของลำโพง ให้กด C ที่แผงปุ่มกดของลำโพงค้างไว้สองวินาที แล้วปล่อย
ไม่สามารถตั้งค่าเครื่องขยายให้เสร็จสิ้น	<ul style="list-style-type: none">• เลือกชื่อเครือข่ายที่คุณต้องการและป้อนรหัสผ่าน• เชื่อมต่ออุปกรณ์และลำโพงกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน• จัดวางลำโพงให้อยู่ภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์• เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) ที่คุณใช้เพื่อทำการตั้งค่า• ปิดแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด• หากใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์เพื่อยืนยันว่าแอปพลิเคชัน SoundTouch® และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch® เป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต• รีเซ็ตรูกอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ของคุณ• รีเซ็ตลำโพงของคุณ (โปรดดูหน้า 28)• หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์ (เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) และลำโพงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน• ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน รีเซ็ตลำโพงของคุณ (โปรดดูหน้า 28) และรีเซ็ตท์การตั้งค่า
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องขยาย	หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากต้องการเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับเครื่องขยายอื่น โปรดดูหน้า 14

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดๆ หายๆ	<ul style="list-style-type: none"> • หยุดแอปพลิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ • ปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ • ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้หนึ่งนาที แล้วเสียบใหม่ • รีเซ็ตาร์ฮูอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ของคุณ
ไม่สามารถเล่นเสียงจาก <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ตั้งค่าแอปพลิเคชัน SoundTouch® ก่อน แล้วดำเนินการอัปเดตทั้งหมด • จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ (โปรดดูหน้า 17) • ล้างรายการการจับคู่ของลำโพงของคุณ (โปรดดูหน้า 19) • ลองจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น <p>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปิดการใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> อีกครั้ง • ลบลำโพงของคุณออกจากเมนู <i>Bluetooth</i> จับคู่อีกครั้ง • โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ • โปรดดู “ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดๆ หายๆ”
มีเสียงท่อมมากเกินไปหรือน้อยเกินไป	<p>ปรับระดับเสียงท่อมของลำโพงของคุณในแอปพลิเคชัน:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในแอปพลิเคชัน SoundTouch® เลือก สำรวจ > การตั้งค่า > การตั้งค่าระบบ 2. เลือกลำโพง SoundTouch® ของคุณ 3. ปรับระดับเสียงท่อมของลำโพงของคุณ

รีเซ็ตลำโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่ายทั้งหมด และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำโพง
2. บนแผงปุ่มกด กด **1** และ **◀-** ค้างไว้ (10 วินาที)




ลำโพงจะรีเซ็ตาร์ทและไฟสัญญาณ Wi-Fi เป็นสีอำพันสว่างนิ่ง (โหมดตั้งค่า)

3. เปิดแอปพลิเคชัน SoundTouch® บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต และเพิ่มลำโพงลงในเครือข่ายของคุณ (โปรดดูหน้า 14)

รับข้อมูลการวินิจฉัย

รับข้อมูลโดยละเอียด เช่น ที่อยู่ MAC และข้อมูลเครือข่าย หมายเลขซีเรียล และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

1. บนแผงปุ่มกด กด **5** และ **◀-** ค้างไว้จนกระทั่งข้อมูลระบบปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

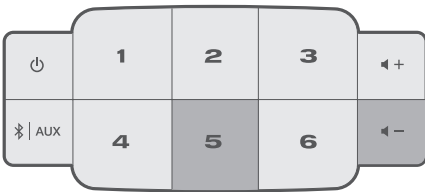

2. กด **◀+** หรือ **◀-** เพื่อเลื่อนดูข้อมูลระบบ

ตั้งค่าลำโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าลำโพงของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

ก่อนที่จะเริ่มต้น

- จัดวางลำโพงของคุณให้ยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
- เตรียมสายเคเบิล USB A to USB Micro B (ไม่ได้ให้ไว้)

หมายเหตุ:

- โดยทั่วไปแล้ว สายเคเบิล USB A to USB Micro B ใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณยังสามารถหาอุปกรณ์นี้ได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ หากคุณไม่มีสายเคเบิลนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
- ช่องเสียบ USB ที่ด้านหลังของลำโพงใช้สำหรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือลำโพงเอง

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

ระหว่างการตั้งค่า แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปที่ลำโพงของคุณชั่วคราว อย่าเสียบสายเคเบิล USB จนกว่าแอปพลิเคชันจะแนะนำให้คุณเสียบสายเคเบิล

1. เสียบสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้า AC (สายเมน)
2. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่:

global.Bose.com/Support/ST30III

เคล็ดลับ ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้

3. ดาวนโหลดและรันแอปพลิเคชัน SoundTouch®
แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า
4. หลังการตั้งค่า ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์และลำโพงของคุณ จากนั้น ย้ายลำโพงไปยังตำแหน่งที่ตั้งถาวร



785170-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785170 Rev. 04